



Installatør- og brugervejledning


Daikin Home Controls rumtermostat – 1

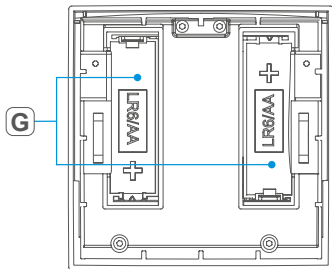


1

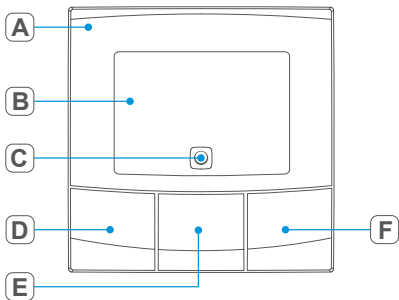


2

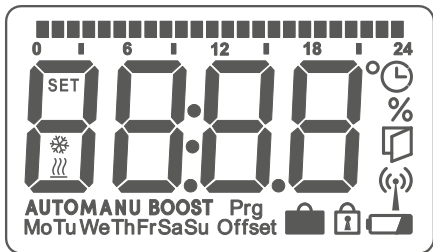


3

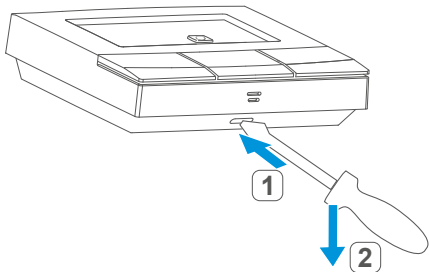


4

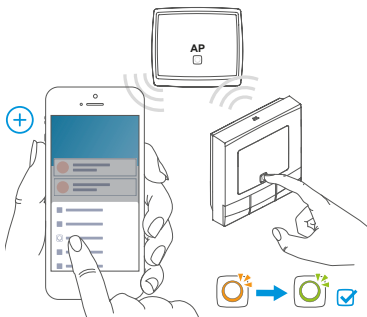


5

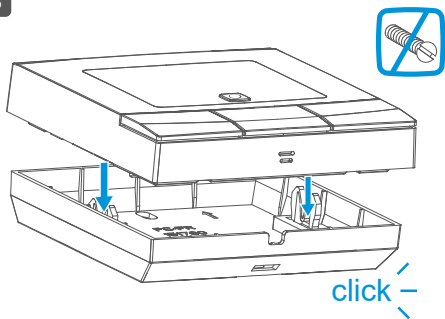


6

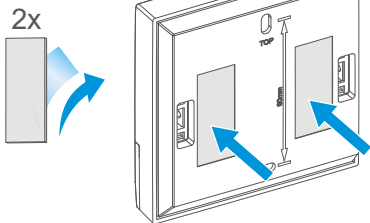

7

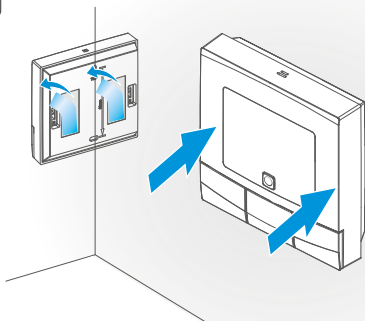



8

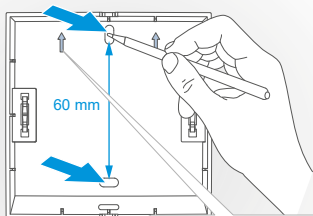


9

X


X

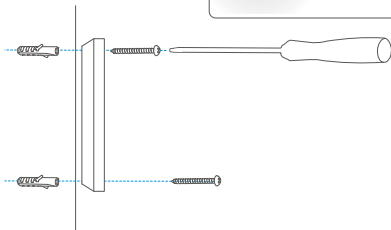


10

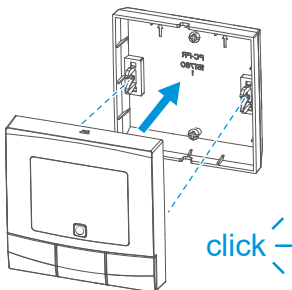


11

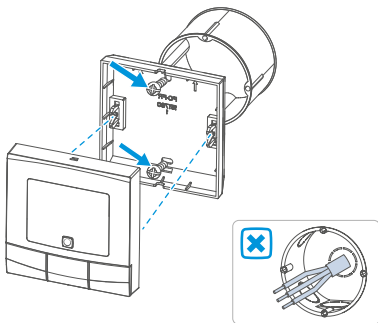


12

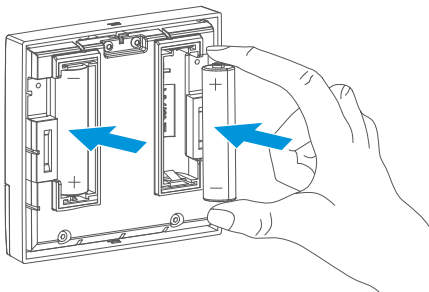


13

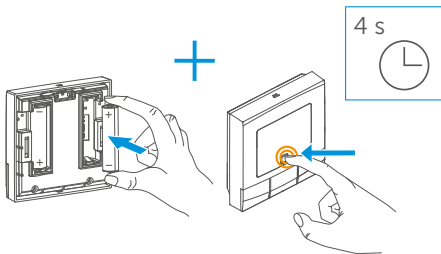

14

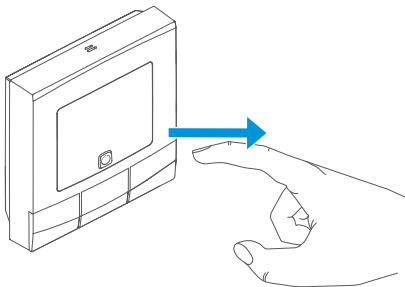

15

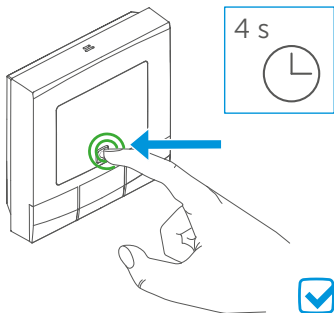

Pakkens indhold

Antal	Beskrivelse
1	Daikin Home Controls rumtermostat – 1
1	Vægmonteringsbeslag
2	Dobbeltklæbende strimler
2	Skruer 3,0 x 30 mm
2	Plugs 5 mm
2	1,5 V LR6/Mignon/AA-batterier
1	Installations- og betjeningsvejledning
1	Supplerende blad med sikkerhedsinstruktioner

Dokumentation © 2022 Daikin Europe N.V., Belgien

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må ikke reproduceres i noget format, hverken helt eller delvist, og må ikke duplikeres eller redigeres vha. elektroniske, mekaniske eller kemiske midler uden skriftligt samtykke fra udgiveren.

Typografiske fejl og trykfejl kan ikke udelukkes. Informationen i denne vejledning gennemgås jævnligt, og eventuelle nødvendige korrektioner vil blive implementeret i den næste udgave.

Vi accepterer intet ansvar for tekniske eller typografiske fejl eller for konsekvenserne deraf.

Alle varemærker og industrielle ejendomsrettigheder anerkendes.

Trykt i Hong Kong.

Der kan foretages ændringer uden forudgående varsel som resultat af tekniske fremskridt.

4P687364-1

2022.04

Indholdsfortegnelse

1	Information om denne vejledning	13
2	Information om farer	13
3	Daikin Home Controls	15
4	Oversigt over funktioner og tilbehør	16
5	Opstart.....	18
5.1	Tilslutning af DHC-tilbehør	18
5.1.1	Tilslutning til DHC Access Point.....	18
5.2	Montering	20
5.2.1	Montering med klæbestrimler	20
5.2.2	Montering med skruer.....	21
5.2.3	Montering med forsænket boks	22
6	Konfiguration	24
6.1	Automatikdrift	24
6.2	Manuel tilstand	25
6.3	Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)	25
6.4	Programmering af en tidsplan	25
6.5	Driftslås (endnu ikke tilgængelig).....	26
6.6	Ferie	26
7	Betjening	27
8	Udskiftning af batterier	28
9	Fejlfinding	29
9.1	Svagt batteri	29
9.2	Driftscyklus	30
9.3	Fejlkoder og blinksekvenser.....	31
10	Gendan fabriksindstillinger	33
11	Vedligeholdelse og rengøring.....	34

12	Generel information om radiodrift.....	35
13	Tekniske specifikationer	36

1 Information om denne vejledning

Læs nøje denne vejledning, før du begynder at betjene dit Daikin Home Controls (DHC) tilbehør. Gem vejledningen, så du kan konsultere den senere, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du videregiver tilbehøret til andre personer til brug, skal du også videregive denne vejledning.

Symboler, der anvendes:

**Bemærk!**

Dette angiver en fare.

**Bemærk:**

Dette afsnit indeholder vigtige yderligere oplysninger.

2 Information om farer



Åbn ikke tilbehøret. Det indeholder ikke nogen dele, som kan vedligeholdes af brugeren. I tilfælde af en fejl skal tilbehøret kontrolleres af en ekspert.



Af sikkerheds- og licenseringsårsager (EF) er uautoriserede ændringer og/eller modifikationer af tilbehøret ikke tilladt.



Tilbehøret må kun betjenes i et tørt og støvfrit miljø og skal beskyttes mod indvirkninger fra fugt, vibrationer, solvarme eller andre typer varmestråling, kulde og mekaniske belastninger.



Tilbehøret er ikke legetøj; lad ikke børn lege med det. Lad ikke emballagemateriale ligge og flyde. Plastikfilm/-poser, stykker af polystyren osv. kan være farlige i hænderne på et barn.



Vi påtager os intet ansvar for skader på ejendom eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af fareinformationen. I sådanne tilfælde vil ethvert krav under garantien være ugyldigt! Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!



Tilbehøret er kun beregnet til brug i beboelsesbygninger.



Brug af tilbehøret til noget andet formål end det, som beskrives i denne betjeningsvejledning, falder ikke inden for rammerne af tilsigtet brug og vil ugyldiggøre enhver garanti og ethvert erstatningsansvar.



Hold altid en minimumsafstand på 50 cm mellem DHC-tilbehør.

3 Daikin Home Controls

Dette tilbehør er en del af DHC-økosystemet, og det kommunikerer med en dedikeret trådløs forbindelse.

Alt tilbehør i systemet kan konfigureres komfortabelt og individuelt via ONECTA-appen. De tilgængelige funktioner, som leveres af DHC-økosystemet i kombination med andet tilbehør, beskrives i vejledningen til DHC-applikationen.

Alle aktuelle tekniske dokumenter og opdateringer findes på produktsiderne:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI2BA>



4 Oversigt over funktioner og tilbehør

DHC-rumtermostaten muliggør tidskontrolleret regulering af dine konventionelle radiatorer med DHC-radiatortermostater eller af din gulvvarme i kombination med DHC-gulvvarmestyreenheder, og de justerer varmetidsintervallerne i henhold til dine individuelle behov.

DHC-rumtermostaten måler rumtemperaturen og luftfugtigheden og sender dem med mellemrum til DHC-radiatortermostaterne eller DHC-gulvvarmestyreenhederne, så rumtemperaturerne kan styres præcist.

Du kan bekvemt styre DHC-rumtermostaten i kombination med et DHC Access Point via den gratis app.

Takket være batteridrift og radiokommunikation er DHC-rumtermostaten yderst fleksibel, hvad angår monteringsstedet.

Oversigt over tilbehør (se figur 1):

- (A) Elektronisk enhed (termostat)
- (B) Display
- (C) Systemknap og LED
- (D) Minus-knap
- (E) Menu-/Boost-knap
- (F) Plus-knap
- (G) Batterirum

Displayoversigt (se figur 2):

°C	Kontrolpunkt/faktisk temperatur
	Symbol for åbent vindue
	Batterisymbol
	Radiotransmission
BOOST	Boost-funktion
MANU	Manuel tilstand*
AUTO	Automatisk tilstand*
	Ferietilstand*
	Opvarmning
	Køling
	Driftslås*
SET	Kontrolpunkttemperatur
	Oversigt over tidsintervaller
	Dato og klokkeslæt
Offset	Forskydningstemperatur*
Prg	Programmering af en tidsplan*
MoTuWeThFrSaSu	Ugedage

* se "6 Konfiguration" på side 24

5 Opstart

5.1 Tilslutning af DHC-tilbehør



Læs hele dette afsnit før start på installation af andet tilbehør.

For at integrere DHC-rumtermostaten i dit økosystem og sætte det i stand til at kommunikere med andet tilbehør skal du først tilslutte udstyret.

Du kan tilslutte DHC-rumtermostaten til DHC Access Point via ONECTA-appen. Det er også muligt at oprette en direkte forbindelse med andet DHC-tilbehør. Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger om direkte tilslutning.

5.1.1 Tilslutning til DHC Access Point



Opsæt først dit DHC Access Point via ONECTA-appen for at muliggøre betjening af andet DHC-tilbehør i dit system. Se vejledningen til DHC Access Point for yderligere oplysninger.



Når DHC-rumtermostaten er blevet tilsluttet til DHC Access Point, vil menuen til DHC-rumtermostaten være skjult, og indstillingerne kan kun justeres via ONECTA-appen.

Gør som følger for at montere DHC-rumtermostaten til DHC Access Point:

1. Åbn ONECTA-appen.
2. Klik på plus-symbolet (+).
3. Vælg menupunktet **Tilføj Daikin Home Controls**.
4. Vælg **Tilføj DHC-tilbehør** (se figur 4).
5. Åbn batterirummet **(G)** ved hjælp af en kærnskruetrækker for at løsne vægmonteringspladen (se figur 3).
6. Fjern isoleringsstrimlen fra batterirummet.
» Tilslutningstilstand forbliver aktiveret i 3 minutter.



Du kan manuelt starte forbindelsestilstanden i 3 minutter mere ved kortvarigt at trykke på systemknappen **(C)** (se figur 4).

7. Følg instruktionerne i appen.

5.2 Montering



Læs hele dette afsnit før start på installation af tilbehøret.

Du kan fastgøre DHC-rumtermostaten til en væg med:

- de medfølgende dobbeltklæbende strimler eller
- de medfølgende skruer.

Du kan også montere DHC-rumtermostaten på en boks med forsænket montering.

5.2.1 Montering med klæbestrimler

Gør som følger for at montere DHC-rumtermostaten ved hjælp af klæbestrimlerne:

1. Vælg et sted til installationen.



Sørg for, at monteringsfladen er jævn, solid, uforstyrret, fri for støv, fedtstof og opløsningsmidler og ikke for kold for at sikre langtidsholdbar vedhængskraft.

2. Indsæt den elektroniske enhed **(A)** i vægmonteringspladen (se figur 5). Sørg for, at den elektroniske enhed går korrekt ind i vægmonteringspladen.
3. Fastgør klæbestrimlerne på bagsiden af vægmonteringspladen i det dertil beregnede område. Man skal kunne læse bogstaverne ("TOP") på bagsiden (se figur 6).

4. Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbestrimlerne (se figur 7).
5. Tryk bagsiden af den samlede DHC-rumtermostat ind mod væggen (se figur 7).

5.2.2 Montering med skruer

Gør som følger for at montere DHC-rumtermostaten ved hjælp af skruer:

1. Vælg et sted til installationen.



Kontrollér, at der ikke er ført nogen elektriske ledninger eller lignende ledninger i væggen på dette sted!

2. Anbring vægmonteringspladen på det ønskede sted på væggen. Sørg for, at pilene på bagsiden af vægmonteringspladen peger opad (se figur 8).
3. Brug en pen til at markere positionerne af de to skruehuller i henhold til vægmonteringspladen med en afstand på 60 mm, på væggen (se figur 8).
4. Bor de markerede huller (se figur 9).



Hvis du arbejder på en stenvæg, skal du bore de markerede huller på 5 mm og indsætte de medfølgende plugs. Hvis du arbejder på en trævæg, kan du bore huller på 1,5 mm på forhånd for nemmere at indsætte skruerne.

5. Brug de medfølgende skruer og plugs til at fastgøre vægmonteringspladen til væggen (se figur 9).
6. Indsæt den elektroniske enhed **(A)** i vægmonteringspladen plate (se figur 10). Sørg for, at den elektroniske enhed går korrekt ind i vægmonteringspladen.

5.2.3 Montering med forsænket boks

DHC-rumtermostaten kan monteres på en boks med forsænket montering ved hjælp af skruehullerne (se figur 11).



Hvis tilbehøret monteres på en boks med forsænket montering, er der muligvis ikke nogen åbne lederender.



Hvis der skal foretages ændringer eller arbejde på husets installation (f.eks. forlængelse, bypass af kontakter eller stikkontakter) eller lavspændingsdistribution for montering eller installation af tilbehøret, skal følgende sikkerhedsforskrifter tages i betragtning:



Må kun installeres af personer med den relevante elektro-tekniske viden og erfaring!*

Forkert installation kan udsætte dit eget liv og andre brugere af det elektriske systems liv for fare. Forkert installation betyder også, at du løber risikoen for alvorlig tingskade, f.eks. på grund af brand. Du kan være personligt erstatningsansvarlig i tilfælde af personskader eller tingskade. **Kontakt en elinstallatør!**

***Fagkundskab, der kræves til installation:**

Følgende fagkundskab er særlig vigtig under installation:

- De "5 sikkerhedsregler, som skal overholdes":
Afbryd fra lysnettet; Beskyt mod at tænde igen;
Kontrollér, at systemet er frakoblet; Jord og kortslutning; Afdæk eller afspær tilgrænsende strømførende dele;
- Vælg passende værktøj, måleudstyr og, om nødvendigt, personligt sikkerhedsudstyr;
- Evaluering af måleresultater;
- Valg af elektrisk installationsmateriale til beskyttelse af afskæringsbetingelser;
- IP-beskyttelsestyper;
- Installation af elektrisk installationsmateriale;
- Type af forsyningsnetværk (TN-system, IT-system, TT-system) og de deraf følgende tilslutningsbetingelser (klassisk nulbalancering, beskyttende jordforbindelse, påkrævede yderligere forholdsregler osv.).

6 Konfiguration

Den komplette konfiguration af tilbehøret kan udføres i ONECTA-appen. For yderligere oplysninger om konfiguration af tilbehøret uden brug af DHC Access Point henvises til DHC-applikationsvejledningen.

Følgende tilstande og indstillinger kan justeres:

6.1	AUTO	Automatikdrift
6.2	MANU	Manuel tilstand
6.3	Offset	Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)
6.4	Prg	Programmering af en tidsplan
6.5		Driftslås (endnu ikke tilgængelig)
6.6		Ferie

6.1 Automatikdrift

I automatisk tilstand styres temperaturen i overensstemmelse med den indstillede tidsplan. Manuelle ændringer aktiveres indtil det næste punkt, ved hvilket tidsplanen skifter. Bagefter aktiveres den definerede tidsplan igen.

6.2 Manuel tilstand

I manuel tilstand styres temperaturen i overensstemmelse med den aktuelle temperatur indstillet via trykknapperne **(D + F)**. Temperaturen forbliver aktiveret indtil den næste manuelle ændring.

6.3 Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)

Eftersom temperaturen måles på DHC-rumtermostaten, kan temperaturfordelingen variere inden i et rum. For at justere dette kan der indstilles en temperaturforskydning på $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Hvis der indstilles en nominel temperatur på f.eks. 20°C , men rummet kun har 18°C , skal der indstilles en forskydning på $-2,0^{\circ}\text{C}$. En forskydningstemperatur på $0,0^{\circ}\text{C}$ er indstillet fra fabrikken.



Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

6.4 Programmering af en tidsplan

Du kan oprette en tidsplan med tidsintervaller for opvarmning og køling i henhold til dine personlige behov. Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger.

6.5 Driftslås (endnu ikke tilgængelig)

Betjening af tilbehøret kan låses for at undgå, at indstillingerne uforvarende ændres (f.eks. fordi man kommer til at røre ved tilbehøret).



Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

6.6 Ferie

Ferietilstand kan aktiveres i ONECTA-appen. Det vil sætte dit system på standby. Ferietilstanden visualiseres på din Daikin Altherma og på klimaanlægsenhederne i ONECTA-appen.

Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger.

7 Betjening

Når DHC-rumtermostaten er blevet tilsluttet og monteret, er enkle handlinger til rådighed direkte på tilbehøret.

- **Temperatur:** Tryk på plus- og minus-knapperne (**D + F**) for manuelt at ændre temperaturen. I automatisk tilstand aktiveres manuelle ændringer indtil det næste punkt, ved hvilket tidsplanen skifter. Bagefter aktiveres den definerede tidsplan igen. I manuel tilstand forbliver temperaturen aktiveret indtil den næste manuelle ændring.
- **Boost-funktion:** Udfør et kort tryk på boost-knappen (**E**) for at aktivere boost-funktionen. Boost-funktionen vil straks hurtigt opvarme radiatoren ved at åbne ventilen.

8 Udskiftning af batterier

Hvis symbolet for tomme batterier () vises, skal de brugte batterier udskiftes med to nye LR6/Mignon/AA-batterier. Overhold den korrekte batteripolaritet.

Gør som følger for at udskifte batterierne på tilbehøret:

1. Efter at den elektroniske enhed (**A**) er blevet monteret, kan den nemt trækkes ud af vægmonteringspladen. Grib fat i siderne af den elektroniske enhed, og træk den ud af vægmonteringspladen.
2. Vend den elektroniske enhed om for at udskifte batterierne.
3. Indsæt to nye 1,5 V LR6/Mignon/AA-batterier. Sørg for at indsætte dem i den rigtige retning (se figur 12).
4. Sæt den elektroniske enhed ind i vægmonteringspladen igen (se figur 10).
5. Vær opmærksom på de blinkende LED-signaler, mens du indsætter batterierne (se „9.3 Fejlkoder og blinksekvenser“ på side 31).

Når batterierne er indsat, vil tilbehøret udføre en selv-test (ca. 2 sekunder). Bagefter udføres der initialisering. LED'en vil tændes i orange og grønt for at angive, at initialiseringen er færdig.



Bemærk! Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type. Oplad aldrig ikke-genopladelige batterier. Smid ikke batterierne ind i åben ild. Udsæt ikke batterier for overdreven varme. Kortslut ikke batterier. Det vil give risiko for eksplosion.



Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald! Bring dem i stedet til det lokale indsamlingssted for brugte batterier.

9 Fejlfinding

9.1 Svagt batteri

Forudsat, at spændingsværdien tillader det, vil tilbehøret forblive klar til drift, selv om batterispændingen er lav. Afhængigt af den pågældende belastning kan det være muligt at sende transmissioner igen flere gange, når først batterierne har fået en kort gendannelsesperiode.

Hvis spændingen falder for meget under transmission, vises symbolet () for tomt batteri og den tilhørende fejlkode på tilbehøret (se "9.3 Fejlkode og blinksekvenser" på side 31). Hvis det sker, skal de tomme batterier udskiftes med to nye batterier (se "8 Udskiftning af batterier" på side 28).

9.2 Driftscyklus

Det trådløse DHC-tilbehør fungerer i de følgende frekvensbånd:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

For at sikre driften af alle enheder, som fungerer i dette interval, er det et lovkrav at begrænse enhedernes transmissionstid. Begrænsning af transmissionstiden minimerer risikoen for interferens.

'Driftscykussen' er den maksimale transmissionstid. Det er den del af tiden, som en enhed aktivt sender i sammenligning med måleperioden (1 time), og den udtrykkes som en procentdel af 1 time.

Hvis den totale mængde af tilladt transmissionstid bliver nået, vil DHC-tilbehøret stoppe med at sende, indtil tidsgrænsen er nået.

Når en enhed for eksempel har en driftscyklusgrænse på 1%, har den kun lov til at sende i 36 sekunder i løbet af 1 time. Efter dette vil den stoppe med at sende, indtil grænsen på 1 time er nået.

DHC-tilbehør overholder fuldt ud denne begrænsning og benytter 2 frekvensbånd med en driftscyklus på henholdsvis 1% og 10%.

Under normal drift af DHC-tilbehøret nås denne grænse normalt ikke. Det er dog muligt, at grænsen bliver nået under opstart eller under en ny installation af et system. I så fald tændes tilbehørets LED og lyser rødt. Det reagerer muligvis ikke i en kort periode (højst 1 time),

indtil tidsbegrænsningen for transmission er udløbet. Efter denne periode vil det fungere normalt igen.

9.3 Fejlkoder og blinksekvenser

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
Batteri symbol ()	Batteri spænding for lav	Udskift batterierne i tilbehøret (se "8 Udskiftning af batterier" på side 28).
Antenne symbol blinker ()	Kommunikationsproblem med DHC Access Point eller tilsluttet tilbehør	Kontrollér forbindelsen med DHC Access Point eller det tilsluttede tilbehør.
Låsesymbol ()	Driftslås aktiveret	Deaktiver driftslåsen via appen eller menuen.
Korte orange blink	Radiotransmission/ forsøger at sende/ datatransmission	Vent, indtil transmissionen er færdig.
1x langt grønt lys	Betjening bekræftet	Fortsæt drift.

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
Korte orange blink (hvert 10. sekund)	Tilslutningstilstand aktiv	Følg instruktionerne i appen for at tilføje tilbehør (se "5.1 Tilslutning af DHC-tilbehør" på side 18).
Kort orange lys (efter grøn eller rød bekræftelse)	Batterier tomme	Udskift batterierne (se "8 Udskiftning af batterier" på side 28).
1x langt rødt lys	Transmission/drift mislykkedes, eller driftscyklusgrænsen er nået	Prøv igen (se "9.2 Driftscyklus" på side 30).
6x langt rødt blink	Tilbehør defekt	Kontakt din videreforhandler.
1x orange og 1 x grønt lys (efter indsættelse af batterier)	Test-LED	Når test-LED'en er stoppet, kan du fortsætte.

10 Gendan fabriksindstillinger



Tilbehørets fabriksindstillinger kan gendannes. Hvis du gør det, vil du miste alle dine indstillinger.

Gør som følger for at gendanne alle tilbehørets fabriksindstillinger:

1. Efter at den elektroniske enhed **(A)** er blevet monteret, kan den nemt trækkes ud af vægmonteringspladen. Grib fat i siderne af den elektroniske enhed, og træk den ud af vægmonteringspladen.
2. Fjern et batteri.
3. Indsæt batteriet igen, og udfør samtidigt et langt tryk på systemknappen **(C)**, indtil LED'en begynder at blinke hurtigt orange (*se figur 13*).
4. Slip systemknappen (*se figur 14*).
5. Udfør et langt tryk på systemknappen **(C)** igen, indtil LED'en tændes i grønt (*se figur 15*).
6. Slip systemknappen for at afslutte proceduren.
 - » Tilbehøret vil udføre en genstart.

11 Vedligeholdelse og rengøring



Tilbehøret kræver ikke, at du udfører nogen form for vedligeholdelse bortset fra udskiftning af batteriet, når det er nødvendigt. Bed om hjælp fra en ekspert til at udføre eventuelle reparationer.

Rens tilbehøret ved hjælp af en blød, fnugfri klud, som er ren og tør. Du kan fugte kluden lidt med lunkent vand for at fjerne mere genstridige pletter. Brug ikke nogen form for rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, da de kunne angribe plasthuset og mærkaten.

12 Generel information om radiodrift

Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionssti, hvilket betyder, at der muligvis kan opstå interferens. Interferens kan også opstå, når man skifter drift, elektriske motorer eller defekte elektriske enheder.



Transmissionsområdet inden i bygninger kan være meget forskelligt fra det, der er tilgængeligt i fri luft. Foruden sendeeffekten og modtagerens modtagelseskarakteristik spiller miljøfaktorer såsom luftfugtighed i nærheden en vigtig rolle, ligesom strukturelle/afskærmende betingelser på stedet.

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen DHC EKRCTRD12BA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den originale overensstemmelseserklæring findes i EKRCTRD12BA-produktsiderne.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



13 Tekniske specifikationer

Enhedens navn:	EKRCTRD12BA
Forsyningsspænding:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Strømforbrug:	40 mA maks.
Batterilevetid (typ.):	5 år
Beskyttelsesgrad:	IP20
Forureningsgrad:	2
Omgivende temperatur:	0 til 50°C
Dimensioner (B x H x D):	85 x 85 x 22 mm
Vægt:	140 g (inklusive batterier)
Radiofrekvensbånd:	
F1:	868,0-868,60 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Maks. udstrålet effekt:	10 dBm
Modtagerkategori:	SRD kategori 2
Typ. RF-område i åbent område:	250 m
Driftscyklus:	
F1:	< 1 % pr. t
F2:	< 10 % pr. t
Driftsmetode:	Type 1
Softwareklasse:	A

Underlagt tekniske ændringer.

Bortskaffelsesinstruktioner



Bortskaf ikke enheden sammen med det almindelige husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på et lokalt indsamlingssted for affald af elektronisk udstyr i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Information om overensstemmelse



EF-tegnet er et gratis handelstegn, som kun er beregnet på myndighederne, og det omfatter ikke garanti for nogen egenskaber.



Kontakt din specialforhandler for teknisk support.

Gratis download af ONECTA-appen!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium