homecontrols

Installatør- og brugervejledning

Daikin Home Controls rumtermostat - 2

EKRCTRDI3BA

1

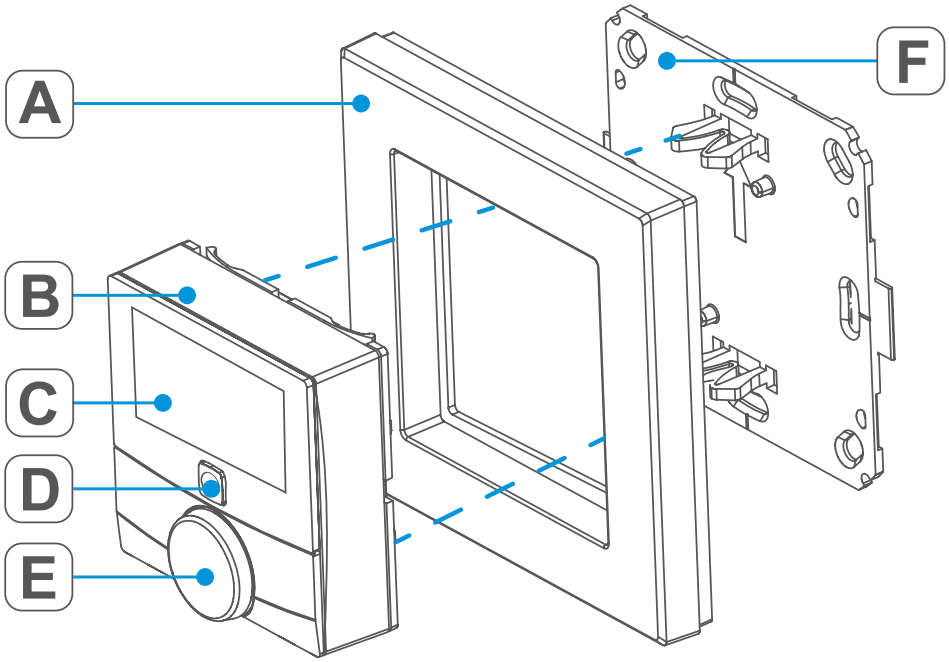
A
B
C
D
E
F

2

MoTuWeThFrSaSuPairingLCDFALPrg
SET
°C
%
AUTOMANU
BOOSTOffset

3

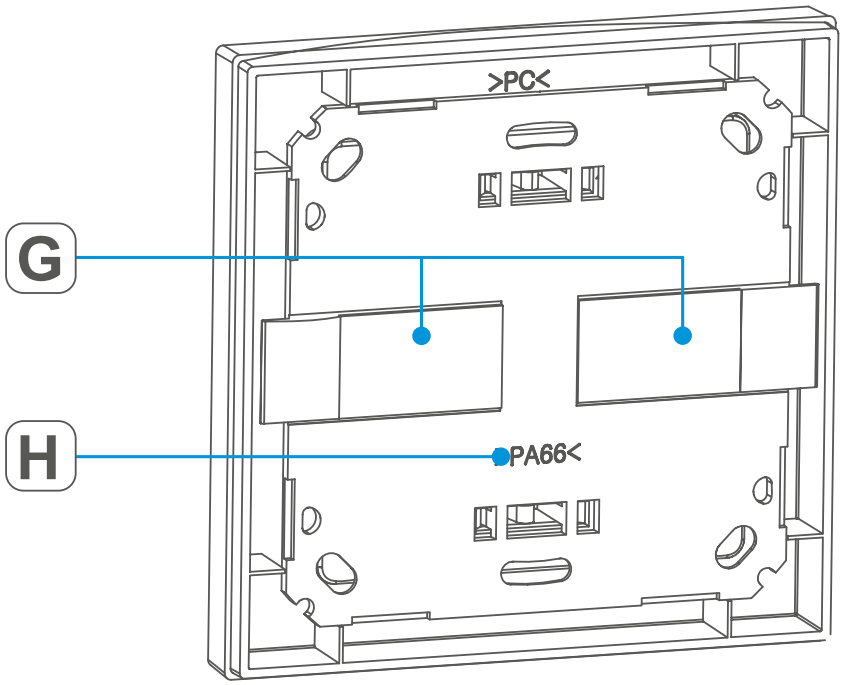

4

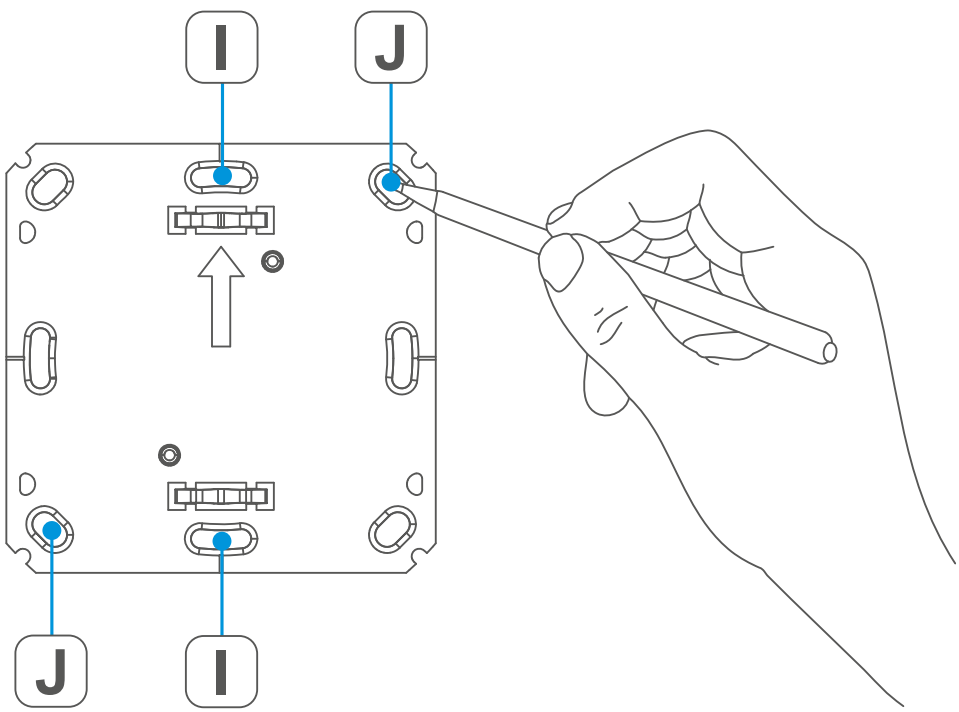

5

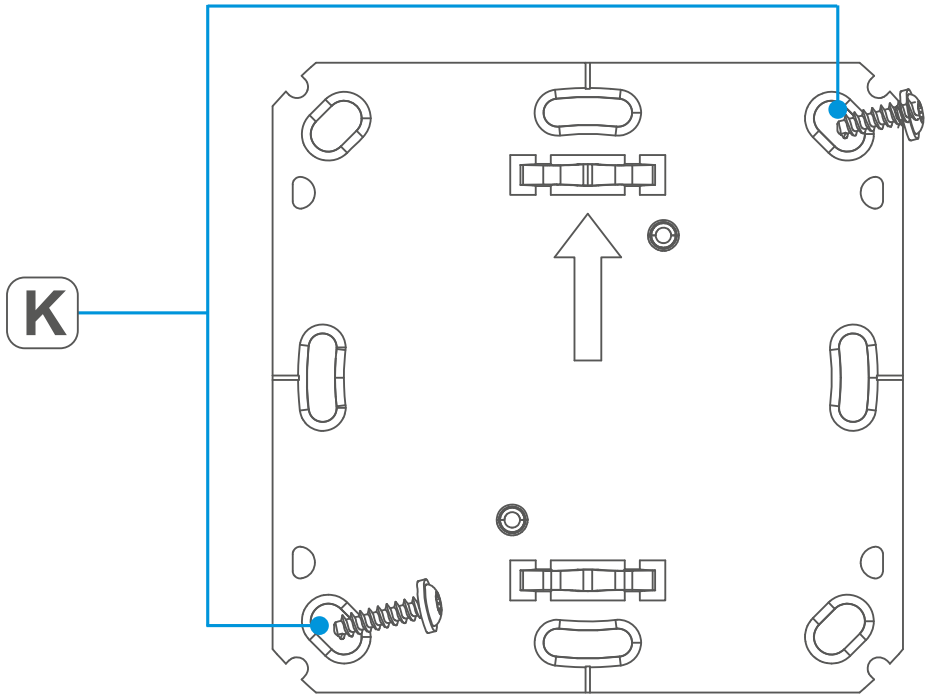

6

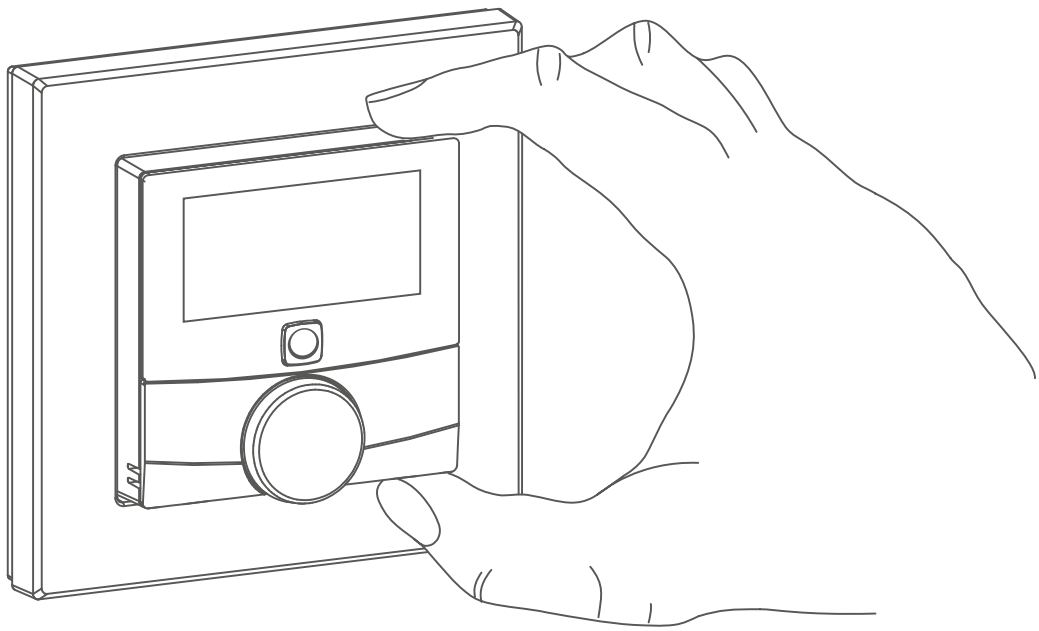

7

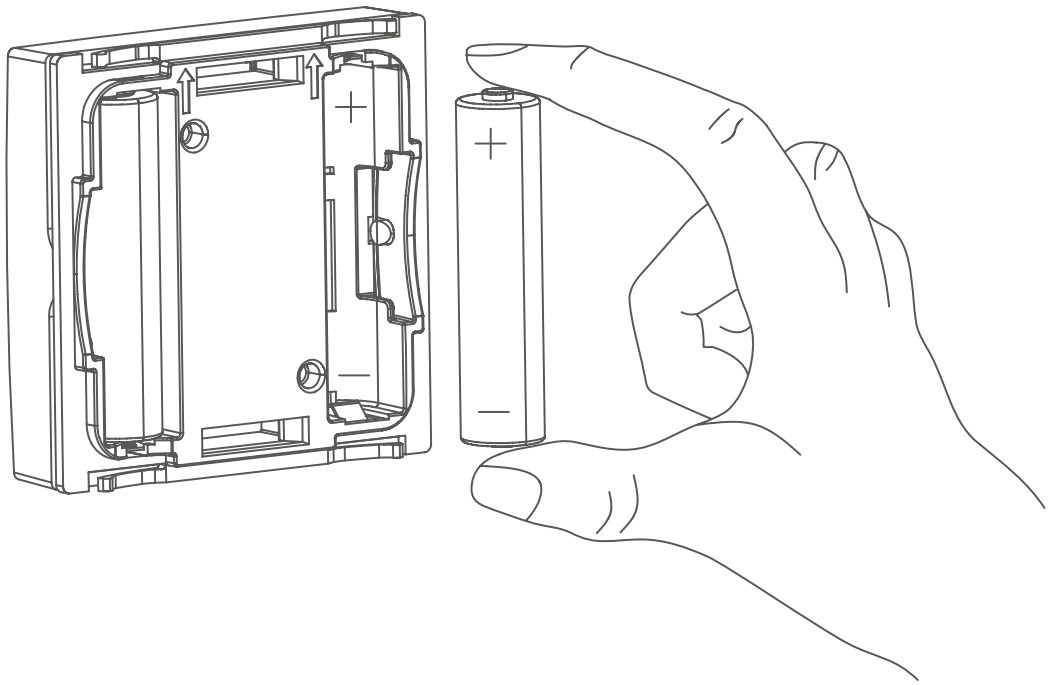

8

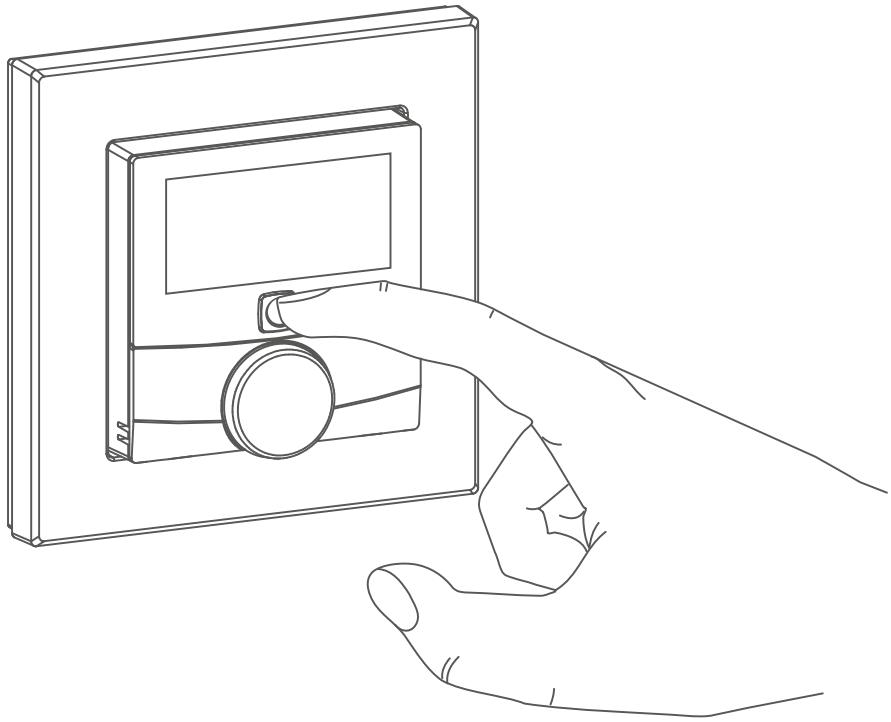

Pakkens indhold

Antal	Beskrivelse
1	Daikin Home Controls rumtermostat - 2
1	Ramme til påclipsning
1	Monteringsplade
2	Dobbeltklæbende strimler
2	Skruer 3,0 x 30 mm
2	Plugs 5 mm
2	1,5 V LR03/mikro/AAA-batterier
1	Installations- og betjeningsvejledning

Dokumentation © 2022 Daikin Europe N.V., Belgien
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må ikke reproduceres i noget format, hverken helt eller delvist, og må ikke duplikeres eller redigeres vha. elektroniske, mekaniske eller kemiske midler uden skriftligt samtykke fra udgiveren.
Typografiske fejl og trykfejl kan ikke udelukkes. Informationen i denne vejledning gennemgås jævnligt, og eventuelle nødvendige korrektioner vil blive implementeret i den næste udgave.
Vi accepterer intet ansvar for tekniske eller typografiske fejl eller for konsekvenserne deraf.
Alle varemærker og industrielle ejendomsrettigheder anerkendes.
Trykt i Hong Kong.
Der kan foretages ændringer uden forudgående varsel som resultat af tekniske fremskridt.

4P687366-1
2022.04

Indholdsfortegnelse

1 Information om denne vejledning 9
2 Information om farer 9
3 Daikin Home Controls 11
4 Oversigt over funktioner og tilbehør 12
5 Opstart 14
5.1 Tilslutning af DHC-tilbehør 14
5.1.1 Tilslutning til DHC Access Point 14
5.2 Montering 16
5.2.1 Montering med klæbestrimler 16
5.2.2 Montering med skruer 17
5.2.3 Montering med forsænket boks 18
6 Konfiguration 20
6.1 Automatikdrift 21
6.2 Manuel tilstand 21
6.3 Ferie 21
6.4 Driftslås (endnu ikke tilgængelig) 21
6.5 Programmering af en tidsplan 22
6.5.1 Opvarmning eller køling 22
6.5.2 Ugeplan 22
6.5.3 Optimal start/stop-funktion 22
6.6 Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig) 23
6.7 Valg af en temperaturvisning (endnu ikke tilgængelig) 23
7 Betjening 24
8 Udskiftning af batterier 24

9 Fejlfinding 26
9.1 Svagt batteri 26
9.2 Driftscyklus 26
9.3 Fejlkoder og blinksekvenser 28
10 Gendan fabriksindstillinger 30
11 Vedligeholdelse og rengøring 31
12 Generel information om radiodrift 32
13 Tekniske specifikationer 33

1 Information om denne vejledning

Læs nøje denne vejledning, før du begynder at betjene dit Daikin Home Controls (DHC) tilbehør. Gem vejledningen, så du kan konsultere den senere, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du videregiver tilbehøret til andre personer til brug, skal du også videregive denne vejledning.

Symboler, der anvendes:

Bemærk!
Dette angiver en fare.

Bemærk:
Dette afsnit indeholder vigtige yderligere oplysninger.

2 Information om farer

Åbn ikke tilbehøret. Det indeholder ikke nogen dele, som kan vedligeholdes af brugeren. I tilfælde af en fejl skal tilbehøret kontrolleres af en ekspert.

Af sikkerheds- og licenseringsårsager (EF) er uautoriserede ændringer og/eller modifikationer af tilbehøret ikke tilladt.

Tilbehøret må kun betjenes i et tørt og støvfrit miljø og skal beskyttes mod indvirkninger fra fugt, vibrationer, solvarme eller andre typer varmestråling, kulde og mekaniske belastninger.

Tilbehøret er ikke legetøj; lad ikke børn lege med det. Lad ikke emballagemateriale ligge og flyde. Plastikfilm/-poser, stykker af polystyren osv. kan være farlige i hænderne på et barn.

Vi påtager os intet ansvar for skader på ejendom eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af fareinformationen. I sådanne tilfælde vil ethvert krav under garantien være ugyldigt! Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!

Tilbehøret er kun beregnet til brug i beboelsesbygninger.

Brug af tilbehøret til noget andet formål end det, som beskrives i denne vejledning, falder ikke inden for rammerne af tilsigtet brug og vil ugyldiggøre enhver garanti og ethvert erstatningsansvar.

Hold altid en minimumsafstand på 50 cm mellem DHC-tilbehør.

3 Daikin Home Controls

Dette tilbehør er en del af DHC-økosystemet, og det kommunikerer med en dedikeret trådløs forbindelse.
Alt tilbehør i systemet kan konfigureres komfortabelt og individuelt via ONECTA-appen. De tilgængelige funktioner, som leveres af DHC-økosystemet i kombination med andet tilbehør, beskrives i vejledningen til DHC-applikationen.
Alle aktuelle tekniske dokumenter og opdateringer findes på produktsiderne:

https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA

4 Oversigt over funktioner og tilbehør

DHC-rumtermostaten muliggør tidskontrolleret regulering af dine konventionelle radiatorer med DHC-radiatortermostater eller af din gulvvarme i kombination med DHC-gulvvarmestyreenheder, og de justerer varmefaserne i henhold til dine individuelle behov.

DHC-rumtermostaten måler rumtemperaturen og luftfugtigheden og sender dem med mellemrum til DHC-radiatortermostaterne eller DHC-gulvvarmestyre-enhederne, så rumtemperaturerne kan styres præcist.

Du kan bekvemt styre DHC-rumtermostaten i kombination med et DHC Access Point via den gratis app.

Montering og afmontering er ekstra nem ved hjælp af den medfølgende ramme til påclipsning. Det er også muligt at integrere DHC-rumtermostaten i eksisterende kontakter.

Oversigt over tilbehør (*se figur 1*):

(A) Ramme til påclipsning
(B) Elektronisk enhed (termostat)
(C) Display
(D) Systemknap og LED
(E) Reguleringsskive
(F) Monteringsplade

Displayoversigt *(se figur 2)*:

°C	Kontrolpunkt/faktisk temperatur
%	Fugtighed
	Advarsel om kondens
	Symbol for åbent vindue
	Batterisymbol
	Radiotransmission
BOOST	Boost-funktion
MANU	Manuel tilstand*
AUTO	Automatisk tilstand*
	Ferietilstand*
	Opvarmning
	Køling
	Driftslås*
SET	Kontrolpunkttemperatur

* Se "6 Konfiguration" på side 20

5 Opstart

5.1 Tilslutning af DHC-tilbehør

Læs hele dette afsnit før start på installation af andet tilbehør.

For at integrere DHC-rumtermostaten i dit økosystem og sætte det i stand til at kommunikere med andet tilbehør skal du først tilslutte udstyret.
Du kan tilslutte DHC-rumtermostaten til DHC Access Point via ONECTA-appen. Det er også muligt at oprette en direkte forbindelse med andet DHC-tilbehør. Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger om direkte tilslutning.

5.1.1 Tilslutning til DHC Access Point

Opsæt først dit DHC Access Point via ONECTA-appen for at muliggøre drift af andet DHC-tilbehør i dit økosystem. Se vejledningen til DHC Access Point for yderligere oplysninger.

Gør som følger for at montere DHC-rumtermostaten til DHC Access Point:

1. Åbn ONECTA-appen.
2. Klik på plus-symbolet (+).
3. Vælg menupunktet **Tilføj Daikin Home Controls**.
4. Vælg **Tilføj DHC-tilbehør**.

5. Fjern den elektroniske enhed **(B)** fra rammen: grib fat i siderne af den elektroniske enhed, og træk den ud af monteringspladen (*se figur 6*).
6. Vend den elektroniske enhed om **(B)**.
7. Fjern isoleringsstrimlen fra batterirummet.

» Tilslutningstilstand forbliver aktiveret i 3 minutter.

Du kan manuelt starte forbindelsestilstanden i 3 minutter mere ved kortvarigt at trykke på systemknappen **(D)** (*se figur 8*).

8. Følg instruktionerne i appen.

5.2 Montering

Læs hele dette afsnit, før du begynder at installere tilbehøret.

Du kan bruge den medfølgende ramme til påclipsning **(A)** til at montere DHC-rumtermostaten eller nemt integrere den i en eksisterende kontakt.

Hvis du ønsker at montere DHC-rumtermostaten på en væg med den medfølgende ramme til påclipsning, kan du bruge

- de medfølgende dobbeltklæbende strimler eller
- de medfølgende skruer.

Du kan også montere DHC-rumtermostaten på en boks med forsænket montering.

5.2.1 Montering med klæbestrimler

Gør som følger for at montere DHC-rumtermostaten ved hjælp af klæbestrimlerne:

1. Vælg et sted til installationen.

Sørg for, at monteringsfladen er jævn, solid, uforstyrret, fri for støv, fedtstof og opløsningsmidler og ikke for kold for at sikre langtidsholdbar vedhængskraft.

2. Fastgør klæbestrimlerne **(G)** til bagsiden af monteringspladen **(F)** i det dertil beregnede område. Kontrollér, at du kan læse bogstaverne på bagsiden **(H)** *(se figur 3)*, og at clipsene på monteringspladen klikker ind i åbningerne på DHC-rumtermostaten.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbestrimlerne.
4. Tryk bagsiden af den samlede DHC-rumtermostat ind mod væggen.

5.2.2 Montering med skruer

Gør som følger for at montere DHC-rumtermostaten ved hjælp af skruer:

1. Vælg et sted til installationen.

Kontrollér, at der ikke er ført nogen elektriske ledninger eller lignende ledninger i væggen på dette sted!

2. Placer monteringspladen **(F)** på det ønskede sted på væggen. Sørg for, at pilen på monteringspladen peger opad.
3. Brug en pen til at markere skruehullernes positioner **(J)** (diagonalt over for hinanden) i monteringspladen på væggen (*se figur 4*).
4. Bor de markerede huller.

Hvis du arbejder på en stenvæg, skal du bore de markerede huller på 5 mm og indsætte de medfølgende plugs. Hvis du arbejder på en trævæg, kan du bore huller på 1,5 mm på forhånd for nemmere at indsætte skruerne.

5. Brug de medfølgende skruer og plugs **(K)** til at fastgøre monteringspladen til væggen *(se figur 5)*.
6. Fastgør rammen til påclipsning **(A)** til monteringspladen.
7. Placer den elektroniske enhed **(B)** på rammen igen *(se figur 1)*. Sørg for, at "TOP" og pilene på bagsiden peger opad, og at clipsene på monteringspladen klikker ind i åbningerne på den elektroniske enhed.

5.2.3 Montering med forsænket boks

Du kan montere DHC-rumtermostaten på en forsænket boks ved hjælp af skruehullerne **(I)** (*se figur 4*).

Hvis tilbehøret monteres på en boks med forsænket montering, er der muligvis ikke nogen åbne lederender.

Hvis der skal foretages ændringer eller arbejde på husets installation (f.eks. forlængelse, bypass af kontakter eller stikkontakter) eller lavspændingsdistribution for montering eller installation af tilbehøret, skal følgende sikkerhedsforskrifter tages i betragtning:

Må kun installeres af personer med den relevante elektro-tekniske viden og erfaring!*

Forkert installation kan udsætte dit eget liv og andre brugere af det elektriske systems liv for fare. Forkert installation betyder også, at du løber risikoen for alvorlig tingskade, f.eks. på grund af brand. Du kan være personligt erstatningsansvarlig i tilfælde af personskader eller tingskade. Kontakt en elinstallatør!

*Fagkundskab, der kræves til installation:

Følgende fagkundskab er særlig vigtig under installation:

- De "5 sikkerhedsregler, som skal overholdes": Afbryd fra lysnettet; Beskyt mod at tænde igen; Kontrollér, at systemet er frakoblet; Jord og kortslutning; Afdæk eller afspær tilgrænsende strømførende dele;
- Vælg passende værktøj, måleudstyr og, om nødvendigt, personligt sikkerhedsudstyr;
- Evaluering af måleresultater;
- Valg af elektrisk installationsmateriale til beskyttelse af afskæringsbetingelser;
- IP-beskyttelsestyper;
- Installation af elektrisk installationsmateriale;
- Type af forsyningsnetværk (TN-system, IT-system, TT-system) og de deraf følgende tilslutningsbetingelser (klassisk nulbalancering, beskyttende jordforbindelse, påkrævede yderligere forholdsregler osv.).

6 Konfiguration

Den komplette konfiguration af tilbehøret kan udføres i ONECTA-appen. For yderligere oplysninger om konfiguration af tilbehøret uden brug af DHC Access Point henvises til DHC-applikationsvejledningen.

Følgende tilstande og indstillinger kan justeres:

6.1	AUTO	Automatikdrift
6.2	MANU	Manuel tilstand
6.3		Ferie
6.4		Driftslås (endnu ikke tilgængelig)
6.5	Prg	Programmering af en tidsplan
6.6	Offset	Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)
6.7	LCD	Valg af en temperaturvisning (endnu ikke tilgængelig)

6.1 Automatikdrift

I automatisk tilstand kontrolleres temperaturen i overensstemmelse med den indstillede ugeplan (se "6.5.2 Ugeplan" på side 22). Manuelle ændringer, som indstilles via reguleringsskiven **(E)**, er aktiverede indtil det næste punkt, ved hvilket tidsplanen skifter. Bagefter aktiveres den definerede tidsplan igen.

6.2 Manuel tilstand

I manuel tilstand kontrolleres temperaturen i overensstemmelse med den aktuelle temperatur indstillet via reguleringsskiven **(E)**. Temperaturen forbliver aktiveret indtil den næste manuelle ændring.

6.3 Ferie

Ferietilstand kan aktiveres i ONECTA-appen. Det vil sætte dit system på standby. Ferietilstanden visualiseres på din Daikin Altherma og på klimaanlægsenhederne i ONECTA-appen.
Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger.

6.4 Driftslås (endnu ikke tilgængelig)

Betjening af tilbehøret kan låses for at undgå, at indstillingerne uforvarende ændres (f.eks. fordi man kommer til at røre ved tilbehøret).

Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

6.5 Programmering af en tidsplan

Du kan oprette en tidsplan med tidsintervaller for opvarmning og køling i henhold til dine personlige behov. Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger.

6.5.1 Opvarmning eller køling

Du kan bruge gulvvarmesystemet til at opvarme eller afkøle rum, forudsat at din Daikin Altherma-enhed understøtter det.

6.5.2 Ugeplan

I ugeplanen kan du opsætte op til 6 tidsintervaller (13 ændringsindstillinger) for hver ugedag hver for sig. Programmeringen udføres for de valgte dage, for hvilke temperaturindstillinger skal angives for hele perioden mellem kl. 00:00 og kl. 23:59.

6.5.3 Optimal start/stop-funktion

Med optimal start/stop kan du nå den ønskede temperatur i rummet på det definerede tidspunkt. Denne funktion er aktiveret som standard og kan ikke slås fra.

6.6 Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)

Eftersom temperaturen måles på DHC-rumtermostaten, kan temperaturfordelingen variere inden i et rum. For at justere dette kan der indstilles en temperaturforskydning på ±3,5°C. Hvis der indstilles en nominel temperatur på f.eks. 20°C, men rummet kun har 18°C, skal der indstilles en forskydning på -2,0°C. En forskydningstemperatur på 0,0°C er indstillet fra fabrikken.

Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

6.7 Valg af en temperaturvisning (endnu ikke tilgængelig)

Du kan vælge den temperatur, som skal vises på tilbehøret. Der er 3 muligheder:

- visning af den faktiske temperatur,
- visning af kontrolpunkttemperaturen, eller
- visning af skiftevis den faktiske temperatur og luftfugtigheden.

Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

7 Betjening

Efter konfiguration er enkle handlinger tilgængelige direkte på tilbehøret.

Hvis DHC-rumtermostaten er i standby-tilstand, skal du trykke én gang på reguleringsskiven **(E)** før handlingen for at aktivere den.

- **Temperatur**: I automatisk tilstand aktiveres manuelle ændringer indtil det næste punkt, ved hvilket tidsplanen ændres. Bagefter vil den definerede varmetidsplan blive aktiveret igen. I manuel tilstand forbliver temperaturen aktiveret indtil den næste manuelle ændring.
- **Boost-funktion**: Udfør et kort tryk på reguleringsskiven **(E)** for at aktivere boost-funktionen. Boost-funktionen vil straks hurtigt opvarme radiatoren ved at åbne ventilen.

8 Udskiftning af batterier

Hvis symbolet for tomme batterier (▯) vises, skal de brugte batterier udskiftes med to nye LR03/Mikro/AAA-batterier. Overhold den korrekte batteripolaritet.

Gør som følger for at udskifte batterierne på tilbehøret:

1. Når den elektroniske enhed **(B)** er blevet monteret, kan den nemt trækkes ud af rammen **(A)** og fjernes

fra monteringspladen **(F)**. Grib fat i siderne af den elektroniske enhed, og træk den ud *(se figur 6)*. Det er ikke nødvendigt at åbne tilbehøret.

2. Vend den elektroniske enhed om for at fjerne eller indsætte batterierne.
3. Indsæt to nye 1,5 V LR03/Mikro/AAA-batterier. Sørg for at indsætte dem i den rigtige retning (*se figur 7*).
4. Sæt den elektroniske enhed tilbage i rammen. Sørg for, at "TOP" og pilene på bagsiden af den elektroniske enhed peger opad, og at clipsene på monteringspladen klikker ind i åbningerne på den elektroniske enhed.
5. Vær opmærksom på de blinkende LED-signaler, mens du indsætter batterierne (se "9.3 Fejlkoder og blinksekvenser" på side 28).

» Når batterierne er indsat, vil tilbehøret udføre en selv-test (ca. 2 sekunder). Bagefter udføres der initialisering. LED'en vil tændes i orange og grønt for at angive, at initialiseringen er færdig.

Bemærk! Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type. Oplad aldrig ikke-genopladelige batterier. Smid ikke batterierne ind i åben ild. Udsæt ikke batterier for overdreven varme. Kortslut ikke batterier. Det vil give risiko for eksplosion.

Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald! Bring dem i stedet til det lokale indsamlingssted for brugte batterier.

9 Fejlfinding

9.1 Svagt batteri

Forudsat, at spændingsværdien tillader det, vil tilbehøret forblive klar til drift, selv om batterispændingen er lav. Afhængigt af den pågældende belastning kan det være muligt at sende transmissioner igen flere gange, når først batterierne har fået en kort gendannelsesperiode.
Hvis spændingen falder for meget under transmission, vises symbolet (🔋) for tomt batteri og den tilhørende fejlkode på tilbehøret (se "9.3 Fejlkoder og blinksekvenser" på side 28). Hvis det sker, skal de tomme batterier udskiftes med to nye batterier (se "8 Udskiftning af batterier" på side 24).

9.2 Driftscyklus

Det trådløse DHC-tilbehør fungerer i de følgende frekvensbånd:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

For at sikre driften af alle enheder, som fungerer i dette interval, er det et lovkrav at begrænse enhedernes transmissionstid. Begrænsning af transmissionstiden minimerer risikoen for interferens.

'Driftscyklussen' er den maksimale transmissionstid. Det er den del af tiden, som en enhed aktivt sender i sammenligning med måleperioden (1 time), og den udtrykkes som en procentdel af 1 time.
Hvis den totale mængde af tilladt transmissionstid bliver nået, vil DHC-tilbehøret stoppe med at sende, indtil tidsgrænsen er nået.
Når en enhed for eksempel har en driftscyklusgrænse på 1%, har den kun lov til at sende i 36 sekunder i løbet af 1 time. Efter dette vil den stoppe med at sende, indtil grænsen på 1 time er nået.
DHC-tilbehør overholder fuldt ud denne begrænsning og benytter 2 frekvensbånd med en driftscyklus på henholdsvis 1% og 10%.
Under normal drift af DHC-tilbehøret nås denne grænse normalt ikke. Det er dog muligt, at grænsen bliver nået under opstart eller under en ny installation af et system. I så fald tændes tilbehørets LED og lyser rødt. Det reagerer muligvis ikke i en kort periode (højst 1 time), indtil tidsbegrænsningen for transmission er udløbet. Efter denne periode vil det fungere normalt igen.

9.3 Fejlkoder og blinksekvenser

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
Batteri symbol (🔋)	Batteri spænding for lav	Udskift batterierne i tilbehøret (se ”8 Udskiftning af batterier” på side 24).
Antenne symbol blinker (📡)	Kommunikations-problem med DHC Access Point/ DHC-gulvvarme-styreenhed	Kontrollér forbindel-sen med DHC Access Point/DHC-gulvvar-mestyreenheden.
Blinkende luftfug-tighedssymbol (%)	Luftfugtigheds-grænse (60 %) i rummet er overskredet	Udluft rummet, og skift om nødvendigt fra køling til opvarmning.
Blinkende kondens- og kølingssymbol (💧❄)	Luftfugtigheds-input fra DHC Multi IO Box er blevet aktiveret*	Udluft rummet, og skift om nødvendigt fra køling til opvarmning.
*Kun relevant for den særlige applikation: Enkeltzonereversibel med affugtning. Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger.		
Låsesymbol (🔒)	Driftslås aktiveret	Deaktiver driftslåsen via appen eller menuen.
Korte orange blink	Radiotransmis-sion/forsøger at sende/datatrans-mission	Vent, indtil transmissionen er færdig.

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
1x langt grønt lys	Betjening bekræftet	Fortsæt drift.
Korte orange blink (hvert 10. sekund)	Tilslutningstilstand aktiv	Følg instruktionerne i appen for at tilføje tilbehør (se ”5.1 Tilslutning af DHC-tilbehør” på side 14).
Kort orange lys (efter grøn eller rød bekræftelse)	Batterier tomme	Udskift batterierne (se ”8 Udskiftning af batterier” på side 24).
1x langt rødt lys	Transmission/drift mislykkedes, eller driftscyklusgræn-sen er nået	Prøv igen (se ”9.2 Driftscyklus” på side 26).
6x langt rødt blink	Tilbehør defekt	Kontakt din videreforhandler.
1x orange og 1 x grønt lys (efter indsættelse af batterier)	Test-LED	Når test-LED'en er stoppet, kan du fortsætte.

10 Gendan fabriksindstillinger

Tilbehørets fabriksindstillinger kan gendannes. Hvis du gør det, vil du miste alle dine indstillinger.

Gør som følger for at gendanne alle tilbehørets fabriksindstillinger:

1. Grib fat i siderne af den elektroniske enhed **(B)**, og træk den ud af rammen *(se figur 6)*.
2. Fjern et batteri.
3. Indsæt batteriet igen (*se figur 7*), og udfør samtidig et langt tryk på systemknappen **(D)** i 4 sekunder, indtil LED'en begynder at blinke hurtigt orange (*se figur 8)*.
4. Slip systemknappen igen.
5. Udfør et langt tryk på systemknappen igen i 4 sekunder, indtil LED'en tændes i grønt.
6. Slip systemknappen for at afslutte proceduren.

» Tilbehøret vil udføre en genstart.

11 Vedligeholdelse og rengøring

Tilbehøret kræver ikke, at du udfører nogen form for vedligeholdelse bortset fra udskiftning af batteriet, når det er nødvendigt. Bed om hjælp fra en ekspert til at udføre eventuelle vedligeholdelsesopgaver eller reparationer.

Rens tilbehøret ved hjælp af en blød, fnugfri klud, som er ren og tør. Du kan fugte kluden lidt med lunkent vand for at fjerne mere genstridige pletter. Brug ikke nogen form for rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, da de kunne angribe plasthuset og mærkaten.

12 Generel information om radiodrift

Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionssti, hvilket betyder, at der muligvis kan opstå interferens. Interferens kan også opstå, når man skifter drift, elektriske motorer eller defekte elektriske enheder.

Transmissionsområdet inden i bygninger kan være meget forskelligt fra det, der er tilgængeligt i fri luft. Foruden sendeeffekten og modtagerens modtagelseskarakteristik spiller miljøfaktorer såsom luftfugtighed i nærheden en vigtig rolle, ligesom strukturelle/afskærmende betingelser på stedet.

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen DHC EKRCTRDI3BA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den originale overensstemmelseserklæring findes i EKRCTRDI3BA-produktsiderne.
https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA

13 Tekniske specifikationer

Enhedens navn:	EKRCTRDI3BA
Forsyningsspænding:	2x 1,5 V LR03/Mikro/AAA
Strømforbrug:	50 mA maks.
Batterilevetid (typ.):	2 år
Beskyttelsesgrad:	IP20
Omgivende temperatur:	0°C til 35°C
Dimensioner (H x B x D):	
Uden ramme:	55 x 55 x 23,5 mm
Med ramme:	86 x 86 x 25 mm
Vægt :	100 g (inklusive batterier)
Radiofrekvens:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Modtagerkategori:	SRD kategori 2
Typ. RF-område i åbent område:	250 m
Driftscyklus:	
F1:	< 1 % pr. t
F2:	< 10 % pr. t
Driftsmetode:	Type 1
Forureningsgrad:	2

Underlagt tekniske ændringer.

Bortskaffelsesinstruktioner

Bortskaf ikke enheden sammen med det almindelige husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på et lokalt indsamlingssted for affald af elektronisk udstyr i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Information om overensstemmelse

CE EF-tegnet er et gratis handelstegn, som kun er beregnet på myndighederne, og det omfatter ikke garanti for nogen egenskaber.

Kontakt din specialforhandler for teknisk support.

Gratis download af ONECTA-appen!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P687366-1 - 2022.04