


Installatør- og brugervejledning


Daikin Home Controls radiatortermostat

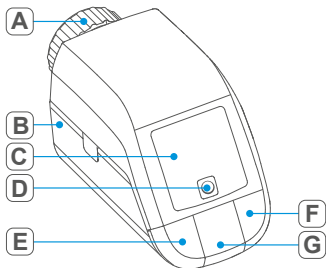


1




2

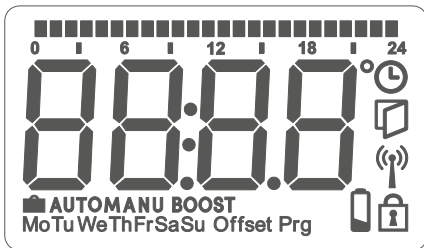


3

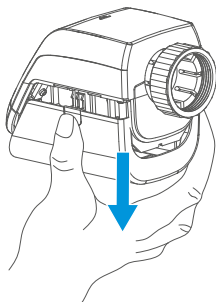


4

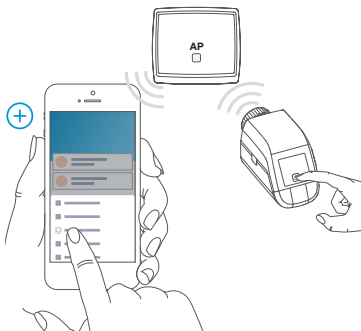

5

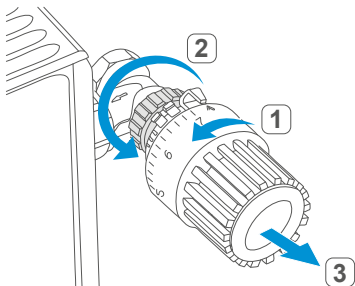


6

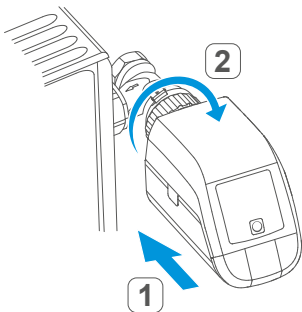


7


RA

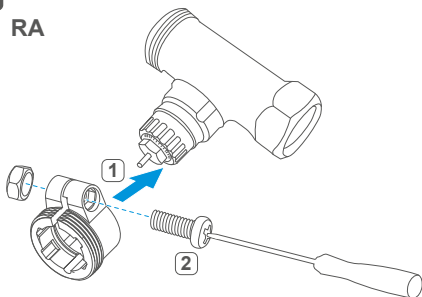


8

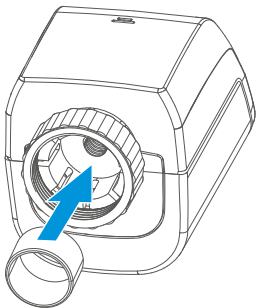


9

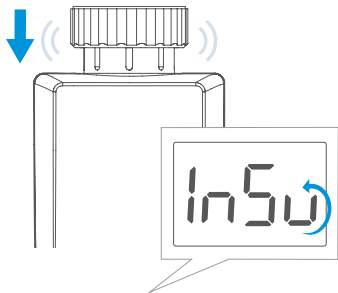

10

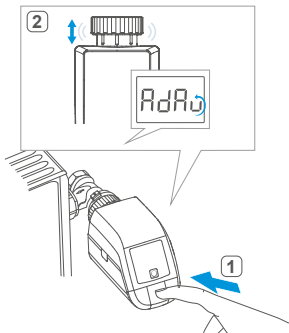

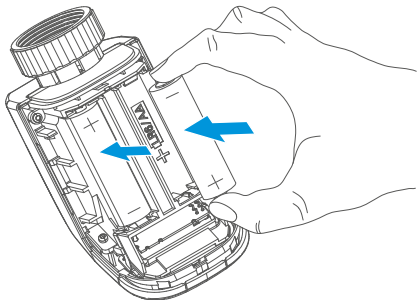

Pakkens indhold

Antal	Beskrivelse
1	Daikin Home Controls radiatortermostat
1	Danfoss RA-adapter
1	Støttering
1	Møtrik M4
1	Cylindertopskrue M4 x 12 mm
2	1,5 V LR6/Mignon/AA-batterier
1	Installations- og betjeningsvejledning
1	Supplerende blad med sikkerhedsinstruktioner

Dokumentation © 2022 Daikin Europe N.V., Belgien
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må ikke reproduceres i noget format, hverken helt eller delvist, og må ikke duplikeres eller redigeres vha. elektroniske, mekaniske eller kemiske midler uden skriftligt samtykke fra udgiveren. Typografiske fejl og trykfejl kan ikke udelukkes. Informationen i denne vejledning gennemgås jævnligt, og eventuelle nødvendige korrektioner vil blive implementeret i den næste udgave. Vi accepterer intet ansvar for tekniske eller typografiske fejl eller for konsekvenserne deraf.
Alle varemærker og industrielle ejendomsrettigheder anerkendes.
Trykt i Hong Kong.
Der kan foretages ændringer uden forudgående varsel som resultat af tekniske fremskridt.

4P687359-1
2022.04

Indholdsfortegnelse

1	Information om denne vejledning	11
2	Information om farer	11
3	Daikin Home Controls	13
4	Oversigt over funktioner og tilbehør	14
5	Opstart.....	16
5.1	Tilslutning af DHC-tilbehør	16
5.1.1	Tilslutning til DHC Access Point.....	16
5.2	Montering	18
5.2.1	Montering af DHC-radiatortermostaten.....	19
5.2.2	Danfoss RA-adapter	20
5.2.3	Støttering	21
5.3	Tilpasningskørsel	21
6	Konfiguration	22
6.1	Automatikdrift	23
6.2	Manuel tilstand	23
6.3	Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)	23
6.4	Programmering af en tidsplan	24
6.5	Driftslås (endnu ikke tilgængelig)	24
6.6	Ferie	24
7	Betjening	25
8	Udskiftning af batterier	26
9	Fejlfinding	28
9.1	Svage batterier	28
9.2	Driftscyklus	29
9.3	Fejlkoder og blinksekvenser.....	30
10	Gendan fabriksindstillinger	33

11	Vedligeholdelse og rengøring.....	34
12	Generel information om radiodrift.....	35
13	Tekniske specifikationer	36

1 Information om denne vejledning

Læs nøje denne vejledning, før du begynder at betjene dit Daikin Home Controls (DHC) tilbehør. Gem vejledningen, så du kan konsultere den senere, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du videregiver tilbehøret til andre personer til brug, skal du også videregive denne vejledning.

Symboler, der anvendes:

**Bemærk!**

Dette angiver en fare.

**Bemærk:**

Dette afsnit indeholder vigtige yderligere oplysninger.

2 Information om farer



Åbn ikke tilbehøret. Det indeholder ikke nogen dele, som kan vedligeholdes af brugeren. I tilfælde af en fejl skal tilbehøret kontrolleres af en ekspert.



Tilbehøret må kun betjenes i et tørt og støvfrit miljø og skal beskyttes mod indvirkninger fra fugt, vibrationer, solvarme eller andre typer varmestråling, kulde og mekaniske belastninger.



Af sikkerheds- og licenseringsårsager (EF) er uautoriserede ændringer og/eller modifikationer af tilbehøret ikke tilladt.



Tilbehøret er ikke legetøj; lad ikke børn lege med det. Lad ikke emballagemateriale ligge og flyde. Plastikfilm/-poser, stykker af polystyren osv. kan være farlige i hænderne på et barn.



Vi påtager os intet ansvar for skader på ejendom eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af fareinformationen. I sådanne tilfælde vil ethvert krav under garantien være ugyldigt! Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!



Tilbehøret er kun beregnet til brug i beboelses-, forretnings- og butiksområder samt i små virksomheder.



Rumtemperaturstyringen via DHC-radiatortermostaten er beregnet til et varmesystem med to rør med én tilførsels- og returlledning pr. radiator. Brug i varmesystemer med ét rør kan føre til voldsomme afvigelser i den indstillede temperatur på grund af udsving i flowtemperaturen.



Brug af tilbehøret til noget andet formål end det, som beskrives i denne vejledning, falder ikke inden for rammerne af tilsigtet brug og vil ugyldiggøre enhver garanti og ethvert erstatningsansvar.



Hold altid en minimumsafstand på 50 cm mellem DHC-tilbehør.

3 Daikin Home Controls

Dette tilbehør er en del af DHC-økosystemet, og det kommunikerer med en dedikeret trådløs forbindelse.

Alt tilbehør i økosystemet kan konfigureres komfortabelt og individuelt via ONECTA-appen. De tilgængelige funktioner, som leveres af DHC-økosystemet i kombination med andet tilbehør, beskrives i vejledningen til DHC-applikationen.

Alle aktuelle tekniske dokumenter og opdateringer findes på produktsiderne:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



4 Oversigt over funktioner og tilbehør

DHC-radiatortermostaten muliggør tidsstyret regulering af rumtemperaturen via en varmetidsplan med individuelle tidsintervaller. Til præcis regulering af rumtemperaturen kan DHC-rumtermostaten måle den faktiske temperatur i et rum og sende dataene til DHC-radiatortermostaten.

Du kan bekvemt styre DHC-radiatortermostaten i kombination med et DHC Access Point via den gratis ONECTA-app.

DHC-radiatortermostaten passer til alle almindelige radiatorventiler og er nem at montere, uden at det er nødvendigt at aftappe vand eller gribe ind i varmesystemet. Med den ekstra boost-funktion kan kølige rum varmes hurtigt op ved at åbne varmeventilen.

Oversigt over tilbehør (se figur 1):

- (A) Omløbermøtrik
- (B) Batterirum (og dæksel)
- (C) Display
- (D) Systemknap og LED
- (E) Minus-knap
- (F) Plus-knap
- (G) Menu/Boost-knap

Displayoversigt (se figur 2):

	Oversigt over tidsintervaller
°C	Kontrolpunkttemperatur
	Tid og dato
	Driftslås*
	Symbol for åbent vindue
	Radiotransmission
	Tomme batterier
	Ferietilstand*
AUTO	Automatisk tilstand*
MANU	Manuel tilstand*
BOOST	Boost-funktion
Offset	Forskydningstemperatur*
Prg	Programmering af en varmetidsplan*
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Ugedage

* se "6 Konfiguration" på side 22.

5 Opstart

5.1 Tilslutning af DHC-tilbehør



Læs hele dette afsnit før start på installation af andet tilbehør.

For at integrere DHC-radiatortermostaten i dit økosystem og sætte det i stand til at kommunikere med andet tilbehør skal du først tilslutte udstyret.

Du kan tilslutte DHC-radiatortermostaten til DHC Access Point via ONECTA-appen. Det er også muligt at oprette en direkte forbindelse med andet DHC-tilbehør. Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger om direkte tilslutning.

5.1.1 Tilslutning til DHC Access Point



Hvis du allerede har tilsluttet DHC-radiatortermostaten til andet DHC-tilbehør, eller hvis du har ændret standardindstillingerne, skal du først gendanne fabriksindstillingerne på DHC-radiatortermostaten, før du kan tilslutte den til DHC Access Point (se "10 Gendan fabriksindstillinger" på side 33).



Opsæt først dit DHC Access Point via ONECTA-appen for at muliggøre drift af andet DHC-tilbehør i dit økosystem. Se vejledningen til DHC Access Point for yderligere oplysninger.

Gør som følger for at montere DHC-radiatortermostaten på DHC Access Point:

1. Åbn ONECTA-appen.
2. Klik på plus-symbolet (+).
3. Vælg menupunktet **Tilføj Daikin Home Controls**.
4. Vælg **Tilføj DHC-tilbehør**.
5. Åbn batterirummet **(B)** ved at trække dækslet ned (*se figur 3*).
6. Fjern isoleringsstrimlen fra batterirummet.
 - » Tilslutningstilstand forbliver aktiveret i 3 minutter (*se figur 4*).



Du kan manuelt starte forbindelsestilstanden i 3 minutter mere ved kortvarigt at trykke på systemknappen **(D)** (*se figur 4*).

7. Følg instruktionerne i appen.

5.2 Montering



Læs hele dette afsnit før start på installation af tilbehøret.

DHC-radiatortermostaten kan nemt monteres uden at aftappe opvarmningsvand eller gribe ind i varmesystemet. Der kræves intet specialværktøj, og det er heller ikke nødvendigt at slukke for varmen.

Omløbermøtrikken **(A)** fastgjort til DHC-radiatortermostaten kan bruges universelt og uden tilbehør til alle ventiler med en gevindstørrelse på M30 x 1,5 fra de mest populære producenter såsom:

- Heimeier
- MNG
- Junkers
- Landis&Gyr (Duodyr)
- Honeywell-Braukmann
- Oventrop
- Schlösser
- Comap
- Valf Sanayii
- Mertik Maxitrol
- Watts
- Wingenroth (Wiroflex)
- R.B.M
- Tiemme
- Jaga

- Siemens
- Idmar

Ved hjælp af den medfølgende adapter kan tilbehøret også monteres på radiatorventiler af Danfoss RA-typen (se "5.2.2 Danfoss RA-adapter" på side 20).

5.2.1 Montering af DHC-radiatortermostaten



I tilfælde af synlig skade på eksisterende radiatorer, ventiler eller varmerør, skal du kontakte en specialist.

Fjern den gamle termostatrejeskive fra radiatorventilen.

1. Drej termostatrejeskiven til den maksimale værdi **(1)** mod uret (se figur 5).
 - » Derved presses termostatrejeskiven ikke længe mod ventiltappen, og den bliver nemmere at fjerne.

Der er forskellige måde at fastgøre termostatrejeskiven på:

- **Omløbermøtrik:** Skru omløbermøtrikken løs i retning mod uret **(2)**. Derpå kan termostathovedet fjernes **(3)**.
- **Befæstelser, der klipses på:** Termostatrejeskiver, som er blevet påsat med befæstelser, der klipses på, kan nemt frigøres ved at dreje låsen/ omløbermøtrikken en anelse i retning mod uret **(2)**. Derpå kan termostatrejeskiven fjernes **(3)**.
- **Klemningsforskruning:** Termostatrejeskiven holdes på plads af en monteringsring, som holdes

sammen med en skrue. Løsn denne skrue, og fjern termostatdrejeskiven fra ventilen (3).

- **Gevindforbindelse med sætskrue:** Løsn sætskruen, og fjern termostatdrejeskiven (3).

Efter at have fjernet den gamle termostatdrejeskive kan du montere DHC-radiatortermostaten med omløbermøtrikken (A) på radiatorventilen (se figur 6).

Om nødvendigt kan du bruge den medfølgende adapter til Danfoss R"5.2.2 Danfoss RA-adapter" på side 20 A-ventiler (se) eller den medfølgende støttering (se "5.2.3 Støttering" på side 21).

5.2.2 Danfoss RA-adapter

Den medfølgende adapter er nødvendig til fastgørelse til Danfoss RA-ventiler. RA-adapteren er blevet fremstillet med forspænding for at passe bedre ind. Brug om nødvendigt en skruetrækker under monteringen, og bøj adapteren en anelse åben i nærheden af skruen (se figur 7).

Danfoss-ventilhuse har aflange hak i omkredsen, og det sikrer også, at adapteren sidder korrekt, når den klikker på.



Under monteringen skal du kontrollere, at taperne inden i adapteren er ud for hullerne i ventilen. Sørg for, at en passende adapter til ventilen er clipset korrekt på.



Pas på ikke at få fingrene i klemme mellem de to halvdele af adapteren!

Efter at adapteren er blevet clipset på ventilhuset, skal den fastgøres med den medfølgende skrue og møtrik.

5.2.3 Støttering

Ventiler fra forskellige producenter kan have tolerance-udsving, som gør, at DHC-radiatortermostaten sidder mere løst på ventilen. I så fald skal den medfølgende støttering sættes ind i flangen, før tilbehøret monteres (se figur 8).

5.3 Tilpasningskørsel



Når batterierne er blevet indsat, reverserer motoren. I mellemtiden vises **InS** og aktivitetssymbolet  (se figur 9).

Efter vellykket montering af DHC-radiatortermostaten skal der udføres en tilpasningskørsel (**AdA**) for at tilpasse tilbehøret til ventilen. Det gøres på følgende måde:

1. Så snart **AdA** vises, skal du trykke på menu/boost-knappen (**G**) for at starte tilpasningskørslen (se figur 10).
- » **AdA** og aktivitetssymbolet  vises under tilpasningskørslen (se figur 10). I dette tidsrum er ingen anden handling mulig.
- » Efter veludført tilpasningskørsel vender displayet tilbage til normal visning.



Hvis tilpasningskørslen er blevet indledt før montering, eller hvis der vises en fejlmeddelelse (F1, F2, F3), skal du trykke på menu/boost-knappen **(G)**, hvorefter motoren vender tilbage til **InS**-positionen.

6 Konfiguration

Den komplette konfiguration af tilbehøret kan udføres i ONECTA-appen. For yderligere oplysninger om konfiguration af tilbehøret uden brug af DHC Access Point henvises til DHC-applikationsvejledningen.

Følgende tilstande og indstillinger kan justeres:

6.1	AUTO	Automatikdrift
6.2	MANU	Manuel tilstand
6.3	Offset	Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)
6.4	Prg	Programmering af en tidsplan
6.5		Driftslås (endnu ikke tilgængelig)
6.6		Ferie

6.1 Automatikdrift

I automatisk tilstand styres temperaturen i overensstemmelse med den indstillede varmetidsplan. Manuelle ændringer aktiveres indtil det næste punkt, ved hvilket tidsplanen skifter. Bagefter aktiveres den definerede tidsplan igen.

6.2 Manuel tilstand

I manuel tilstand styres temperaturen i overensstemmelse med den aktuelle temperatur indstillet via trykknapperne (E + F). Temperaturen forbliver aktiveret indtil den næste manuelle ændring.

6.3 Forskydningstemperatur (endnu ikke tilgængelig)

Da temperaturen måles på DHC-radiatortermostaten, kan temperaturfordelingen variere rundt omkring i et rum. For at justere dette kan der indstilles en temperaturforskydning på $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Hvis der indstilles en nominel temperatur på f.eks. 20°C , men rummet kun har 18°C , skal der indstilles en forskydning på $-2,0^{\circ}\text{C}$.



Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

6.4 Programmering af en tidsplan

Du kan oprette en tidsplan med tidsintervaller for opvarmning og køling i henhold til dine personlige behov.

6.5 Driftslås (endnu ikke tilgængelig)

Betjening af tilbehøret kan låses for at undgå, at indstillingerne uforvarende ændres (f.eks. fordi man kommer til at røre ved tilbehøret).



Denne indstilling er endnu ikke tilgængelig i ONECTA-appen og kan ikke ændres i øjeblikket.

6.6 Ferie

Ferietilstand kan aktiveres i ONECTA-appen. Det vil sætte dit system på standby. Ferietilstanden visualiseres på din Daikin Altherma og på klimaanlægsenhederne i ONECTA-appen.

Se vejledningen til DHC-applikationen for flere oplysninger.

7 Betjening

Efter tilslutning og montering af DHC-radiatortermostaten er enkle handlinger til rådighed direkte på tilbehøret.

- **Temperatur:** Tryk på plus- og minus-knapperne (**E + F**) for manuelt at ændre temperaturen. I automatisk tilstand aktiveres manuelle ændringer indtil det næste punkt, ved hvilket tidsplanen skifter. Bagefter vil den definerede varmetidsplan blive aktiveret igen. I manuel tilstand forbliver temperaturen aktiveret indtil den næste manuelle ændring.
- **Boost-funktion:** Tryk kortvarigt på boost-knappen (**G**) for at aktivere boost-funktionen. Boost-funktionen vil straks hurtigt opvarme radiatoren ved at åbne ventilen.

8 Udskiftning af batterier

Hvis symbolet for tomme batterier () vises, skal de brugte batterier udskiftes med to nye LR6/Mignon/AA-batterier. Overhold den korrekte batteripolaritet.

Gør som følger for at udskifte batterierne på tilbehøret

1. Åbn batterirummet (**B**) ved at trække det ned (*se figur 3*).
2. Fjern batterierne.
3. Indsæt to nye 1,5 V LR6/Mignon/AA-batterier. Sørg for at indsætte dem i den rigtige retning (*se figur 11*).
4. Luk batterirummet.
5. Vær opmærksom på de blinkende LED-signaler, mens du indsætter batterierne (se „9.3 Fejlkoder og blinksekvenser“ på side 30).
 - » Når batterierne er indsat, vil tilbehøret udføre en selv-test (ca. 2 sekunder). Bagefter udføres der initialisering. LED'en vil tændes i orange og grønt for at angive, at initialiseringen er færdig.



Bemærk! Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type. Oplad aldrig ikke-genopladelige batterier. Smid ikke batterierne ind i åben ild. Udsæt ikke batterier for overdreven varme. Kortslut ikke batterier. Det vil give risiko for eksplosion.



Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald! Bring dem i stedet til det lokale indsamlingssted for brugte batterier.

9 Fejlfinding

9.1 Svage batterier

Forudsat, at spændingsværdien tillader det, vil tilbehøret forblive klar til drift, selv om batterispændingen er lav. Afhængigt af den pågældende belastning kan det være muligt at sende transmissioner igen flere gange, når først batterierne har fået en kort gendannelsesperiode.

Hvis spændingen falder for langt under transmission, vises symbolet for tomt batteri () og den tilsvarende fejlkode på tilbehøret (se "9.3 Fejlkode og blinksekvenser" på side 30). Hvis det sker, skal de tomme batterier udskiftes med to nye batterier (se "8 Udskiftning af batterier" på side 26).

9.2 Driftscyklus

Det trådløse DHC-tilbehør fungerer i de følgende frekvensbånd:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

For at sikre driften af alle enheder, som fungerer i dette interval, er det et lovkrav at begrænse enhedernes transmissionstid. Begrænsning af transmissionstiden minimerer risikoen for interferens.

'Driftscyklussen' er den maksimale transmissionstid. Det er den del af tiden, som en enhed aktivt sender i sammenligning med måleperioden (1 time), og den udtrykkes som en procentdel af 1 time.

Hvis den totale mængde af tilladt transmissionstid bliver nået, vil DHC-tilbehøret stoppe med at sende, indtil tidsgrænsen er nået.

Når en enhed for eksempel har en driftscyklusgrænse på 1%, har den kun lov til at sende i 36 sekunder i løbet af 1 time. Efter dette vil den stoppe med at sende, indtil grænsen på 1 time er nået.

DHC-tilbehør overholder fuldt ud denne begrænsning og benytter 2 frekvensbånd med en driftscyklus på henholdsvis 1% og 10%.

Under normal drift af DHC-tilbehøret nås denne grænse normalt ikke. Det er dog muligt, at grænsen bliver nået under opstart eller under en ny installation af et system. I så fald tændes tilbehørets LED og lyser rødt. Det reagerer muligvis ikke i en kort periode (højst 1 time),

indtil tidsbegrænsningen for transmission er udløbet. Efter denne periode vil det fungere normalt igen.

9.3 Fejlkode og blinksekvenser

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
F1	Ventildrev trægt	Kontrollér, om ventiltappen sidder fast.
F2	Aktiveringsområdet er for bredt	Kontrollér fastgørelsen af DHC-radiatortermostaten
F3	Justeringsområde for lille	Kontrollér, om ventiltappen sidder fast.
Batterisymbol 	Batterispænding for lav	Udskift batterierne i tilbehøret (se "8 Udskiftning af batterier" på side 26).
Batterisymbol  og ---	Ventil flyttet til fejlposition*	Udskift batterierne i tilbehøret (se "8 Udskiftning af batterier" på side 26).

*Hvis tomme batterier ikke udskiftes, flytter DHC-radiatortermostaten til en "ventilfejlposition". Det forhindrer, at temperaturen i rummet ikke længere kan nås på grund af et lavt batteri. En ventilfejlposition på 15 % er indstillet i fabriksindstillingerne.

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
Låsesymbol 	Driftslås aktiveret	Deaktiver driftslåsen.
Antenne symbol  blinker	Kommunikationsproblem med DHC Access Point eller tilsluttet tilbehør	Kontrollér forbindelsen med DHC Access Point eller det tilsluttede tilbehør.
Korte orange blink	Radiotransmission/forsøger at sende/konfigurationsdata sendes	Vent, indtil transmissionen er færdig.
1x langt grønt lys	Transmission bekræftet	Fortsæt drift.
1x langt rødt lys	Transmission mislykkedes, eller driftscyklusgrænsen er nået	Prøv igen (eller se "9.2 Driftscyklus" på side 29).
Korte orange blink (hvert 10. sekund)	Tilslutningstilstand aktiv	Følg instruktionerne i appen for at tilføje tilbehør (se "5.1.1 Tilslutning til DHC Access Point" på side 16).

Fejl- og blinkkoder	Betydning	Løsning
Blinker hurtigt orange	Direkte tilslutningstilstand aktiv	Aktivér forbindelsestilstanden for det tilbehør, du ønsker at tilslutte (se vejledningen til DHC-applikationen).
Kort orange lys (efter grøn eller rød bekræftelse)	Batterier tomme	Udskift batterierne (se "8 Udskiftning af batterier" på side 26).
6x langt rødt blink	Tilbehør defekt	Kontakt din videreforhandler.
1x orange og 1 x grønt lys (efter indsættelse af batterier)	Test-LED	Når test-LED'en er stoppet, kan du fortsætte.
Lange og korte orange blink (skiftevis)	Opdatering af tilbehørssoftware (OTAU)	Vent, indtil opdateringen er færdig.

10 Gendan fabriksindstillinger



Tilbehørets fabriksindstillinger kan gendannes. Hvis du gør det, vil du miste alle dine indstillinger.

Gør som følger for at gendanne alle tilbehørets fabriksindstillinger:

1. Åbn batterirummet (**B**) ved at trække batterirummet ned (se figur 3).
2. Fjern et batteri.
3. Indsæt batteriet igen, og udfør samtidig et langt tryk på systemknappen (**D**), indtil LED'en begynder at blinke hurtigt orange.
4. Slip systemknappen.
5. Udfør et langt tryk på systemknappen igen, indtil LED'en tændes i grønt.
6. Slip systemknappen for at afslutte proceduren.
» Tilbehøret vil udføre en genstart.

11 Vedligeholdelse og rengøring



Tilbehøret kræver ikke, at du udfører nogen form for vedligeholdelse bortset fra udskiftning af batteriet, når det er nødvendigt. Bed om hjælp fra en ekspert til at udføre eventuelle reparationer.

Rens tilbehøret ved hjælp af en blød, fnugfri klud, som er ren og tør. Du kan fugte kluden lidt med lunkent vand for at fjerne mere genstridige pletter. Brug ikke nogen form for rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, da de kunne angribe plasthuset og mærkaten.

12 Generel information om radiodrift

Radiotransmission udføres på en ikke-eksklusiv transmissionssti, hvilket betyder, at der muligvis kan opstå interferens. Interferens kan også opstå, når man skifter drift, elektriske motorer eller defekte elektriske enheder.



Transmissionsområdet inden i bygninger kan være meget forskelligt fra det, der er tilgængeligt i fri luft. Foruden sendeeffekten og modtagerens modtagelseskarakteristik spiller miljøfaktorer såsom luftfugtighed i nærheden en vigtig rolle, ligesom strukturelle/afskærmende betingelser på stedet.

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen DHC EKRRVATR2BA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den originale overensstemmelseserklæring findes i EKRRVATR2BA-produktsiderne.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



13 Tekniske specifikationer

Enhedens navn:	EKRRVATR2BA
Forsyningsspænding:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Strømforbrug:	100 mA maks.
Batterilevetid (typ.):	2 år
Beskyttelsesgrad:	IP20
Forureningsgrad:	2
Omgivende temperatur:	0 til 50°C
Dimensioner (B x H x D):	57 x 68 x 102 mm
Vægt :	185 g (inklusive batterier)
Radiofrekvensbånd:	
F1:	868,0-868,6 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Maks. udstrålet effekt:	10 dBm
Modtagerkategori:	SRD kategori 2
Typ. RF-område i åbent område:	250 m
Driftscyklus:	
F1:	< 1 % pr. t
F2:	< 10 % pr. t
Softwareklasse:	Klasse A
Driftsmetode:	Type 1
Tilslutning:	M30 x 1,5 mm
Resulterende moment:	> 80 N
Ventilvandring:	4,3 ± 0,3 mm
Maksimum vandringsposition:	14,3 ± 0,3 mm
Minimum vandringsposition:	10,0 ± 0,3 mm

Underlagt tekniske ændringer.

Bortskaffelsesinstruktioner



Bortskaf ikke enheden sammen med det almindelige husholdningsaffald! Elektronisk udstyr skal bortskaffes på et lokalt indsamlingssted for affald af elektronisk udstyr i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Information om overensstemmelse



EF-tegnet er et gratis handelstegn, som kun er beregnet på myndighederne, og det omfatter ikke garanti for nogen egenskaber.



Kontakt din specialforhandler for teknisk support.

Gratis download af ONECTA-appen!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium