


DAIKIN



INSTALLATIONS- VEJLEDNING

R410A Split Series

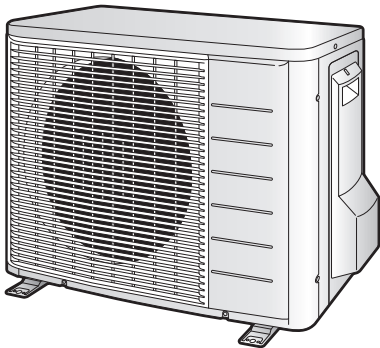

Modeller

RXS20L3V1B

RXS25L3V1B

RXS35L3V1B

ARXS25L3V1B

ARXS35L3V1B

Sikkerhedsforanstaltninger

- Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PÅ. Begge indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt.
- Betydning af ADVARSEL- og PAS PÅ-meddelelser

 **ADVARSEL.....Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre personskade eller dødsfald.**

 **PAS PÅ.....Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre materielle skader eller personskade, hvilket kan være alvorligt afhængigt af omstændighederne.**

- Sikkerhedsmærkerne, som er vist i denne vejledning, har følgende betydninger:

 Sørg for at følge instruktionerne.	 Sørg for at etablere en jordforbindelse.	 Forsøg aldrig.
--	--	--

- Efter endt installation skal du udføre prøvedrift for at tjekke for fejl og forklare kunden, hvordan man betjener og passer klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen.
- Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.


 ADVARSEL	
• Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udføre installationen. Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.	
• Installer klimaanlægget i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning. Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.	
• Sørg for kun at bruge det specificerede tilbehør og dele til installationen. Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i nedfald af enheden, vandlækage, elektrisk stød eller brand.	
• Installer klimaanlægget på et underlag, der er stærkt nok til at bære enhedens vægt. Et fundament, der ikke er stærkt nok, kan medføre, at udstyret falder ned og forvolder skade.	
• Elarbejde skal udføres i overensstemmelse med relevante lokale og nationale bestemmelser og instruktionerne i denne installationsvejledning. Sørg for udelukkende at bruge en særskilt strømkreds. Utilstrækkelig kapacitet i strømkredsen eller forkert udførelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.	
• Brug et kabel af passende længde. Brug ikke sammentapede ledninger eller en forlængerledning, da det kan medføre overophedning, elektrisk stød eller brand.	
• Sørg for, at al ledningsføring er sikker, at der anvendes specificerede ledninger, og at stikforbindelserne ikke udsættes for fysisk belastning. Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere i unormal varmeudvikling eller brand.	
• Ved ledningsføring til strømforsyningen og tilslutning af ledningerne mellem indendørs- og udendørsenhederne skal ledningerne placeres, så styreboksens låg kan lukkes forsvarligt. Hvis styreboksen sidder forkert, kan det medføre elektrisk stød, brand eller overophedning af terminalerne.	
• Ved udslip af kølemiddelgas under installation skal området straks udluftes. Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild.	
• Tjek for lækage af kølemiddelgas efter endt installation. Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemiddelgassen trænger ud i rummet og kommer i kontakt med en varmekilde, for eksempel en varmeblæser, et komfur eller en ovn.	
• Ved installation eller flytning af klimaanlægget skal du sørge for at udlufte kølemiddelkredsløbet for at sikre, at det er fri for luft og kun anvende det specificerede kølemiddel (R410A). Luft eller andre fremmedlegemer i kølemiddelkredsen giver unormale trykstigninger, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade.	
• Under installationen skal kølerørene fastgøres forsvarligt, før kompressoren sættes i gang. Hvis kølemiddelrørene ikke er fastgjort, og stopventilen er åben, når kompressoren kører, suges der luft ind, så der opstår et unormalt tryk i kølekredsen, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade.	
• Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren stoppes, før kølerørene fjernes. Hvis kompressoren stadig kører, og stopventilen er åben under nedlukning af pumpen, vil der blive suget luft ind, når kølerørene fjernes, hvilket igen vil forårsage unormalt tryk i kølekredsen, hvilket vil føre til brud og måske personskade.	
• Sørg for at jordforbinde klimaanlægget. Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød.	
• Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.	

 PAS PÅ	
• Du må ikke montere klimaanlægget på steder, hvor der er fare for brandfarlige gasudslip. I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær klimaanlægget forårsage udbrud af brand.	
• Følg instruktionerne i denne installationsvejledning, mens du installerer afløbsrør for at sikre effektivt afløb, og isoler rørene for at forhindre kondensdannelse. Forkert monteret drænrør kan resultere i indvendig vandlækage og materielle skader.	
• Spænd brystmøtrikken med den angivne metode, for eksempel med en momentnøgle. Hvis brystmøtrikken er spændt for hårdt, kan den gå i stykker efter længere tids brug og forårsage lækage af kølemiddel.	

Sørg for at træffe nødvendige forholdsregler for at undgå, at små dyr trænger ind i udendørsenheden. Små dyr, der kommer i kontakt med elektriske dele, kan forårsage funktionsfejl, røg eller brand. Giv kunden besked om at holde området omkring enheden rent.
Da temperaturen i kølemiddeldkredsen vil være høj, skal ledninger mellem enhederne holdes væk fra kobberør, som ikke er varmeisolerede.
Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.
Lydtrykniveauet er under 70 dB(A).

Tilbehør

Tilbehør leveret med udendørsenheden:

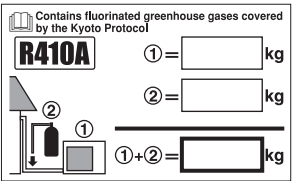(A) Installationsvejledning	1	(B) Aftapningsprop (varmepumpemodeller)  Den er i bunden af emballagen.	1
(C) Mærkat for kølemiddelpåfyldning 	1		
(D) Flersproget mærkat om fluorholdige drivhusgasser 	1		

Forholdsregler ved valg af placering

- Vælg et sted, der er solidt nok til at kunne bære enhedens vægt og vibrationer, og hvor driftsstøjen ikke vil blive forstærket.
- Vælg en placering, hvor den udledte varme fra enheden eller driftsstøjen ikke er til gene for brugerens naboer.
- Undgå steder i nærheden af et soveværelse og lignende for at undgå at støj fra driften skal give problemer.
- Der skal være tilstrækkelig plads til at bære enheden ind til og ud fra installationsstedet.
- Der skal være tilstrækkelig plads til luftpassage, og der må ikke være forhindringer omkring luftindtaget og luftudtaget.
- Der må ikke være mulighed for lækage af brændbar gas i nærheden af stedet.
- Installer enheder, strømledninger og ledninger mellem enhederne mindst 3 m fra tv og radioer. Formålet er at forhindre interferens i billeder og lyd. (Der kan høres støj, selvom de er mere end 3 m væk, afhængigt af forholdene omkring radiobølger.)
- I kystnære områder eller andre steder med en saltholdig atmosfære med sulfatgas kan korrosion forkorte levetiden for klimaanlægget.
- Der er afløb fra udendørsenheden, og derfor må der ikke placeres noget under enheden, som ikke kan tåle fugt.


BEMÆRK

Må ikke installeres stablet eller hængende fra loftet.

⚠ PAS PÅ

Ved anvendelse af klimaanlægget med lav omgivende temperatur skal du følge vejledningen nedenfor.

- For at forhindre udsættelse for blæst skal du installere udendørsenheden med sugesiden mod væggen.
- Udendørsenheden må aldrig installeres på et sted, hvor sugesiden kan udsættes for direkte blæst.
- For at forhindre udsættelse for blæst anbefales du at installere en skærmplade på udendørsenhedens afstrømningsside.
- I områder med kraftigt snefald, bør der vælges et installationssted, hvor sneen ikke påvirker enheden.

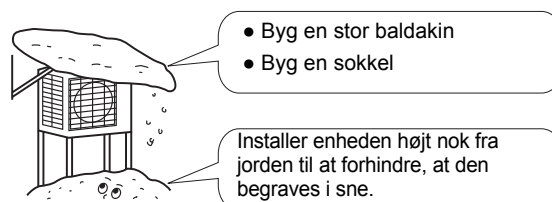


Installationstegninger for udendørsenhed

Maks. tilladt rørlængde	20 m
** Min. tilladt rørlængde	1,5 m
Maks. tilladt rørhøjde	15 m
* Ekstra kølemiddel kræves for kølemiddellør over 10 m i længden.	20 g/m
Gasrør	Y.D. 9,5 mm
Væskerør	Y.D. 6,4 mm

* Sørg for at påfylde den rette mængde ekstra kølemiddel. Hvis det ikke gøres, kan ydeevnen reduceres.

** Den foreslåede korteste rørlængde er 1,5 m for at undgå støj fra udendørsenheden samt vibrationer. (Mekanisk støj og vibrationer kan forekomme, afhængigt af, hvordan enheden er installeret, samt det miljø, hvor den anvendes.) Ved tilslutning af FVXS indendørsenhed må den korteste rørlængde ikke være under cirka 2,5 m.

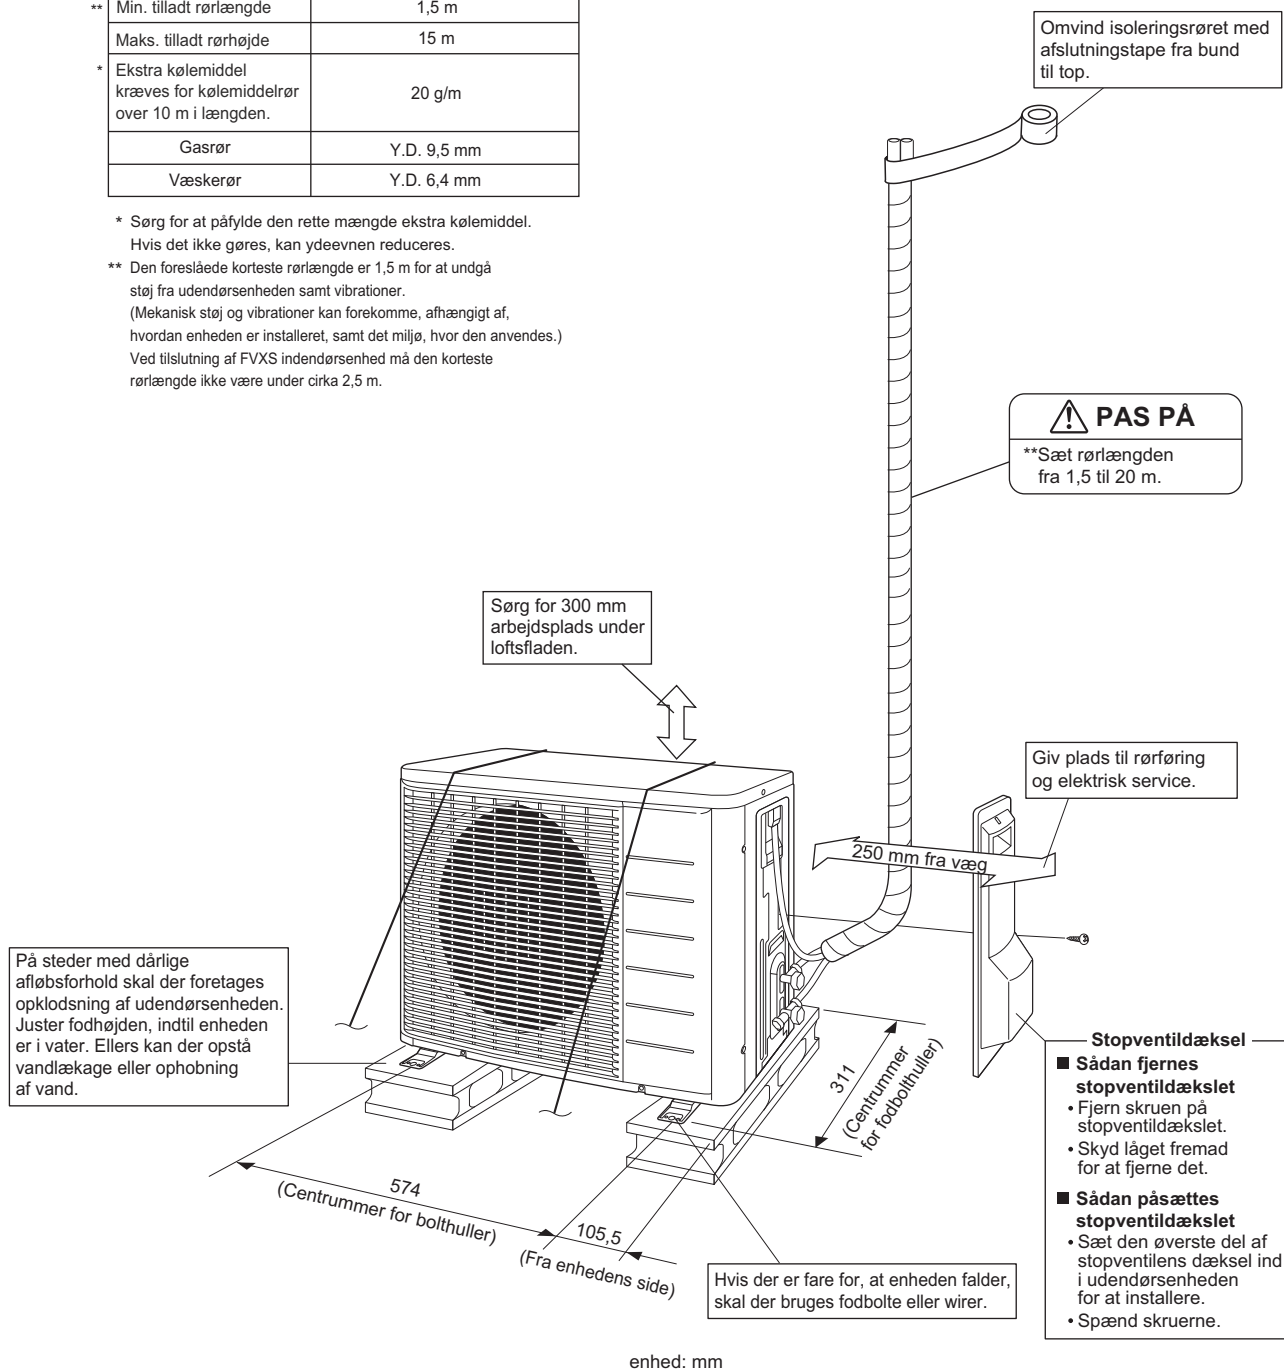


enhed: mm


Installationsvejledninger

- Hvis der er en væg eller en anden forhindring for luftstrømmen ved udendørsenhedens luftindtag eller luftudtag, skal du følge installationen retningslinjer for installationen.
- For hvert af de følgende installationsmønstre må væghøjden på udtagssiden højst være 1200 mm.


Væg mod én side

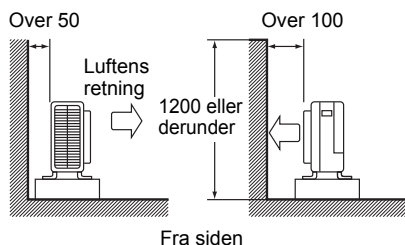

Væg mod to sider

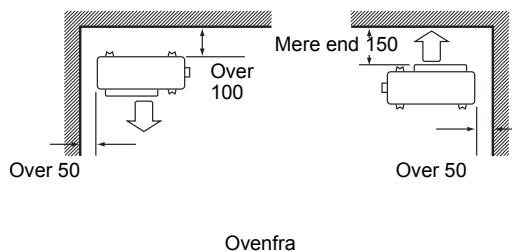


Væg mod tre sider

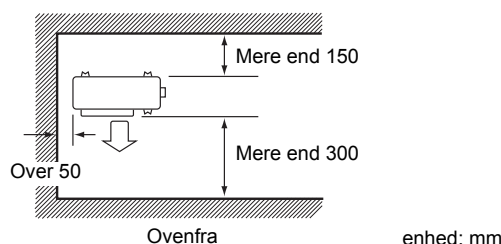

Forholdsregler ved installation

- Kontroller underlagets styrke og planhed på installationsstedet, så enheden ikke vil frembringe vibration eller støj efter installationen.
- Fastgør enheden sikkert som vist i fundamenttegningen med brug af fundamentboltene. (Klargør 4 sæt M8- eller M10-fundamentskrue, møtrikker og skiver, som kan købes i almindelig handel.)
- Det er bedst at skrue fundamentskrueene i, indtil deres ender er 20 mm fra fundamentets overflade.




Udendørsenhed – installation

1. Installation af udendørsenhed

- 1) Ved installation af udendørsenhed, skal du bruge "Forholdsregler ved valg af placering" og "Installationstegninger for udendørsenhed".
- 2) Hvis det er nødvendigt at etablere afløb, skal du følge procedureerne nedenfor.

2. Afløb


- 1) Brug aftapningsprop til aftapning.
- 2) Hvis afløbsåbningen er dækket af en monterings sokkel eller en gulvflade, skal der bygges ekstra fodsokler i mindst 30 mm højde under udendørsenhedens fødder.
- 3) I kolde områder må der ikke bruges aftapningsslange til udendørsenheden. (Det kan få afløbsvandet til at fryse, så opvarmningsydelsen forringes.)

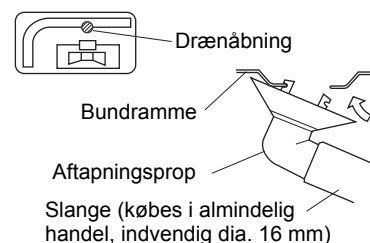



Udendørsenhed – installation

3. Opkravning af rørenden

- 1) Afskær rørenden med en rørskærer.
- 2) Fjern graterne med skærebladen vendt nedad, så spånerne ikke kommer ind i røret.
- 3) Sæt brystmøtrikken på røret.
- 4) Opkrav røret.
- 5) Kontrollér, at opkravningen er udført korrekt.



Opkravning		
Anbring det præcis i positionen vist nedenfor.		
	Opkravningsværktøj til R410A	Konventionelt opkravningsværktøj
	Koblingstype	Koblingstype (stiv type) Vingemøtriktype (tommetype)
A	0-0,5 mm	1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

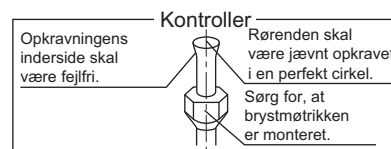



⚠ ADVARSEL

- Der må ikke bruges mineralsk olie på opkravede dele.
- Sørg for, at der ikke kan komme mineralolie ind i systemet, da det vil reducere enhedernes levetid.
- Brug aldrig rør, der har været anvendt til tidligere installationer. Brug kun dele, som blev leveret med enheden.
- Af hensyn til R410A-enhedens levetid må der aldrig installeres en tørrer på den.
- Tørringsmaterialet kan blive opløst og beskadige systemet.
- Ufuldstændig opkravning kan forårsage lækage af kølemiddel.

4. Føring af kølerør

⚠ PAS PÅ

- Brug brystmøtrikken, der sidder på hovedenheden. (For at undgå revner i brystmøtrikken på grund af nedbrydning med tiden.)
 - For at forhindre gaslækage skal indersiden af brystmøtrikken påføres kølemiddelolie. (Brug kølemiddelolie til R410A.)
 - Brug momentnøgler ved spænding af brystmøtrikkerne for at forhindre skader på brystmøtrikker eller gaslækage.
- Få begge brystmøtrikker til at flugte, og spænd brystmøtrikkerne 3 eller 4 omgange med hånden. Spænd dem derefter helt med momentnøglerne.

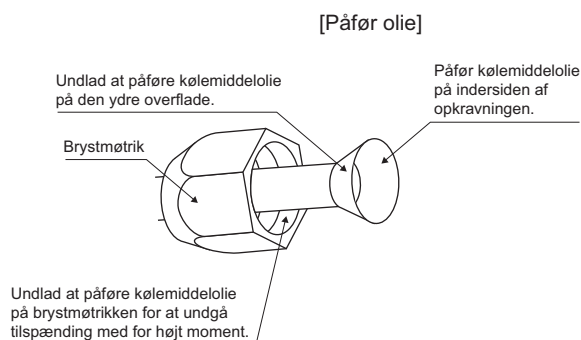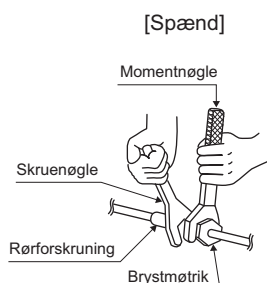

Tilspændingsmoment for brystmøtrik	
Gasside	Væskeside
3/8 tomme	1/4 tomme
32,7-39,9 N • m (333-407 kgf • cm)	14,2-17,2 N • m (144-175 kgf • cm)


Tilspændingsmoment for ventilhætte	
Gasside	Væskeside
3/8 tomme	1/4 tomme
21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)	21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)

Tilspændingsmoment for dæksel til serviceåbning	
10,8-14,7 N • m (110-150 kgf • cm)	

Udendørsenhed – installation

4-1 Pas på ved rørhåndtering

- 1) Beskyt rørets åbne ende mod støv og fugt.
- 2) Alle rørbøjninger bør udføres så skånsomt som muligt.
Brug en rørbøjer til bøjning.

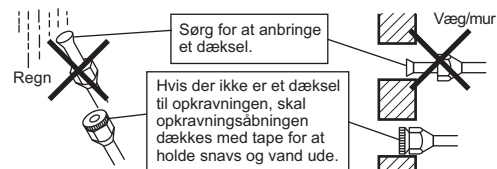


4-2 Valg af kobber og varmeisoleringsmaterialer

Ved brug af kobberrør og fittings købt i almindelig handel, skal du være opmærksom på følgende:

- 1) Isolering: polyetylenskum
 Varmeoverførselshastighed: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
 Kølemiddelrørets overfladetemperatur kommer højst op på 110°C.
 Vælg varmeisoleringsmaterialer, der modstår denne temperatur.
- 2) Sørg for at isolere både gas- og væskerør og overholde nedenstående isoleringsdimensioner.

Gasside	Væskeside	Varmeisolering af gasrør	Varmeisolering af væskerør
Y.D. 9,5 mm	Y.D. 6,4 mm	I.D. 12-15 mm	I.D. 8-10 mm
Mindste bøjningsradius		Tykkelse 10 mm Min.	
30 mm eller derover			
Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O)			

- 3) Brug separat isolering til gasrør og rør med flydende kølemiddel.

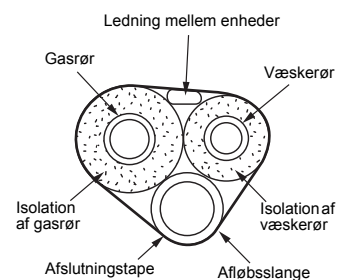


Udendørsenhed – installation

5. Tømning af luften med en vakuumpumpe og kontrol af gasudslip

⚠ ADVARSEL

- Der må ikke blandes andre stoffer end det specificerede kølemiddel (R410A) i kølekredsen.
 - Ved udslip af kølemiddelgas skal rummet udluftes så hurtigt og så meget som muligt.
 - R410A skal, i lighed med andre kølemidler, altid genvindes og må aldrig frigives direkte til miljøet.
 - Brug en vakuumpumpe udelukkende til R410A. Brug af samme vakuumpumpe til forskellige kølemidler kan beskadige vakuumpumpen eller enheden.
-
- Når rørføringen er monteret, skal luften tømmes, og der skal kontrolleres for gasudslip.
 - Hvis der skal bruges ekstra kølemiddel, skal kølerørene og indendørsenheden tømmes for luft med en vakuumpumpe, hvorefter skal påfyldes ekstra kølemiddel.
 - Brug en sekskantsnøgle (4 mm) til at betjene stopventilens stang.
 - Alle kølerørenes samlinger skal spændes med en momentnøgle på det angivne tilspændingsmoment.

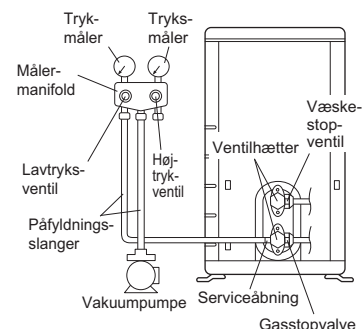

- 1) Forbind projektionssiden af påfyldningssiden (som kommer fra målemanifolden) til gasstopventilens serviceåbning.
- 2) Åbn målemanifoldens lavtryksventil (Lo) helt, og luk dens højtryksventil (Hi) helt. (Højtryksventilen kræver ikke efterfølgende betjening.)
- 3) Udfør vakuumpumpning, og sørg for, at trykmåleren viser $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg).^{*1}
- 4) Luk målemanifoldens lavtryksventil (Lo), og stop vakuumpumpen. (Hold denne tilstand i et par minutter for at sikre, at trykmålerens viser ikke svinger tilbage.)^{*2}
- 5) Fjern dækslerne fra væskestopventilen og gasstopventilen.
- 6) Drej væskestopventilens stang 90 grader mod uret med en sekskantsnøgle for at åbne ventilen. Luk den efter 5 sekunder, og kontrollér for gaslækage. Brug sæbevand til at tjekke for gaslækage fra indendørsenhedens brystmøtriksamling og udendørsenhedens brystmøtriksamling og ventilstænger. Efter afsluttet kontrol skal alt sæbevand tørres væk.
- 7) Fjern påfyldningsslangen fra gasstopventilens serviceåbning, og åbn derefter væske- og gasstopventilerne helt. (Forsøg ikke at dreje ventilstangen forbi dens stop.)
- 8) Spænd ventildækslerne samt væske- og gasstopventilernes serviceåbningsdæksler med en momentnøgle ved de angivne drejningsmomenter.

^{*1}. Rørlængde i forhold til køretid for vakuumpumpe.

Rørlængde	Op til 15 m	Over 15 m
Køretid	Ikke under 10 min.	Ikke under 15 min.

^{*2}. Hvis trykmålerens viser svinger tilbage, kan der være vand i kølemidlet, eller der kan være en løs rørsamling. Kontroller alle rørsamlinger, og spænd møtrikkerne efter behov, gentag derefter trin 2) til og med 4).

Udendørsenhed – installation

6. Genpåfyldning af kølemiddel

Kontroller den type kølemiddel, der skal bruges, på maskinens typeskilt.


Forholdsregler ved påfyldning af R410A

Påfyld fra gasrøret i flydende form.

Det er et blandet kølemiddel, så påfyldning af det i gasform kan medføre, at kølemidlets sammensætning ændres, hvilket kan forhindre normal drift.

- 1) Før påfyldning skal du kontrollere, om cylinderen har et hævertrør eller ej. (Den bør have en mærkning med "flydende påfyldningshævert påsat" eller lignende.)

Påfyldning af en cylinder med påsat hævertrør



Stil cylinderen oprejst ved påfyldning.

Der er et hævertrør inde i cylinderen, og derfor behøver den ikke at være vendt på hovedet under væskepåfyldning.

Påfyldning af andre cylindre



Vend cylinderen på hovedet ved påfyldning.

- Sørg for at bruge R410A-værktøjet til at sikre korrekt tryk og forhindre, at fremmedlegemer kommer ind.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.


Kølemiddeltipe: **R410A**

GWP⁽¹⁾ værdi: **1975** ⁽¹⁾ GWP = globalt opvarmningspotentiale

Udfyld venligst med mærkeblæk,

- ① den fabrikspåfyldte mængde af kølemiddel i produktet,
 - ② den yderligere mængde kølemiddel, der påfyldes på opsætningsstedet samt
 - ①+② totalt påfyldte mængde kølemiddel
- på etiketten om påfyldning af kølemiddel, der følger med produktet.

Den udfyldte mærkat skal påsættes i nærheden af produktpåfyldningsåbningen (f.eks. på indersiden af stopventildækslet).

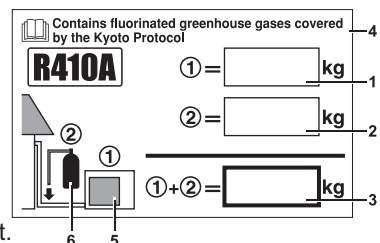

- 1 den fabrikspåfyldte påfyldning af produktet: se enhedens typeskilt
- 2 ekstra påfyldt mængde kølemiddel påfyldes på opstillingsstedet
- 3 totalt påfyldte mængde kølemiddel
- 4 indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen
- 5 udendørsenhed
- 6 kølemiddelcylinder og manifold til påfyldning

BEMÆRK

National gennemførelse af EU-forordning om visse fluorholdige drivhusgasser kan kræve, at dette afgives på det relevante officielle nationale sprog for enheden. Derfor følger der en ekstra flersproget etiket om fluorholdige drivhusgasser med enheden. Påklædningsinstruktioner er illustreret på bagsiden af denne etiket.

Strømbesparelse med standbyfunktion

Den strømbesparende standbyfunktion slukker strømforsyningen til udendørsenheden og sætter indendørsenheden i strømbesparende standbytilstand, hvilket reducerer klimaanlæggets strømforbrug. Den strømbesparende standbyfunktion fungerer på følgende indendørsenheder.


For alle modeller efter type FTXS20/25/35J

⚠ PAS PÅ


- Den strømbesparende standbyfunktion må ikke bruges til andre modeller end de angivne.

■ Procedure for aktivering af strømbesparende standbyfunktion

- 1) Kontroller, at strømforsyningen er slået fra. Slå den fra, hvis den ikke er slået fra.
- 2) Fjern stopventildækslet.
- 3) Afbryd stikket til strømbesparende standbyfunktion.
- 4) Tænd for hovedafbryderen.

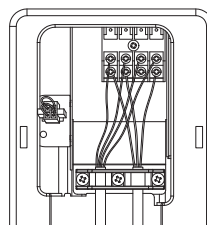

Strømbesparende standbyfunktion slået fra.

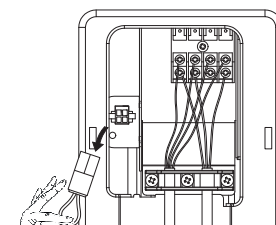

Strømbesparende standbyfunktion slået til.

Den strømbesparende standbyfunktion deaktiveres før afsendelse.


⚠ PAS PÅ

- Før du tilslutter eller afbryder stikket til strømbesparende standbyfunktion, skal du sikre, at strømforsyningen er slået fra.
- Stikket til strømbesparende standbyfunktion kræves, hvis en anden indendørsenhed end ovenstående er tilsluttet.

Nedlukning af pumpe

Af hensyn til miljøet skal du sørge for nedlukning af pumpen ved flytning eller bortskaffelse af enheden.

- 1) Fjern ventildækslet på væskestopventilen og gasstopventilen.
- 2) Udfør tvungen køling.
- 3) Luk væskestopventilen efter 5 til 10 minutter med en sekskantnøgle.
- 4) Luk gasstopventilen efter 2 til 3 minutter, og stop den tvungne køling.

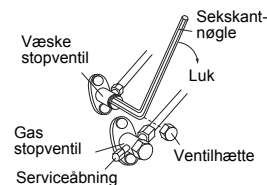

Tvungen køling

■ Brug af indendørsenhedens TIL/FRA-kontakt

Tryk på indendørsenhedens TIL/FRA-kontakt i mindst 5 sekunder. (Driften starter.)

- Tvungen køling stopper automatisk efter cirka 15 minutter.
- Driften stoppes ved at trykke på TIL/FRA-kontakten på indendørsenheden.

■ Brug af indendørsenhedens fjernbetjening

- Læs om proceduren i "Prøvedrift fra fjernbetjening" i installationsvejledningen, som sidder på indendørsenheden.
- Sæt driftstilstanden til "køling".



PAS PÅ


- Undgå at røre ved klemrækken, når du trykker på kontakten. Den er strømførende med høj spænding og kan forårsage elektrisk stød.
- Efter lukning af væskestopventilen skal du lukke gasstopventilen inden for 3 minutter og derefter stoppe tvungen køling.

Anlægsindstilling (køling ved lav udendørstemperatur)

For modellerne RXS20/25/35

Denne funktion er beregnet til faciliteter såsom udstyrsrum eller it-rum. Den må aldrig anvendes i en bolig eller et kontor, hvor der opholder sig mennesker.

- 1) Afbrydelse af jumper 9 (J9) på printkortet udvider driftsområdet ned til -15°C . Enheden stopper dog, hvis udendørstemperaturen falder til under -20°C , og den starter, når temperaturen stiger igen.

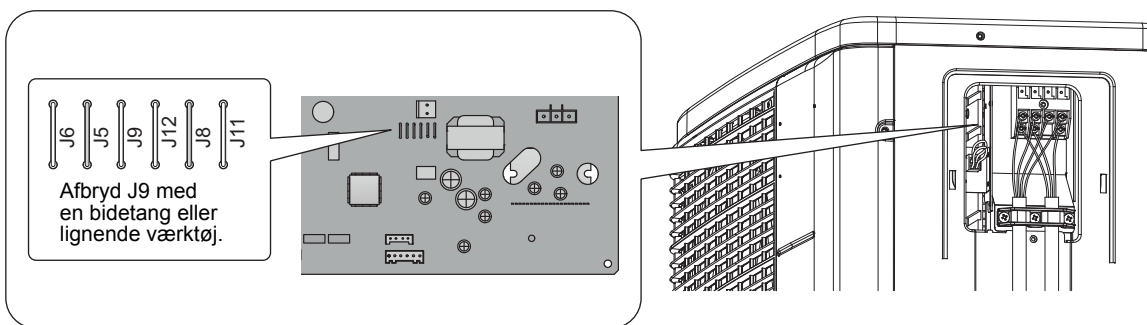

PAS PÅ

- Hvis udendørsenheden er installeret, så enhedens varmeveksler er udsat for direkte blæst, skal der bygges en læmur.
- Der kan komme periodisk støj fra indendørsenheden, når den udendørs ventilator tændes og slukkes, når der bruges anlægsindstillinger.
- Der må ikke placeres luftfugtere eller andre elementer, som kan øge luftfugtigheden i rum, hvor anlægsindstillingerne benyttes. En luftfugter kan skabe kondensdannelse fra indendørsenhedens udtagsventil.
- Afbrydelse af jumper 9 (J9) indstiller indendørsventilatorens hane til den højeste position. Underret brugeren om dette.


Ledningsføring

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke sammentapede ledninger, forlængerledning eller stjerneforbundne ledninger, da det kan medføre overophedning, elektrisk stød eller brand.
- Der må ikke anvendes lokalt indkøbte elektriske dele inde i produktet. (Strømmen må ikke forgrenes til afløbspumpe m.m. fra klemrækken.) Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. (En, som kan håndtere højere harmoniske.) (Denne enhed anvender en inverter, og derfor skal der anvendes en fejlstrømsafbryder, som kan håndtere højere harmoniske, for at forhindre funktionsfejl i selve fejlstrømsafbryderen.)
- Brug afbryder, der afbryder alle poler, med mindst 3 mm afstand mellem kontaktpunkterne.
- Strømledningen på ikke forbindes til indendørsenheden. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

- Hovedafbryderen for enheden må ikke slås TIL, før alt arbejde er fuldført.


- 1) Fjern isoleringen fra ledningen (20 mm).
- 2) Forbind tilslutningsledningerne mellem indendørs- og udendørsenhederne, så klemrækkenumrene passer. Spænd klemrækkeskruerne forsvarligt. Vi anbefaler, at der bruges en skruetrækker med lige kærvt til at spænde skrue. Skrue er pakket sammen med klemrækken.

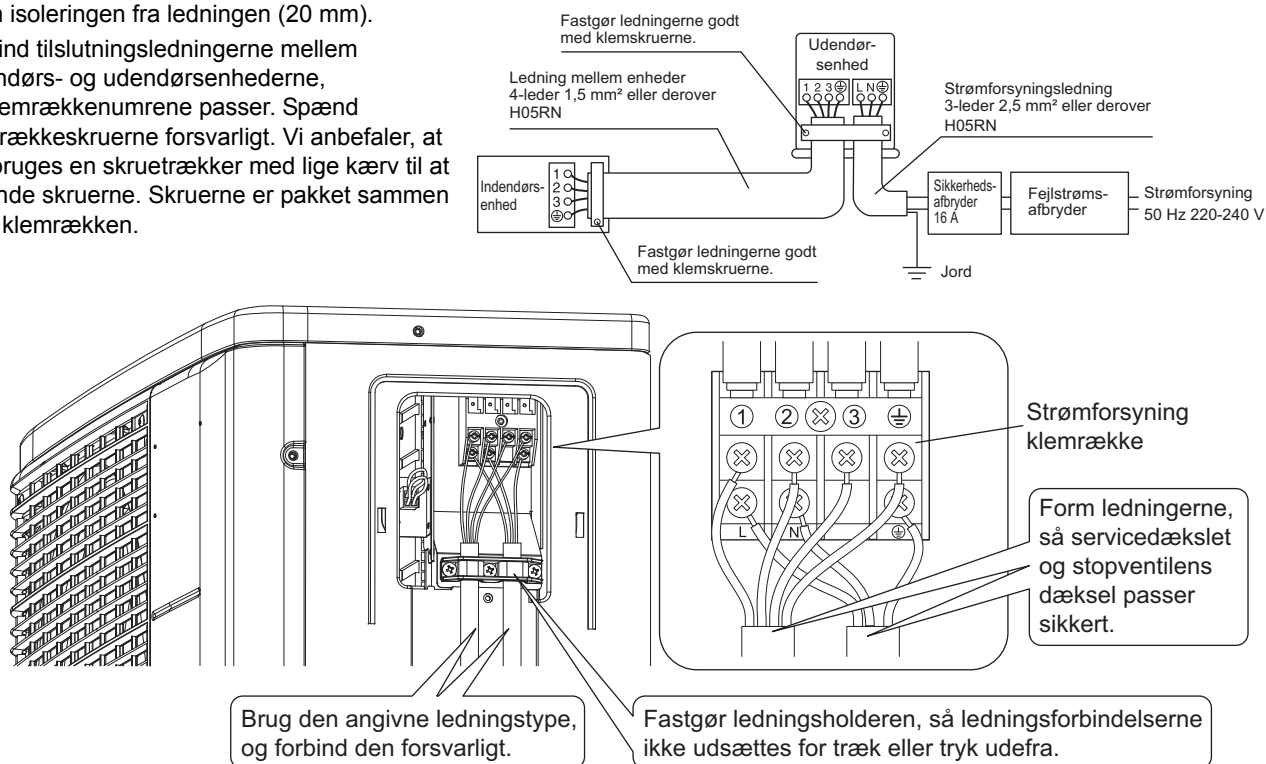


Overhold nedenstående bemærkninger, når du udfører ledningsføring til strømforsynings klemrække.
Forholdsregler for strømforsyningsledninger.

⚠ PAS PÅ

- Ved forbindelse af tilslutningsledningerne til klemrækken med brug af ledning med massiv leder skal lederen føres rundt. Fejl i det udførte arbejde kan forårsage overophedning og brand.

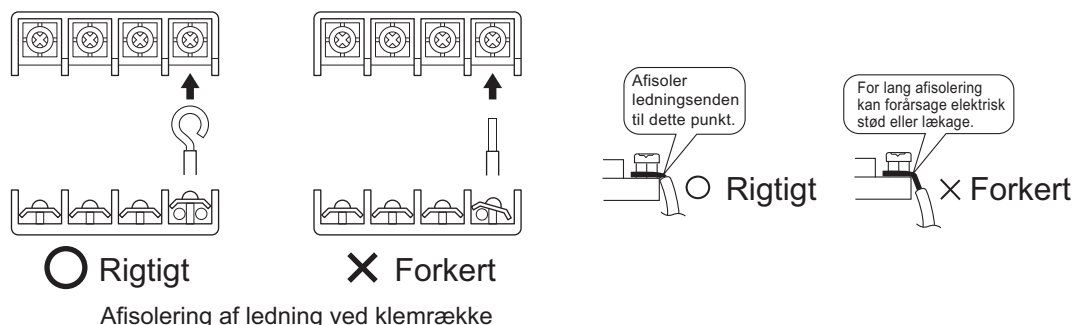

- Hvis der skal bruges flertrådede ledninger, skal du bruge den runde terminal af crimp-typen til tilslutning til strømforsynings klemrække. Sæt de runde terminaler af crimp-typen på ledningerne op til den dækkede del, og fastgør dem på deres plads.



- 3) Træk i ledningen, og kontroller, at den ikke afbrydes. Fastgør derefter ledningen i ledningsklemmen.

Ledningsføring

Ledningsdiagram

	: Terminalrække
	: Konnektor
	: Forbindelse

BLK	: Sort
BLU	: Blå
BRN	: Brun
GRN	: Grøn

Bemærkninger	: Se enhedens navneskilt vedrørende strømkrav.
	: OUTDOOR
	: CONDENSER
	: DISCHARGE

	: Ledningsføring på stedet
	: Terminal

ORG	: Orange
RED	: Rød
WHT	: Hvid
YLW	: Gul

Udendørs
Kondensator
Afstrømning

Tabel over dele til ledningsdiagram

C400,C405		Kondensator
DB1		Diodebro
E1,E2,HL1,HN1, HR1,HR2,MR30_A, MR30_B		Tilslutning
E1H		Radiator
FU1,FU2,FU3		Sikring
IPM1		Intelligent effektmodul
L		Fase
L1		Spole
L1R		Reaktor
M1C		Kompressormotor
M1F		Ventilatormotor
MR30,MRCW, MRM10		Magnetrelæ
N		Neutral

PCB1		Trykt kredsløbskort
PS		Strømforsyning
Q1L		Overbelastningsbeskyttelse
R1T,R2T,R3T		Termomodstand
S20,S30,S40,S50, S71,S80,S90		Stik
SA1		Overspændingsafleder
V2,V3,V150		Varistor
X1M		Klemrække
X12A		Strømudsættelse
Y1E		Elektronisk ekspansionsventilspole
Y1R		everserende magnetventilspole
Z1C,Z2C,Z3C		Ferritkerne
		Jordforbindelse

Prøvedrift og test

1. Prøvedrift og test

1-1 Mål forsyningsspændingen og kontroller, at den er i det specificerede interval.

1-2 Prøvedrift skal udføres i enten kølings- eller opvarmningstilstand.

- I kølingstilstand vælges den laveste programmerbare temperatur, i opvarmningstilstand vælges den højeste programmerbare temperatur.
 - 1) Prøvedrift kan være deaktiveret i en af tilstandene, afhængigt af rumtemperaturen.
 - 2) Når prøvedriften er fuldført, skal temperaturen indstilles til normalt niveau (26°C til 28°C i kølingstilstand, 20°C til 24°C i opvarmningstilstand).
 - 3) Af beskyttelsesgrunde deaktiverer systemet genstart i 3 minutter efter slukning.
- 1-3 Udfør prøvedrift i overensstemmelse med betjeningsvejledningen for indendørsenheden for at sikre, at alle funktioner og dele, såsom luftgællebevægelser, fungerer korrekt.
 - Klimaanlægget kræver en lille strømmængde i standbytilstand. Hvis systemet ikke skal bruges i et stykke tid efter installationen, skal der slukkes ved afbryderen for at undgå unødvendigt strømforbrug.
 - Hvis afbryderen aktiveres for at slukke for strømmen til udendørsenheden, vil systemet genoprette den oprindelige driftstilstand, når strømforsyningen genetableres.

2. Testelementer

Testelementer	Symptom	Kontrol
Indendørs- og udendørsenhederne er installeret korrekt på fast underlag.	Fald, vibrationer, støj	
Ingen lækage af kølemiddelgas.	Ufuldstændig køle-/opvarmningsfunktion	
Rør til kølemiddelgas og -væske samt indendørs afløbsforlængerslange er varmeisoleret.	Vandlækage	
Afløbslinjen er installeret korrekt.	Vandlækage	
Systemet er jordet korrekt.	Elektrisk overgang	
De specificerede ledninger er brugt til forbindelse mellem enhederne.	Driftstop eller forbrændingsskader	
Der er fri luftpassage ved indendørs- eller udendørsenhedens luftindtag eller luftudtag.	Ufuldstændig køle-/opvarmningsfunktion	
Stopventiler er åbne.	Ufuldstændig køle-/opvarmningsfunktion	
Indendørsenheden modtager fjernbetjeningskommandoer korrekt.	Driftsstop	

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2014 Daikin

