

DAIKIN

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

BETJENINGSVEJLEDNING



Siesta®
INVERTER

Nyd komforten året rundt.

MODELLER

R410A

ATX20K2V1B ATXP20K2V1B
ATX25K2V1B ATXP25K2V1B
ATX35K2V1B ATXP35K2V1B

R32

ATXP20K3V1B
ATXP25K3V1B
ATXP35K3V1B

Funktioner

Forbedret komfort og energibesparelser



KOMFORT-LUFTSTRØM

Luftstrømmens retning er opadgående i KØLE-drift og nedadgående i VARME-drift. Denne funktion forhindrer kold eller varm luft i at blæse direkte på din krop. ►Side 13



ECONO

Funktionen muliggør effektiv drift ved at begrænse det maksimale strømforbrug. Den er nyttig, når du bruger klimaanlægget og andre elektriske enheder samtidig på et fælles elektrisk kredsløb. ►Side 14



Indhold

■ Læs før drift

Sikkerhedsforanstaltninger	3
Navne på dele	5
Klargøring før drift.....	8

■ Grundlæggende betjening

 AUTO · KØLE · TØR · VARME · VENTILATOR Drift.....	9
 Justering af luftstrømmens hastighed	11
 Justering af luftstrømmens retning	12

■ Nyttige funktioner

 KOMFORT-LUFTSTRØM-drift.....	13
 EFFEKTFULD drift.....	13
 ØKONO-drift	14

■ TIMER-drift

 TIMER TIL/FRA drift	15
--	----

■ Multiforbindelse

Bemærkning om multisystem	17
---------------------------------	----

■ Pleje

Pleje og rengøring	19
--------------------------	----

■ Når behovet opstår

FAQ (ofte stillede spørgsmål)	23
Fejlfinding	24

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog
er oversættelser af den originale vejledning.

Sikkerhedsforanstaltninger



Læs forholdsreglerne i denne vejledning grundigt, før du betjener enheden.



ATXP modeller er fyldt med R32 kølemiddel.

- Opbevar denne vejledning, så brugeren nemt kan finde den.
- Læs forholdsreglerne i denne vejledning grundigt, før du betjener enheden.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.
- Lydtrykniveauet er under 70 dB (A).
- Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PÅ. Begge indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt.

⚠ ADVARSEL

Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre personskaade eller dødsfald.

⚠ PAS PÅ

Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre materielle skader eller personskaade, hvilket kan være alvorligt afhængigt af omstændighederne.



Forsøg aldrig.



Sørg for at følge instruktionerne.



Sørg for at etablere en jordforbindelse.

- Opbevar denne manual et tilgængeligt sted, så du kan få fat på den, når det er nødvendigt. Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, er det vigtigt, at du også overdrager vejledningen.

⚠ ADVARSEL



- Udstyret skal placeres i et rum uden antændingskilder (f.eks. åben ild eller gasudstyr/elektrisk varmer i funktion), der er i konstant drift.
- For at undgå brand, eksplosion eller personskaade må enheden aldrig være i drift, hvis der registreres skadelige (f.eks. brandfarlige eller ætsende) gasser i nærheden af enheden.
- Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm luft fra klimaanlægget, eller påvirkning af luft, der er for kold eller for varm, kan være skadeligt for dit helbred.
- Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. Kontakt med klimaanlæggets ventilatorblade, som roterer ved høj hastighed, kan medføre skader på produktet eller personskaade.
- Forsøg ikke at reparere, adskille, geninstallere eller ændre selve klimaanlægget, da det kan resultere i vandlækage, elektrisk stød eller brandfare.
- Brug ikke brændbar spray i nærheden af klimaanlægget, da det kan medføre brand.
- Brug ikke andet kølemiddel end det, som er angivet på udendørsenheden (R410A/R32), når du installerer, flytter eller reparerer enheden. Brug af andre kølemidler kan give problemer eller skader på enheden eller personskaade.
- Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan give elektrisk stød.
- Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke anbringe vandbeholdere (vaser m.m.) over enheden, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker. Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, dvs. ikke genererer kold eller varm luft, kan årsagen være, at kølemidlet lækker. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget er sikkert og lækker normalt ikke.
I tilfælde af en lækage kan kontakt med åben flamme, radiator eller komfur medføre, at der dannes skadelig gas. Du må ikke bruge klimaanlægget igen, før en kvalificeret servicemedarbejder bekræfter, at lækagen er blevet repareret.
- Forsøg ikke på selv at montere eller reparere klimaanlægget. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller fagfolk inden for installation og vedligeholdelse.
- Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte din lokale forhandler. Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
- Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. Hvis du ikke monterer fejlstrømsafbryderen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Sørg for, at enheden er forbundet til jord. Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, lynafleder eller telefonjordingledning. Ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød.



⚠ PAS PÅ

- Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte. Du må ikke bruge klimaanlægget til at afkøle præcisionsinstrumenter, madvarer, planter, dyr eller kunstværker, da det kan påvirke det pågældende objekts ydelse, kvalitet og/eller holdbarhed.

Sikkerhedsforanstaltninger



- Udsæt ikke planter eller dyr for en direkte luftstrøm fra enheden, da dette kan have negative følger.
- Du må ikke anbringe apparater med åben flamme på steder, som udsættes for luftstrømmen fra enheden, da dette kan forringe brænderens forbrænding.
- Du må ikke blokere luftindtagene eller -udtagene. Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller problemer.
- Lad være med at sidde på udendørsenheden, sætte genstande på den eller trække i den. Det kan medføre ulykker, hvor enheden kan falde eller vælter ned, hvilket kan resultere i personskade, funktionsfejl i produktet eller skader på produktet.
- Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendørsenheden eller udendørsenheden. Ved bestemte betingelser kan kondens på hovedenheden eller kølerørene, snavs i luftfiltret eller tilstopning af afløb medføre dryp, som kan betyde, at det pågældende objekt mugner eller svigter.
- Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller montagedele. Hvis de efterlades i beskadiget tilstand, kan enheden falde ned og medføre personskader.
- For at undgå personskade må du ikke røre ved luftindtaget eller aluminiumsfinerne på indendørs- eller udendørsenhederne.
- Apparatet er ikke beregnet til brug uden opsyn af små børn eller svagelige personer. Der kan opstå skader på legemlige funktioner og helbredet.
- Dette udstyr kan anvendes af børn på mindst 8 år, personer med nedsat fysisk formåen, sansehandicap eller mentale handicap samt af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i sikker brug af udstyret, og hvis de forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med udstyret.
- Rengøring og vedligeholdelse, der normalt udføres af brugere, må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
- Undgå slag eller stød på indendørs- og udendørsenhederne, da der kan opstå skader på produkterne.
- Du må ikke anbringe brændbare genstande, f.eks. spraydåser, inden for 1 m fra luftudtaget. Spraydåser kan eksplodere på grund af varm luft fra indendørs- eller udendørsenhederne.
- Pas på med ikke at lade kæledyr urinere på klimateanlægget. Urinering på klimateanlægget kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Vask ikke klimateanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Du må ikke anbringe vandbeholdere (vaser m.m.) over enheden, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- For at undgå, at der er for lidt ilt i et rum, skal du sikre dig, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, hvis der anvendes udstyr såsom en brænder sammen med klimateanlægget.
- Før rengøring skal du stoppe enheden, slukke for afbryderen eller fjerne strømledningen. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.
- Tilslut kun klimateanlægget til det specificerede strømforsyningskredsløb. Andre strømforsyninger end de specificerede kan resultere i elektrisk stød, overophedning og brand.
- Anbring drænslangen, så der sikres uhindret afløb. Ufuldstændig dræning kan give fugtskader på bygning, inventar m.m.
- Placer ikke genstande i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de først er inden i enheden, kan sådanne dyr medføre fejl, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.
- Anbring ikke genstande rundt om indendørsenheden. De kan have en negativ indvirkning på ydeevnen, produktets kvalitet og klimateanlæggets levetid.
- Hold udstyret uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Installationsstedet.

- For at installere klimateanlægget i følgende typer af omgivelser, skal du rådføre dig med forhandleren.
 - Steder med olie i miljøet, eller hvor der er damp eller sod.
 - Saltrige omgivelser, såsom kystområder.
 - Steder, hvor der findes svovlgas, såsom varme kilder.
 - Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
- Sørg for at følge instruktionerne nedenfor.
 - Indendørsenheden er mindst 1 m væk fra alle tv'er og radioer (enheden kan skabe interferens med billede eller lyd).
 - Drænet fra udendørsenheden skal udledes på et sted med gode afløbsforhold.

Vær opmærksom på støjgener for dine naboer.

- Vælg et sted som beskrevet nedenfor til installationen.
 - Et sted, der er fast nok til at bære enhedens vægt, og som ikke forstærker driftsstøj eller vibrationer.
 - Et sted, hvor luften fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer.

Elektrisk arbejde.


- Sørg for at bruge en separat strømkreds, som udelukkende anvendes til strømforsyning af klimateanlægget.

Omlacering af systemet.

- Omlacering af klimateanlægget kræver særlig viden og kompetence. Rådfør dig med forhandleren, hvis anlægget skal omlaceres på grund af flytning eller ombygning.

Navne på dele

Indendørsenhed

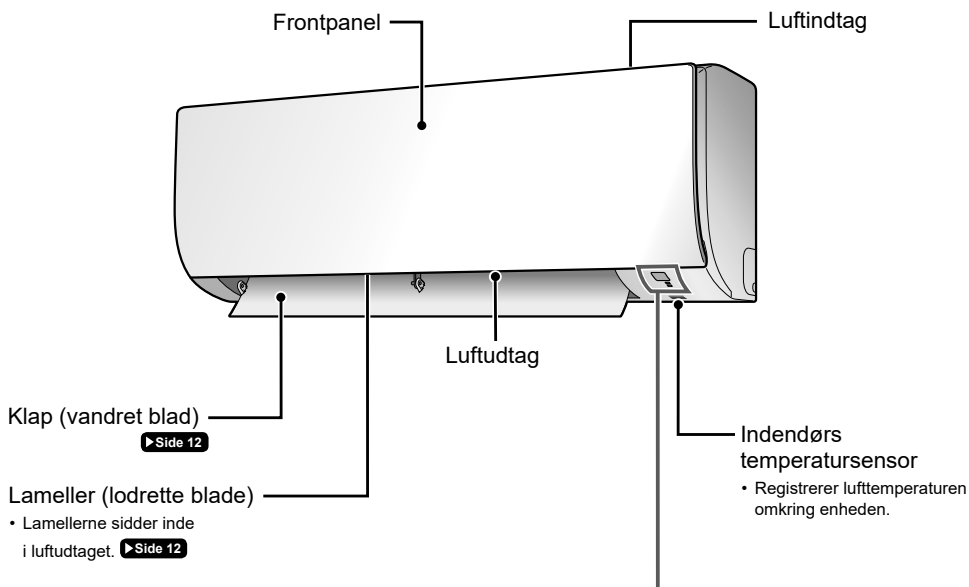


Display

Signalmodtager

- Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
- Når enheden modtager et signal, høres en biplyd.

Kabinet	Lydtype
Start af drift	bip-bip
Indstilling ændret	bip
Stop af drift	langt bip

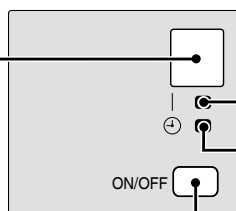

► Side 15, 16

Indendørsenhedens TIL/FRA-kontakt


- Tryk på denne kontakt én gang for at starte driften.
- Tryk igen én gang for at stoppe driften.
- Se følgende tabel vedrørende indstilling af driftstilstand.

Tilstand	Temperaturindstilling	Luftstrømmens hastighed
AUTO	25°C	AUTO

- Denne kontakt kan bruges, hvis fjernbetjeningen mangler.


Navne på dele

■ Åbn frontpanelet

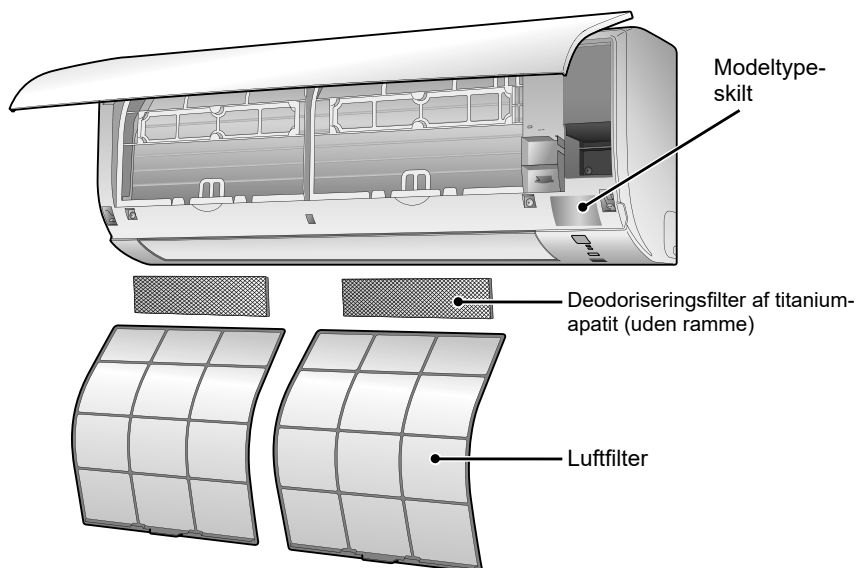

Udendørsenhed

- Udendørsenhedens udseende kan variere afhængigt af modellen.

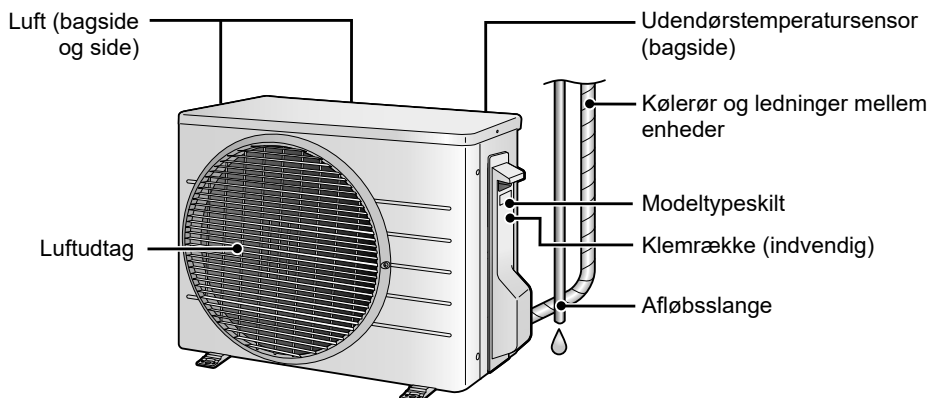

Navne på dele

Fjernbetjening

Display (LCD)

- Viser de aktuelle indstillinger.
(I denne illustration vises hvert afsnit med sine visninger af hensyn til forklaringen.)

AUTO-knap

- Vælger automatisk en passende driftstilstand (KØLE eller VARME) ud fra indendørstemperaturen og påbegynder driften. ►Side 9

Direkte betjeningsknapper

- Starter KØLE, TØR, VARME eller VENTILATOR drift. ►Side 9

TEMPERATUR-justeringsknap

- Ændrer temperaturindstillingen. ►Side 10

KOMFORT-knap

- KOMFORT-LUFTSTRØM-drift. ►Side 13

EFFEKTFULD-knap

- EFFEKTFULD drift. ►Side 13


TIMER FRA-knap (Tilstanden NATINDSTILLING)

- Side 16

TIMER TIL-knap

- Side 15

Signalsender

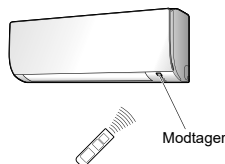

- For at bruge fjernbetjeningen skal du rette senderen mod indendørsenheden. Hvis noget blokerer signalet mellem enheden og fjernbetjeningen, f.eks. et gardin, fungerer enheden muligvis ikke.
- Den maksimale sendeafstand er omkring 7 m.

FRA-knap

- Stopper driften. ►Side 10

Indstillingsknap for VENTILATOR

- Vælger indstillingen for luftstrømmen. ►Side 11

ØKONO-knap


- ØKONO-drift. ►Side 14

SVING-knap


- Justerer luftstrømmens retning. ►Side 12

ANNULLER TIMER-knap

- Annullerer timerindstillingen. ►Side 15, 16

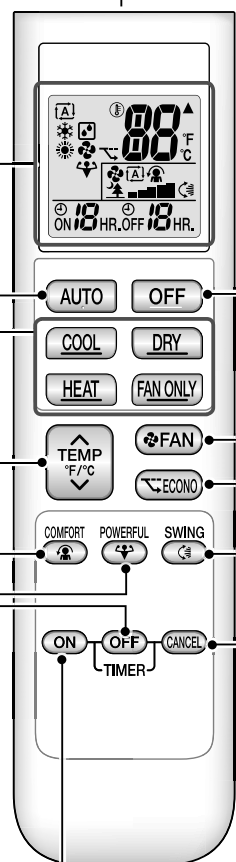


Klargøring før drift

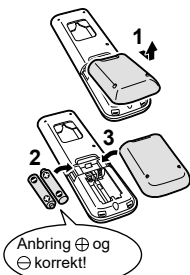


Sådan indsættes batterierne

1. Fjern bagdækslet ved at skyde det og derefter løfte det en smule.
2. Indsæt 2 tørbatterier AAA.LR03 (alkaline).
3. Sæt bagdækslet på plads igen.

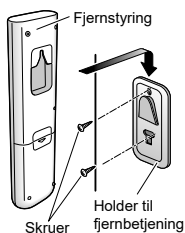

Sådan fastgøres fjernbetjeningsholderen på en væg

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2. Sæt holderen på en væg, en søjle eller et lignende sted med skruerne, der følger med holderen.
3. Hæng fjernbetjeningen på fjernbetjeningsholderen.

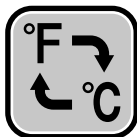

Skift mellem Fahrenheit/Celsius-visning

- Tryk på  og  (TIMER-knap) samtidig i cirka 5 sekunder.

- Temperaturen vises i Celsius, når det er aktuelt vises i Fahrenheit, og omvendt.
- Betjening af kontakten er kun mulig, når temperaturen vises.

Tænd for afbryderen

- Når strømmen tændes, åbnes og lukkes klappen på indendørsenheden én gang for at indstille referencepositionen.

BEMÆRK

Bemærkninger om batterier

- Ved udskiftning af batterier skal du bruge batterier af samme type og udskifte begge de gamle batterier samtidig.
- Batterierne holder i omkring 1 år. Hvis displayet på fjernbetjeningen begynder at blive svagere, og rækkevidden bliver kortere inden for et år, skal begge batterier dog udskiftes med nye i størrelse AAA.LR03 (alkaline).
- Batterierne, der følger med fjernbetjeningen, er til indledende drift. Batterierne kan løbe tør på mindre end 1 år.

Bemærkninger om fjernbetjeningen

- Lad være med at tabe fjernbetjeningen. Undgå, at den bliver våd.



AUTO · KØLE · TØR · VARME · VENTILATOR Drift



Klimaanlægget fungerer i den driftstilstand, du vælger.

Sådan startes driften

AUTO-drift

- Sådan vælges en passende temperatur og driftstilstand automatisk.

Tryk på **AUTO**.



KØLE-drift

- For at sænke temperaturen.

Tryk på **COOL**.



TØR drift

- For at sænke luftfugtigheden.

Tryk på **DRY**.



VARME-drift

- For at hæve temperaturen.

Tryk på **HEAT**.



VENTILATOR-drift

- Til luftcirkulation i rummet.

Tryk på **FAN ONLY**.



- DRIFT-lampen tændes med grøn farve.



Display

BEMÆRK


Bemærkninger om AUTO-drift

- I AUTO-drift vælger systemet en passende driftstilstand (KØLE eller VARME) ud fra indendørstemperaturen og påbegynder driften.
- Systemet vælger automatisk indstilling med regelmæssige mellemrum for at føre rumtemperaturen hen til det brugerindstillede niveau.

Bemærkninger om TØR-drift

- Fjerner fugt, mens indendørstemperaturen holdes mest muligt. Den styrer automatisk temperaturen og luftstrømmens hastighed, og derfor er manuel justering af disse funktioner ikke tilgængelig.

AUTO · KØLE · TØR · VARME · VENTILATOR Drift

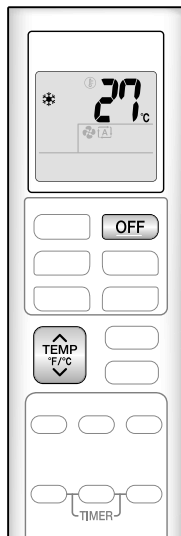

Sådan stoppes driften

Tryk på **OFF**.

- DRIFT-lampen slukkes.

Sådan ændrer du temperaturindstillingen

Tryk på **TEMP**.

- Tryk på **▲** for at hæve temperaturen, og tryk på **▼** for at sænke temperaturen.

KØLE-drift	VARME-drift	AUTO-drift	TØR- eller VENTILATOR-drift
18 – 32°C	10 – 30°C	18 – 30°C	Temperaturindstillingen kan ikke ændres.

Tip til energibesparelse

Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, kan der spares energi.

- Anbefalet temperaturindstilling
 - Til køling: 26 – 28°C
 - Til opvarmning: 20 – 24°C

Afdæk vinduerne med persienner eller gardiner.

- Hvis sollys og luft udefra blokeres, øges den kølende (opvarmende) virkning.

Hold luftfiltrene rene.

- Tilstoppede luftfiltre forhindrer effektiv drift og spilder energi. Rengør dem en gang hver 2. uge. **► Side 20**

Hvis du ikke skal bruge klimaanlægget i længere tid, for eksempel om foråret eller efteråret, bør du slå afbryderen fra.

- Klimaanlægget bruger altid lidt strøm, selv når det ikke er i drift.





Justering af luftstrømmens hastighed

Du kan justere luftstrømmens hastighed for at øge komforten.

Sådan justeres indstillingen af luftstrømmens hastighed

Tryk på .

- Ved hvert tryk på  ændres indstillingen af luftstrømmens hastighed i en sekvens.



- Når luftstrømmen er indstillet til "  ", starter støjsvag drift, og støjen fra indendørsenheden bliver svagere.
- I støjsvag driftstilstand indstilles luftstrømmens hastighed til et lavt niveau.

AUTO, KØLE, VARME og VENTILATOR drift	TØR drift
   	Indstillingen af luftstrømmens hastighed kan ikke ændres.

BEMÆRK

Bemærkning om indstilling af luftstrømmens hastighed

- Ved lavere luftstrømhastighed er køleeffekten (varmeeffekten) også mindre.



Justering af luftstrømmens retning

Du kan justere luftstrømmens retning for at øge komforten.

⚠ PAS PÅ


- Brug altid en fjernbetjening til at justere vinklerne på klapper flappen. Manuel flytning af klappen kan føre til funktionsfejl.
- Vær forsigtig, når du justerer lamellerne. En ventilator roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

Sådan startes autosving

Luftstrømsretning op og ned

► Tryk på .

- "↻" vises på LCD-skærmen.
- Klappen (det vandrette blad) begynder at svinge.

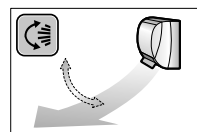

Sådan indstilles klappen til den ønskede position

- Denne funktion er effektiv, mens klappen er i autosving-tilstand.


► Tryk på , når klappen når den ønskede stilling.

- "↻" forsvinder fra LCD-skærmen.

Sådan justeres lamellerne til den ønskede position

► Hold knapperne, og flyt lamellerne (lodrette blade).

Der er en knap 2 steder.

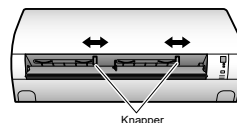


BEMÆRK

Bemærkninger om indstilling af luftstrømmens retning


- Klappens bevægelsesområde varierer i overensstemmelse med driftstilstanden.
- Klappen stopper i den øvre position, når luftstrømmens hastighed ændres til lav under op og ned svingindstilling.

Flappens bevægelsesområde

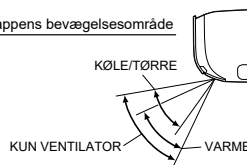



KOMFORT-LUFTSTRØM-drift

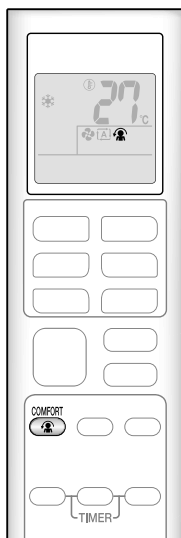

Luftretningen og flowhastigheden er justeret, så luften ikke blæses direkte mod personer i rummet.

Sådan starter du KOMFORT-LUFTSTRØM-drift

Tryk på .

- "  " vises på LCD-skærmen.

	KØLE- eller TØR-drift	VARME-drift
Klapretning	Går op	Går ned
Luftstrømmens hastighed	AUTO	

- Ikke til rådighed i VENTILATOR-drift.


Sådan annullerer du KOMFORT-LUFTSTRØM-drift

Tryk på .

- "  " forsvinder fra LCD-skærmen.
- Klappen vender tilbage til hukommelsespositionen fra før KOMFORT-LUFTSTRØM-drift.



EFFEKTFULD drift

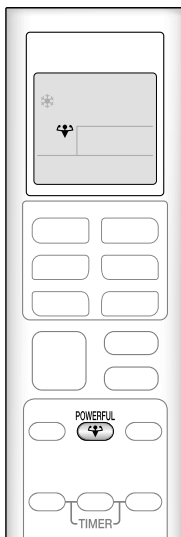

EFFEKTFULD drift forstærker hurtigt køleeffekten (varmeeffekten) i alle driftstilstande. I denne tilstand kører klimaanlægget med maksimal kapacitet.

Sådan startes EFFEKTFULD drift

Tryk på .

- "  " vises på LCD-skærmen.
- EFFEKTFULD drift slutter efter 20 minutter. Derefter arbejder systemet igen efter de indstillinger, der var i kraft før EFFEKTFULD drift.


Sådan annulleres EFFEKTFULD drift

Tryk på .

- "  " forsvinder fra LCD-skærmen.



ØKONO-drift

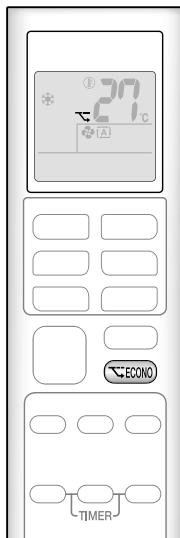

ØKONO-drift muliggør effektiv drift ved at begrænse det maksimale strømforbrug. Denne funktion er nyttig til at forhindre udløsning af afbryderen, når enheden kører sammen med andre apparater på samme kredsløb.

Sådan startes ØKONO-drift

Tryk på .

- "  " vises på LCD-skærmen.
- Ikke til rådighed i VENTILATOR-drift.

Sådan annulleres ØKONO-drift

Tryk på  igen.

- "  " forsvinder fra LCD-skærmen.

BEMÆRK

Bemærkning om KOMFORT-LUFTSTRØM-drift

- Hvis der vælges op eller ned for luftstrømmens retning, annulleres KOMFORT-LUFTSTRØM-drift.

Bemærkninger om EFFEKTFULD drift

- Ved tryk på  annulleres indstillingerne, og "  " forsvinder fra LCD-skærmen.
- EFFEKTFULD drift øger ikke klimaanlæggets kapacitet, hvis det allerede er i drift med sin maksimale kapacitet.
 - I KØLE, VARME og AUTO drift
For at maksimere køleeffekten (varmeeffekten), øges udendørsenhedens kapacitet, og luftstrømmens hastighed indstilles fast til maksimum. Temperaturindstillingen kan ikke ændres.
 - I TØR drift
Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C, og luftens flowhastighed øges en smule.
 - I VENTILATOR drift
Luftens flowhastighed indstilles fast til maksimum.

Bemærkninger om ØKONO-drift

- Ved tryk på  annulleres indstillingerne, og "  " forsvinder fra LCD-skærmen.
- Hvis strømforbruget i forvejen er lavt, vil et skift til ØKONO-drift ikke sænke strømforbruget.


Nogle nyttige funktioner, der kan bruges sammen.

KOMFORT-LUFTSTRØM + ØKONO	Tilgængelig
EFFEKTFULD + KOMFORT-LUFTSTRØM	Ikke tilgængelig*
EFFEKTFULD + ØKONO	Ikke tilgængelig*

*Funktionen for den knap, der senest blev trykket på, bliver prioriteret.



TIMER TIL/FRA drift

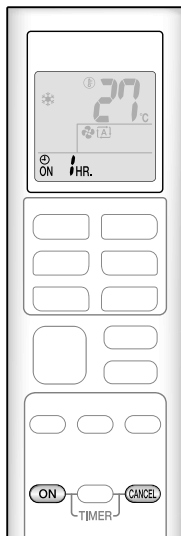

Timerfunktionerne er praktiske til at slå klimaanlægget til eller fra om natten eller om morgenen. Du kan også bruge TIMER TIL og TIMER FRA sammen.


Sådan bruges TIMER TIL-drift

Tryk på **ON**.



"ON HR." vises på LCD-skærmen.

- Hvert tryk på **ON** stiller tidsindstillingen frem med 1 time. Tiden kan indstilles til mellem 1 og 12 timer.
- TIMER-lampen lyser orange.



Display

Sådan annulleres TIMER TIL-drift

Tryk på **CANCEL**.




- "ON HR." forsvinder fra LCD-skærmen.
- TIMER-lampen slukkes.

BEMÆRK

I følgende tilfælde skal timeren indstilles igen.

- Efter at afbryderen har slukket for anlægget.
- Efter en strømafbrydelse.
- Efter udskiftning af fjernbetjeningens batterier.

TIMER TIL/FRA drift

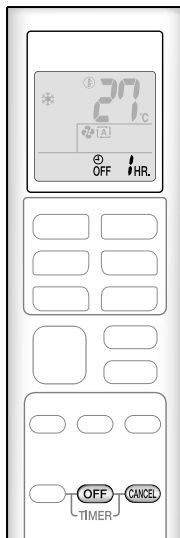


Sådan bruges TIMER FRA-drift

Tryk på **OFF**.



"OFF 1 HR." vises på LCD-skærmen.

- Hvert tryk på **OFF** stiller tidsindstillingen frem med 1 time. Tiden kan indstilles til mellem 1 og 12 timer.
- TIMER-lampen lyser orange.



Display

Sådan annulleres TIMER FRA-drift


Tryk på **CANCEL**.

- "OFF 1 HR." forsvinder fra LCD-skærmen.
- TIMER-lampen slukkes.

Sådan kombineres TIMER TIL- og TIMER FRA-drift


- Nedenfor er vist et eksempel på indstilling af en kombination af de 2 timer.
- "ON" og "OFF" vises på LCD-skærmen.

[Eksempel]



Ved indstilling mens enheden er i drift

- Stopper enheden 1 time senere og starter den 7 timer derefter.



Ved indstilling mens enheden er stoppet

- Starter enheden 2 timer senere og stopper den 3 timer derefter.

BEMÆRK

Tilstanden NATINDSTILLING

- Når TIMER FRA er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved KØLE, 2,0°C ned ved VARME) for at forhindre for kraftig køling (opvarmning), mens man normalt sover.

Bemærkning om multisystem

Et multisystem system har én udendørsenhed, som er forbundet til flere indendørsenheder.


■ Valg af driftstilstanden

Med rumprioriterings-indstillingen til stede, men ikke aktiv, eller ikke til stede.

Når mere end én indendørsenhed er i drift, prioriteres den første enhed, der blev tændt.

I dette tilfælde indstilles de enheder, der tændes senere, til den samme driftstilstand som den første enhed.

Hvis ikke, skifter de til standbytilstand, og DRIFT-lampen blinker. Det angiver ikke en funktionsfejl.

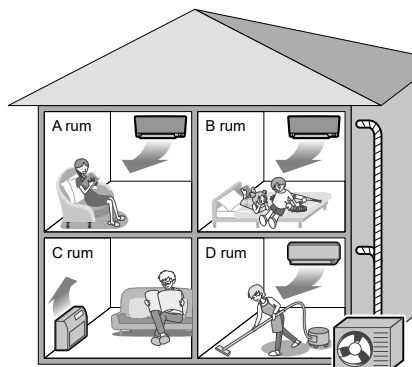

Udendørsenhed

BEMÆRK

■ Bemærkninger om driftstilstand for multisystem

- Driftsformerne KØLE, TØR og VENTILATOR kan bruges samtidig.
- AUTO-drift vælger automatisk KØLE-drift eller VARME-drift afhængigt af rumtemperaturen.

Derfor er AUTO-drift tilgængelig, når man vælger samme driftstilstand som i rummet med den første enhed, der blev tændt.

⚠ PAS PÅ

- Normalt prioriteres driftstilstanden i rummet, hvor den første enhed blev tændt, men de følgende situationer er undtagelser, som du bør have i tankerne. Hvis driftstilstanden i det første rum er VENTILATOR-drift, vil efterfølgende brug af VARME-drift i et rum prioritere VARME-drift. I denne situation vil enheden, som kører i VENTILATOR-drift gå i standby, og DRIFT-lampen vil blinke.

Med rumprioriterings-indstilling aktiv.

Se rumprioriterings-indstilling på næste side.

■ STØJSVAG NAT-tilstand (kun tilgængelig ved KØLE-drift)

STØJSVAG NAT-tilstand kræver en indledende programmering under installationen. Kontakt din forhandler for at få assistance. STØJSVAG NAT-tilstand reducerer driftstøjniveauet for udendørsenheden om natten for ikke at forstyrre naboerne.

- STØJSVAG NAT-tilstand aktiveres, når temperaturen falder 5°C eller mere under den højeste temperatur, der blev registreret i løbet af den pågældende dag. Hvis temperaturforskellen er mindre end 5°C, vil denne funktion derfor ikke blive aktiveret.
- STØJSVAG NAT-tilstand reducerer enhedens køleeffekt en smule.

Bemærkning om multisystem

■ Låsning af KØLE/VARME-tilstand

Låsning af KØLE/VARME-tilstand kræver indledende programmering under installationen. Kontakt din autoriserede forhandler for at få assistance. Låsning af KØLE/VARME-tilstand tvinger enheden til enten KØLE- eller VARME-drift. Denne funktion er praktisk, hvis du vil indstille alle indendørsenheder, som er forbundet til multisystemet, til samme driftstilstand.

BEMÆRK

- Låsning af KØLE/VARME-tilstand kan ikke aktiveres sammen med rumprioriterings-indstillingen.

■ Rumprioriterings-indstilling

Rumprioriterings-indstillingen kræver indledende programmering under installationen. Kontakt din autoriserede forhandler for at få assistance.

Der rum, som er defineret som det prioriterede rum, prioriteres i følgende situationer.

Prioriteret driftstilstand

- Når driftstilstanden for det prioriterede rum har forrang, kan brugeren vælge en anden driftstilstand i andre rum.

[Eksempel]

- Rum A er det prioriterede rum i eksemplerne.

Når KØLE-drift er valgt i rum A, mens følgende driftstilstande anvendes i rum B, C og D:

Driftstilstand i rum B, C og D	Status for rum B, C og D, når enheden i rum A er i KØLE-drift
KØLE eller TØR eller VENTILATOR	Aktuel driftstilstand bibeholdes
VARME	Enheden skifter til standbytilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
AUTO	Hvis enheden er indstillet til at KØLE-drift, fortsætter den. Hvis enheden er indstillet til at VARME-drift, skifter den til standbytilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

Prioritet, når EFFEKTFULD drift anvendes

[Eksempel]

- Rum A er det prioriterede rum i eksemplerne.

Indendørsenhederne i rum A, B, C og D er alle i drift. Hvis enheden i rum A skifter til EFFEKTFULD drift, koncentrerer driftskapaciteten i rum A. I et sådant tilfælde kan køleeffekten (varmeeffekten) for enhederne i rum B, C og D sænkes en smule.

Pleje og rengøring

PAS PÅ

- Før rengøring skal du stoppe driften og slukke for afbryderen.
- Indendørsenhedens aluminiumsfiner må ikke berøres. Hvis du rører ved disse dele, kan det medføre personskaade.

Hurtig reference

Rengøring dele

Frontpanel

- Panelet skal aftørres med en tør klud.
- Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.

Hvis beskidt



Luftfilter

- Støvsug eller vask filteret.

Hver 2. uge

► Side 20

Indendørsenhed, udendørsenhed og fjernbetjening

- Aftør dem med en blød klud.

Hvis beskidt

Deodoriseringsfilter af titanium-apatit (uden ramme)

- Støvsug eller udskift filteret.

[Rengøring]

Hver 6. måned

► Side 21

[Udskiftning]

Hvert 3. år

► Side 21

BEMÆRK

Til rengøring må du ikke bruge følgende:

- Vand varmere end 40°C
- Flygtig væske såsom benzen, benzin og fortynder
- Polermidler
- Rå materialer såsom en skrubbeborste




Pleje og rengøring

■ Luftfilter



1. Åbn frontpanelet.

- Hold frontpanelet i siderne, og åbn det.

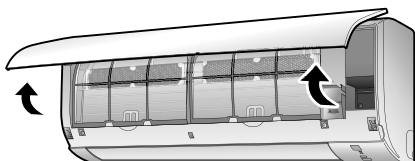


2. Træk luftfiltrene ud.

- Skub filtertappen i midten af hver luftfilter lidt opad, og træk det derefter ned.

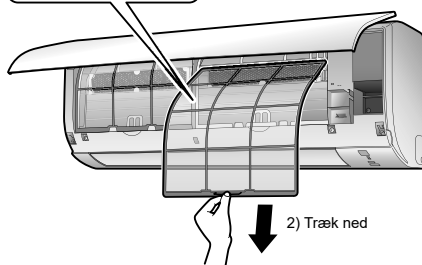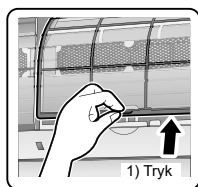

3. Vask luftfiltrene med vand, eller rengør dem med en støvsuger.

- Det anbefales at rengøre luftfiltrene hver 2. uge.

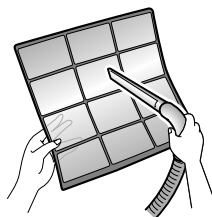

Hvis det er svært at få støvet væk


- Vask luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunkent vand, og tør dem i skygge.



4. Sæt filtrene fast igen.

5. Luk frontpanelet langsomt.

- Tryk på begge sider og på midten af panelet.

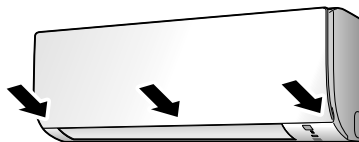

- Sørg for at frontpanelet sidder forsvarligt fast.


Pleje og rengøring

■ Deodoriseringsfilter af titanium-apatit

1. Åbn frontpanelet, og træk luftfiltrene ud. ▶Side 20

2. Fjern deodoriseringsfiltrene af titanium-apatit.


- Fjern filtrene fra tapperne.

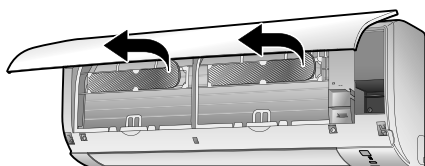

3. Rengør eller udskift deodoriseringsfiltrene af titanium-apatit.

[Rengøring]

3-1 Støvsug for støv, og læg i blød i lunkent eller koldt vand i cirka 10 til 15 minutter, hvis de er meget snavsede.

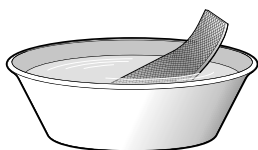


3-2 Ryst overskydende vand af efter vasken, og lad dem tørre i skyggen.

- Filteret må ikke vrides, når du ryster det overskydende vand af.

[Udskiftning]

Fjern filteret fra tapperne og sæt et nyt på.



- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

4. Isæt deodoriseringsfiltrene af titanium-apatit som de sad før.

- Ved montering af filteret skal du kontrollere, at filteret sættes korrekt i tapperne.

5. Sæt filtrene fast igen. ▶Side 20

6. Luk frontpanelet langsomt.

▶Side 20

BEMÆRK

- Drift med snavsede filtre:
 - kan ikke fjerne lugt fra luften,
 - kan ikke rengøre luften,
 - giver dårlig opvarmning eller køling,
 - kan afgive lugt.
- Bortskaf gamle filtre som ikke-brændbart affald.
- Kontakt forhandleren, hvor du købte klimaanlægget, vedrørende bestilling af et deodoriseringsfilter af titanium-apatit.

Emne	Deodoriseringsfilter af titanium-apatit 1 sæt
Reservevedelsnr.	KAF970A46

Pleje og rengøring

- Før længere tid uden brug

1. Kør VENTILATOR-drift i flere timer for at tørre indersiden.

- Tryk på **FAN ONLY**.

2. Når driften er ophørt, skal du slukke for afbryderen til rummets klimaanlæg.

3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

- Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse

- Under visse driftsbetingelser kan klimaanlæggets inderside blive tilsmudset efter flere års brug, hvilket resulterer i dårlig ydelse. Ud over brugerens almindelige rengøring anbefales det få en kvalificeret entreprenør til at udføre periodisk vedligeholdelse.
- I forbindelse med vedligeholdelse ved en kvalificeret entreprenør bedes du kontakte forhandleren, hvor du købte klimaanlægget.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.

ATXP20/25/35K2V1B ATXP20/25/35K3V1B	ATX20/25/35K2V1B
Kølemiddeltipe: R32	Kølemiddeltipe: R410A
GWP ⁽¹⁾ værdi: 675	GWP ⁽¹⁾ værdi: 2087,5

⁽¹⁾ GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt venligst din lokale forhandler for yderligere oplysninger.



BEMÆRK vedrørende tCO₂eq

I Europa bruges **udledningerne af drivhusgasser** af den totale kølemiddelpåfyldning i systemet (udtrykt som tons CO₂-ækvivalenter) til at bestemme vedligeholdelsesintervallerne. Følg den gældende lovgivning.

Formel til beregning af udledning af drivhusgasser:

GWP værdi af kølemidlet × Total kølemiddellast [in kg] / 1000

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Indendørsenhed

Klapperne begynder ikke at svinge med det samme.

- Klimaanlægget justerer klappens position. Klappen begynder snart at bevæge sig.

Klimaanlægget holder op med at lave luftstrøm under drift.

- Når den indstillede temperatur opnås, reduceres luftstrømmens hastighed, og driften stoppes for at undgå at danne en kølgluftstrøm (under opvarmning) eller for at forhindre stigende luftfugtighed (under køling). Driften genoptages automatisk, når indetemperaturen stiger eller falder.

VARME-drift stopper pludseligt, og der høres en susende lyd.

- Udendørsenheden afrimer. VARME-drift starter efter, at rimen på udendørsenheden er blevet fjernet. Det kan tage cirka 4 - 12 minutter.


Driften starter ikke hurtigt.

- Når der blev trykket på **AUTO** eller en direkte betjeningsknap hurtigt efter, at driften blev stoppet.
- Når tilstanden blev valgt igen.
 - Formålet er at beskytte klimaanlægget. Vent cirka 3 minutter.

Udendørsenhed

Udendørsenheden udsender vand eller damp.

- I **VARME-drift**
 - Rimen på udendørsenheden smelter til vand eller damp, når klimaanlægget afrimer.
- I **KØLE- eller TØR-drift**
 - Fugtighed i luften kondenseres på udendørsenhedens kølige overflade og drypper.

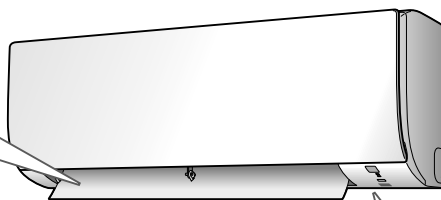

Der høres forskellige lyde.

■ En lyd som strømmende vand

- Denne lyd opstår, fordi der strømmer kølemiddel gennem klimaanlægget.
- Det er en pumpende lyd af vand i klimaanlægget, som kan høres, når vandet pumpes ud fra klimaanlægget i KØLE- eller TØR-drift.

■ Blæsende lyd

- Denne lyd opstår, når strømmen af kølemiddel gennem klimaanlægget skifter.

■ Tikkende lyd

- Denne lyd opstår, når klimaanlæggets kabinet og ramme udvider sig eller trækker sig lidt sammen på grund af temperaturændringer.

■ Fløjende lyd


- Denne lyd opstår, når kølemidlet strømmer under afrimning.

■ Klikkende lyd under drift eller uden for drift

- Denne lyd opstår, når reguleringsventilerne til kølemidlet eller de elektriske dele arbejder.

■ Klappende lyd

- Denne lyd høres inde fra klimaanlægget, når udtagsventilatoren aktiveres, mens dørene i rummet er lukkede. Åbn vinduet, eller sluk for udtagsventilatoren.

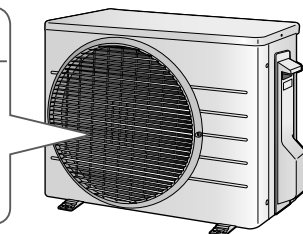

Fejlfinding

Før du laver en forespørgsel eller anmoder om reparation, bedes du kontrollere følgende.
Hvis problemet fortsætter, bedes du rådføre dig med din forhandler.



Ikke noget problem

Dette er ikke et problem.



Kontrol

Kontroller igen, før du anmoder om reparation.

Klimaanlægget fungerer ikke

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
DRIFT-lampen er slukket.	- Er afbryderen blevet udløst, eller er der sprunget en sikring? - Er der strømafbrydelse? - Er der batterier i fjernbetjeningen?
DRIFT-lampen blinker.	Sluk for strømmen med afbryderen, og genstart driften med fjernbetjeningen. Hvis DRIFT-lampen stadig blinker, skal du kontrollere fejlkoden og rådføre dig med din forhandler. ► Side 27

Klimaanlægget holder pludselig op med at være i drift

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
DRIFT-lampen er tændt.	For at beskytte systemet kan klimaanlægget stoppe driften efter pludselige, store spændingsudsving. Det genoptager automatisk driften efter cirka 3 minutter.
DRIFT-lampen blinker.	Er der noget, der blokerer luftindtaget og -udtaget på indendørsenheden eller udendørsenheden? Stop driften, og fjern forhindringen efter først at have slukket for afbryderen. Genstart driften med fjernbetjeningen. Hvis DRIFT-lampen stadig blinker, skal du kontrollere fejlkoden og rådføre dig med din forhandler. ► Side 27

Klimaanlægget stopper ikke driften

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Klimaanlægget fortsætter sin drift, selvom driften er stoppet.	■ Umiddelbart efter at klimaanlægget er stoppet - Udendørsenhedens ventilator drejer rundt i yderligere 1 minut for at beskytte systemet. ■ Mens klimaanlægget ikke er i drift - Når udendørstemperaturen er høj, kan udendørsenhedens ventilator begynde at dreje rundt for at beskytte systemet.

Rummet køles ikke ned / varmes ikke op

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Der kommer ikke luft ud.	■ I VARME-drift - Klimaanlægget varmer op. Vent i cirka 1 til 4 minutter. - Under afrimningen strømmer der ikke varm luft ud fra indendørsenheden.
Der kommer ikke luft ud / Der kommer luft ud.	■ Er indstillingen af luftstrømmens hastighed passende? - Er indstillingen af luftstrømmens hastighed lav, for eksempel som "indendørsenhed støjsvag drift" eller "luftflowhastighed 1"? Øg indstillingen af luftstrømmens hastighed. ■ Er den indstillede temperatur passende? ■ Er justeringen af luftstrømmens retning passende?
Der kommer luft ud.	- Er der møbler direkte under eller ved siden af indendørsenheden? - Er klimaanlægget i ØKONO-drift? ► Side 14 - Er luftfiltrene snavsede? - Er der noget, der blokerer luftindtaget og -udtaget på indendørsenheden eller udendørsenheden? - Er et vindue eller en dør åben? - Er en udsugningsventilator i drift?

Fejlfinding

Der kommer tåge ud

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Der kommer tåge ud af indendørsenheden.	☒ • Det sker, når luften i rummet køles ned til en tåge af den kolde luftstrøm under KØLE-drift eller anden drift.

Fjernstyring

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Enheden modtager ikke signaler fra fjernbetjeningen eller har begrænset rækkevidde.	☒ • Batterierne kan være løbet tør. Udskift begge batterier med nye tørbatterier AAA.LR03 (alkaline). Flere oplysninger findes under "Klargøring før drift" . ▶Side 8 • Signalkommunikationen kan deaktiveres, hvis der er et lysstofrør med elektronisk starter (f.eks. med inverter) i rummet. Rådfør dig med din forhandler, hvis det er tilfældet. • Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis senderen udsættes for direkte sollys.
LCD-skærmen er svag, fungerer ikke, eller visningen er uregelmæssig.	☒ • Batterierne kan være løbet tør. Udskift begge batterier med nye tørbatterier AAA.LR03 (alkaline). Flere oplysninger findes under "Klargøring før drift" . ▶Side 8
Andre elektriske enheder kan begynde at køre.	☒ • Hvis fjernbetjeningen aktiverer andre elektriske enheder, skal du flytte dem væk eller kontakte forhandleren.

Luften har en lugt

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Klima anlægget afgiver en lugt.	☒ • Rummets lugt suges ind i enheden og afgives senere med luftstrømmen. Vi anbefaler, at du får indendørsenheden rengjort. Rådfør dig med din forhandler.

Andet

Kabinet	Beskrivelse / hvad skal kontrolleres
Klima anlægget begynder pludselig at opføre sig underligt under drift.	☐ • Klima anlægget kan svigte på grund af lynnedslag eller radiosignaler. Hvis der er funktionsfejl på klima anlægget, skal du slukke for strømmen med afbryderen og genstarte driften med fjernbetjeningen.

Bemærkninger om driftsforholdene

- Hvis driften fortsætter under andre betingelser end dem, der er anført i tabellen,
 - En sikkerhedsanordning kan aktivere stop af driften.
 - Der kan dannes kondens i indendørsenheden, som drypper fra den, når der vælges KØLE- eller TØR-drift.

Tilstand	Driftsforhold
KØLE/TØRRE	Udendørstemperatur: 10 – 46°C Indendørstemperatur: 18 – 32°C Indendørs luftfugtighed: maks. 80%
VARME	Udendørstemperatur: -15 – 24°C Indendørstemperatur: 10 – 30°C

Fejlfinding

■ Kontakt servicebutikken omgående

ADVARSEL

Ved unormale forhold (f.eks. at der lugter brændt), skal du stoppe driften og slukke afbryderen.

- Fortsat drift under unormale forhold kan medføre problemer, elektrisk stød eller brand.
- Kontakt servicebutikken, hvor du købte klimaanlægget.

Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget.

- Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Kontakt servicebutikken, hvor du købte klimaanlægget.

Hvis et af de følgende symptomer opstår, skal du straks kontakte servicebutikken.

- Strømledningen er unormalt varm eller beskadiget.
- Der høres En unormal lyd under drift.
- Sikkerhedsafbryderen, en sikring eller fejlstrømsafbryderen afbryder tit driften.
- En kontakt eller en knap fungerer ikke altid korrekt.
- Der lugter brændt.
- Der lækker vand fra indendørsenheden.

Sluk for afbryderen, og kontakt servicebutikken.



■ Efter en strømafbrydelse

- Klimaanlægget genoptager automatisk driften efter cirka 3 minutter. Du skal blot vente lidt.

■ Lyn

- Ved lynnedslag i området, skal du stoppe driften og slå afbryderen fra for at beskytte systemet.

■ Bortskaffelseskrav



Dit produkt batterierne, der følger med fjernbetjeningen, er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter samt batterier ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. For batterier kan der være trykt et kemisk symbol under symbolet. Dette kemiske symbol betyder, at batteriet indeholder et tungmetal i en koncentration, der ligger over et bestemt niveau. Mulige kemiske symboler er:

■Pb: bly (>0,004%)


Forsøg ikke på selv at afmontere systemet: Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.

Enheder og brugte batterier skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information. Afmontering af enheden, håndtering af kølemiddel, olie og andre dele skal ske i henhold til gældende lokale og nationale bestemmelser.

Fejlfinding

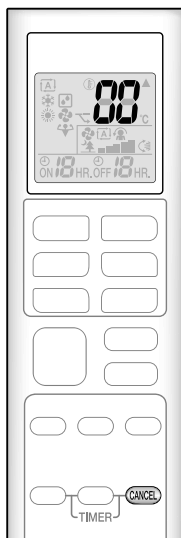

■ Fejl diagnose med fjernbetjeningen

- Fjernbetjeningen kan modtage relevante fejlkoder fra indendørsenheden.

1. Når **CANCEL holdes nede i cirka 5 sekunder, blinker et "00" i området for temperaturvisning.**

2. Tryk på **CANCEL gentagne gange, indtil der lyder en konstant hyletone.**

- Kodevisningen skifter som vist nedenfor, og du får en meddelelse i form af et langt bip.

	KODE	BETYDNING
SYSTEM	00	NORMAL
	UA	INDENDØRS-UDENDØRSENHED KOMBINATION FEJL
	U0	MANGEL PÅ KØLEMIDDEL
	U2	SPÆNDINGSFALD ELLER OVERSPÆNDING PÅ HOVEDKREDSLØB
	U4	TRANSMISSIONSFEJL (MELLEM INDENDØRS- OG UDENDØRSENHED)
INDENDØRSENHED	A1	INDENDØRS PCB DEFEKT
	A5	HØJTRYKSKONTROL ELLER TILFRYSNINGSBESKYTTELSE
	A6	FEJL VENTILATORMOTOR
	C4	DEFEKT TEMPERATURSENSOR I VARMEVEKSLER
	C9	DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INDSUGNINGSLUFT
UDENDØRSENHED	EA	FEJL VED SKIFT MELLEM KØLING OG OPVARMNING
	E1	KREDSLØBSKORT FEJL
	E5	OVERBELASTNING STARTET
	E6	FEJL VED KOMPRESSOROPSTART
	E7	FEJL DC-VENTILATORMOTOR
	E8	INDGANG OVERSTRØM
	F3	HØJ TEMPERATURKONTROL AFSTRØMNINGSRØR
	F6	HØJTRYKSKONTROL (I KØLING)
	H0	SENSORFEJL
	H6	DRIFTSSTOP PÅ GRUND AF DEFEKT POSITIONSENSOR
	H8	JÆVNSTRØMSSENSOR FEJL
	H9	DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INDSUGNINGSLUFT
	J3	DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR AFSTRØMNINGSRØR
	J6	DEFEKT TEMPERATURSENSOR I VARMEVEKSLER
	L3	ELEKTRISKE DELE VARME FEJL
	L4	HØJ TEMPERATUR PÅ INVERTERKREDSLØBS KØLELEGEME
	L5	UDGANG OVERSTRØM
	P4	DEFEKT TEMPERATURSENSOR KØLELEGEME I INVERTERKREDS

BEMÆRK

- Et kort bip angiver koder, der ikke svarer til hinanden.
- Du kan annullere kodevisningen ved at holde **CANCEL** nede i cirka 5 sekunder. Kodevisningen slettes også, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 1 minut.

Fejlfinding

■ LED PÅ UDENDØRSENHED PCB 2AMXM serie

GRØN	
MICROCOMPUTER NORMAL	
LED-A	DIAGNOSE
⦿	NORMAL → KONTROLLER INDENDØRSENHED
⦿	[BEMÆRKNING 1]
●	STRØMFORSYningsFEJL ELLER [BEMÆRKNING 2]

GRØN	BLINKER NORMALT
⦿	TIL
⦿	BLINKER
●	FRA

BEMÆRK

- Sluk for strømmen, og tænd den igen. Hvis LED-skærmen vender tilbage, er der fejl på udendørsenhedens PCB.
- Diagnose markeret
- * Gælder ikke i nogle tilfælde. Flere oplysninger findes i servicevejledningen.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium