Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Betjeningsvejledning

Vægmonteret klimaanlæg i opdelt system



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen 2
- 1.1 Produktkode ... 2
- 1.2 Om dette dokument ... 2
  - 1.2.1 Betydning af advarsler og symboler ... 3

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 3
- 2.1 Generelt ... 3
- 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening ... 4

3 Om systemet 5
- 3.1 Indendørsenhed ... 5
  - 3.1.1 Indendørsenhedens display ... 5
- 3.2 Om trådløst LAN ... 5
  - 3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 5
  - 3.2.2 Grundparametre ... 5
- 3.3 Om brugerinterfacet ... 5
  - 3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening ... 6
  - 3.3.2 Brug af den trådløse fjernbetjening ... 6

4 Før betjening 6
- 4.1 Isætning af batterier ... 6
- 4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder ... 6
- 4.3 Indstilling af ur ... 6
  - 4.3.1 Indstilling af uret ... 6
- 4.4 Slå strømforsyningen til ... 7
- 4.5 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden ... 7
  - 4.5.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display ... 7
- 4.6 Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling ... 7

5 Betjening 7
- 5.1 Driftsområde ... 7
- 5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt ... 8
  - 5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur ... 8
- 5.3 Smart auto ... 8
  - 5.3.1 Start/stop af Smart Auto funktionen ... 8
- 5.4 ON/OFF kontakt ... 8
- 5.5 Varm luft præference ... 9
  - 5.5.1 Start/standsning af Varm luft præference ... 9
- 5.6 Temperaturgrænse ... 9
  - 5.6.1 Indstilling af temperaturgrænse ... 9
- 5.7 Luftstrømsmængde ... 10
  - 5.7.1 Justering af luftstrømsmængden ... 10
- 5.8 Luftstrømmens retning ... 10
  - 5.8.1 Justering af lodret luftstrømsretning ... 10
  - 5.8.2 Justering af vandret luftstrømsretning ... 10
  - 5.8.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning ... 10
- 5.9 Comfort airflow og Intelligent eye ... 10
  - 5.9.1 Comfort airflow drift ... 11
  - 5.9.2 Intelligent eye ... 11
  - 5.9.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion ... 11
- 5.10 Powerful ... 11
  - 5.10.1 Start/stop Powerful ... 11
- 5.11 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift ... 12
  - 5.11.1 Econo ... 12
  - 5.11.2 Udendørsenhed støjsvag drift ... 12
  - 5.11.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift ... 12
- 5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 12
  - 5.12.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 12
- 5.13 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) ... 12
  - 5.13.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling ... 12
  - 5.13.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling ... 13
- 5.14 Weekly timer-funktion ... 13
  - 5.14.1 Indstilling af Weekly timer-funktion ... 14
  - 5.14.2 Kopiering af reservationer ... 14
  - 5.14.3 Bekræftelse af reservationer ... 15
  - 5.14.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer ... 15
  - 5.14.5 At slette reservationer ... 15
- 5.15 Trådløs LAN-forbindelse ... 15
  - 5.15.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 15
  - 5.15.2 Sådan installeres ONECTA-appen ... 15
  - 5.15.3 Indstilling af trådløs forbindelse ... 16

6 Energibesparelse og optimal drift 17

7 Vedligeholdelse og service 17
- 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ... 17
- 7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ... 17
- 7.3 Rengøring af frontpanelet ... 18
- 7.4 Åbning af frontpanelet ... 18
- 7.5 Rengøring af luftfiltre ... 18
- 7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 18
- 7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 19
- 7.8 Lukning af frontpanelet ... 19
- 7.9 Afmontering af frontpanelet ... 19
- 7.10 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ... 19
- 7.11 Om luftfiltrene ... 19

8 Fejlfinding 20
- 8.1 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse ... 20

9 Bortskaffelse 20

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 Om dette dokument

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

- **Referencevejledning vedrørende montering:**
  - Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, …
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Installationsvejledning:**
  - Installationsanvisninger
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (inde i indendørsenhedens emballage)

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

CTXA-EW

FTXA-EW

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

1.2.1 Betydning af advarsler og symboler

FARE
Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING
Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

ADVARSEL
Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**
Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG
Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMÆRK
Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

INFORMATION
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. **Eksempel:** "🖼 1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. **Eksempel:** "▦ 1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL
Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

ADVARSEL
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:
- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG
- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,

behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL
Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

3 Om systemet

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE
Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG
Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

BEMÆRK
Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.


3.1 Indendørsenhed

FORSIGTIG
Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

INFORMATION
Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL
- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

3.1.1 Indendørsenhedens display

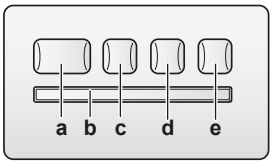

a ON/OFF knap
b Signalmodtager
c Timer-lampe (orange)
d Intelligent eye lampe (grøn)
e Trådløs adapter ON/OFF knap

ON/OFF knap (TIL/FRA)

Hvis der ikke findes en trådløs fjernbetjening (et brugerinterface), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.2 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

INFORMATION: Overensstemmelseserklæring
Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

3.2.2 Grundparametre

Parameter	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483.5 MHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Udgangseffekt	13 dBm
Effektiv udstråling	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

3.3 Om brugerinterfacet


Trådløs fjernbetjening

INFORMATION
Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRK
- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

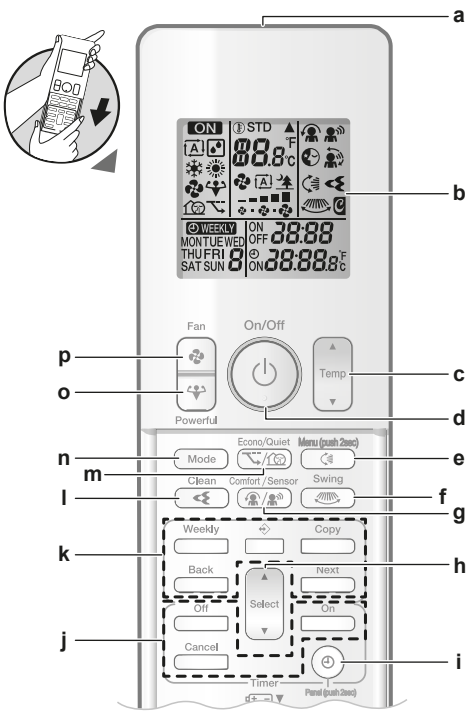


a	Signalsender
b	LCD display
c	Temperatur-justeringsknap
d	ON/OFF knap
e	Knap til lodret drejning og menu (tryk i 2 sekunder)
f	Knap til vandret drejning
g	Knap til Comfort airflow og Intelligent eye-funktion
h	Vælg knappen
i	Knap til ur og åbning af panel (tryk i 2 sekunder)
j	Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
k	Knapper til betjening af uge-timer
l	Knap til betjening af Flash Streamer (luftrensning)
m	Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
n	Knap til valg af tilstand
o	Powerful-knap
p	Knap til blæser

INFORMATION

Åbn frontpanelet med ⏲ (holdes nede i 2 sekunder), når du vil rense luftfiltrene. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [▸ 18].

3.3.2 Brug af den trådløse fjernbetjening

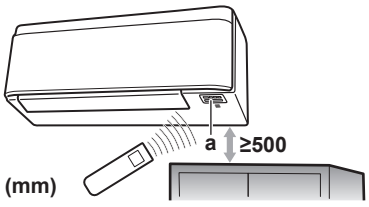

a Infrarød-signalmodtager

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er hindringer i en afstand af 500 mm under signalmodtageren. Dette kan påvirke den trådløse fjernbetjenings modtageevne.

1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:


Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

4 Før betjening

4.1 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


1 Fjern frontpladen.
2 Sæt begge batterier i.
3 Montér frontpladen.

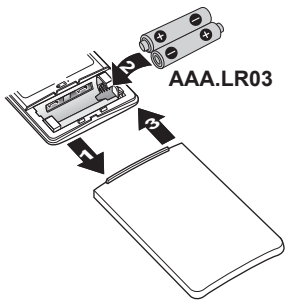

INFORMATION

- Batteri med lav ladetilstand vises med et blinkende LCD display.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

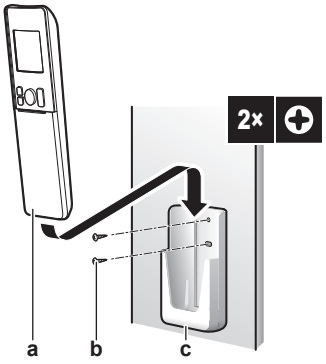

a Trådløs fjernbetjening
b Skruer (medfølger ikke)
c Holder til trådløs fjernbetjening

1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
3 Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

4.3 Indstilling af ur

Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:


- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

4.3.1 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ⏲, og 0:00.

1 Tryk på ⏲.


Resultat: MON og ⏲ blinker



2 Tryk på Select eller Select for at indstille den aktuelle ugedag.

3 Tryk på ⏲.

Resultat: ⏲ blinker.




4 Tryk på Select eller Select for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder Select eller Select nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

5 Tryk på ⏲.

Resultat: Indstillingen er færdig. : blinker.



4.4 Slå strømforsyningen til

1 Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.


4.5 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden

Justér indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens display efter ønske, eller sluk displayet.

4.5.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

1 Tryk på Menu i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen 1 vises på displayet. 1 blinker.

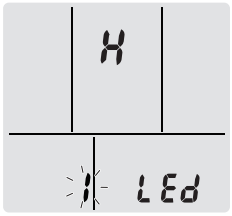

2 Tryk på Menu.

3 Tryk på Select eller Select for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



…blinker	Lysstyrken er…
H	Høj
L	Lav
oF	Fra

4 Tryk på Menu for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

4.6 Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling


Indstil indendørsenhedens position, så direkte luftstrøm mod væggen undgås.

1 Tryk på Menu i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen 1 vises på displayet.


2 Tryk på Select eller Select for at ændre menuen til 5.

Resultat: Menuen 5 vises på displayet. 5 blinker.

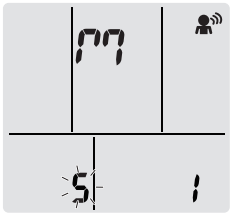




3 Tryk på Menu for at vælge menuen.

Resultat: 1 blinker.

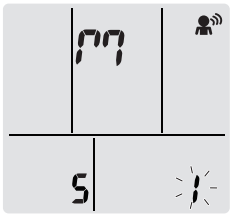

4 Tryk på Select eller Select for at ændre indstillingen i følgende sekvens:

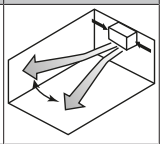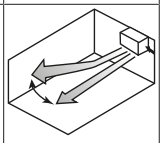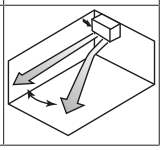

Hvis enheden er…	Symbol	Blinker	Resultat
Midt for væggen (standard fabriksindstilling)	P1	1	
≤500 mm fra væggen i højre side	P2	2	
≤500 mm fra væggen i venstre side	P3	3	

Resultat: Luftstrømmens område justeres for at undgå direkte kontakt med væggen.

5 Betjening

INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

	Køling og tørring[a][b]	Opvarmning[a]
Udendørs temperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Indendørs temperatur	18~32°C DB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:
- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:
- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.
- **Fugtighedssensor.** Styr fugtigheden ved at reducere fugtigheden under køling.

5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur



ON: Enheden er i drift.
: Driftstilstand = automatisk
: Driftstilstand = tørring
: Driftstilstand = køling
: Driftstilstand = opvarmning
: Driftstilstand = kun ventilation
88.8°C: Viser den indstillede temperatur.

1 Tryk på Mode en eller flere gange for at vælge driftstilstand.
Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:



2 Tryk på for at **starte** driften.
Resultat: ON og den valgte tilstand vises på LCD-displayet.

3 Tryk på Temp eller Temp en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperaturen**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørrer** eller **ventilerer**.

4 Tryk på for at **standse** driften.

Resultat: ON forsvinder fra LCD-displayet. Driftslampen slukkes.

5.3 Smart auto

Denne funktion justerer automatisk temperatur-kontrolpunktet for at opnå høj komfort, baseret på dine personlige præferencer.

Med tiden lærer enheden, hvordan du foretrækker temperaturen i forskellige situationer, og anvender denne viden til at justere indstillingerne automatisk. Ved at lære dine vaner reducerer funktionen, hvor ofte du har behov for manuelt at justere temperaturen for at få en komfortabel rumindstilling.

Den hjælper også med at reducere ubehag på grund af ændringer i vejret, såsom køligere nætter eller sæsonudsving.

INFORMATION
Smart auto funktionen fungerer kun, når enheden kører i **automatisk tilstand**.

5.3.1 Start/stop af Smart Auto funktionen

INFORMATION
Du kan slå funktionen fra for at få fuld kontrol over temperatur-kontrolpunktet.

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen 1 vises. 1 blinker.


2 Gå til Smart auto - SA indstillingen 2 ved at trykke på Select eller Select

3 Tryk på for at gå til indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (on eller oF) blinker.
- oF: funktion FRA
- on (fabriksindstilling): funktion TIL

4 Du kan ændre indstillingen on ↔ oF ved at trykke på Select eller Select. Tryk på for at bekræfte.

Resultat: Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen, 2 blinker.

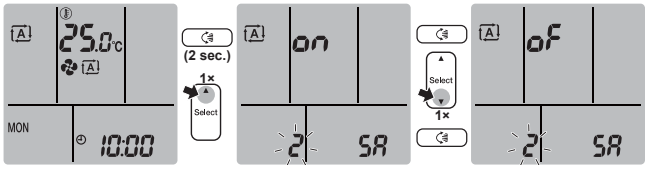

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.4 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KER303A tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

INFORMATION

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

Indstilling af genstarts-tilstand

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

Manuel genstart

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

Auto genstart

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

Information

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

BEMÆRK

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

5.5 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

INFORMATION

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

5.5.1 Start/standsning af Varm luft præference

1 På startsiden skal du trykke på [⏻] i mindst 2 sekunder.

Resultat: Indstillingsmenuen vises. 1 blinker.

2 Gå til Varm luft præference – HAP indstillingen 4 ved at trykke på [Select ▼] eller [Select ▲].

Resultat: 4 blinker.


3 Tryk på [⏻] for at indlæse HAP indstillingen.

Resultat: Indstillingssymbolet (on eller oF) blinker.

- oF (fabriksindstilling): funktion FRA
- on: funktion TIL

4 Du kan ændre indstillingen on ↔ oF ved at trykke på [Select ▼] eller [Select ▲]. Tryk på [⏻] for at bekræfte.

Resultat: Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen, 4 blinker.

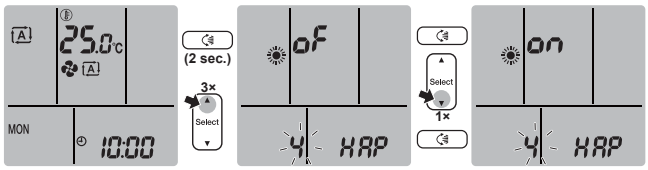

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på [Cancel] for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.6 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

INFORMATION

- Temperaturgrænsen definerer min. køle- og maks. varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den trådløse fjernbetjening eller ONECTA appen.
- Grænserne konfigureres separat for trådløs fjernbetjening og ONECTA appen.
- Når grænserne er indstillet, begrænses hhv. varme- og køle-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk tilstand.

Reaktion, når temperaturgrænse er aktiv

Når temperaturgrænse-funktionen er aktiveret, ændres systemets reaktion for at sikre konstant drift inden for de definerede grænser.

Eksempel:

- Hvis den nedre grænse for køling er indstillet til **20°C**, er køle-kontrolpunktsområdet **20–32°C**.
- Hvis den øvre grænse for opvarmning er indstillet til **28°C**, er varme-kontrolpunktsområdet **10–28°C**.
- I **Automatisk tilstand** er kontrolpunktsområdet **20–28°C**.

Standard fabriksindstillinger:

- Køling nedre grænse: 18°C
- Opvarmning øvre grænse: 30°C

INFORMATION


- Temperaturgrænse-funktionen kan ikke deaktiveres helt. Men hvis man nulstiller grænserne til fabrikkens standardværdier, muliggør dette ubegrænset drift inden for enhedens fulde kontrolpunktsområde.
- For at opnå korrekt drift skal man sikre sig, at de samme temperaturgrænser er konfigureret både på fjernbetjeningen og i ONECTA appen.
- Afhængigt af de valgte temperaturgrænser kan enhedens varme- eller kølekapacitet være reduceret på grund af det begrænsede kontrolpunktsområde.

5.6.1 Indstilling af temperaturgrænse

1 Tryk på [Temp ▲▼] + [Mode] for at gå til indstillingen.

Resultat: Indstillingen SC 001 vises.

2 Gå til LS (indstilling af temperaturgrænse) 005 med [Temp ▲▼].

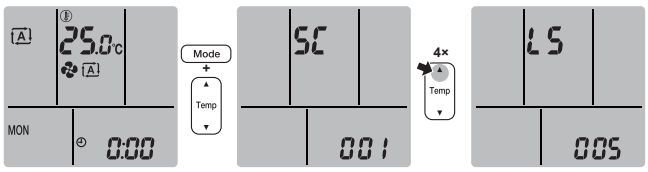

3 Tryk på Mode for at definere indstilling af temperaturgrænse.

Resultat: Indstilling for køling nedre grænse vises.


4 Vælg den ønskede nedre grænse for køling med Temp.

5 Tryk på Mode for at bekræfte og fortsæt med indstilling af øvre grænse for opvarmning.

6 Vælg den ønskede øvre grænse for opvarmning med Temp.

7 Tryk på Mode for at bekræfte, og forlad tilstanden med indstilling af temperaturområde, mens der peges mod indendørsenheden.

Resultat: Den nedre grænse for køling og den øvre grænse for opvarmning er bekræftet. Skærmbilledet går tilbage til indstillingsmenuen.

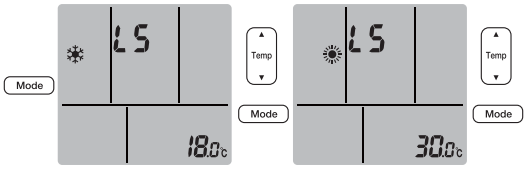

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder uden aktivitet. Tryk på Cancel for at forlade funktionen tidligere.

Bemærk: Hvis der går mere end 60 sekunder efter indstilling af kølegrænsen, gendannes den oprindelige værdi for køling, og indstilling af varmegrænse anvendes ikke.

5.7 Luftstrømsmængde

1 Tryk på for at vælge:

	5 niveauer fra "▬" til "▬" til justering af luftstrømsmængden
A	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "", kører indendørsenheden mere støjsvagt.

INFORMATION

- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller opvarmning, standser blæseren.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.

5.7.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:



5.8 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller).

Indstilling	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning	Bevæges op og ned.
Vandret automatisk drejning	Bevægelse fra side til side.
+ 3-D luftstrøms-retning	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[—]	Forbliver i en fast position.

FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

Klappens bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

5.8.1 Justering af lodret luftstrømsretning

1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

2 Tryk på når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.8.2 Justering af vandret luftstrømsretning

1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

2 Tryk på , når luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Luftgællerne vil standse.

INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.8.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

1 Tryk på og .

Resultat: og vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

2 Tryk på og når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.


Resultat: og forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne og lamellerne standser.

5.9 Comfort airflow og Intelligent eye

Du kan anvende funktionerne Comfort airflow og Intelligent eye hver for sig eller i kombination.

5.9.1 Comfort airflow drift



Enheden ændrer automatisk luftstrømmens retning for at opvarme eller afkøle rummet mere effektivt. Direkte luftstrøm fra enheden bliver mindre kraftig.

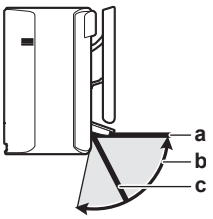

a Klappens position ved køling og tørring
b Klappens position ved opvarmning (lodret luftstrøm TIL)
c Klappens position ved opvarmning (lodret luftstrøm FRA)



Ved køling og tørring

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs loftet.

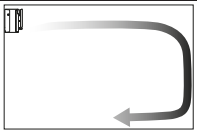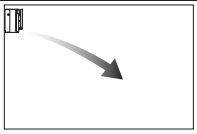Comfort Airflow TIL	Comfort Airflow FRA
	

Ved opvarmning

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs gulvet. Enheden detekterer rum- og gulvtemperaturen og vælger automatisk 1 af 3 luftstrømsretninger.

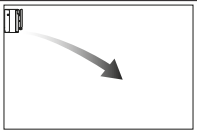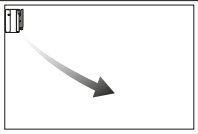Opvarmning	Retning nedad	Luftstrømmens retning er lodret
		

INFORMATION

Hvis du ønsker at deaktivere funktionen med lodret luftstrøm (hvis der f.eks. er et møbel eller en anden genstand under enheden) se "Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA" [▷ 11]. Når funktionen med lodret luftstrøm er deaktiveret, indstilles luftstrømmens retning til nedad.

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.


Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA

1 Tryk på ⟨⟩ i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen *1* vises på displayet.

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at ændre menuen på skærmbilledet.

Resultat: Menuen *3* vises på displayet.

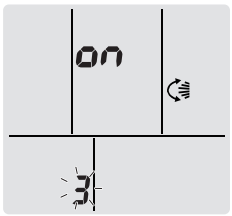

3 Tryk på ⟨⟩ for at ændre indstillingen.

4 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at ændre indstillingen.

…blinker	Funktionen med lodret luftstrøm er…
on	aktiveret TIL
oF	deaktiveret FRA

5 Tryk på ⟨⟩ for at bekræfte indstillingen.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på [Cancel] for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.9.2 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Om Intelligent eye-sensoren

BEMÆRK

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.

INFORMATION

Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen.

- **Detekteringsområde.** Op til 9 m.
- **Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- **Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.9.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion

1 Tryk på [⟨⟩/⟨⟩] en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres i følgende sekvens:



Visning	Drift
⟨⟩	Comfort Airflow
⟨⟩	Intelligent eye
⟨⟩+⟨⟩	Comfort airflow og Intelligent eye
—	Begge deaktiveret

Bemærk: Hvis der er personer tæt på forsiden af indendørsenheden eller der er for mange personer i rummet, anbefales det at anvende begge funktioner samtidigt.

2 Tryk på [⟨⟩/⟨⟩] for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.10 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort Airflow eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.10.1 Start/stop Powerful

1 Tryk på ⟨⟩ for at starte.

Resultat: vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

2 Tryk på for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften; forsvinder fra LCD-displayet.

5.11 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

5.11.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

INFORMATION

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

5.11.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

INFORMATION

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.11.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
+	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.

INFORMATION

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.12.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

Forudsætning: Kontrollér, at enheden kører (vises på den trådløse fjernbetjenings LCD-display).

1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet, og luften i rummet renses, når enheden kører.

2 Tryk på for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

5.13 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages på to måder:

- **24 timers OFF/ON timer** (standard). Enheden stopper/starter på det indstillede tidspunkt. **Eksempel:** ON-timeren er indstillet til 13:30, enheden starter 13:30.
- **12 timers nedtælling OFF/ON timer**. Enheden stopper/starter, når det indstillede antal timer er gået. **Eksempel:** ON timeren er 10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemærk: De to måder at indstille timeren på kan kombineres.

INFORMATION

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.3.1 Indstilling af uret" [▶ 6].

5.13.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

1 Tryk på Off for at starte.

Resultat: 0:00 vises på LCD-displayet, og OFF blinker. og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



2 Tryk på Select eller Select for at ændre tidsindstillingen.

3 Tryk på Off igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet.

Resultat: Timer-lampen lyser.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på Select eller Select, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

4 Tryk på Cancel for at standse driften.

Resultat: 0:00 og OFF forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. og ugedag vises på LCD-displayet.

INFORMATION

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Når batterierne i den trådløse fjernbetjening udskiftes, bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

Drift indstillet til nat

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Start/stop ON timer

1 Tryk på On for at starte.

Resultat: 6:00 vises på LCD-displayet, og ON blinker. og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



2 Tryk på Select eller Select for at ændre tidsindstillingen.

3 Tryk på On igen.

Resultat: ON og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Timer-lampen lyser.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på Select eller Select, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

4 Tryk på Cancel for at standse driften.


Resultat: 6:00 og ON forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. og ugedag vises på LCD-displayet.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "Start/stop OFF timer" [▶ 12] og "Start/stop ON timer" [▶ 13] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens…	Drift
	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.


Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.13.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling


Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

1 Tryk på og hold Off eller On nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når ▲ blinker.

Resultat:



Vedr. OFF timer, 1hr vises på LCD-displayet, og OFF blinker, og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



Vedr. OFF timer, 1hr vises på LCD-displayet, og ON blinker. og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

2 Tryk på Select eller Select for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.

3 Tryk på Off eller On for at bekræfte indstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Timer-lampen lyser. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

4 For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsiden, når OFF og/eller ON IKKE blinker.


5 Tryk på Cancel for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidigt.

1 Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [▶ 12], "Start/stop ON timer" [▶ 13] og "Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift" [▶ 13].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens…	Drift
	22:00	enheden kører.	▪ Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt) ▪ Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)
			
			

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.


5.14 Weekly timer-funktion



INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "5.15 Trådløs LAN-forbindelse" [▶ 15] for yderligere information.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

Ugedag	Eksempel på indstilling
Tirsdag~fredag ▪ Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen timer-indstilling	—
Søndag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.

INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.3.1 Indstilling af uret" [▶ 6].

INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og WEEKLY forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.14.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



2 Tryk på Select eller Select for at vælge ugedag og reservationsnummer.


3 Tryk på Next.

Resultat: Ugedagen er indstillet. WEEKLY og ON blinker.



4 Tryk på Select eller Select for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

5 Tryk på Next.

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. WEEKLY og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på Back for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

6 Tryk på Select eller Select for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

7 Tryk på Next.

Resultat: Tidspunkt er indstillet WEEKLY og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på Back for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

8 Tryk på Select eller Select for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.

INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

9 Tryk på Next.

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Timer-lampen lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærmbillede.

10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på for at afslutte indstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på LCD-displayet.

Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "5.14.2 Kopiering af reservationer" [▶ 14].

5.14.2 Kopiering af reservationer


En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

1 Tryk på .

2 Tryk på Select eller Select for at vælge den uge, der skal kopieres.

3 Tryk på Copy.


Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

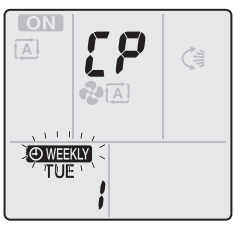

4 Tryk på Select eller Select for at vælge den ønskede ugedag.

5 Tryk på Copy.

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og timer-lampen lyser orange.

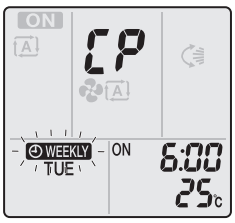

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

6 Tryk på [◈] for at afslutte indstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "5.14.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [▸ 14].

5.14.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

1 Tryk på [◈].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detaljer.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "5.14.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [▸ 14].

3 Tryk på [◈] for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.14.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

1 Tryk på [Weekly], mens WEEKLY vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timer indstillingen.

Resultat: WEEKLY forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

2 Tryk på [Weekly] igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.14.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

1 Tryk på [◈].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.


2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Tryk på [Next].

Resultat: WEEKLY, ON og OFF blinker.

4 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲], og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



5 Tryk på [Next].

Resultat: Den valgte reservation slettes.

6 Tryk på [◈] for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

1 Tryk på [◈].

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Hold [Weekly] nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

4 Tryk på [◈] for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

1 Hold [Weekly] nede ca. i 5 sekunder under normal visning.

Resultat: Alle reservationer slettes.

5.15 Trådløs LAN-forbindelse


Tilslut enheden til hjemmenetværket, og download app'en for at ændre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit energiforbrug mv.

Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til fejlfinding, se app.daikineurope.com.

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

Bemærk: SSID-nummeret og KODEN findes på enheden eller tilbehøret.

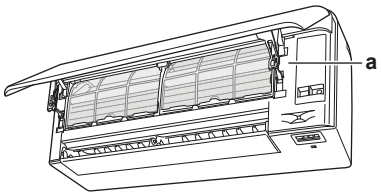

a Mærkat med SSID-nummer og adgangskode

5.15.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.15.2 Sådan installeres ONECTA-appen

1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".

2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

INFORMATION

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:

5.15.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemærk: Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

INFORMATION

Stands driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

1 **Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.


2 Sørg for, at den trådløse router et tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus
2	Tilslutning med WPS-knappen
3	Tilslutning i Access Point-tilstanden
A	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
oFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

1 Tryk på i mindst 5 sekunder.

Resultat: Skærmbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

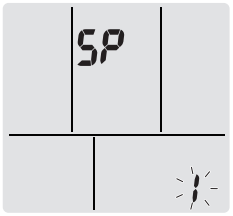

2 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Der høres en biplyd, når enheden modtager signal.

3 Kontrollér indendørsenhedens LED.

Hvis drifts-LED…	…og timer-LED…	…er trådløst LAN…
blinker	blinker	ikke tilsluttet
er afbrudt	blinker i 0,5 se-kunds intervaller	kører og klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
er afbrudt	blinker i 1 sekunds intervaller	▪ tilsluttet hjemmenetværket via Access Point-tilstanden. eller ▪ tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard


Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP menuen A ved at trykke to gange på Temp eller flere gange på Temp.

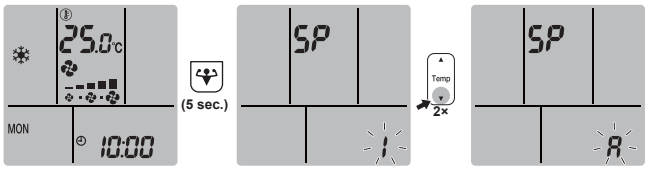

3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: A blinker. Drifts- og timer-lysdioderne blinker samtidigt i 1-sekunds intervaller. Indstillingen nulstilles til standard.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Du kan afbryde den trådløse forbindelse med:

- den trådløse adapters ON/OFF knap på enheden,
- brugerinterfacet.

Brug af ON/OFF-knap på trådløs adapter

1 Tryk på den trådløse adapters ON/OFF knap.

Resultat: Kommunikation via den trådløse adapter er slået fra.

Bemærk: Tryk på ON/OFF kontakten igen for at aktivere den trådløse adapter.


Anvendelse af brugerinterfacet

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP menuen oFF ved at trykke en gang på Temp eller flere gange på Temp.

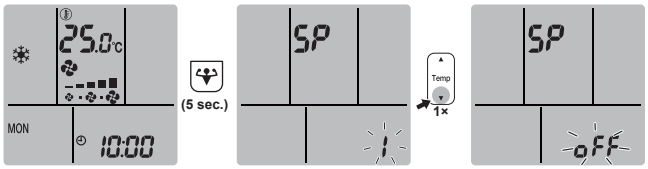

3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: oFF blinker. Drifts- og timer-lysdioderne blinker skiftevis i 1-sekunds intervaller. Kommunikation er deaktiveret.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

6 Energibesparelse og optimal drift

INFORMATION
- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

ADVARSEL
- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL
- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:
- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.


FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

BEMÆRK
- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


7.3 Rengøring af frontpanelet

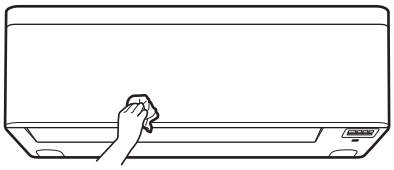

1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


7.4 Åbning af frontpanelet

1 Hold frontpanelet i begge sider og åbn det.

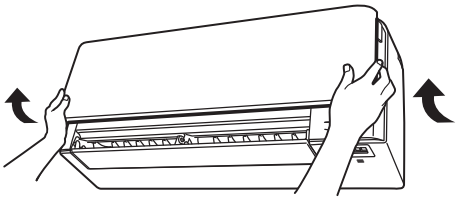

2 Træk ned i de to låse på bagsiden af frontpanelet.

3 Åbn frontpanelet, indtil holderen kan gå i indgreb med holdetappene.

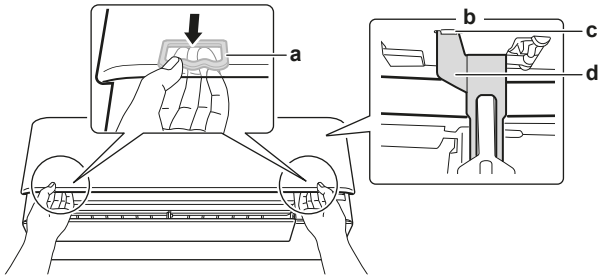


a Lås (1 i hver side)
b Frontpanelets bagside
c Holdetap
d Holder


7.5 Rengøring af luftfiltre

1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.


2 Træk luftfiltrene ud.

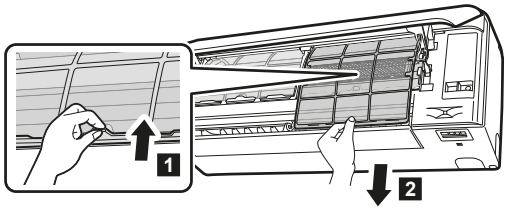


3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra fligene.

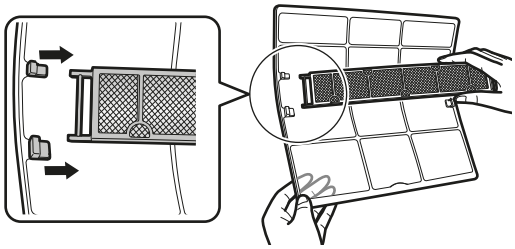

4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

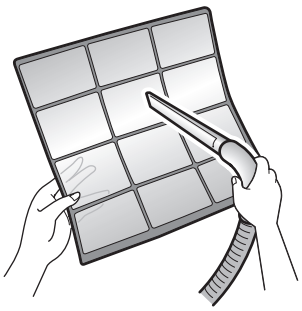

5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

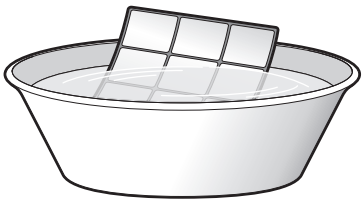

INFORMATION


- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)


INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

1 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvallergi-luftrensningsfilteret fra alle 4 hager.

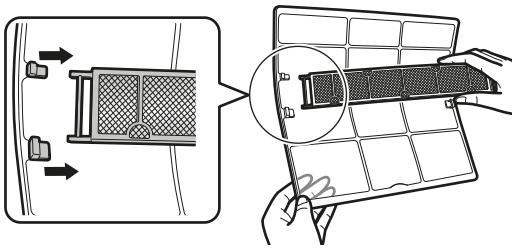

2 Rens filteret for støv med en støvsuger.

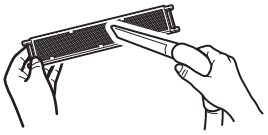

3 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

Bemærk: Tag IKKE filteret ud af rammen.




4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

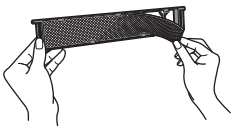


INFORMATION

- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.


7.8 Lukning af frontpanelet

1 Løft frontpanelet en smule, og frigør holderen fra tappene.

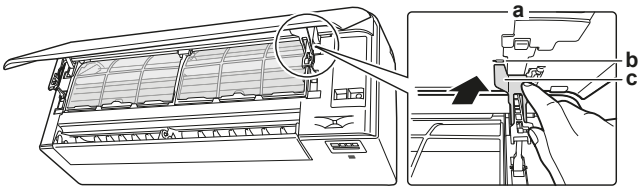

a Frontpanelets bagside
b Holdetap
c Holder

2 Luk frontpanelet.

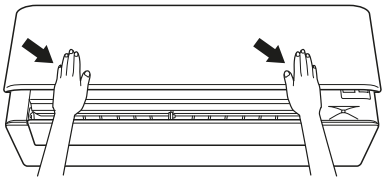

3 Tryk frontpanelet nedad, indtil det går i indgreb.


7.9 Afmontering af frontpanelet

INFORMATION

Afmontér KUN frontpanelet, hvis det skal udskiftes.


1 Åbn frontpanelet. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [▸ 18].

2 Åbn panelets låse bag på panelet (1 i hver side).

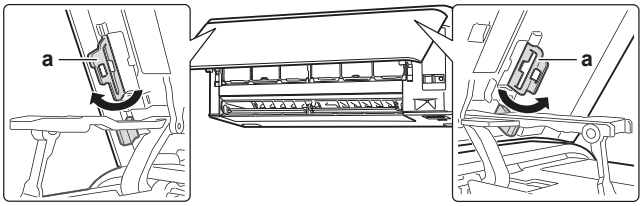


a Panellås

3 Skub højre arm en smule mod højre for at frigøre akslen fra slidsen i højre side.

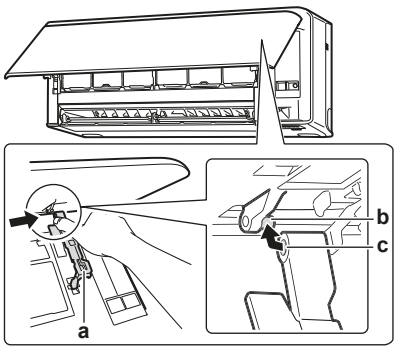

a Arm
b Aksel
c Akselslids

4 Frigør frontpanelets aksel fra slidsen i venstre side.

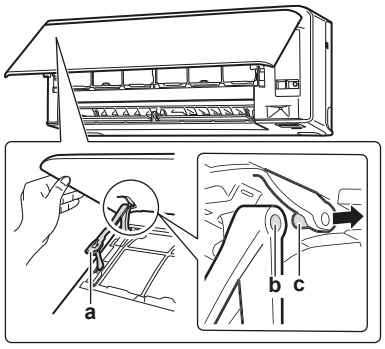

a Arm
b Akselslids
c Aksel

5 Afmontér frontpanelet.

6 Gå frem i omvendt rækkefølge ved montering af frontpanelet.

7.10 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

1 Tryk på Mode, og vælg drift.

2 Tryk på og start driften.

3 Slå afbryderen FRA efter standsning.

4 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

5 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

7.11 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.

Liste over behandlede artikler anvendt i Daikin produkter baseret på Forordning (EU) nr. 528/2012	
Behandlede artikler i et biocidholdigt produkt	Resin-luftfilter
Aktive stoffer	Sølvfosfatglas
Indhold	<0,02%
CAS-nummer	308069-39-8
Aktive stoffers funktion	Antiviral og antibakteriel virkning
Sikkerhedsinformation	RoHS-kompatibelt, ikke giftigt eller korroderende. Der er ingen specifikke PPE anbefalinger. Bortskaffelse skal ske i henhold til myndighedskrav og lovbestemmelser vedrørende bortskaffelse af materiale. Opbevares ved rumtemperatur. **Øjenkontakt** - skyl med vand **Hudkontakt** - skyl med vand, burde ikke påvirke huden **Indånding** - ingen specifikke risici angivet

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Forholdsregel
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stands driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Hvis brugerinterfacet viser enhedens nummer, og driftslampen blinker, og der fremkommer en fejlkode.	Kontakt montøren og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

INFORMATION

Se vejledningen på https://www.daikin.eu med flere tips til fejlfinding. Find din model med søgefunktionen 🔍.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

8.1 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse


I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.


Problem	Afhjælpning
Der kan IKKE etableres forbindelse til WLAN adapteren (ingen lysdioder blinker).	▪ Forsøg at betjene enheden med brugerinterfacet. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
WLAN adapteren vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at den trådløse LAN adapter ikke er for langt væk fra kommunikationsenheden. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 16].
WLAN adapteren vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige wifi-netværk (option med adgangspunkt).	▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~11. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 16].
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur/fugtighed på ONECTA afviger fra værdien målt af andet udstyr.	▪ ONECTA viser kun indendørs/udendørs temperatur/fugtighed for området omkring indendørs-/udendørsenheden. ▪ Målt temperatur/fugtighed for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse…) ▪ Temperatur/fugtighed vist på ONECTA er kun en referenceværdi.


9 Bortskaffelse

BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

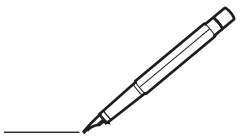

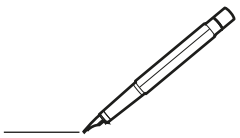

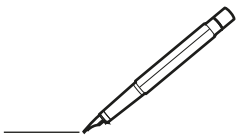

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03