




Betjeningsvejledning

Klimaanlæg i opdelt system

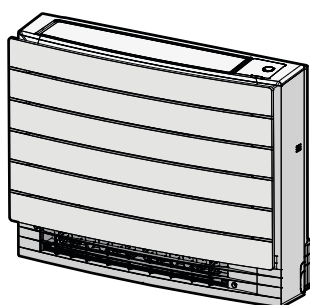

CVXM20A3V1B
FVXM25A3V1B
FVXM35A3V1B
FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9
FVXM25A3V1B9
FVXM35A3V1B9
FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen	2
1.1 Om dette dokument	2
2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren	2
2.1 Generelt	3
2.2 Instruktions vedrørende sikker betjening	3
3 Om systemet	5
3.1 Indendørsenhed	5
3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe	6
3.2 Om brugerinterface	6
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening	6
4 Før betjening	7
4.1 Slå strømforsyningen til	7
4.2 Isætning af batterier	7
4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder	7
4.4 Indstilling af uret	7
4.5 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display	7
5 Betjening	8
5.1 Driftsområde	8
5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt	8
5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur	8
5.3 Luftstrømsmængde	8
5.3.1 Justering af luftstrømsmængden	9
5.4 Luftstrømmens retning	9
5.4.1 Justering af lodret luftstrømsretning	9
5.4.2 For at justere luftgæller (lodrette lameller)	9
5.5 Valg af luftafgang	9
5.5.1 Indstilling af automatisk valg af luftafgang eller udelukkende øverste luftafgang	10
5.6 Gulvopvarmning	10
5.6.1 Start/stop gulvopvarmning	10
5.7 Drift med Powerful og Heat plus	10
5.7.1 Powerful	10
5.7.2 Heat plus	10
5.7.3 Start/stop Powerful og Heat plus	11
5.8 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	11
5.8.1 Econo	11
5.8.2 Udendørsenhed støjsvag drift	11
5.8.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	11
5.9 Drift med Flash Streamer (luftrensning)	11
5.9.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)	11
5.10 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)	12
5.10.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling	12
5.10.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling	12
5.11 Weekly timer-funktion	13
5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion	13
5.11.2 Kopiering af reservationer	14
5.11.3 Bekræftelse af reservationer	14
5.11.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer	14
5.11.5 At slette reservationer	14
5.12 Trådløs LAN-forbindelse	15
5.12.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN	15
5.12.2 Sådan installeres ONECTA-appen	15
5.12.3 Indstilling af trådløs forbindelse	15
6 Energibesparelse og optimal drift	16
7 Vedligeholdelse og service	16
7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service	16
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening	17
7.3 Rengøring af frontpanelet	17
7.4 Afmontering af filtrene	18
7.5 Rengøring af luftfilteret	18

7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilteret	18
7.7 Udsiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilteret	18
7.8 Montering af filtrene	19
7.9 Montering af frontpanelet	19

8 Fejlfinding	19
9 Bortskaffelse	20

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere



INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- Betjeningsvejledning:**
 - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- Brugervejledning:**
 - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din montør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.



Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt



ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative

påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.

Kun til CVXM-A9 og FVXM-A9:



FORSIGTIG

Enheden er udstyret med elektriske sikkerhedsindretninger, eksempelvis en kølemiddel-lækagedetektor. For at kunne fungere korrekt skal enheden altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med undtagelse af korte serviceperioder.



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

FORSIGTIG

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

ADVARSEL

Anbring IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke må blive våde. Ellers kan kondensation på enheden eller kølerørene, luftfiltersnavs eller tilstopning af afløbet medføre, at det drypper, og genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge

ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere end dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdreven udstyr eller en elvarmer, der er tændt).

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen FRA eller trække strømforsyningsledningen ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddel-lækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

**ADVARSEL**

Lad ALDRIG indendørsenheden blive våd. **Mulig konsekvens:** Elektrisk stød eller brand.

**FORSIGTIG**

Vær forsigtig når du åbner og håndterer frontpanelet, da skarpe kanter på frontpanelet kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Stand driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Hvis enheden er udstyret med en kølemiddel-lækage-sensor, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen på brugerinterfacet.

3 Om systemet

**A2L ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**FORSIGTIG**

Indendørsenheden indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.

Kun til CVXM-A9 og FVXM-A9:

**FORSIGTIG**

Enheden er udstyret med elektriske sikkerhedsindretninger, eksempelvis en kølemiddel-lækagedetektor. For at kunne fungere korrekt skal enheden altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med undtagelse af korte serviceperioder.

**BEMÆRK**

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed

**FORSIGTIG**

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

**INFORMATION**


Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

3 Om systemet



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

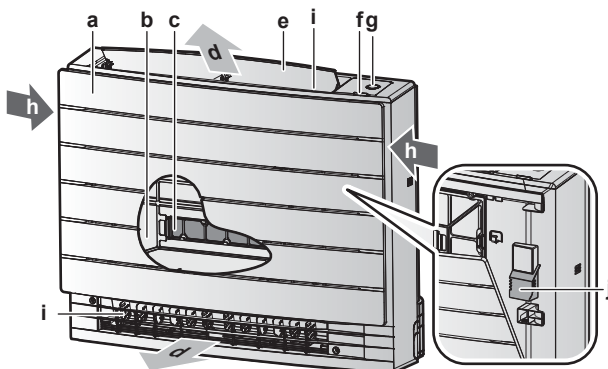

- a Frontpanel
- b Luftfilter
- c 2× titanium-apatit desodoriseringsfilter
- d Luftafgang
- e Klap (vandret lamel)
- f Infrarød-signalmodtager til den trådløse fjernbetjening
- g ON/OFF knap, Daikin Eye og timer-lampe
- h Luftindtag
- i Luftgæller (lodrette lameller)
- j Rumtemperaturføler


TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

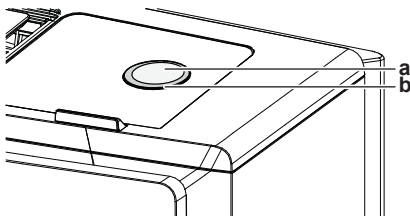

- a ON/OFF knap
- b Daikin Eye

Drift	Daikin Eye farve
Automatisk	Rød/blå
Tørring	Grøn
Køling	Blå
Opvarmning	Rød
Kun blæser	Hvid
Timer-drift	Orange ^(a)

- ^(a) Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter.
Eksempel: Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.


- Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.



BEMÆRK

- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

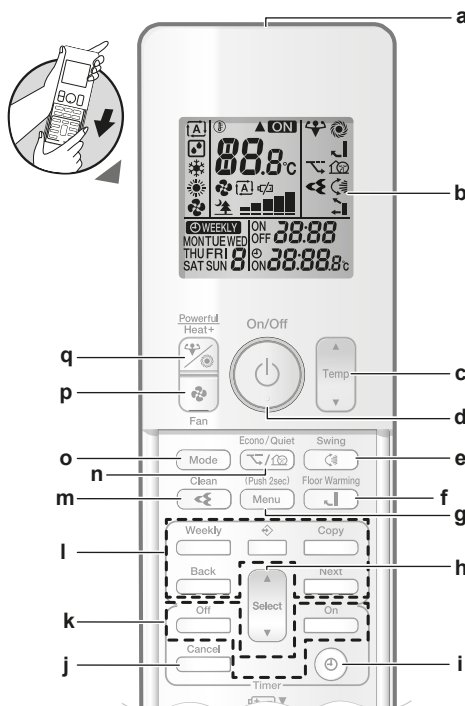

- a Signalsender
- b LCD display
- c Temperatur-justeringsknap
- d TIL/FRA knap
- e Knap til lodret drejning

- f Knap til gulvopvarmning
- g Menuknap
- h Vælg knappen
- i Knap til indstilling af ur
- j Annullere-knap
- k Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
- l Knapper til betjening af uge-timer
- m Knap til betjening af Flash Streamer (luftrensning)
- n Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
- o Knap til valg af tilstand
- p Knap til blæser
- q Knap til Powerful og Heat plus

4 Før betjening


4.1 Slå strømforsyningen til

- 1 Slå afbryderen til.

4.2 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


- 1 Fjern frontpladen.
- 2 Sæt begge batterier i.
- 3 Montér frontpladen.

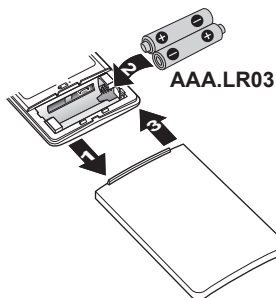

INFORMATION

- Lav ladetilstand vises med symbolet på LCD displayet.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

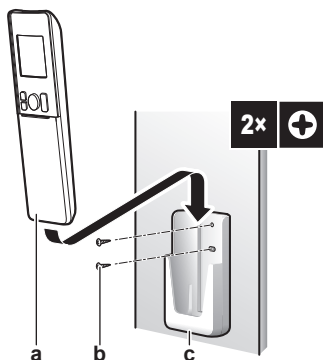

- a Trådløs fjernbetjening
- b Skruer (medfølger ikke)
- c Holder til trådløs fjernbetjening


- 1 Vælg et sted, hvor signalet kan nå enheden.
- 2 Fastgør holderen (tilbehør) til en væg eller en anden flade med 2 M3×20L skruer (medfølger ikke).
- 3 Sæt den trådløse fjernbetjening ind i holderen.

4.4 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ⊕, og 0:00.

- 1 Tryk på ⊕.


Resultat: MON og ⊕ blinker



- 2 Tryk på eller for at indstille den aktuelle ugedag.

- 3 Tryk på ⊕.

Resultat: ⊕ blinker.




- 4 Tryk på eller for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder eller nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

- 5 Tryk på ⊕.

Resultat: Indstillingen er færdig. . blinker.




4.5 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

- 1 På startside skal du trykke på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Nummer til valg af menu i vises på displayet. i blinker.

- 2 Tryk på for at indlæse indstillingen.

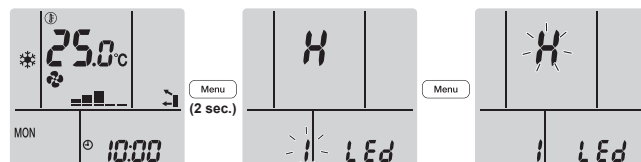

- 3 Tryk på eller for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



Blinker	Lysstyrke
H	Høj
L	Lav
of	Fra

- 4 Tryk på for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på for at komme tilbage til standard visning noget før.

5 Betjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

CVXM, FVXM		
	Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

FVXTM		
	Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt, afhængigt af brugerens valg.


Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.

- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

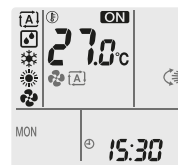

ON: Enheden er i drift

: Driftstilstand = automatisk

: Driftstilstand = tørring

: Driftstilstand = køling

: Driftstilstand = opvarmning

: Driftstilstand = kun ventilation

88.8°C: Viser den indstillede temperatur.

- 1 Tryk på en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:



- 2 Tryk på for at **starte** driften.

Resultat: **ON** vises på LCD-displayet. Farven på Daikin Eye indikatorlampen skifter alt efter driftstilstand. Se "[3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe](#)" [p. 6].

- 3 Tryk på eller en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperaturen**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørre** eller **ventilerer**.

- 4 Tryk på for at **standse** driften.

Resultat: **ON** forsvinder fra LCD-displayet. Daikin Eye indikatorlampen slukkes.

5.3 Luftstrømsmængde

- 1 Tryk på for at vælge:

	5 niveauer fra "1" til "5" til justering af luftstrømsmængden
	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "1", kører indendørsenheden mere støjsvagt.



INFORMATION

- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller i automatisk tilstand, standser blæseren
- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under opvarmning, kører blæseren cyklisk ved lav blæserhastighed.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden er indstillet iht. rumtemperaturen i drift med automatisk styring af luftstrømsmængde. I visse tilfælde kan luftstrømsmængden være mindre, end når indendørsenheden kører i støjsvag drift, og hvis luftstrømsmængden så ændres til driftstilstanden Indendørsenhed i støjsvag drift, kan driftsstøjen blive højere.

5.3.1 Justering af luftstrømsmængden

- 1 Tryk på for at ændre indstillingen af luftstrømsmængden på følgende måde:




5.4 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Vis	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning		Drejende eller fast position på de vandrette lameller (klapper).
Vandret luftstrøm		Positionen på de lodrette lameller (luftgæller) indstilles manuelt.

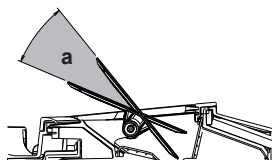

a Klappernes bevægelsesområde



FORSIGTIG

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.



INFORMATION

Ved lodret automatisk drejning standser klapperne, hvis luftstrømsmængden bliver lav.

5.4.1 Justering af lodret luftstrømsretning

- 1 Tryk på .


Resultat: vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.4.2 For at justere luftgæller (lodrette lameller)

- 1 Hvis du justerer de vandrette lameller med brugerinterfacet (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan du nemt få adgang til knopperne på de lodrette lameller.
- 2 Hold i knopperne, og bevæg dem en smule opad.
- 3 Justér venstre eller højre til den ønskede position, mens du holder fast i knopperne.

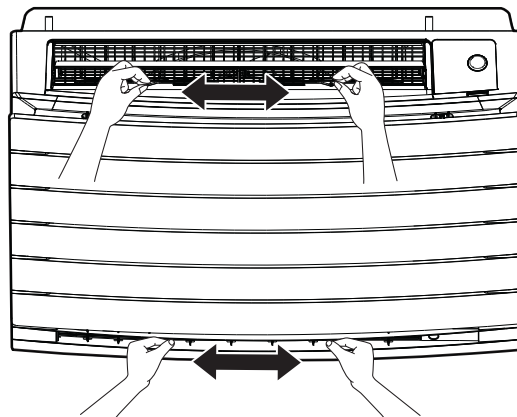

INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.5 Valg af luftafgang

Brug denne funktion for automatisk at lade enheden bestemme, hvilken luftafgang der skal anvendes, eller indstil udelukkende øverste luftafgang. Standardindstillingen er automatisk valg af luftafgang.

Indstilling	Vis	Luftstrømmens retning
Automatisk valg af luftafgang		Enheden bestemmer automatisk den bedste luftafgang afhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.
Udelukkende øverste luftafgang		Luftstrømmen er indstillet til afgang foroven, uafhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.

Indstilling	Driftstilstand	Faktiske forhold	Valg af luftafgang
	Tørring	Enhver situation	
	Køling	Hvis rumtemperaturen når kontrolpunktet, eller hvis den samlede driftstid ved høj fugtighed når 1 time. Hvis kontrolpunkts-temperaturen endnu IKKE er nået, eller hvis den samlede driftstid ved høj fugtighed er mindre end 1 time.	
	Opvarmning, kun ventilation	Enhver situation	

5 Betjening

Indstilling	Driftstilstand	Faktiske forhold	Valg af luftafgang
	Tørring, køling, opvarmning, kun ventilation	Enhver situation	



INFORMATION

- I forbindelse med tørring kommer luftstrømmen udelukkende fra øverste luftafgang. Se "5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [p. 8] vedrørende indstilling.
- I forbindelse med gulvopvarmning kommer luftstrømmen udelukkende fra nederste luftafgang. Se "5.6 Gulvopvarmning" [p. 10] vedrørende indstilling. Gulvopvarmning kan kun indstilles med automatisk valg af luftafgang.
- Hvis du ændrer indstillingen fra automatisk valg af luftafgang til udelukkende øverste luftafgang under opvarmning, standses opvarmningen midlertidigt for at beskytte enheden.
- Køle-/varmeeffekten er lavere, når udelukkende øverste luftafgang er valgt.
- Når valg af luftafgang ændres, høres en lyd fra dæmperen.


5.5.1 Indstilling af automatisk valg af luftafgang eller udelukkende øverste luftafgang

Forudsætning: Standardindstillingen er automatisk valg af luftafgang.

- På startskærmen skal du trykke på **Menu** i mindst 2 sekunder.

Resultat: Valgmenuen vises. Menu-nummeret blinker.


- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge menu-nummer 2.

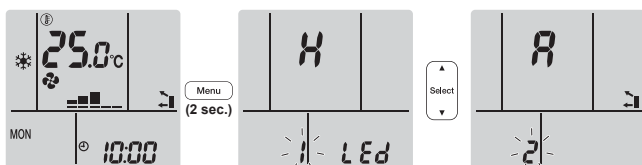

- Tryk på **Menu** for at indlæse indstillingen.

Resultat: "R" blinker.

- Tryk på **Select** eller **Select** for at ændre indstillingen. "R" = automatisk valg af luftafgang eller "I" = udelukkende øverste luftafgang.

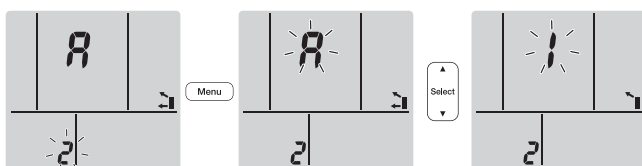


- Tryk på **Menu** for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstillingen er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 1 minut. Tryk på **Cancel** for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.6 Gulvopvarmning

Denne driftstilstand opvarmer effektivt store gulvarealer ved at lukke den øverste luftafgang og forøge luftstrømmen, så den når hele gulvfladen.

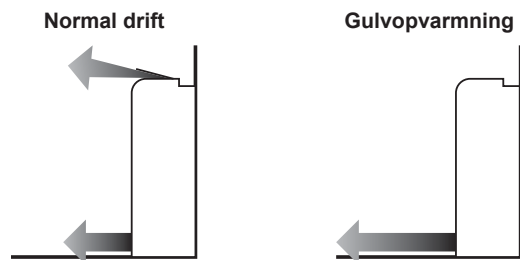

INFORMATION

- Gulvopvarmning kan anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning, og når automatisk valg af luftafgang er indstillet.
- Hvis rumtemperaturen er lav, bliver rummet muligvis ikke varmt nok.

5.6.1 Start/stop gulvopvarmning

Forudsætning: Kan kun anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning, og når automatisk valg af luftafgang er indstillet.

- Tryk på **Select**.

Resultat: vises på LCD-displayet, og driften starter.

- Tryk på **Select** for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

5.7 Drift med Powerful og Heat plus

5.7.1 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.



INFORMATION

- Powerful-funktionen kan ikke anvendes sammen med Heat plus, gulvopvarmning, Econo eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.
- Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.7.2 Heat plus

Denne driftstilstand øger temperaturen på luftstrømmen fra enheden. Luftstrømmens temperatur er højere end ved normal opvarmning. Brug denne funktion, hvis du ønsker yderligere varme. Denne funktion kan køre i 30 minutter.

**INFORMATION**

- Heat plus kan kun anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning.
- Hvis rumtemperaturen er lav, bliver rummet muligvis ikke varmt nok.
- Stå IKKE tæt på luftafgangen direkte i luftstrømmen i længere tid.
- Når HEAT PLUS afsluttes, kan effekten blive reduceret midlertidigt, afhængigt af den indstillede temperatur for OPVARMNING.
- På systemer med flere enheder kan luftstrømmens temperatur være utilstrækkelig.

5.7.3 Start/stop Powerful og Heat plus

- Tryk på en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Høj effekt
	Heat plus
—	Begge deaktiveret

- Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.
- Heat plus kører i 30 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

- Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful og Heat plus kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , annulleres driften; og forsvinder fra LCD-displayet.

5.8 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift**5.8.1 Econo**

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

**INFORMATION**

- Powerful, Heat plus, gulvopvarmning og Econo kan IKKE anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo-funktionen er kun tilgængelig i automatisk drift samt i køling og opvarmning.
- Econo-funktionen reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

5.8.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

**INFORMATION**

- Powerful, Heat plus, gulvopvarmning og støjsvag drift af udendørsenheden kan IKKE anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Støjsvag drift af udendørsenheden er kun tilgængelig i automatisk drift samt i køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.8.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

- Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

- Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.9 Drift med Flash Streamer (luftrensning)**INFORMATION**

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udladningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.9.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

Forudsætning: Kontrollér, at enheden kører (vises på den trådløse fjernbetjening LCD-display).

- Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet, og luften i rummet renses, når enheden kører.

- Tryk på for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

5 Betjening

INFORMATION

- Du kan indstille drift med Flash Streamer, både når enheden er TIL eller FRA, men driften starter først, når enheden kører.
- Hvis indstillingen foretages, når enheden IKKE kører, vises  på den trådløse fjernbetjenings LCD-display, men driften starter IKKE.

5.10 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til-/frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages på to måder:

- 24 timers OFF/ON timer** (standard). Enheden stopper starter på det indstillede tidspunkt. **Eksempel:** ON-timeren er indstillet til 13:30, enheden starter 13:30.
- 12 timers nedtælling OFF/ON timer.** Enheden stopper starter, når det indstillede antal timer er gået. **Eksempel:** ON timeren er 10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemærk: De to måder at indstille timeren på kan kombineres.

INFORMATION

Programmer timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4 Indstilling af uret" [7].

5.10.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

- Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet, og OFF blinker. ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen.
- Tryk på  igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.


- Tryk på  for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og OFF forsvinder fra LCD-displayet. ☺ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Start/stop ON timer

- Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet, og ON blinker. ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen.
- Tryk på  igen.

Resultat: ON og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- Tryk på  for at annullere timer-indstillingen.


Resultat: Den indstillede tid og ON forsvinder fra LCD-displayet. ☺ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

- Se "Start/stop OFF timer" [12] og "Start/stop ON timer" [12] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.


Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.10.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling


Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

- Tryk på og hold  eller  nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når ▲ blinker.

Resultat:



Vedr. OFF timer, **1hr** vises på LCD-displayet, og OFF blinker, ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



Vedr. OFF timer, **1hr** vises på LCD-displayet, og ON blinker. ☺ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

- Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.
- Tryk på  eller  for at bekræfte indstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

- For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsiden, når OFF og/eller ON IKKE blinker.
- Tryk på  for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidig.

- Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [12], "Start/stop ON timer" [12] og "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [12].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enheden kører.	Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt)
OFF 1:00 ON 8hr			Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)
OFF 3hr ON 8hr			

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuell tid IKKE på LCD-displayet.

5.11 Weekly timer-funktion



INFORMATION

Brug ikke uge-timeren samtidig med ONECTA app timer-funktionen. De to indstillinger fungerer uafhængigt. Brug kun en af dem.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 25°C 27°C 6:00 8:30 17:30 22:00
Tirsdag-fredag	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 25°C 27°C 6:00 8:30 17:30 22:00
Lørdag	—
Søndag	1 ON 2 OFF 3 OFF 4 ON 25°C 27°C 27°C 8:00 10:00 19:00 21:00

- ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4 Indstilling af uret" [7].



INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

- Tryk på

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- Tryk på eller for at vælge ugedag og reservationsnummer.

- Tryk på **Next**.

Resultat: Ugedagen er indstillet. **WEEKLY** og ON blinker.



- Tryk på eller for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

- Tryk på **Next**.

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. **WEEKLY** og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærm-billede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

- Tryk på eller for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

- Tryk på **Next**.

Resultat: Tidspunkt er indstillet **WEEKLY** og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærm-billede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

- Tryk på eller for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.

INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

9 Tryk på **Next**.

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Daikin Eye lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærm billede.

10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på **Next** for at afslutte indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på LCD-displayet.


Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "5.11.2 Kopiering af reservationer" [14].

5.11.2 Kopiering af reservationer

En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.


- Tryk på **Next**.
- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den uge, der skal kopieres.
- Tryk på **Copy**.

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

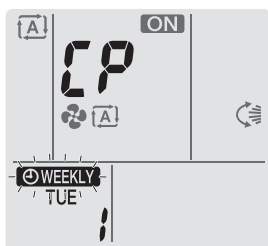

- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ønskede ugedag.
- Tryk på **Copy**.

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og Daikin Eye lyser orange.

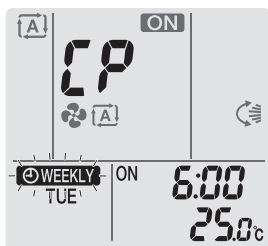

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

- Tryk på **Next** for at afslutte indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [13].

5.11.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

- Tryk på **Next**.

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detajler.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [13].

- Tryk på **Next** for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.11.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

- Tryk på **Weekly**, mens **WEEKLY** vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timeren.

Resultat: **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet, og Daikin Eye lyser ikke længere orange.

- Tryk på **Weekly** igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.11.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

- Tryk på **Next**.
- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ugedag, som skal slettes.
- Tryk på **Next**.
- Tryk på **Select** eller **Select**, og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



- Tryk på **Next**.
- Tryk på **Next** for at forlade.

Resultat: Den valgte reservation slettes.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

- Tryk på **Next**.
- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ugedag, som skal slettes.
- Hold **Weekly** nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

- Tryk på **Next** for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

- Hold **Weekly** nede ca. i 5 sekunder under normal visning.

Resultat: Alle reservationer slettes.

5.12 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

5.12.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.12.2 Sådan installeres ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA app'en.



INFORMATION

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:



5.12.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes din intelligente enhed på to måder.

- **Tilslutning af trådløst LAN direkte til din intelligente enhed.**
- **Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk.** Det trådløse LAN kommunikerer med din intelligente enhed på dit hjemmenetværk via et modem, en router eller lignende.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

- 1 Stands klimaanlægget, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- 2 Vælg menuen til indstilling af trådløst LAN med den trådløse fjernbetjening.


Bemærk: Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmotageren på enheden.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus
2	Indstilling af WPS-forbindelse
3	AP-tilstand/RUN-tilstand (SSID + TAST), indstilling af forbindelse
R	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
OFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

- 1 På startside skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.


Resultat: SP vises på displayet. ! blinker.

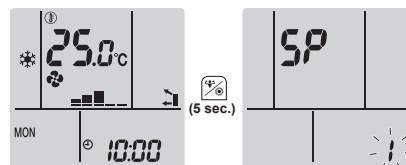

- 2 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: ! blinker.

- 3 Kontrollér Daikin Eye.

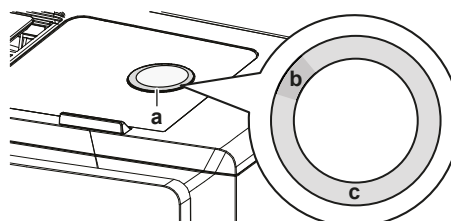

- a Daikin Eye
- b Lysegrøn
- c Rød, Orange, blå eller hvid

Når farven på Daikin Eye skifter mellem lysegrøn og...	...den trådløse adapter...
rød	er ikke tilsluttet
orange	kører og er klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen; se "Tilslutning med WPS knap" [p. 15].
blå	- er tilsluttet hjemmenetværket via SSID + TAST. - eller - tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
hvid	fra

- 4 Tryk på for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:

- WPS knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på routeren (hvis den findes),
- SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) - på enheden.

Tilslutning med WPS knap

- 1 På startside skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. ! blinker.

- 2 Tryk på for at ændre SP menuen til 2.



6 Energibesparelse og optimal drift

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: 2 blinker. Farven på Daikin Eye skifter mellem orange og lysegrøn.

- 4 Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.

Resultat: Hvis der er etableret forbindelse, skifter farven på Daikin Eye mellem blå og lysegrøn.

INFORMATION

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren "[Tilslutning med SSID og KODE](#)" ▶ 16].

- 5 Tryk på  for at forlade menuen.


Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

Tilslutning med SSID og KODE

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

- 2 Tryk på  to gange for at ændre SP menuen til 3.

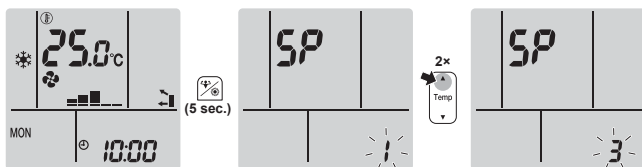

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: 3 blinker. Farven på Daikin Eye skifter mellem rød og lysegrøn.

- 4 Åbn ONECTA applikationen på din intelligente enhed, og følg anvisningerne på skærmen.

Resultat: Hvis der er etableret forbindelse, skifter farven på Daikin Eye mellem blå og lysegrøn.

- 5 Tilslut din intelligente enhed til samme hjemmenetværk som enheden.

- 6 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

- 2 Tryk på  to gange for at ændre SP menuen til R.



- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: R blinker. Indstillingen nulstilles til standard.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.


Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

- 2 Tryk på  for at ændre SP menuen til OFF.

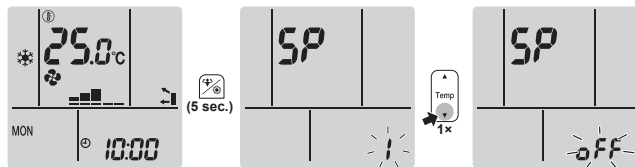

- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: OFF blinker. Kommunikation er deaktiveret.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

6 Energibesparelse og optimal drift



INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



BEMÆRK

Placér IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke kan tåle fugt. Kondens på enheden eller på kølerørene, tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil medføre tilsmudsning eller beskadigelse af genstande under enheden.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltpe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton:
GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

**BEMÆRK**

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelælkage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen FRA eller trække strømforsyningsledningen ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelælkage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

**BEMÆRK**

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensmiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Rengøring af frontpanelet

**ADVARSEL**

Lad ALDRIG indendørsenheden blive våd. **Mulig konsekvens:** Elektrisk stød eller brand.

**BEMÆRK**


- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Skrub IKKE for hårdt, når du vasker bladet med vand. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen kan blive skrælet af.

Man kan tage frontpanelet af for at gøre det rent.


**FORSIGTIG**

Vær forsigtig når du åbner og håndterer frontpanelet, da skarpe kanter på frontpanelet kan medføre tilskadekomst.

- 1 Bevæg de to skydere i pilenes retning, indtil du hører en klik-lyd.

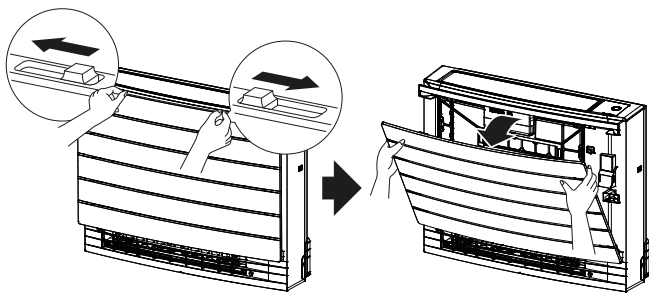


- 2 Åbn frontpanelet, og tag snoren af.

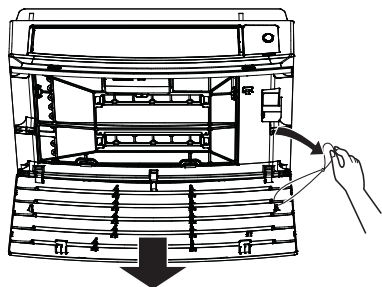

- 3 Afmonter frontpanelet.
- 4 Tør panelet af med en blød klud gennemvædet med vand.
- 5 Lad det tørre i skyggen efter endt vask.
- 6 Se "7.9 Montering af frontpanelet" [p. 19] vedr. montering og lukning af frontpanelet.


7.4 Afmontering af filterne

- 1 Afmonter frontpanelet. Se "7.3 To clean the front panel" [p. 17].
- 2 Tag forsigtigt luftfilterets flige ud af hagerne (a) i siderne. Hold fast i filteret på knoppen (b), og frigør luftfilterets flig fra hagen (c) foroven. Træk filteret opad for at frigøre filterets flige i bunden (d).

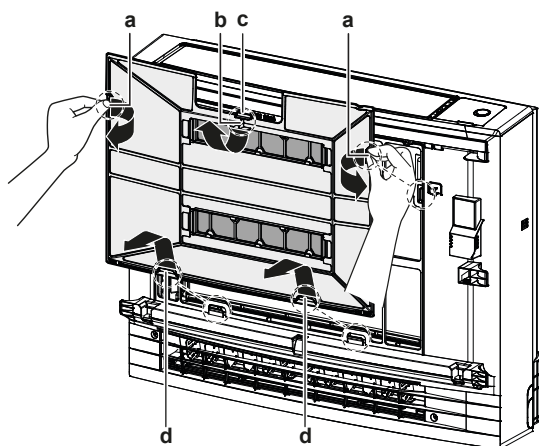


- a Flige til hager i siden
- b Filterknop
- c Flig til hage foroven
- d Flige til hager i bunden

- 3 Frigør begge titanium-apatit desodoriseringsfiltre fra hagerne (4 på hver).

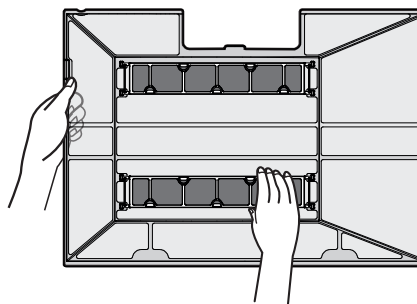

7.5 Rengøring af luftfilteret

- 1 Vask luftfilteret med vand, eller rens det med en støvsuger.

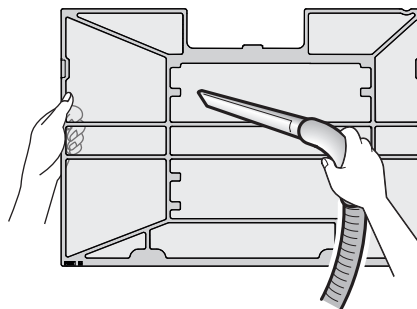

INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filterne med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilteret



INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

- 1 Rens filteret for støv med en støvsuger.

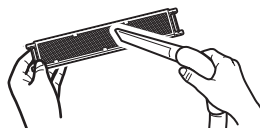

- 2 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter. Tag IKKE filteret ud af rammen.



- 3 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.


7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilteret



INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.


- 1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

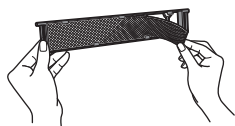**INFORMATION**


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

7.8 Montering af filtrene

- 1 Hægt begge titanium-apatit desodoriseringsfiltre på hagerne (4 på hver).

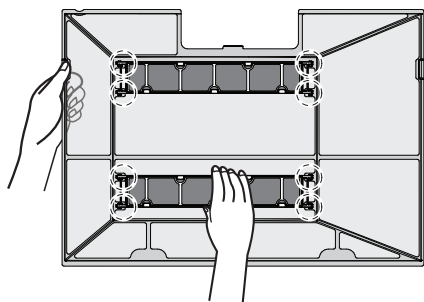


- 2 Sæt filter-fligene på hagerne i bunden (d). Hold fast i filteret på knoppen (b), og sæt luftfilterets flig på hagen (c) foroven. Hægt forsigtigt luftfilterets flig på hagerne (a) i siderne. Kontrollér, at luftfilteret er sikkert fastgjort i alle positioner.

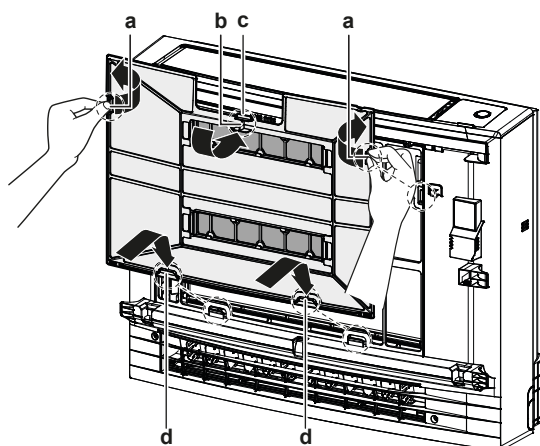


- a Flig til hager i siden
b Filterknop
c Flig til hage foroven
d Flig til hager i bunden

7.9 Montering af frontpanelet


- 1 Sæt frontpanelet ind i rillerne på enheden (3 steder), og sæt snoren på.

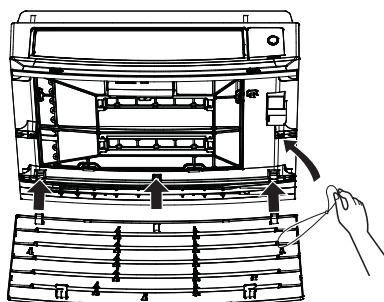

- 2 Luk frontpanelet, og bevæg de to skydere, indtil du hører en klik-lyd.

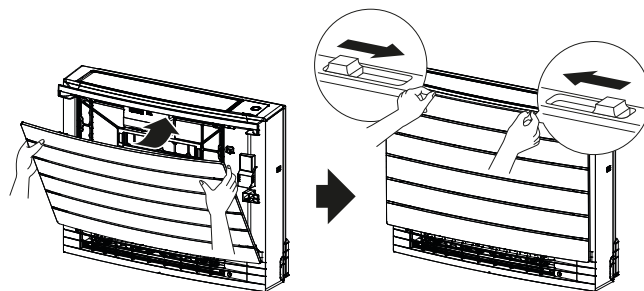

- 3 Tryk på siderne af frontpanelet for at sikre, at det er fastgjort korrekt.

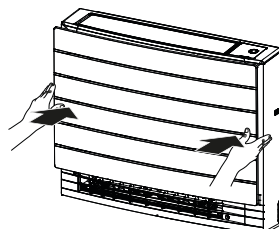

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Stand driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelæksensor, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen på brugerinterfaceet.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktiveres hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stand drift.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se indendørsenhedens betjeningsvejledning vedrørende visning af fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

**INFORMATION**

Se vejledningen på <https://www.daikin.eu> med flere tips til fejlfinding. Find din model med søgefunktionen 🔍.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennævnte emner, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anført på garantibeviset).

9 Bortskaffelse



BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.









DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

3P477071-2M 2022.09