
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Betjeningsvejledning

Klimaanlæg i opdelt system opstillet på gulv

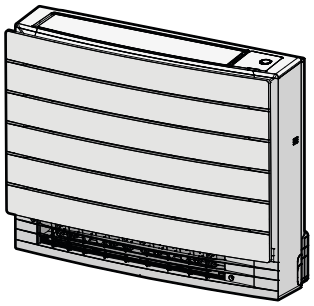

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen 2
1.1 Produktkode ... 2
1.2 Om dette dokument ... 2

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 3
2.1 Instruktioner vedrørende sikker betjening ... 3

3 Om systemet 4
3.1 Indendørsenhed ... 4
3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe ... 4
3.2 Om brugerinterfacet ... 5
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening ... 5
3.3 Om trådløst LAN ... 5
3.3.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 5
3.3.2 Grundparametre ... 5

4 Før betjening 5
4.1 Slå strømforsyningen til ... 5
4.2 Isætning af batterier ... 5
4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder ... 6
4.4 Indstilling af uret ... 6
4.5 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display ... 6

5 Betjening 6
5.1 Driftsområde ... 6
5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt ... 7
5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur ... 7
5.3 Luftstrømsmængde ... 7
5.3.1 Justering af luftstrømsmængden ... 7
5.4 Styring af klima-udligning (CCC) ... 7
5.4.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC) ... 8
5.5 ON/OFF kontakt ... 8
5.6 Varm luft præference ... 8
5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference ... 8
5.7 Temperaturgrænse ... 9
5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse ... 9
5.8 Luftstrømmens retning ... 9
5.8.1 Justering af lodret luftstrømsretning ... 10
5.8.2 For at justere luftgæller (lodrette lameller) ... 10
5.9 Valg af luftafgang ... 10
5.9.1 Indstilling af automatisk valg af luftafgang eller udelukkende øverste luftafgang ... 10
5.10 Indendørsenhedens blæser indstilles, når termostaten er slået fra i køledrift ... 11
5.10.1 Styring af indendørsenhedens blæser, når termostaten er slået fra i køledrift ... 11
5.11 Gulvopvarmning ... 11
5.11.1 Start/stop gulvopvarmning ... 11
5.12 Drift med Powerful og Heat plus ... 11
5.12.1 Powerful ... 11
5.12.2 Heat plus ... 11
5.12.3 Start/stop Powerful og Heat plus ... 11
5.13 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift ... 12
5.13.1 Econo ... 12
5.13.2 Udendørsenhed støjsvag drift ... 12
5.13.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift ... 12
5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 12
5.14.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 12
5.15 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) ... 12
5.15.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling ... 13
5.15.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling ... 13
5.16 Weekly timer-funktion ... 13
5.16.1 Indstilling af Weekly timer-funktion ... 14
5.16.2 Kopiering af reservationer ... 14
5.16.3 Bekræftelse af reservationer ... 15
5.16.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer ... 15
5.16.5 At slette reservationer ... 15
5.17 Trådløs LAN-forbindelse ... 15
5.17.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 15
5.17.2 Sådan installeres ONECTA-appen ... 15
5.17.3 Indstilling af trådløs forbindelse ... 15

6 Energibesparelse og optimal drift 16

7 Vedligeholdelse og service 17
7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ... 17
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ... 17
7.3 Rengøring af frontpanelet ... 17
7.4 Afmontering af filtrene ... 18
7.5 Rengøring af luftfilteret ... 18
7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilteret ... 18
7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilteret ... 18
7.8 Montering af filtrene ... 19
7.9 Montering af frontpanelet ... 19

8 Fejlfinding 19

9 Bortskaffelse 20

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

FVXM-C

CVXM-C

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Instruktioner vedrørende sikker betjening

ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.

FORSIGTIG

Enheden har et sikkerhedssystem til registrering lækage. For at kunne fungere korrekt skal enheden altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med mindre at der foretages vedligeholdelse.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få ALTID kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

FORSIGTIG

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

ADVARSEL

Anbring IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke må blive våde. Ellers kan kondensation på enheden eller kølerørene, luftfiltersnavs eller tilstopning af afløbet medføre, at det drypper, og genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).

ADVARSEL

R32 kølemiddelækage-sensoren skal udskiftes, når der konstateres fejl eller efter endt levetid. Sensoren SKAL udskiftes af autoriserede personer.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

FORSIGTIG

Ved udskiftning af R32 kølemiddelækage-sensoren skal den udskiftes med den sensor, som producenten har angivet (se reservedelslisten).

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen FRA eller trække strømforsyningsledningen ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

ADVARSEL

Lad ALDRIG indendørsenheden blive våd. **Mulig konsekvens:** Elektrisk stød eller brand.

FORSIGTIG

Vær forsigtig når du åbner og håndterer frontpanelet, da skarpe kanter på frontpanelet kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen på brugerinterfacet.

3 Om systemet

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.

FORSIGTIG

Enheden har et sikkerhedssystem til registrering lækage. For at kunne fungere korrekt skal enheden altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med mindre at der foretages vedligeholdelse.

BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed

FORSIGTIG


Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og ikke brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med letantændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få ALTID kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

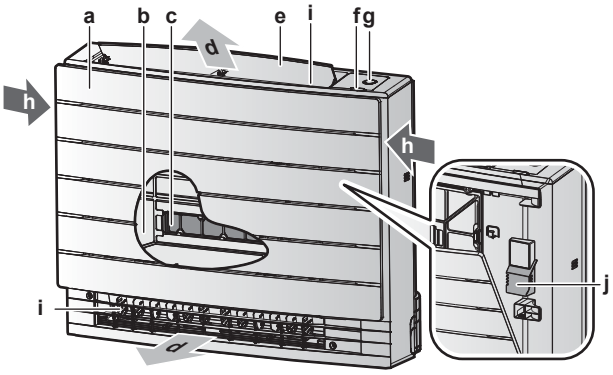

a Frontpanel
b Luftfilter
c 2× titanium-apatit desodoriseringsfilter
d Luftafgang
e Klap (vandret lamel)
f Infrarød-signalmodtager til den trådløse fjernbetjening
g ON/OFF knap, Daikin Eye og timer-lampe
h Luftindtag
i Luftgæller (lodrette lameller)
j Rumtemperaturføler


TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

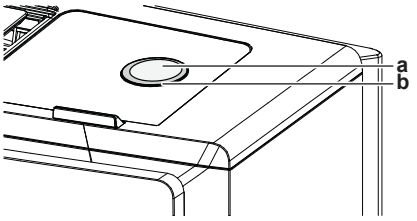

a ON/OFF knap
b Daikin Eye

Drift	Daikin Eye farve
Automatisk	Rød/blå
Tørring	Grøn
Køling	Blå
Opvarmning	Rød
Kun blæser	Hvid
Timer-drift	Orange[(a)]

[a] Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter.
Eksempel: Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening

INFORMATION


Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRK

- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

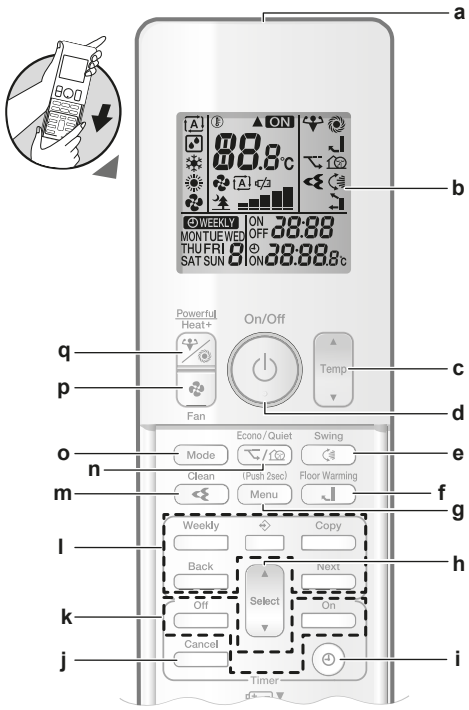

a Signalsender
b LCD display
c Temperatur-justeringsknap
d TIL/FRA knap
e Knap til lodret drejning
f Knap til gulvopvarmning
g Menuknap
h Vælg knappen
i Knap til indstilling af ur
j Annullere-knap
k Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
l Knapper til betjening af uge-timer
m Knap til betjening af Flash Streamer (luftrensning)
n Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
o Knap til valg af tilstand
p Knap til blæser
q Knap til Powerful og Heat plus

3.3 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

INFORMATION: Overensstemmelseserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

3.3.2 Grundparametre

Hvad	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483.5 MHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	13ch
Udgangseffekt	13 dBm
Effektiv udstråling	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

4 Før betjening


4.1 Slå strømforsyningen til

1 Slå afbryderen til.

4.2 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


1 Fjern frontpladen.
2 Sæt begge batterier i.
3 Montér frontpladen.

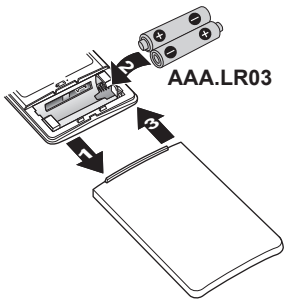

INFORMATION

- Lav ladetilstand vises med symbolet på LCD displayet.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

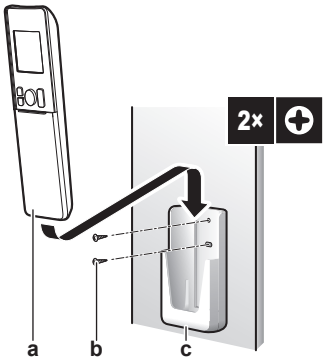

a Trådløs fjernbetjening
b Skruer (medfølger ikke)
c Holder til trådløs fjernbetjening

1 Vælg et sted, hvor signalet kan nå enheden.

2 Fastgør holderen (tilbehør) til en væg eller en anden flade med 2 M3×20L skruer (medfølger ikke).


3 Sæt den trådløse fjernbetjening ind i holderen.

4.4 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ⏲, og 0:00.

1 Tryk på ⏲.


Resultat: MON og ⏲ blinker



2 Tryk på Select eller Select for at indstille den aktuelle ugedag.

3 Tryk på ⏲.

Resultat: ⏲ blinker.




4 Tryk på Select eller Select for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder Select eller Select nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

5 Tryk på ⏲.

Resultat: Indstillingen er færdig. • blinker.




4.5 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

1 På startsiden skal du trykke på Menu i mindst 2 sekunder.

Resultat: Nummer til valg af menu 1 vises på displayet. 1 blinker.

2 Tryk på Menu for at indlæse indstillingen.

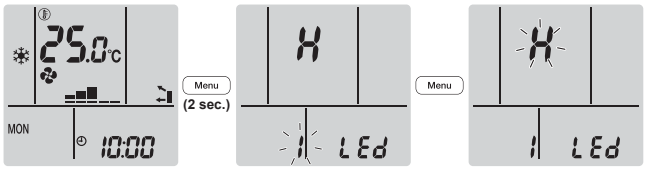

3 Tryk på Select eller Select for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



Blinker	Lysstyrke
H	Høj
L	Lav
oF	Fra

4 Tryk på Menu for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5 Betjening

INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

CVXM		
	Køling og tørring[a][b]	**Opvarmning[a]**
Udendørs temperatur	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

FVXM		
	Køling og tørring[a][b]	**Opvarmning[a]**
Udendørs temperatur	-10~50°C DB	-20~24°C DB

FVXM		
	Køling og tørring[a][b]	Opvarmning[a]
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:
- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:
- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur



ON: Enheden er i drift
: Driftstilstand = automatisk
: Driftstilstand = tørring
: Driftstilstand = køling
: Driftstilstand = opvarmning
: Driftstilstand = kun ventilation
88.8°C: Viser den indstillede temperatur.

1 Tryk på Mode en eller flere gange for at vælge driftstilstand.
Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:



2 Tryk på ⏻ for at **starte** driften.
Resultat: ON vises på LCD-displayet. Farven på Daikin Eye indikatorlampen skifter alt efter driftstilstand. Se "3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe" [▸ 4].

3 Tryk på Temp ▼ eller Temp ▲ en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperaturen**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørrer** eller **ventilerer**.

4 Tryk på ⏻ for at **standse** driften.
Resultat: ON forsvinder fra LCD-displayet. Daikin Eye indikatorlampen slukkes.

5.3 Luftstrømsmængde

1 Tryk på for at vælge:

	5 niveauer fra "▬" til "▆" til justering af luftstrømsmængden
A	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "", kører indendørsenheden mere støjsvagt.

INFORMATION
- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller i automatisk tilstand, standser blæseren
- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under opvarmning, kører blæseren cyklisk ved lav blæserhastighed.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden er indstillet iht. rumtemperaturen i drift med automatisk styring af luftstrømsmængde. I visse tilfælde kan luftstrømsmængden være mindre, end når indendørsenheden kører i støjsvag drift, og hvis luftstrømsmængden så ændres til driftstilstanden Indendørsenhed i støjsvag drift, kan driftsstøjen blive højere.

5.3.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på for at ændre indstillingen af luftstrømsmængden på følgende måde:



5.4 Styring af klima-udligning (CCC)

Brug denne funktion til at kompensere for varmetab i din bolig, når det er koldt udendørs.

Brug denne funktion, hvis du oplever reduceret komfort, når den udendørs temperatur falder om natten eller ændres alt efter årstiden.

INFORMATION
- Denne funktion reducerer frekvensen for justering af temperatur-kontrolpunktet for at opnå den ønskede rumtemperatur.
- Der kan indstilles 4 forskellige niveauer for udlignings-intensitet (LL, LH, HL, HH), eller funktionen kan deaktiveres (oF).
- Alt efter den valgte intensitet vil enheden kompensere for fald i udendørs temperatur ved at øge kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur (lavere udendørs temperatur = forøgelse af kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur).

Indstilling tilstand	Symbol	Indstilling	Styring af klima-udligning…
2	CCC	oF	…slået FRA, ingen udligning
		LL	…slået TIL, lav udligning, lav udligning ved 0°C
		LH	…slået TIL, lav udligning, høj udligning ved 0°C
		HL	…slået TIL, høj udligning, lav udligning ved 0°C
		HH	…slået TIL, høj udligning, høj udligning ved 0°C

5.4.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC)

INFORMATION

Styring af klima-udligning kan aktiveres i driftstilstanden **opvarmning** "5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▶ 7].


Styring af klimaudligning kan indstilles i forhold til enhver omgivende temperatur, men aktiveres først, når den udendørs temperatur falder til under +7°C.

1 På startsiden skal du trykke på Menu i mindst 2 sekunder.

Resultat: 1 blinker.

2 Gå til CCC indstillingen 2 med Select eller Select.

Resultat: 2 blinker.

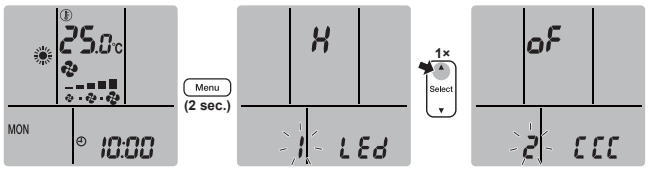

3 Tryk på Menu for at gå til CCC indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (oF, LL, LH, HL, HH) blinker.

4 Man kan ændre indstillingen med Select eller Select i denne rækkefølge.



Forøgelse af kontrolpunkts-værdi for rum i forhold til udendørs temperatur				
Udendørs temperatur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekræft indstillingen med Menu

Resultat: Indstillingen er ændret, du er i indstillingsmenuen, 2 blinker.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.5 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KER303A tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

INFORMATION

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

Indstilling af genstarts-tilstand

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

Manuel genstart

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

Auto genstart

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

Information

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

BEMÆRK

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

5.6 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

INFORMATION

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference

1 På startsiden skal du trykke på Menu i mindst 2 sekunder.

Resultat: Indstillingsmenuen vises. 1 blinker.

2 Gå til Varm luft præference – HAP indstillingen 3 ved at trykke på Select eller Select.

Resultat: 3 blinker.


3 Tryk på Menu for at gå til indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (on eller oF) blinker.

- oF (fabriksindstilling): funktion FRA
- on: funktion TIL

4 Du kan ændre indstillingen on ↔ oF ved at trykke på Select eller Select. Tryk på Menu for at bekræfte.

Resultat: Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen, 3 blinker.

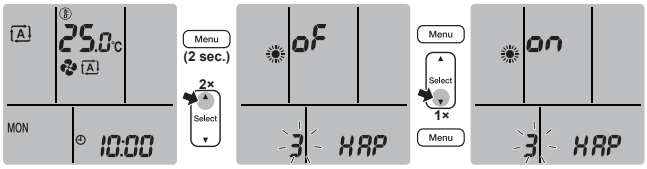

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.7 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

INFORMATION

- Temperaturgrænsen definerer min. køle- og maks. varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den trådløse fjernbetjening eller ONECTA appen.
- Grænserne konfigureres separat for trådløs fjernbetjening og ONECTA appen.
- Når grænserne er indstillet, begrænses hhv. varme- og køle-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk tilstand.

Reaktion, når temperaturgrænse er aktiv

Når temperaturgrænse-funktionen er aktiveret, ændres systemets reaktion for at sikre konstant drift inden for de definerede grænser.

Eksempel:

- Hvis den nedre grænse for køling er indstillet til **20°C**, er køle-kontrolpunktsområdet **20–32°C**.
- Hvis den øvre grænse for opvarmning er indstillet til **28°C**, er varme-kontrolpunktsområdet **10–28°C**.
- I **Automatisk tilstand** er kontrolpunktsområdet **20–28°C**.

Standard fabriksindstillinger:

- Køling nedre grænse: 18°C
- Opvarmning øvre grænse: 30°C

INFORMATION


- Temperaturgrænse-funktionen kan ikke deaktiveres helt. Men hvis man nulstiller grænserne til fabrikkens standardværdier, muliggør dette ubegrænset drift inden for enhedens fulde kontrolpunktsområde.
- For at opnå korrekt drift skal man sikre sig, at de samme temperaturgrænser er konfigureret både på fjernbetjeningen og i ONECTA appen.
- Afhængigt af de valgte temperaturgrænser kan enhedens varme- eller kølekapacitet være reduceret på grund af det begrænsede kontrolpunktsområde.

5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse

1 Tryk på Temp + Mode for at gå til indstillingen.

Resultat: Indstillingen SC 001 vises.

2 Gå til LS (indstilling af temperaturgrænse) 005 med Temp.

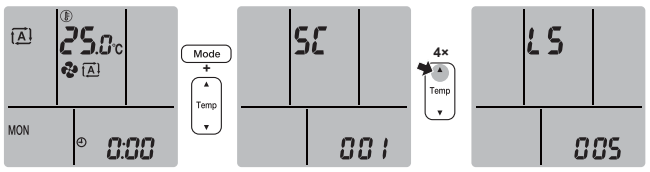

3 Tryk på Mode for at definere indstilling af temperaturgrænse.

Resultat: Indstilling for køling nedre grænse vises.


4 Vælg den ønskede nedre grænse for køling med Temp.

5 Tryk på Mode for at bekræfte og fortsæt med indstilling af øvre grænse for opvarmning.

6 Vælg den ønskede øvre grænse for opvarmning med Temp.

7 Tryk på Mode for at bekræfte, og forlad tilstanden med indstilling af temperaturområde, mens der peges mod indendørsenheden.

Resultat: Den nedre grænse for køling og den øvre grænse for opvarmning er bekræftet. Skærmbilledet går tilbage til indstillingsmenuen.

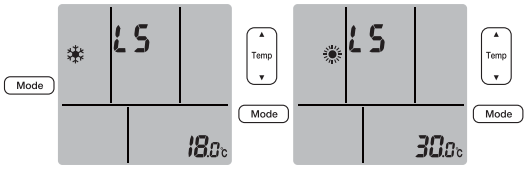

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder uden aktivitet. Tryk på Cancel for at forlade funktionen tidligere.


Bemærk: Hvis der går mere end 60 sekunder efter indstilling af kølegrænsen, gendannes den oprindelige værdi for køling, og indstilling af varmegrænse anvendes ikke.

5.8 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Vis	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning		Drejende eller fast position på de vandrette lameller (klapper).
Vandret luftstrøm	[—]	Positionen på de lodrette lameller (luftgæller) indstilles manuelt.

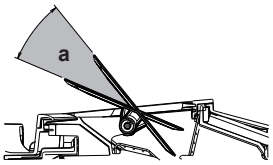

a Klappernes bevægelsesområde

FORSIGTIG

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

INFORMATION

Ved lodret automatisk drejning standser klapperne, hvis luftstrømsmængden bliver lav.

5.8.1 Justering af lodret luftstrømsretning

1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

2 Tryk på når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.


Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.8.2 For at justere luftgæller (lodrette lameller)

1 Hvis du justerer de vandrette lameller med brugerinterfacet (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan du nemt få adgang til knopperne på de lodrette lameller.

2 Hold i knopperne, og bevæg dem en smule opad.

3 Justér venstre eller højre til den ønskede position, mens du holder fast i knopperne.

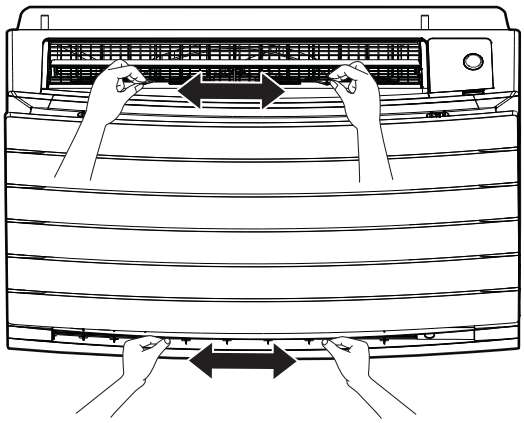




INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.9 Valg af luftafgang

Brug denne funktion for automatisk at lade enheden bestemme, hvilken luftafgang der skal anvendes, eller indstil udelukkende øverste luftafgang. Standardindstillingen er automatisk valg af luftafgang.

Indstilling	Vis	Luftstrømmens retning
Automatisk valg af luftafgang		Enheden bestemmer automatisk den bedste luftafgang afhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.
Udelukkende øverste luftafgang		Luftstrømmen er indstillet til afgang foroven, uafhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.

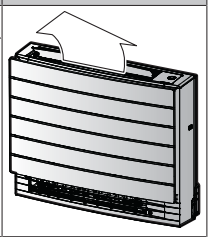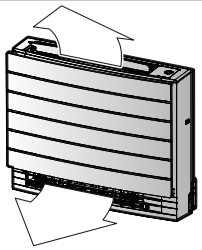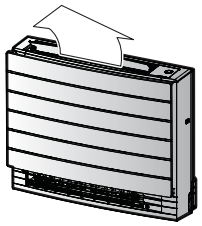Indstilling	Driftstilstand	Faktiske forhold	Valg af luftafgang
	Tørring	Enhver situation	
	Køling	Hvis rumtemperaturen når kontrolpunktet, eller hvis den samlede driftstid ved høj fugtighed når 1 time.	
		Hvis kontrolpunktstemperaturen endnu IKKE er nået, eller hvis den samlede driftstid ved høj fugtighed er mindre end 1 time.	
	Opvarmning, kun ventilation	Enhver situation	
	Tørring, køling, opvarmning, kun ventilation	Enhver situation	

INFORMATION

- I forbindelse med tørring kommer luftstrømmen udelukkende fra øverste luftafgang. Se "5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▶ 7] vedrørende indstilling.
- I forbindelse med gulvopvarmning kommer luftstrømmen udelukkende fra nederste luftafgang. Se "5.11 Gulvopvarmning" [▶ 11] vedrørende indstilling. Gulvopvarmning kan kun indstilles med automatisk valg af luftafgang.
- Hvis du ændrer indstillingen fra automatisk valg af luftafgang til udelukkende øverste luftafgang under opvarmning, standses opvarmningen midlertidigt for at beskytte enheden.
- Køle-/varmeeffekten er lavere, når udelukkende øverste luftafgang er valgt.
- Når valg af luftafgang ændres, høres en lyd fra dæmperen.


5.9.1 Indstilling af automatisk valg af luftafgang eller udelukkende øverste luftafgang

Forudsætning: Standardindstillingen er automatisk valg af luftafgang.

1 På startsiden skal du trykke på Menu i mindst 2 sekunder.

Resultat: Valgmenuen vises. Menu-nummeret blinker.


2 Tryk på Select eller Select for at vælge menu-nummer 4.

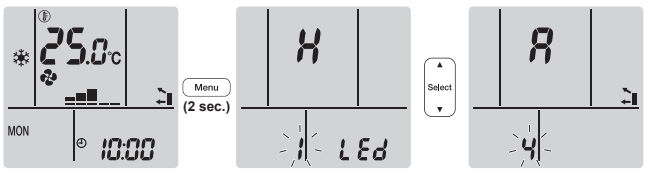

3 Tryk på Menu for at indlæse indstillingen.

Resultat: "A" blinker.

4 Tryk på Select eller Select for at ændre indstillingen. "A" = **automatisk valg af luftafgang** eller "1" = **udelukkende øverste luftafgang**.

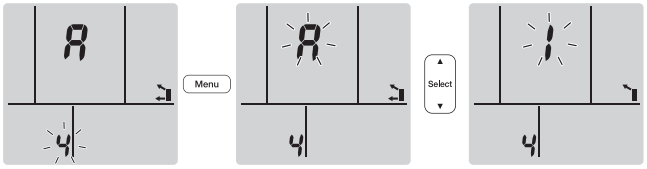

5 Tryk på [Menu] for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstillingen er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 1 minut. Tryk på [Cancel] for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.10 Indendørsenhedens blæser indstilles, når termostaten er slået fra i køledrift

Når enheden under køling når temperatur-kontrolpunktet, slukkes blæseren for at undgå at øge rumfugtigheden. Hvis du ønsker, at blæseren fortsat skal køre, skal du stille den på ON.

5.10.1 Styring af indendørsenhedens blæser, når termostaten er slået fra i køledrift


1 På startsiden skal du trykke på [Menu] i mindst 2 sekunder.

Resultat: Valgmenuen vises. Menu-nummeret blinker.

2 Tryk på [Select] eller [Select] for at vælge menu-nummer 5.

3 Tryk på [Menu] for at indlæse indstillingen.

Resultat: oF blinker.

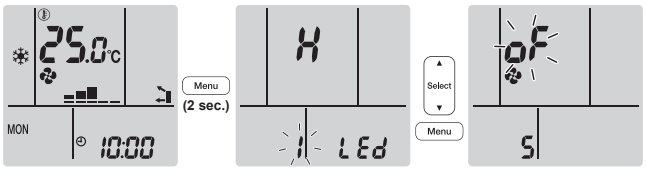

4 Tryk på [Select] eller [Select] for at ændre indstillingen.




Blinker	Blæse-rindstil-ling	Resultat
oF	Fra	Blæseren standser, når enheden når tempera-tur-kontrolpunktet under køling.
on	Til	Blæseren kører, selv efter at enheden har nået temperatur-kontrolpunktet under køling.

5 Tryk på [Menu] for at bekræfte den valgte indstilling.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 1 minut. Tryk på [Cancel] for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.11 Gulvopvarmning

Denne driftstilstand opvarmer effektiv store gulvarealer ved at lukke den øverste luftafgang og forøge luftstrømmen, så den når hele gulvfladen.

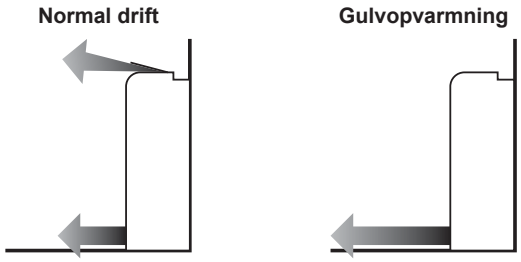

INFORMATION

- Gulvopvarmning kan anvende i driftstilstanden Kun opvarmning, og når automatisk valg af luftafgang er indstillet.
- Hvis rumtemperaturen er lav, bliver rummet muligvis ikke varmt nok.

5.11.1 Start/stop gulvopvarmning

Forudsætning: Kan kun anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning, og når automatisk valg af luftafgang er indstillet.

1 Tryk på [⌐].

Resultat: ⌐ vises på LCD-displayet, og driften starter.

2 Tryk på [⌐] for at standse driften.

Resultat: ⌐ forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

5.12 Drift med Powerful og Heat plus

5.12.1 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

INFORMATION

- Powerful-funktionen kan ikke anvendes sammen med Heat plus, gulvopvarmning, Econo eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.
- Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.12.2 Heat plus

Denne driftstilstand øger temperaturen på luftstrømmen fra enheden. Luftstrømmens temperatur er højere end ved normal opvarmning. Brug denne funktion, hvis du ønsker yderligere varme. Denne funktion kan køre i 30 minutter.

INFORMATION

- Heat plus kan kun anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning.
- Hvis rumtemperaturen er lav, bliver rummet muligvis ikke varmt nok.
- Stå IKKE tæt på luftafgangen direkte i luftstrømmen i længere tid.
- Når HEAT PLUS afsluttes, kan effekten blive reduceret midlertidigt, afhængigt af den indstillede temperatur for OPVARMNING.
- På systemer med flere enheder kan luftstrømmens temperatur være utilstrækkelig.

5.12.3 Start/stop Powerful og Heat plus

1 Tryk på [⚙] en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Høj effekt
	Heat plus
—	Begge deaktiveret

- Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.
- Heat plus kører i 30 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful og Heat plus kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , annulleres driften; og forsvinder fra LCD-displayet.

5.13 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

5.13.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

INFORMATION
- Powerful, Heat plus, gulvopvarmning og Econo kan IKKE anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo-funktionen er kun tilgængelig i automatisk drift samt i køling og opvarmning.
- Econo-funktionen reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

5.13.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

INFORMATION
- Powerful, Heat plus, gulvopvarmning og støjsvag drift af udendørsenheden kan IKKE anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Støjsvag drift af udendørsenheden er kun tilgængelig i automatisk drift samt i køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.13.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
+	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

INFORMATION
- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.14.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

Forudsætning: Kontrollér, at enheden kører (vises på den trådløse fjernbetjenings LCD-display).

1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet, og luften i rummet renses, når enheden kører.

2 Tryk på for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

INFORMATION
- Du kan indstille drift med Flash Streamer, både når enheden er TIL eller FRA, men driften starter først, når enheden kører.
- Hvis indstillingen foretages, når enheden IKKE kører, vises på den trådløse fjernbetjenings LCD-display, men driften starter IKKE.

5.15 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages på to måder:
- **24 timers OFF/ON timer** (standard). Enheden stopper/starter på det indstillede tidspunkt. **Eksempel:** ON-timeren er indstillet til 13:30, enheden starter 13:30.
- **12 timers nedtælling OFF/ON timer**. Enheden stopper/starter, når det indstillede antal timer er gået. **Eksempel:** ON timeren er 10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemærk: De to måder at indstille timeren på kan kombineres.

INFORMATION

Programmér timeren igen i tilfælde af:
- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION


Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4 Indstilling af uret" [▶ 6].

5.15.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

1 Tryk på Off for at starte.

Resultat: 0:00 vises på LCD-displayet, og OFF blinker. ◴ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



2 Tryk på Select eller Select for at ændre tidsindstillingen.

3 Tryk på Off igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på Select eller Select, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

4 Tryk på Cancel for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og OFF forsvinder fra LCD-displayet. ◴ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Start/stop ON timer

1 Tryk på On for at starte.

Resultat: 6:00 vises på LCD-displayet, og ON blinker. ◴ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



2 Tryk på Select eller Select for at ændre tidsindstillingen.

3 Tryk på On igen.

Resultat: ON og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på Select eller Select, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

4 Tryk på Cancel for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og ON forsvinder fra LCD-displayet. ◴ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "Start/stop OFF timer" [▶ 13] og "Start/stop ON timer" [▶ 13] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tids-punkt	Indstilles, mens…	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.


Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.15.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling


Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

1 Tryk på og hold Off eller On nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når ▲ blinker.

Resultat:



Vedr. OFF timer, 1hr vises på LCD-displayet, og OFF blinker, ◴ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



Vedr. OFF timer, 1hr vises på LCD-displayet, og ON blinker. ◴ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

2 Tryk på Select eller Select for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.

3 Tryk på Off eller On for at bekræfte indstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Daikin eye lyser orange. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

4 For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsiden, når OFF og/eller ON IKKE blinker.

5 Tryk på Cancel for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidigt.

1 Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [▶ 13], "Start/stop ON timer" [▶ 13] og "Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift" [▶ 13].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tids-punkt	Indstilles, mens…	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enheden kører.	▪ Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt) ▪ Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.16 Weekly timer-funktion

INFORMATION




Brug ikke uge-timeren samtidig med ONECTA app timer-funktionen. De to indstillinger fungerer uafhængigt. Brug kun en af dem.

INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "5.17 Trådløs LAN-forbindelse" [▶ 15] for yderligere information.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	
Tirsdag~fredag ▪ Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen timer-indstilling	—
Søndag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.

INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4 Indstilling af uret" [▸ 6].

INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og WEEKLY forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.16.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

1 Tryk på [◈].


Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge ugedag og reservationsnummer.


3 Tryk på [Next].

Resultat: Ugedagen er indstillet. WEEKLY og ON blinker.



4 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

5 Tryk på [Next].

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. WEEKLY og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på [Back] for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

6 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

7 Tryk på [Next].

Resultat: Tidspunkt er indstillet WEEKLY og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på [Back] for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

8 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.

INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

9 Tryk på [Next].

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Daikin Eye lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærmbillede.

10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på [◈] for at afslutte indstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på LCD-displayet.

Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "5.16.2 Kopiering af reservationer" [▸ 14].

5.16.2 Kopiering af reservationer


En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

1 Tryk på [◈].

2 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at vælge den uge, der skal kopieres.

3 Tryk på [Copy].


Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

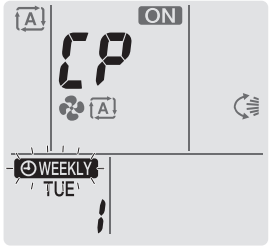

4 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at vælge den ønskede ugedag.

5 Tryk på [Copy].

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og Daikin Eye lyser orange.

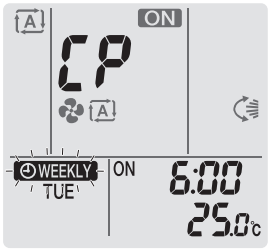

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

6 Tryk på [◈] for at afslutte indstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "5.16.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [▸ 14].

5.16.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

1 Tryk på [◈].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detaljer.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "5.16.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [▸ 14].

3 Tryk på [◈] for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.16.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

1 Tryk på [Weekly], mens WEEKLY vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timeren.

Resultat: WEEKLY forsvinder fra LCD-displayet, og Daikin Eye lyser ikke længere orange.

2 Tryk på [Weekly] igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.16.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

1 Tryk på [◈].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.


2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Tryk på [Next].

Resultat: WEEKLY, ON og OFF blinker.

4 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲], og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



5 Tryk på [Next].

Resultat: Den valgte reservation slettes.

6 Tryk på [◈] for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

1 Tryk på [◈].

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Hold [Weekly] nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

4 Tryk på [◈] for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

1 Hold [Weekly] nede ca. i 5 sekunder under normal visning.

Resultat: Alle reservationer slettes.

5.17 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

5.17.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.17.2 Sådan installeres ONECTA-appen

1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".

2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

INFORMATION

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:

5.17.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes din intelligente enhed på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

1 Stands klimaanlægget, før du indstiller den trådløse forbindelse.

2 Vælg menuen til indstilling af trådløst LAN med den trådløse fjernbetjening.


Bemærk: Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus og Access Point-tilstand
2	Tilslutning med WPS-knappen
A	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
oFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.


Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

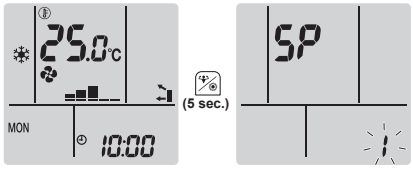

2 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: 1 blinker.

3 Kontrollér Daikin eye.

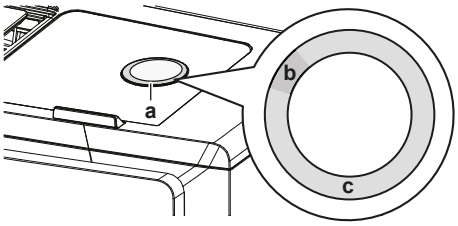

a Daikin eye
b Lysegrøn
c Rød, Orange, blå eller hvid

Når farven på Daikin eye skifter mellem lysegrøn og…	…er den trådløse adapter…
rød	ikke tilsluttet
orange	kører og klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
blå	▪ tilsluttet hjemmenetværket via Access Point-tilstanden. eller ▪ tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
hvid	fra

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startsiden.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard


Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

2 Tryk på Temp to gange for at ændre SP menuen til A.

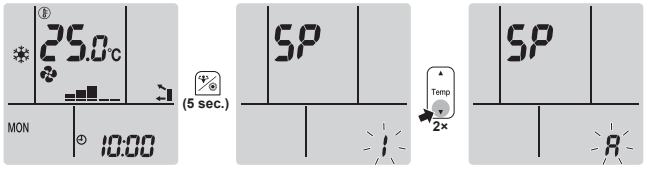

3 Hold nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: A blinker. Indstillingen nulstilles til standard.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startsiden.


Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

2 Tryk på Temp for at ændre SP menuen til oFF.

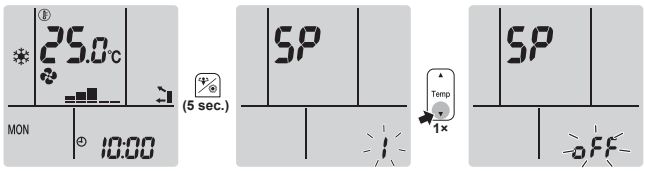

3 Hold nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: oFF blinker. Kommunikation er deaktiveret.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startsiden.

6 Energibesparelse og optimal drift

INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO_2-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO_2-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

FORSIGTIG

Ved udskiftning af R32 kølemiddelækage-sensoren skal den udskiftes med den sensor, som producenten har angivet (se reservedelslisten).

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen FRA eller trække strømforsyningsledningen ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

BEMÆRK

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Rengøring af frontpanelet

ADVARSEL

Lad ALDRIG indendørsenheden blive våd. **Mulig konsekvens:** Elektrisk stød eller brand.

BEMÆRK


- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Skrub IKKE for hårdt, når du vasker bladet med vand. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen kan blive skrællet af.

Man kan tage frontpanelet af for at gøre det rent.


FORSIGTIG

Vær forsigtig når du åbner og håndterer frontpanelet, da skarpe kanter på frontpanelet kan medføre tilskadekomst.

1 Bevæg de to skydere i pilenes retning, indtil du hører en klik-lyd.

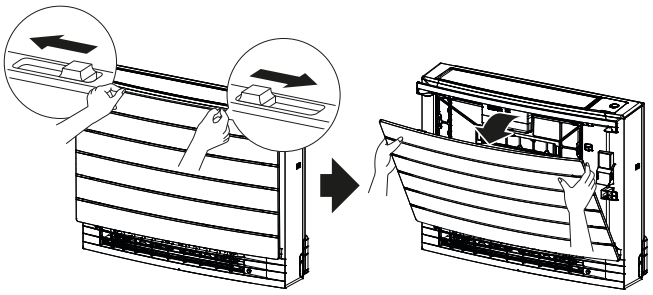

2 Åbn frontpanelet, og tag snoren af.

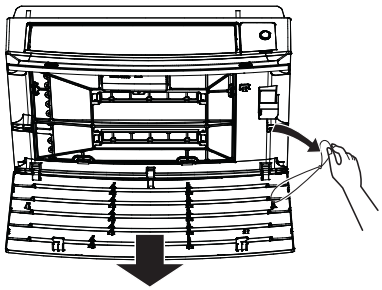

3 Afmontér frontpanelet.

4 Tør panelet af med en blød klud gennemvædet med vand.


5 Lad det tørre i skyggen efter endt vask.

6 Se "7.9 Montering af frontpanelet" [▸ 19] vedr. montering og lukning af frontpanelet.

7.4 Afmontering af filtrene


1 Afmontér frontpanelet. Se "7.3 To clean the front panel" [▸ 17].

2 Tag forsigtigt luftfilterets flige ud af hagerne (a) i siderne. Hold fast i filteret på knoppen (b), og frigør luftfilterets flig fra hagen (c) foroven. Træk filteret opad for at frigøre filterets flige i bunden (d).

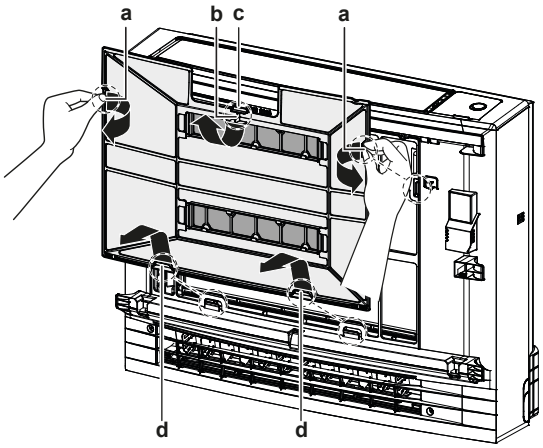


a Flige til hager i siden
b Filterknop
c Flig til hage foroven
d Flige til hager i bunden

3 Frigør begge titanium-apatit desodoriseringsfiltre fra hagerne (4 på hver).

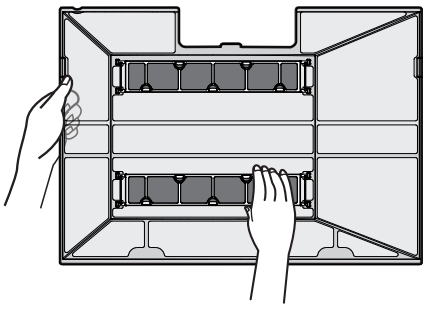

7.5 Rengøring af luftfilteret

1 Vask luftfilteret med vand, eller rens det med en støvsuger.

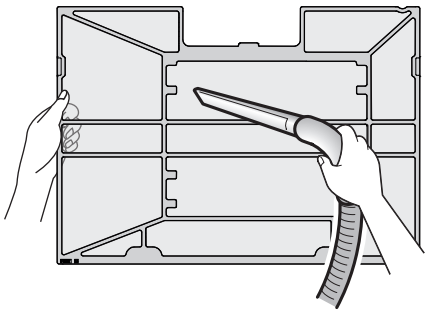

INFORMATION


- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilteret

INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

1 Rens filteret for støv med en støvsuger.

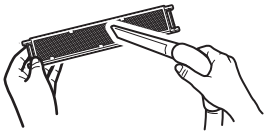

2 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter. Tag IKKE filteret ud af rammen.




3 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilteret

INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

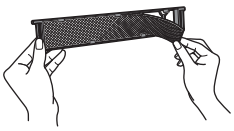


INFORMATION


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

7.8 Montering af filtrene

1 Hægt begge titanium-apatit desodoriseringsfiltre på hagerne (4 på hver).

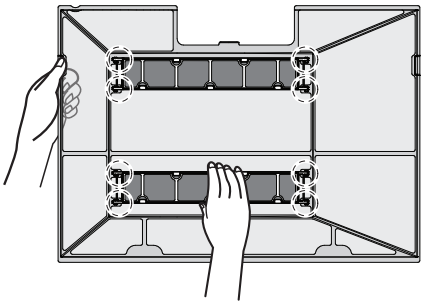


2 Sæt filter-fligene på hagerne i bunden (d). Hold fast i filteret på knoppen (b), og sæt luftfilterets flig på hagen (c) foroven. Hægt forsigtigt luftfilterets flige på hagerne (a) i siderne. Kontrollér, at luftfilteret er sikkert fastgjort i alle positioner.

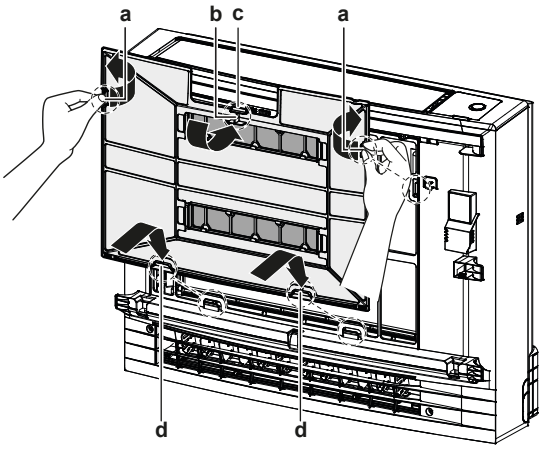


a Flige til hager i siden
b Filterknop
c Flig til hage foroven
d Flige til hager i bunden

7.9 Montering af frontpanelet


1 Sæt frontpanelet ind i rillerne på enheden (3 steder), og sæt snoren på.

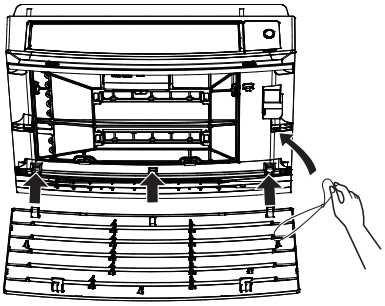

2 Luk frontpanelet, og bevæg de to skydere, indtil du hører en klik-lyd.

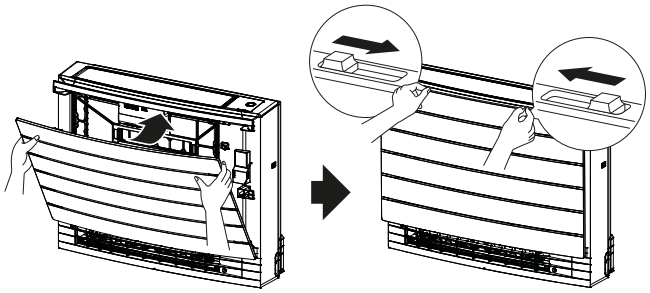

3 Tryk på siderne af frontpanelet for at sikre, at det er fastgjort korrekt.

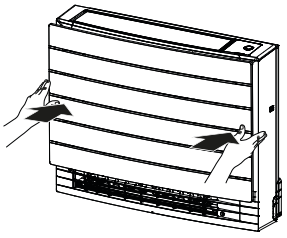

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen på brugerinterfacet.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stands driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se indendørsenhedens betjeningsvejledning vedrørende visning af fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

INFORMATION


Se vejledningen på https://www.daikin.eu med flere tips til fejlfinding. Find din model med søgefunktionen 🔍.


Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.


9 Bortskaffelse

BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

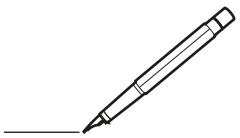

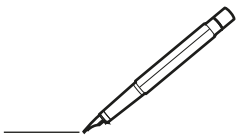

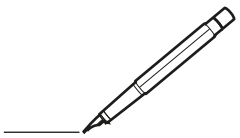

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06