
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

# Betjeningsvejledning

## Vægmonteret klimaanlæg i opdelt system

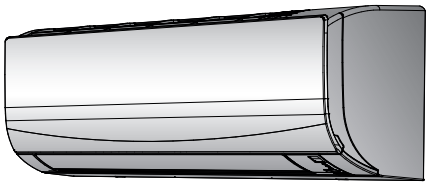

**FTXF20J5V1B**
**FTXF25J5V1B**
**FTXF35J5V1B**
**FTXF42J5V1B**
**FTXF50J5V1B**

# Indholdsfortegnelse


**1 Om dokumentationen 2**
- 1.1 Produktkode ... 2
- 1.2 Om dette dokument ... 2
  - 1.2.1 Betydning af advarsler og symboler ... 2

**2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 3**
- 2.1 Generelt ... 3
- 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening ... 3

**3 Om systemet 4**
- 3.1 Indendørsenhed ... 4
  - 3.1.1 Indendørsenhedens display ... 4
- 3.2 Om trådløst LAN ... 5
  - 3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 5
  - 3.2.2 Grundparametre ... 5
- 3.3 Om brugerinterfacet ... 5
  - 3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening ... 5
  - 3.3.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display ... 5
  - 3.3.3 Brug af den trådløse fjernbetjening ... 6
  - 3.3.4 For at justere luftgæller (lodrette lameller) ... 6

**4 Før betjening 6**
- 4.1 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder ... 6
- 4.2 Isætning af batterier ... 6
- 4.3 Slå strømforsyningen til ... 6

**5 Betjening 6**
- 5.1 Driftsområde ... 6
- 5.2 Brug af visse funktioner, hvornår ... 7
- 5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt ... 7
  - 5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur ... 7
- 5.4 Varm luft præference ... 7
  - 5.4.1 Start/standsning af Varm luft præference ... 7
- 5.5 Temperaturgrænse ... 8
- 5.6 ON/OFF kontakt ... 8
- 5.7 Luftstrømsmængde ... 8
  - 5.7.1 Justering af luftstrømsmængden ... 8
- 5.8 Luftstrømmens retning ... 8
  - 5.8.1 Justering af luftstrømmens retning ... 9
- 5.9 Comfort airflow drift ... 9
  - 5.9.1 Start/stop af Comfort airflow-drift ... 9
- 5.10 Powerful ... 9
  - 5.10.1 Start/stop Powerful ... 9
- 5.11 Econo ... 9
  - 5.11.1 Start/stop Econo ... 9
- 5.12 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) ... 9
  - 5.12.1 Start/stop ON timer ... 9
  - 5.12.2 Start/stop OFF timer ... 10
  - 5.12.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer ... 10
- 5.13 Trådløs LAN-forbindelse ... 10
  - 5.13.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 10
  - 5.13.2 Sådan installeres ONECTA-appen ... 10
  - 5.13.3 Indstilling af trådløs forbindelse ... 10

**6 Energibesparelse og optimal drift 11**

**7 Vedligeholdelse og service 11**
- 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ... 11
- 7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ... 12
- 7.3 Rengøring af frontpanelet ... 12
- 7.4 Rengøring af luftfiltre ... 12
- 7.5 Lukning af frontpanelet ... 13
- 7.6 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ... 13

**8 Fejlfinding 13**
- 8.1 Løsning af problemer baseret på fejlkoder ... 13

**9 Bortskaffelse 14**


# 1 Om dokumentationen

## 1.1 Produktkode

FTXF20J, FTXF25J, FTXF35J, FTXF42J, FTXF50J

## 1.2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

**Målgruppe**

Slutbrugere

**INFORMATION**

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

**Sæt med dokumentation**

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:
- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

FTXF-J

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

### 1.2.1 Betydning af advarsler og symboler

**FARE**

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.

**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING**

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.

**FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION**

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

**ADVARSEL**
Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

**ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE**

**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**
Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**FORSIGTIG**
Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

**BEMÆRK**
Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

**INFORMATION**
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
|  | Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes. |
|  | Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver. |
|  | Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger. |
|  | Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden. |

Symboler anvendt i dokumentationen:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
|  | Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den.<br>**Eksempel:** "1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1". |
|  | Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den.<br>**Eksempel:** "1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1". |

# 2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

## 2.1 Generelt

**ADVARSEL**
Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

**ADVARSEL**
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

**ADVARSEL**
Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:
- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**
- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

## 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening

**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**
Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**FORSIGTIG**
Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

**FORSIGTIG**
Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**
- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og ikke brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med letantændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få ALTID kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

**FORSIGTIG**

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

**FORSIGTIG**

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

**ADVARSEL**

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

**FORSIGTIG**

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

**Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).**

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

# 3 Om systemet

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**BEMÆRK**

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

## 3.1 Indendørsenhed

**FORSIGTIG**

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

**INFORMATION**

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.


**ADVARSEL**

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og ikke brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med letantændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få ALTID kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

**INFORMATION**

Følgende gengivelser er eksempler, og de er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

### 3.1.1 Indendørsenhedens display

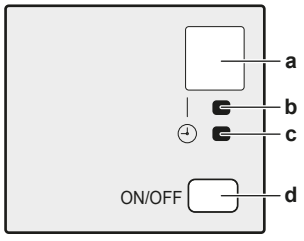


**a** Signalmodtager

**b** Driftslampe
**c** Timer-lampe
**d** ON/OFF knap

**ON/OFF knap (TIL/FRA)**

Hvis der ikke findes en trådløs fjernbetjening (et brugerinterface), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

## 3.2 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

**INFORMATION: Overensstemmelseserklæring**

Daikin Europe V. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

### 3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

### 3.2.2 Grundparametre

| Hvad | Værdi |
|---|---|
| Frekvensområde | 2400 MHz~2483.5 MHz |
| Trådløs protokol | IEEE 802.11b/g/n |
| Radiofrekvenskanal | 1~13 |
| Udgangseffekt | 13 dBm |
| Effektiv udstråling | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Strømforsyning | DC 14 V / 100 mA |

## 3.3 Om brugerinterfacet

**Trådløs fjernbetjening**

**INFORMATION**


Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.

**BEMÆRK**


- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

### 3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

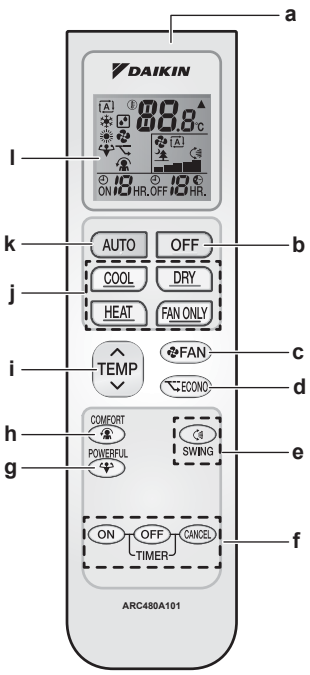


**a** Signalmodtager
**b** FRA-knap
**c** Knap til blæserindstilling
**d** Knap til Econo betjening
**e** Knap til drejning
**f** Knapper til timer-indstilling (ON, OFF, annullér)
**g** Knap til Powerful-drift
**h** Knap til komfort-drift
**i** Temperatur-justeringsknap
**j** Knapper til driftstilstand
**k** Knap til automatisk drift
**l** LCD display


### 3.3.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display

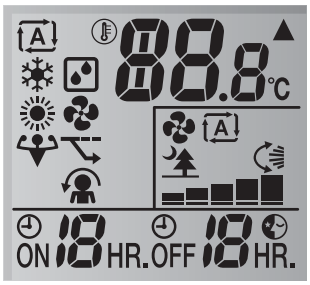


| Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
| | Driftstilstand = automatisk |
| | Driftstilstand = tørring |
| | Driftstilstand = opvarmning |
| | Driftstilstand = køling |
| | Driftstilstand = kun ventilation |
| | Drift med høj effekt (powerful) er aktiv |
| | Økonomisk drift (econo) er aktiv |

| Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
| | |
| ▲ | Indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening |
| 88.8 | Indstilling af aktuel temperatur |
| | Luftstrømsmængde = automatisk |
| | Luftstrømsmængde = indendørsenhed støjsvag |
| | Luftstrømsmængde = høj |
| | Luftstrømsmængde = medium høj |
| | Luftstrømsmængde = medium |
| | Luftstrømsmængde = medium lav |
| | Luftstrømsmængde = lav |
| | |
| | Komfort-drift er aktiv |
| | Automatisk lodret drejning er aktiv |
| | |
| ON | ON-timer aktiv |
| OFF | OFF-timer aktiv |

### 3.3.3 Brug af den trådløse fjernbetjening

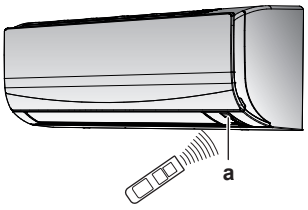


**a** Infrarød-signalmodtager


**1** Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

**Resultat:** Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

| Lyd | Beskrivelse |
|---|---|
| Bip-bip | Driften starter. |
| Bip | Indstilling ændres. |
| Langt bip | Driften stopper. |
| Tredobbelt bip | Afvisningssignal (driften f.eks. spærret af ON/OFF kontakten) |

### 3.3.4 For at justere luftgæller (lodrette lameller)

**1** Hold den ene eller begge knopper, og bevæg luftgællerne.

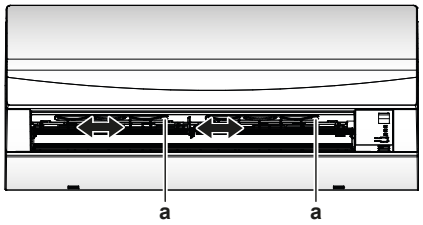



**a** Knopper

**INFORMATION**

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

# 4 Før betjening

## 4.1 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

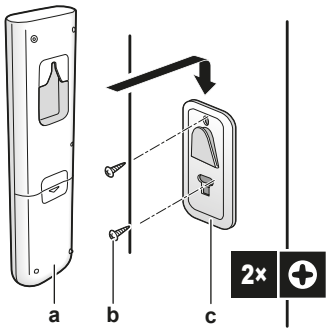


**a** Trådløs fjernbetjening
**b** Skruer (medfølger ikke)
**c** Holder til trådløs fjernbetjening

**1** Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.

**2** Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.

**3** Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.


## 4.2 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.

**1** Fjern dækslet på bagsiden.

**2** Sæt begge batterier i.

**3** Sæt dækslet på igen.

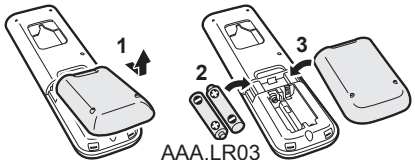


## 4.3 Slå strømforsyningen til

**1** Sæt afbryderen på Til.

**Resultat:** Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

# 5 Betjening

## 5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

| Driftstilstand | Driftsområde |
|---|---|
| Køling[a][b] | ▪ Udendørstemperatur: –10~48°C DB<br>▪ Indendørstemperatur: 18~32°C DB<br>▪ Indendørs luftfugtighed: ≤80% |
| Opvarmning[a] | ▪ Udendørstemperatur: –15~24°C DB<br>▪ Indendørstemperatur: 10~30°C DB |
| Tørring[a] | ▪ Udendørstemperatur: –10~48°C DB<br>▪ Indendørstemperatur: 18~32°C DB<br>▪ Indendørs luftfugtighed: ≤80% |

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

## 5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

| Funktion | Opgaver |
|---|---|
| **Basisfunktioner** | |
| MODE Driftstilstande og temperatur | Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur:<br>▪ Opvarmning eller køling af et rum.<br>▪ Indblæsning af luft i et rum uden opvarmning eller køling.<br>▪ Reduktion af luftfugtighed i et rum.<br>▪ I automatisk tilstand kan der vælges en passende temperatur og driftstilstand. |
| Luftstrømmens retning | Justering af luftstrømmens retning |
| Luftstrømsmængde | Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet.<br>Mere støjsvag drift. |
| **Avancerede funktioner** | |
| ECONO Econo | Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr.<br>Energibesparelse. |
| Komfort | En komfortabel luftstrøm, hvor luften IKKE rammer personer direkte. |
| Powerful (høj effekt) | Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet. |
| ON timer + OFF timer | Slår automatisk systemet TIL eller FRA. |

## 5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

**Hvornår.** Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

**Hvad.** Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Automatisk | Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt. |
| Tørring | Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum. |
| Opvarmning | Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. |
| Køling | Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet. |
| Blæser | Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning).<br>Systemet styrer IKKE temperaturen. |

**Yderligere info:**

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

### 5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur



: Driftstilstand = automatisk

: Driftstilstand = tørring


: Driftstilstand = opvarmning

: Driftstilstand = køling

: Driftstilstand = kun ventilation

88 ℃: Viser den indstillede temperatur.

**1** Start driften ved at trykke på en af følgende knapper.
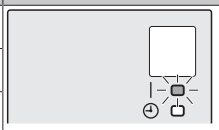
| Tilstand | Tryk | Resultat |
|---|---|---|
| Automatisk drift | AUTO |  |
| Køling | COOL | |
| Tørring | DRY | |
| Opvarmning | HEAT | Driftslampen lyser. |
| Kun ventilation | FAN ONLY | |

**2** Tryk på ∨ eller ∧ på TEMP knappen en eller flere gange for at indstille temperaturen. Du kan IKKE justere temperaturen i driftstilstanden **Tørring** eller **Kun ventilation**.

| Køling | Opvarmning | Automatisk drift | Tørring eller Kun ventilation |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | — |

**3** Tryk på OFF for at standse driften.

**Resultat:** Driftslampen slukkes.

## 5.4 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

**INFORMATION**

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

### 5.4.1 Start/standsning af Varm luft præference

**1** Hvis anlægget kører, skal du trykke på OFF for at standse driften.

**2** Tryk på FAN i mindst 5 sekunder.

**Resultat:** Indstillingsmenuen vises. *1* blinker.

**3** Tryk på FAN for at indlæse *H8* indstillingen.

**Resultat:** Indstillingssymbolet (ON eller OFF) blinker.

- OFF: (fabriksindstilling): funktion FRA
- ON: funktion TIL

**4** Du kan ændre indstillingen ON ↔ OFF ved at trykke på TEMP. Tryk på FAN for at bekræfte.

**Resultat:** Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen, *1* blinker.




**Bemærk:** Displayet slukker automatisk efter 60 sekunder. Tryk på CANCEL for at komme tilbage til standard visning noget før.

## 5.5 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

**INFORMATION**

- Denne funktion kræver BRC103A tilbehøret.
- Temperaturgrænsen definerer min. køle- og maks. varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den ekstra trådløse fjernbetjening BRC103A eller ONECTA appen.
- Grænserne konfigureres separat for trådløs fjernbetjening og ONECTA appen.
- Når grænserne er indstillet, begrænses hhv. varme- og køle-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk tilstand.

## 5.6 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KRP067AC tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

**INFORMATION**

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

**Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv**

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

**Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)**

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

**Indstilling af genstarts-tilstand**

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

**Manuel genstart**

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

**Auto genstart**

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

**Information**

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

**BEMÆRK**

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

## 5.7 Luftstrømsmængde

**1** Tryk på FAN for at vælge:

| | |
|---|---|
| | 5 niveauer fra "▬" til "▟" til justering af luftstrøms-mængden |
| A | Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde |
| | Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrøms-mængden er indstillet til "", kører indendørsenhe-den mere støjsvagt. |

**INFORMATION**

- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller opvarmning, standser blæseren.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.

### 5.7.1 Justering af luftstrømsmængden

**1** Tryk på FAN for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:



## 5.8 Luftstrømmens retning

**Hvornår.** Justér luftstrømmens retning efter ønske.


**Hvad.** Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de lodrette lameller.

| Indstilling | Luftstrømmens retning |
|---|---|
| Lodret automatisk drejning | Bevæges op og ned. |
| [—] | Forbliver i en fast position. |

**FORSIGTIG**

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

Klappernes bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

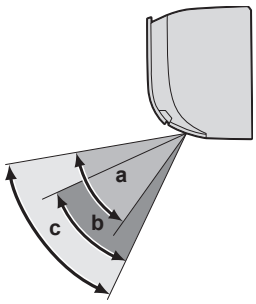


**a** Klappens område ved køling eller tørring
**b** Klappens område ved opvarmning
**c** Klappens område ved kun ventilation

### 5.8.1 Justering af luftstrømmens retning

1 Tryk på for at anvende automatisk drejning.

**Resultat:** vises på LCD-displayet.


**Resultat:** Klappen (vandret lamel) begynder at dreje.

2 Tryk på, når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

**Resultat:** forsvinder fra LCD-displayet.

## 5.9 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden **Opvarmning** eller **Køling**. Den giver en komfortabel luftstrøm, hvor luften IKKE rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste luftstrømsretning opad i køling og nedad i opvarmning.

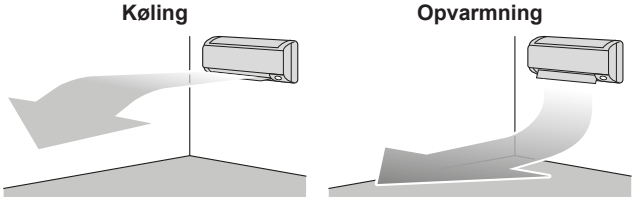


**INFORMATION**

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.

### 5.9.1 Start/stop af Comfort airflow-drift

1 Tryk på COMFORT for at starte.

**Resultat:** Klappens position ændres, vises på LCD-displayet, og luftstrømsmængden indstilles til automatisk.

| Tilstand | Placering af klap… |
|---|---|
| Køling/tørring | Op |
| Opvarmning | Ned |

**Bemærk:** Comfort airflow-funktionen kan IKKE benyttes, når systemet kører med Kun ventilation.

2 Tryk på COMFORT for at standse driften.

**Resultat:** Klappen returnerer til den position, den havde før Comfort airflow tilstand. forsvinder fra LCD-displayet.

## 5.10 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

**INFORMATION**

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo og Comfort airflow. Den senest valgte funktion har forrang.

POWERFUL-funktionen vil IKKE øge enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

### 5.10.1 Start/stop Powerful

1 Tryk på for at starte.

**Resultat:** vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

2 Tryk på for at standse driften.

**Resultat:** forsvinder fra LCD-displayet.

**Bemærk:** Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på ON/OFF OFF, eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften; forsvinder fra LCD-displayet.

## 5.11 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

**INFORMATION**

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

### 5.11.1 Start/stop Econo

1 Tryk på ECONO for at starte.

**Resultat:** vises på LCD-displayet.

2 Tryk på ECONO for at standse driften.

**Resultat:** forsvinder fra LCD-displayet.

## 5.12 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

**INFORMATION**

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

### 5.12.1 Start/stop ON timer

Brug denne funktion, hvis enheden IKKE kører, og du ønsker at starte driften efter et vist tidsrum.

1 Tryk på ON.

**Resultat:** ON HR. vises på LCD-displayet, og timer-lampen lyser.

2 Tryk på ON igen, hvis du ønsker at ændre tidsindstillingen.

**INFORMATION**

Hver gang der trykkes på ON, forøges tiden med 1 time. Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

**Eksempel:** Hvis ON 2 HR. er indstillet, når enheden IKKE kører, starter driften efter 2 timer.

3 Tryk på CANCEL for at annullere indstillingen.

**Resultat:** ON og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

### 5.12.2 Start/stop OFF timer

**INFORMATION**

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Hukommelsen slettes, når batterierne i den trådløse fjernbetjening skiftes ud.

**Drift indstillet til nat**

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Brug denne funktion, hvis enheden kører, og du ønsker at standse driften efter et vist tidsrum.

1 Tryk på OFF.

**Resultat:** OFF 1 HR. vises på LCD-displayet, og timer-lampen lyser.

2 Tryk på OFF igen, hvis du ønsker at ændre tidsindstillingen.

**INFORMATION**

Hver gang der trykkes på OFF, forøges tiden med 1 time. Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

**Eksempel:** Hvis OFF 5 HR. er indstillet, når enheden kører, standser driften efter 5 timer.

3 Tryk på CANCEL for at annullere indstillingen.


**Resultat:** OFF og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

### 5.12.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "5.12.2 Start/stop OFF timer" [▶ 10] og "5.12.1 Start/stop ON timer" [▶ 9] vedrørende justering af timere.

**Resultat:** OFF og ON vises på LCD-displayet.

2 Eksempel på visning på LCD-displayet ved kombination af de 2 timere:




3 Se "5.12.2 Start/stop OFF timer" [▶ 10] og "5.12.1 Start/stop ON timer" [▶ 9] vedrørende justering af timere.

**Resultat:** OFF og ON vises på LCD-displayet.

**Eksempel:**

4 Hvis




indstilles, når enheden kører.

**Resultat:** Driften **stopper** om 1 time og **starter** 7 timer senere.

5 Hvis




indstilles, når enheden IKKE kører.

**Resultat:** Enheden **starter** om 2 timer og **stopper** 3 timer senere.

## 5.13 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

### 5.13.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

### 5.13.2 Sådan installeres ONECTA-appen

1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".

2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

**INFORMATION**

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:

### 5.13.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

**Bemærk:** Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

**INFORMATION**

Stands driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

1 **Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.

2 Sørg for, at den trådløse router et tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.


| Menu | Beskrivelse |
|---|---|
| 1 | Kontrol af forbindelsesstatus og Access Point-tilstand |
| 2 | Indstilling af WPS-forbindelse |
| 8 | Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken |
| OFF | Trådløst LAN FRA |

### Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

**Forudsætning:** Driften afbrydes (standard-skærmen er blank).

1 På standard-skærmen skal du trykke på i mindst 5 sekunder.


**Resultat:** SP (menu med indstilling af trådløs forbindelse) vises. 1 blinker.

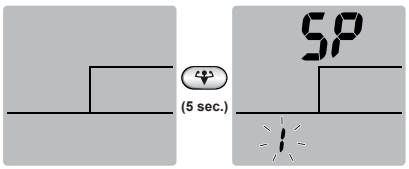


2 Tryk på (⚘) for at bekræfte valget.

**Resultat:** 1 blinker.

3 Kontrollér drifts- og timer LEDs på indendørsenhedens display.

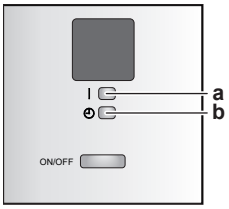


**a** Drift-LED
**b** Timer-LED

| Hvis drifts-LED… | …og timer-LED… | …er trådløst LAN… |
|---|---|---|
| blinker | blinker | ikke tilsluttet |
| er afbrudt | blinker i 0,5 sekunds intervaller | kører og klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren. |
| er afbrudt | blinker i 1 sekunds intervaller | ▪ tilsluttet hjemmenetværket via Access Point-tilstanden.<br>eller<br>▪ tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren. |

4 Tryk på (CANCEL) for at forlade menuen.

**Resultat:** Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

### Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:


- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

**Forudsætning:** Driften afbrydes (standard-skærmen er blank).

1 På standard-skærmen skal du trykke på (⚘) i mindst 5 sekunder.

**Resultat:** SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP menuen 8 ved at trykke to gange på (TEMP ▽) eller flere gange på (TEMP △).

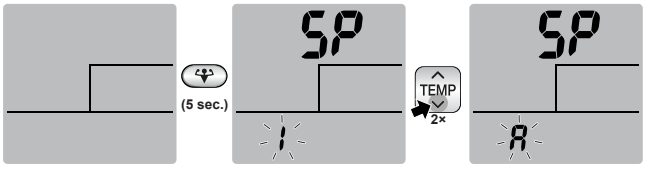


3 Hold (⚘) trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

**Resultat:** 8 blinker. Drifts- og timer LEDs blinker samtidigt i 1 s intervaller. Indstillingen nulstilles til standard.

4 Tryk på (CANCEL) for at forlade menuen.

**Resultat:** Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

### Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse


Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

**Forudsætning:** Driften afbrydes (standard-skærmen er blank).

1 På standard-skærmen skal du trykke på (⚘) i mindst 5 sekunder.

**Resultat:** SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP OFF menuen ved at trykke en gang på (TEMP ▽) eller flere gange på (TEMP △).

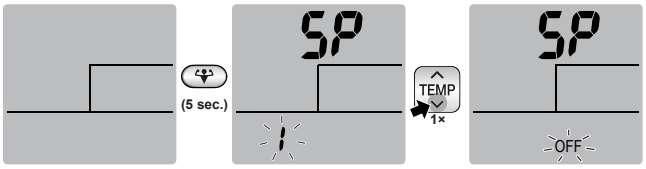


3 Hold (⚘) trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

**Resultat:** OFF blinker. Drifts- og timer LEDs blinker skiftevis i 1 s intervaller. Kommunikation er deaktiveret.

4 Tryk på (CANCEL) for at forlade menuen.

**Resultat:** Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

# 6 Energibesparelse og optimal drift

**INFORMATION**
- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

**FORSIGTIG**

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

**BEMÆRK**

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

**ADVARSEL**

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

**FORSIGTIG**

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

# 7 Vedligeholdelse og service

## 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

**Om kølemiddel**

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og $CO_2$-ækvivalent.

**Formel til at beregne mængden i $CO_2$-ækvivalente ton:** GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

**BEMÆRK**

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
|  | Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service. |

## 7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**BEMÆRK**

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

**1** Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

## 7.3 Rengøring af frontpanelet

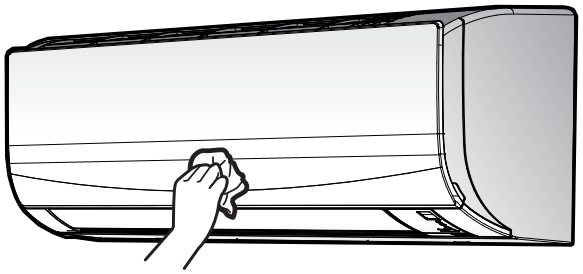


**1** Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


## 7.4 Rengøring af luftfiltre

**1** Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.


**2** Træk luftfiltrene ud.

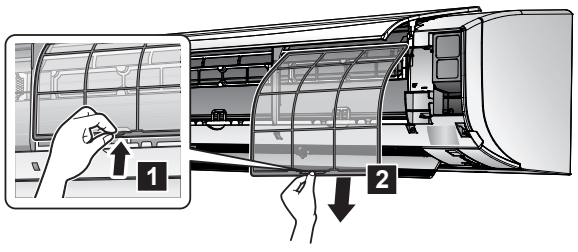


**3** Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

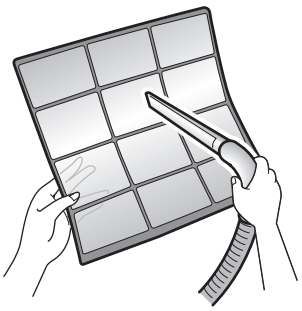

4 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

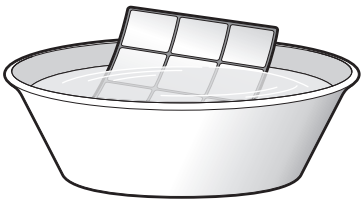

5 Montér alle filtre i deres oprindelige positioner. Kontrollér, at filtrene er helt tørre, før de installeres.

**INFORMATION**


- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

**INFORMATION**

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

## 7.5 Lukning af frontpanelet

1 Tryk forsigtigt på frontpanelet på begge sider og i midten, indtil det klikker på plads.

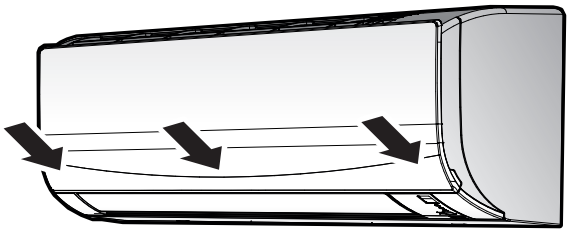

## 7.6 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

1 Tryk på FAN ONLY knappen og start driftstilstanden **kun ventilation** for at tørre enheden indvendigt.

2 Slå afbryderen FRA efter standsning.

3 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

4 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

**INFORMATION**

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

# 8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

**Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).**

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

| Funktionsfejl | Forholdsregel |
|---|---|
| Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt. | Sluk for hovedafbryderen. |
| Hvis der lækker vand fra enheden. | Stands driften. |
| Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. | Afbryd strømforsyningen. |
| Hvis brugerinterfacet viser enhedens nummer, og driftslampen blinker, og der fremkommer en fejlkode. | Kontakt montøren og oplys fejlkoden. |

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

**INFORMATION**

Se vejledningen på https://www.daikin.eu med flere tips til fejlfinding. Find din model med søgefunktionen 🔍.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

## 8.1 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

**Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening**

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.

**INFORMATION**

Se servicevejledningen med:

- En komplet liste over fejlkoder
- En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl

**Kontrol af fejlkoden med den trådløse fjernbetjening**

1 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på CANCEL i ca. 5 sekunder.

**Resultat:** 00 blinker i delen med visning af temperaturindstilling.

2 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på CANCEL gentagne gange, indtil der høres en konstant biptone.

**Resultat:** Koden vises nu på displayet.

**INFORMATION**

- En kort tone og 2 på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal man holde CANCEL nede i 5 sekunder. Koden forsvinder også fra displayet, hvis knappen IKKE har været trykket ned i 1 minut.

**System**

| Fejlkode | Beskrivelse |
|---|---|
| 00 | Normal |
| 01 | Mangel på kølemiddel |
| 02 | Påvisning af overspænding |
| 04 | Signaltransmissionsfejl (mellem indendørs- og udendørsenhed) |
| 08 | Kombineret fejl indendørs-udendørsenhed |

**Indendørsenhed**

| Fejlkode | Beskrivelse |
|---|---|
| A1 | Indendørsenhed fejl på printkort |
| A5 | Frostbeskyttelse eller højtryksbeskyttelse |
| A6 | Fejl på blæsermotor (jævnstrømsmotor) |
| C4 | Fejl på termomodstand indendørs varmeveksler |
| C9 | Fejl på termomodstand rumtemperatur |


**Udendørsenhed**

| Fejlkode | Beskrivelse |
|---|---|
| E8 | Fejl på 4-vejs ventil |
| E1 | Udendørsenhed fejl på printkort |
| E5 | Aktivering ved overbelastning (af kompressor) |
| E6 | Kompressor blokering |
| E7 | Jævnstrømsblæser blokering |
| E8 | Indgangsspænding for høj |
| F3 | Temperaturkontrol afgangsrør |
| F6 | Højtrykskontrol (i køledrift) |
| H0 | Fejl på sensor kompressorsystem |
| H6 | Fejl på positionssensor |
| H8 | Fejl på sensor jævnspænding / strømstyrke |
| H9 | Fejl på termomodstand udetemperatur |
| J3 | Fejl på termomodstand afgangsrør |
| J6 | Fejl på termomodstand udendørs varmeveksler |
| L3 | Varmefejl elektriske dele |
| L4 | Lamel varmeafledning temperaturstigning |
| L5 | Inverter øjeblikkelig overstrøm (DC) |
| P4 | Fejl på termomodstand lamel varmeafledning |
| F8 | Kompressor indvendig temperatur fejl |

# 9 Bortskaffelse

**BEMÆRK**

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

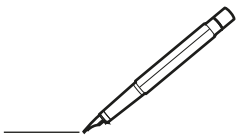

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-17P 2026.06