


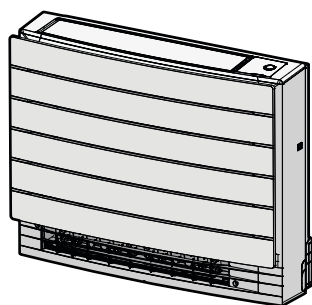

Brugervejledning Klimaanlæg i opdelt system



Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Indholdsfortegnelse

1	Om dokumentationen	4
1.1	Om dette dokument.....	4
2	Generelle sikkerhedsforanstaltninger	5
2.1	Om dokumentationen.....	5
2.1.1	Betydning af advarsler og symboler.....	5
3	Sikkerhedsanvisninger for brugeren	7
3.1	Generelt.....	7
3.2	Instruktioner vedrørende sikker betjening.....	8
4	Om systemet	13
4.1	Indendørsenhed.....	13
4.1.1	Daikin Eye indikatorlampe.....	14
4.2	Om brugerinterfacet.....	15
4.2.1	Komponenter: Trådløs fjernbetjening.....	15
4.2.2	Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display.....	16
4.2.3	Brug af den trådløse fjernbetjening.....	17
5	Før betjening	18
5.1	Overblik: Før betjening.....	18
5.2	Slå strømforsyningen til.....	18
5.3	Isætning af batterier.....	18
5.4	Montering af den trådløse fjernbetjenings holder.....	19
5.5	Indstilling af ur.....	19
5.5.1	Indstilling af uret.....	19
5.6	Lysstyrke på displayet på indendørsenheden.....	20
5.6.1	Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display.....	20
6	Betjening	21
6.1	Driftsområde.....	21
6.2	Brug af visse funktioner, hvornår.....	21
6.3	Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt.....	23
6.3.1	Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur.....	23
6.4	Luftstrømsmængde.....	24
6.4.1	Justering af luftstrømsmængden.....	24
6.5	Luftstrømmens retning.....	25
6.5.1	Justering af lodret luftstrømsretning.....	25
6.5.2	For at justere luftgæller (lodrette lameller).....	25
6.6	Valg af luftafgang.....	26
6.6.1	Indstilling af automatisk valg af luftafgang eller udelukkende øverste luftafgang.....	27
6.7	Gulvopvarmning.....	28
6.7.1	Start/stop gulvopvarmning.....	28
6.8	Drift med Powerful og Heat plus.....	28
6.8.1	Powerful.....	28
6.8.2	Heat plus.....	29
6.8.3	Start/stop Powerful og Heat plus.....	29
6.9	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift.....	30
6.9.1	Econo.....	30
6.9.2	Udendørsenhed støjsvag drift.....	30
6.9.3	Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift.....	30
6.10	Drift med Flash Streamer (luftrensning).....	31
6.10.1	Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning).....	31
6.11	Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF).....	31
6.11.1	24 timer OFF/ON timer-indstilling.....	32
6.11.2	12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling.....	33
6.12	Weekly timer-funktion.....	34
6.12.1	Indstilling af Weekly timer-funktion.....	35
6.12.2	Kopiering af reservationer.....	36
6.12.3	Bekræftelse af reservationer.....	37
6.12.4	Deaktivering og genaktivering af Weekly timer.....	37
6.12.5	At slette reservationer.....	37
6.13	Trådløs LAN-forbindelse.....	38
6.13.1	Forholdsregler ved brug af trådløst LAN.....	39
6.13.2	Sådan installeres ONECTA-appen.....	39
6.13.3	Indstilling af trådløs forbindelse.....	39

6.14	Om multisystem	42
6.14.1	Indstilling af prioriteret rum	42
6.14.2	Støjsvag drift nat	43
6.14.3	Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem	44
7	Energibesparelse og optimal drift	45
8	Vedligeholdelse og service	47
8.1	Oversigt: Vedligeholdelse og service	47
8.2	Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening	48
8.3	Rengøring af frontpanelet	49
8.4	Om luftfiltrene	50
8.5	Afmontering af filtrene	50
8.6	Rengøring af luftfilteret	51
8.7	Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilteret	51
8.8	Udsiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilteret	52
8.9	Montering af filtrene	52
8.10	Montering af frontpanelet	53
8.11	Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode	53
9	Fejlfinding	54
9.1	Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse	57
9.2	Symptomer, der IKKE er systemfejl	58
9.2.1	Symptom: Luftstrømmens temperatur er IKKE høj nok ved drift med Heat plus	58
9.2.2	Symptom: En lyd som rindende vand	58
9.2.3	Symptom: Der høres en blæsende lyd	58
9.2.4	Symptom: Der høres en tikkende lyd	58
9.2.5	Symptom: Der høres en fløjtelyd	58
9.2.6	Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille	58
9.2.7	Symptom: Der høres en klappelyd	58
9.2.8	Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed)	58
9.2.9	Symptom: Enheden kan lugte	59
9.2.10	Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift	59
9.2.11	Symptom: Blæserhastigheden svarer IKKE til kontrolpunktet	59
9.2.12	Symptom: Blæserindstillingen ved termostat fra (hold tør-funktion) afviger fra indstillingen i ONECTA app'en	59
9.3	Løsning af problemer baseret på fejlkoder	59
10	Bortskaffelse	62
11	Ordliste	63

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere



INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

2.1 Om dokumentationen

- Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.
- Forholdsreglerne beskrevet i dette dokument omhandler meget vigtige emner, følg anvisningerne nøje.
- Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i installationsvejledningen og i referencevejledningen SKAL udføres af en autoriseret montør.

2.1.1 Betydning af advarsler og symboler



FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.



ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.



BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.



INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. Eksempel: "▲ 1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. Eksempel: "■ 1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

3 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

3.1 Generelt



ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

3.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



INFORMATION

FVXTM-B enheden har IKKE en kølemiddelækkage-sensor. Al information om kølemiddelækkage-sensorer gælder kun for CVXM-B og FVXM-B enheder.



ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemediet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.

Kun til CVXM-B og FVXM-B:

**FORSIGTIG**

Enheden har et sikkerhedssystem til registrering lækage. For at kunne fungere korrekt skal enheden altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med mindre at der foretages vedligeholdelse.

**FORSIGTIG**

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

**FORSIGTIG**

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

**FORSIGTIG**

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



ADVARSEL

Anbring IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke må blive våde. Ellers kan kondensation på enheden eller kølerørene, luftfiltersnavs eller tilstopning af afløbet medføre, at det drypper, og genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.



ADVARSEL

Hold alle påkrævede ventilationsåbninger fri for forhindringer.



ADVARSEL

- Kølemedlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemedlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemedlet lækker.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemedlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere end dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemedlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).

Kun til CVXM-B og FVXM-B:

**ADVARSEL**

R32 kølemiddelækage-sensoren skal udskiftes, når der konstateres fejl eller efter endt levetid. Sensoren SKAL udskiftes af autoriserede personer.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

Kun til CVXM-B og FVXM-B:

**FORSIGTIG**

Ved udskiftning af R32 kølemiddelækage-sensoren skal den udskiftes med den sensor, som producenten har angivet (se reservedelslisten).

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.



ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen FRA eller trække strømforsyningsledningen ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningsens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.



ADVARSEL

Lad ALDRIG indendørsenheden blive våd. **Mulig konsekvens:** Elektrisk stød eller brand.



FORSIGTIG

Vær forsigtig når du åbner og håndterer frontpanelet, da skarpe kanter på frontpanelet kan medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

Stand driften og **AFBRYD** strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen på brugerinterfacet.

4 Om systemet



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr; min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 30 cm.

Kun til CVXM-B og FVXM-B:



FORSIGTIG

Enheden har et sikkerhedssystem til registrering lækage. For at kunne fungere korrekt skal enheden altid være tilsluttet strømforsyningen efter installation, med mindre at der foretages vedligeholdelse.



BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

4.1 Indendørsenhed



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.




INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

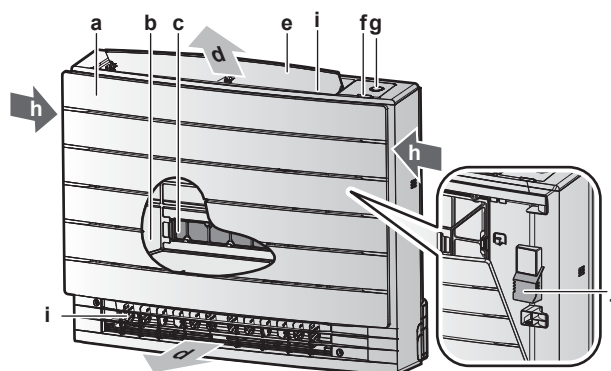

- a Frontpanel
- b Luftfilter
- c 2x titanium-apatit desodoriseringsfilter
- d Luftafgang
- e Klap (vandret lamel)
- f Infrarød-signalmotager til den trådløse fjernbetjening
- g ON/OFF knap, Daikin Eye og timer-lampe
- h Luftindtag
- i Luftgæller (lodrette lameller)
- j Rumtemperaturføler


TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

4.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

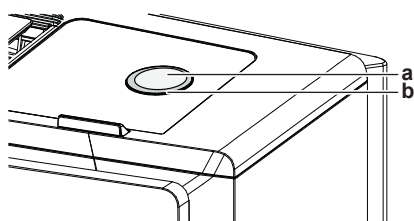

- a ON/OFF knap
- b Daikin Eye

Drift	Daikin Eye farve
Automatisk	Rød/blå
Tørring	Grøn
Køling	Blå
Opvarmning	Rød
Kun blæser	Hvid
Timer-drift	Orange ^(a)

^(a) Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter. **Eksempel:** Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

4.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.


- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.



BEMÆRK

- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.


4.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

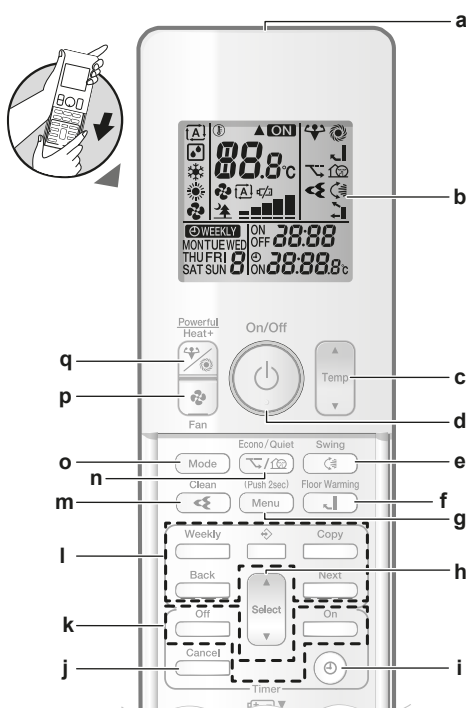

- a Signalsender
- b LCD display
- c Temperatur-justeringsknap
- d TIL/FRA knap
- e Knap til lodret drejning
- f Knap til gulvopvarmning
- g Menuknap
- h Vælg knappen

- i Knap til indstilling af ur
- j Annullere-knap
- k Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
- l Knapper til betjening af uge-timer
- m Knap til betjening af Flash Streamer (luftrensning)
- n Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
- o Knap til valg af tilstand
- p Knap til blæser
- q Knap til Powerful og Heat plus


4.2.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display

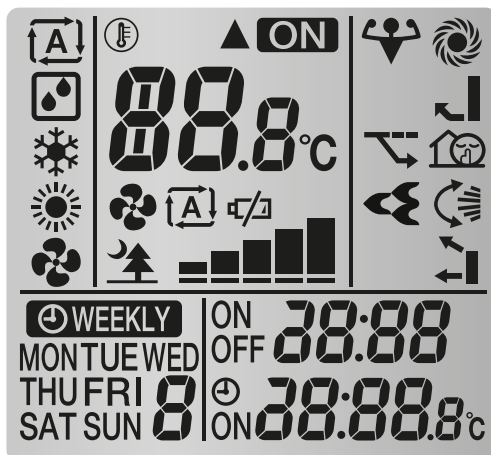

Symbol	Beskrivelse
	Driftstilstand = automatisk
	Driftstilstand = tørring
	Driftstilstand = køling
	Driftstilstand = opvarmning
	Driftstilstand = kun ventilation
	Indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening
	Drift aktiv
	Indstilling af aktuel temperatur
	Symbol for udskiftning af batteri (lav ladetilstand)
	Luftstrømsmængde = automatisk
	Luftstrømsmængde = indendørsenhed støjsvag
	Luftstrømsmængde = høj
	Luftstrømsmængde = medium høj
	Luftstrømsmængde = medium
	Luftstrømsmængde = medium lav
	Luftstrømsmængde = lav

Symbol	Beskrivelse
	Drift med høj effekt (powerful) er aktiv
	Økonomisk drift (econo) er aktiv
	Flash Streamer (luftrensning) er aktiv
	Heat plus er aktiv
	Gulvopvarmning er aktiv
	Udendørsenhed støjsvag drift er aktiv
	Automatisk lodret drejning er aktiv
	Automatisk valg af luftafgang eller Udelukkende øverste luftafgang er aktiv
	ON-timer aktiv
	OFF-timer aktiv
	Uge-timer aktiv
	Ugedag
	Aktuelt tidspunkt

4.2.3 Brug af den trådløse fjernbetjening

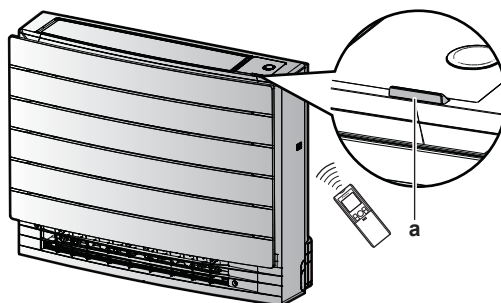

a Infrarød-signalmodtager

- 1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

5 Før betjening

5.1 Overblik: Før betjening

Dette afsnit beskriver, hvad man skal gøre, før man betjener enheden.

Typisk arbejdsgang

Før betjening skal man typisk udføre følgende trin:

- Tilslutning af strømforsyning.
- Sæt batterierne ind i den trådløse fjernbetjening.
- Indstilling af uret.
- Indstilling af lysstyrken på Daikin Eye lampen.
- Montering af den trådløse fjernbetjenings holder på væggen eller en anden flade.


5.2 Slå strømforsyningen til

- 1 Slå afbryderen til.

5.3 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


- 1 Fjern frontpladen.
- 2 Sæt begge batterier i.
- 3 Montér frontpladen.

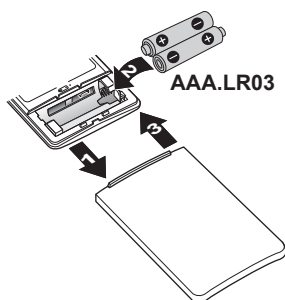

INFORMATION

- Lav ladetilstand vises med  symbolet på LCD displayet.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

5.4 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

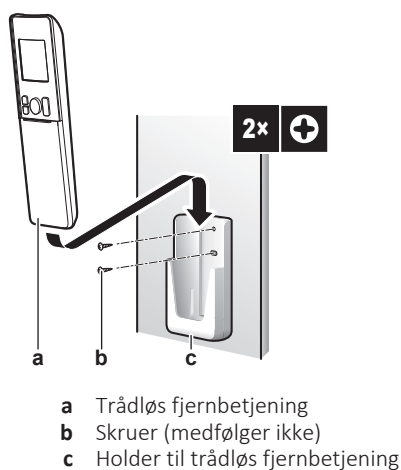

- 1 Vælg et sted, hvor signalet kan nå enheden.
- 2 Fastgør holderen (tilbehør) til en væg eller en anden flade med 2 M3×20L skruer (medfølger ikke).
- 3 Sæt den trådløse fjernbetjening ind i holderen.

5.5 Indstilling af ur

Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:


- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

5.5.1 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ☉, og 0:00.

- 1 Tryk på ☉.

Resultat: MON og ☉ blinker




- 2 Tryk på  eller  for at indstille den aktuelle ugedag.

Visning	Ugedag
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

- 3 Tryk på .

Resultat:  blinker.




- 4 Tryk på  eller  for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder  eller  nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

- 5 Tryk på .

Resultat: Indstillingen er færdig.  blinker.



5.6 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden


Justér indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens display efter ønske, eller sluk displayet.

5.6.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

- 1 På startsiden skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.

Resultat: Nummer til valg af menu  vises på displayet.  blinker.

- 2 Tryk på  for at indlæse indstillingen.

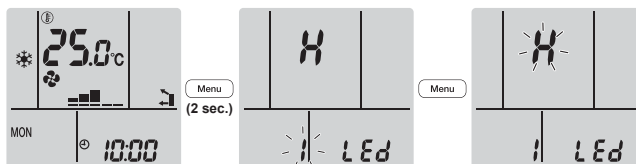

- 3 Tryk på  eller  for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



Blinker	Lysstyrke
H	Høj
L	Lav
off	Fra

- 4 Tryk på  for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på  for at komme tilbage til standard visning noget før.

6 Betjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

6.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

CVXM, FVXM50		
	Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Udendørs temperatur	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

FVXM25+35		
	Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Udendørs temperatur	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

FVXTM		
	Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Udendørs temperatur	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

6.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

Funktion	Opgaver
Basisfunktioner	
 Driftstilstande og temperatur	Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur: ▪ Varm et rum op eller køl det ned i varme- eller køletilstand. ▪ Blæs luft ind i et rum uden opvarmning eller køling i tilstanden Kun ventilation. ▪ Reducér luftfugtigheden i et rum i tilstanden Tørring. ▪ I automatisk tilstand vælges en passende driftstilstand automatisk baseret på den indstillede temperatur.
 Luftstrømmens retning	Justering af luftstrømmens retning (drejet eller fast position).
 Luftstrømsmængde	Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet.
Avancerede funktioner	
 Streamer	Fjernelse af allergifremkaldende stoffer såsom pollen, hjælpestoffer og rensning af luften i rummet.
 Econo	Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr. Energibesparelse.
 Udendørsenhed støjsvag drift	Til reduktion af driftsstøjen fra udendørsenheden. Eksempel: Om natten.
 Automatisk valg af luftafgang	Enheden bestemmer automatisk mønsteret for luftstrømmen, afhængigt af driftstilstanden og af forholdene i rummet. Denne funktion er indstillet på fabrikken og er den anbefalede indstilling.
 Udelukkende øverste luftafgang	Indstilling af luftstrømmen til afgang foroven, uafhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.
 Gulv advarsel	Udelukkende opvarmning gennem nederste luftafgang. Brug denne funktion, hvis du ikke ønsker at mærke den varme luftstrøm direkte.
 Heat plus	Forøgelse af temperaturen på luftstrømmen fra enheden. Luftens temperatur er højere end ved normal opvarmning. Denne funktion anbefales, hvis du ønsker yderligere varme.
 Powerful (høj effekt)	Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.
 ON timer +  OFF timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA.
 Weekly timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA en gang om ugen.

Funktion	Opgaver
Ekstra funktioner	
Trådløs LAN-forbindelse	Betjening af enheden med intelligent udstyr.

6.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum


Hvad. Systemet kører forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
 Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
 Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
 Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
 Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
 Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

6.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

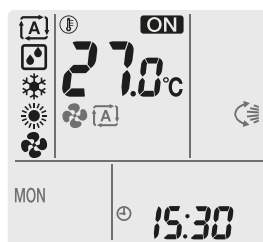

ON: Enheden er i drift

: Driftstilstand = automatisk

: Driftstilstand = tørring

: Driftstilstand = køling

: Driftstilstand = opvarmning

: Driftstilstand = kun ventilation

 **27.0°C:** Viser den indstillede temperatur.

- 1 Tryk på  en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:



- 2 Tryk på  for at **starte** driften.

Resultat: **ON** vises på LCD-displayet. Farven på Daikin Eye indikatorlampen skifter alt efter driftstilstand. Se "[4.1.1 Daikin Eye indikatorlampe](#)" [► 14].

- 3 Tryk på  eller  en eller flere gange for at sænke eller hæve temperaturen.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørre** eller **ventilerer**.

- 4 Tryk på  for at **standse** driften.

Resultat: **ON** forsvinder fra LCD-displayet. Daikin Eye indikatorlampen slukkes.

6.4 Luftstrømsmængde

- 1 Tryk på  for at vælge:

	5 niveauer fra "—" til "■" til justering af luftstrømsmængden
	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "▲", kører indendørsenheden mere støjsvagt.



INFORMATION

- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller i automatisk tilstand, standser blæseren
- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under opvarmning, kører blæseren cyklisk ved lav blæserhastighed.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden er indstillet iht. rumtemperaturen i drift med automatisk styring af luftstrømsmængde. I visse tilfælde kan luftstrømsmængden være mindre, end når indendørsenheden kører i støjsvag drift, og hvis luftstrømsmængden så ændres til driftstilstanden Indendørsenhed i støjsvag drift, kan driftsstøjen blive højere.

6.4.1 Justering af luftstrømsmængden

- 1 Tryk på  for at ændre indstillingen af luftstrømsmængden på følgende måde:




6.5 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Vis	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning		Drejende eller fast position på de vandrette lameller (klapper).
Vandret luftstrøm	[—]	Positionen på de lodrette lameller (luftgæller) indstilles manuelt.

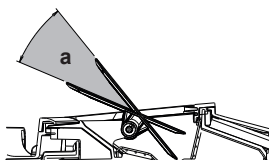

a Klappernes bevægelsesområde



FORSIGTIG

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.



INFORMATION

Ved lodret automatisk drejning standser klapperne, hvis luftstrømsmængden bliver lav.

6.5.1 Justering af lodret luftstrømsretning

- 1 Tryk på .


Resultat:  vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på  når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

6.5.2 For at justere luftgæller (lodrette lameller)

- 1 Hvis du justerer de vandrette lameller med brugerinterfacet (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan du nemt få adgang til knopperne på de lodrette lameller.
- 2 Hold i knopperne, og bevæg dem en smule opad.
- 3 Justér venstre eller højre til den ønskede position, mens du holder fast i knopperne.

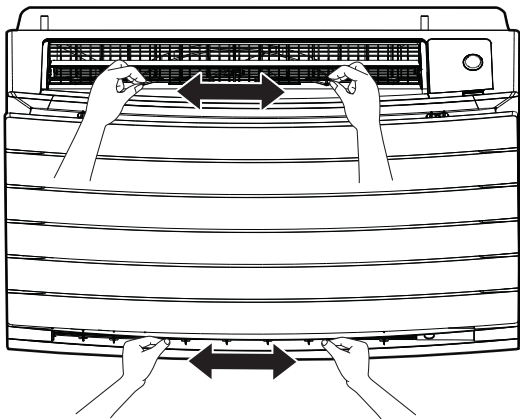

INFORMATION


Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

6.6 Valg af luftafgang

Brug denne funktion for automatisk at lade enheden bestemme, hvilken luftafgang der skal anvendes, eller indstil udelukkende øverste luftafgang. Standardindstillingen er automatisk valg af luftafgang.

Indstilling	Vis	Luftstrømmens retning
Automatisk valg af luftafgang		Enheden bestemmer automatisk den bedste luftafgang afhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.
Udelukkende øverste luftafgang		Luftstrømmen er indstillet til afgang foroven, uafhængigt af driftstilstanden eller af forholdene i rummet.

Indstilling	Driftstilstand	Faktiske forhold	Valg af luftafgang
	Tørring	Enhver situation	
	Køling	Hvis rumtemperaturen når kontrolpunktet, eller hvis den samlede driftstid ved høj fugtighed når 1 time.	
	Opvarmning, kun ventilation	Hvis kontrolpunkts-temperaturen endnu IKKE er nået, eller hvis den samlede driftstid ved høj fugtighed er mindre end 1 time.	

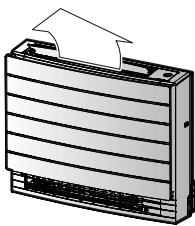Indstilling	Driftstilstand	Faktiske forhold	Valg af luftafgang
	Tørring, køling, opvarmning, kun ventilation	Enhver situation	



INFORMATION

- I forbindelse med tørring kommer luftstrømmen udelukkende fra øverste luftafgang. Se "6.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [23] vedrørende indstilling.
- I forbindelse med gulvopvarmning kommer luftstrømmen udelukkende fra nederste luftafgang. Se "6.7 Gulvopvarmning" [28] vedrørende indstilling. Gulvopvarmning kan kun indstilles med automatisk valg af luftafgang.
- Hvis du ændrer indstillingen fra automatisk valg af luftafgang til udelukkende øverste luftafgang under opvarmning, standses opvarmningen midlertidigt for at beskytte enheden.
- Køle-/varmeeffekten er lavere, når udelukkende øverste luftafgang er valgt.
- Når valg af luftafgang ændres, høres en lyd fra dæmperen.


6.6.1 Indstilling af automatisk valg af luftafgang eller udelukkende øverste luftafgang

Forudsætning: Standardindstillingen er automatisk valg af luftafgang.

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Menu** i mindst 2 sekunder.

Resultat: Valgmenuen vises. Menu-nummeret blinker.


- 2 Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge menu-nummer 2.

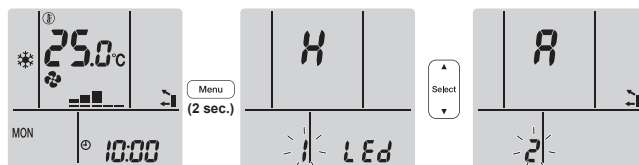

- 3 Tryk på **Menu** for at indlæse indstillingen.

Resultat: "R" blinker.

- 4 Tryk på **Select** eller **Select** for at ændre indstillingen. "R" = **automatisk valg af luftafgang** eller "I" = **udelukkende øverste luftafgang**.

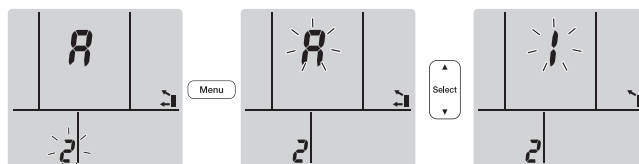

- 5 Tryk på **Menu** for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstillingen er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 1 minut. Tryk på **Cancel** for at komme tilbage til standard visning noget før.

6.7 Gulvopvarmning

Denne driftstilstand opvarmer effektivt store gulvarealer ved at lukke den øverste luftafgang og forøge luftstrømmen, så den når hele gulvfladen.



INFORMATION

- Gulvopvarmning kan anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning, og når automatisk valg af luftafgang er indstillet.
- Hvis rumtemperaturen er lav, bliver rummet muligvis ikke varmt nok.

6.7.1 Start/stop gulvopvarmning

Forudsætning: Kan kun anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning, og når automatisk valg af luftafgang er indstillet.

- 1 Tryk på .

Resultat:  vises på LCD-displayet, og driften starter.

- 2 Tryk på  for at standse driften.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

6.8 Drift med Powerful og Heat plus

6.8.1 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

Tilstand	Luftstrømsmængde
Køling/opvarmning	▪ For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet. ▪ Luftstrømmen sættes på maksimum. ▪ Indstillinger for temperatur og luftstrømsmængde kan IKKE ændres.
Tørring	▪ Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C. ▪ Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule.
Kun blæser	Luftstrømmen sættes på maksimum.

**INFORMATION**

- Powerful-funktionen kan ikke anvendes sammen med Heat plus, gulvopvarmning, Econo eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.
- Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

6.8.2 Heat plus

Denne driftstilstand øger temperaturen på luftstrømmen fra enheden. Luftstrømmens temperatur er højere end ved normal opvarmning. Brug denne funktion, hvis du ønsker yderligere varme. Denne funktion kan køre i 30 minutter.

**INFORMATION**

- Heat plus kan kun anvendes i driftstilstanden Kun opvarmning.
- Hvis rumtemperaturen er lav, bliver rummet muligvis ikke varmt nok.
- Stå IKKE tæt på luftafgangen direkte i luftstrømmen i længere tid.
- Når HEAT PLUS afsluttes, kan effekten blive reduceret midlertidigt, afhængigt af den indstillede temperatur for OPVARMNING.
- På systemer med flere enheder kan luftstrømmens temperatur være utilstrækkelig.

6.8.3 Start/stop Powerful og Heat plus

- 1 Tryk på  en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Høj effekt
	Heat plus
—	Begge deaktiveret

- Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.
- Heat plus kører i 30 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

- 2 Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful og Heat plus kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , annulleres driften;  og  forsvinder fra LCD-displayet.

6.9 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift


6.9.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.



INFORMATION

- Powerful, Heat plus, gulvopvarmning og Econo kan IKKE anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo-funktionen er kun tilgængelig i automatisk drift samt i køling og opvarmning.
- Econo-funktionen reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

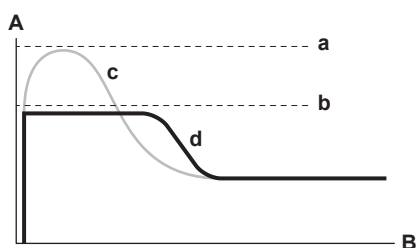

- A Driftsstrøm og strømforbrug
 B Tid
 a Maksimum under normal drift
 b Maksimum under Econo-drift
 c Normal drift
 d Econo

- Diagrammet er udelukkende til illustration.
- Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i Econo-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

6.9.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.



INFORMATION

- Powerful, Heat plus, gulvopvarmning og støjsvag drift af udendørsenheden kan IKKE anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Støjsvag drift af udendørsenheden er kun tilgængelig i automatisk drift samt i køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

6.9.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

- 1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

- 2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

6.10 Drift med Flash Streamer (luftrensning)



INFORMATION

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

6.10.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

Forudsætning: Kontrollér, at enheden kører (vises på den trådløse fjernbetjenings LCD-display).

- 1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet, og luften i rummet renses, når enheden kører.

- 2 Tryk på for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.



INFORMATION

- Du kan indstille drift med Flash Streamer, både når enheden er TIL eller FRA, men driften starter først, når enheden kører.
- Hvis indstillingen foretages, når enheden IKKE kører, vises på den trådløse fjernbetjenings LCD-display, men driften starter IKKE.

6.11 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages på to måder:

- **24 timers OFF/ON timer** (standard). Enheden stopper/starter på det indstillede tidspunkt. **Eksempel:** ON-timeren er indstillet til 13:30, enheden starter 13:30.
- **12 timers nedtælling OFF/ON timer**. Enheden stopper/starter, når det indstillede antal timer er gået. **Eksempel:** ON timeren er 10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemærk: De to måder at indstille timeren på kan kombineres.



INFORMATION

Programmer timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.



INFORMATION


Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "5.5.1 Indstilling af uret" [► 19].

6.11.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

- 1 Tryk på **Off** for at starte.

Resultat: **0:00** vises på LCD-displayet, og **OFF** blinker. ☼ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- 2 Tryk på **Select** eller **Select** for at ændre tidsindstillingen.
- 3 Tryk på **Off** igen.

Resultat: **OFF** og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.



INFORMATION

Hver gang der trykkes på **Select** eller **Select**, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- 4 Tryk på **Cancel** for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og **OFF** forsvinder fra LCD-displayet. ☼ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Start/stop ON timer

- 1 Tryk på **On** for at starte.

Resultat: **6:00** vises på LCD-displayet, og **ON** blinker. ☼ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- 2 Tryk på **Select** eller **Select** for at ændre tidsindstillingen.

- 3 Tryk på  igen.

Resultat: **ON** og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.



INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- 4 Tryk på  for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og **ON** forsvinder fra LCD-displayet.  og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

- 1 Se "Start/stop OFF timer" [▶ 32] og "Start/stop ON timer" [▶ 32] vedrørende justering af timere.

Resultat: **OFF** og **ON** vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

6.11.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling

Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

- 1 Tryk på og hold  eller  nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når  blinker.

Resultat:



Vedr. OFF timer, *1hr* vises på LCD-displayet, og **OFF** blinker,  og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



Vedr. OFF timer, *1hr* vises på LCD-displayet, og **ON** blinker.  og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

- 2 Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.
- 3 Tryk på  eller  for at bekræfte indstillingen.

Resultat: **OFF** og/eller **ON** og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Daikin eye lyser orange. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

- 4 For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsiden, når **OFF** og/eller **ON** IKKE blinker.
- 5 Tryk på  for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidigt.

- 1 Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [▶ 32], "Start/stop ON timer" [▶ 32] og "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▶ 33].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
	22:00	enheden kører.	- Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt) - Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuell tid IKKE på LCD-displayet.

6.12 Weekly timer-funktion

INFORMATION

Brug ikke uge-timeren samtidig med ONECTA app timer-funktionen. De to indstillinger fungerer uafhængigt. Brug kun en af dem.

INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "6.13 Trådløs LAN-forbindelse" [▶ 38] for yderligere information.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag Foretag op til 4 indstillinger.	
Tirsdag~fredag Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag Ingen timer-indstilling	—
Søndag Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.

- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "5.5.1 Indstilling af uret" [19].



INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

6.12.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

- 1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- 2 Tryk på eller for at vælge ugedag og reservationsnummer.
- 3 Tryk på .

Resultat: Ugedagen er indstillet. **WEEKLY** og ON blinker.



- 4 Tryk på eller for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

- 5 Tryk på .

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. **WEEKLY** og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på for at gå tilbage til forrige skærm-billede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

- 6 Tryk på eller for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

- 7 Tryk på **Next**.

Resultat: Tidspunkt er indstillet **WEEKLY** og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærbillede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

- 8 Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.



INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

- 9 Tryk på **Next**.

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Daikin Eye lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærbillede.

- 10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på **Exit** for at afslutte indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på LCD-displayet.


Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "6.12.2 Kopiering af reservationer" [▶ 36].

6.12.2 Kopiering af reservationer

En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.


- Tryk på **Exit**.
- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den uge, der skal kopieres.
- Tryk på **Copy**.

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

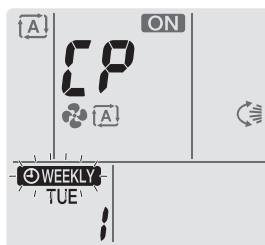

- Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ønskede ugedag.
- Tryk på **Copy**.

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og Daikin Eye lyser orange.

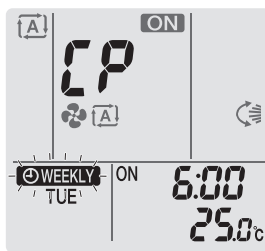

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

6 Tryk på for at afslutte indstillingen.

Resultat: vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "[6.12.1 Indstilling af Weekly timer-funktion](#)" [▶ 35].

6.12.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



2 Tryk på eller for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detajler.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "[6.12.1 Indstilling af Weekly timer-funktion](#)" [▶ 35].

3 Tryk på for at forlade bekræftelses-funktionen.

6.12.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

1 Tryk på , mens vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timeren.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og Daikin Eye lyser ikke længere orange.

2 Tryk på igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

6.12.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.

2 Tryk på eller for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Tryk på .

Resultat: , ON og OFF blinker.

4 Tryk på eller , og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



- 5 Tryk på **Next**.

Resultat: Den valgte reservation slettes.

- 6 Tryk på for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på eller for at vælge den ugedag, som skal slettes.
- 3 Hold **Weekly** nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

- 4 Tryk på for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

- 1 Hold **Weekly** nede ca. i 5 sekunder under normal visning.


Resultat: Alle reservationer slettes.

6.13 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

Bemærk: SSID-nummeret og KODEN findes på enheden, hvis man får brug for det. Enheden leveres med en ekstra mærkat med SSID-nummer og password, fastgjort på kabinettet.

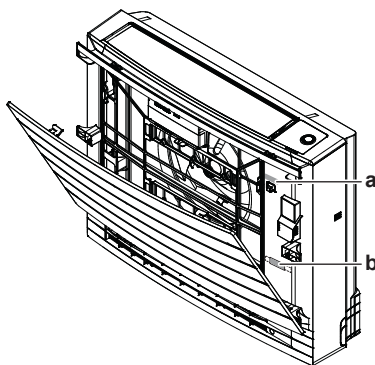

- a Mærkat med SSID-nummer, password og kode
b Ekstra mærkat med SSID-nummer, password og kode

6.13.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

6.13.2 Sådan installeres ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.



6.13.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes din intelligente enhed på to måder.

- **Tilslutning af trådløst LAN direkte til din intelligente enhed.**
- **Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk.** Det trådløse LAN kommunikerer med din intelligente enhed på dit hjemmenetværk via et modem, en router eller lignende.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

- 1 Stands klimaanlægget, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- 2 Vælg menuen til indstilling af trådløst LAN med den trådløse fjernbetjening.


Bemærk: Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus
2	Tilslutning med WPS-knappen
3	Tilslutning med SSID og KEY
R	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
oFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

- 1 På startsidens skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.


Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

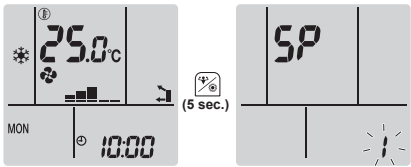

2 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat:  blinker.

3 Kontrollér Daikin Eye.

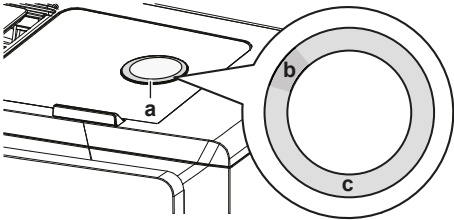

- a Daikin Eye
- b Lysegrøn
- c Rød, Orange, blå eller hvid

Når farven på Daikin Eye skifter mellem lysegrøn og...	...den trådløse adapter...
rød	er ikke tilsluttet
orange	kører og er klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen; se " Tilslutning med WPS knap " [► 40].
blå	- er tilsluttet hjemmenetværket via SSID + TAST. - eller - tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
hvid	fra

4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:


- WPS knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på routeren (hvis den findes),
- SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) - på enheden.

Tilslutning med WPS knap

1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet.  blinker.

2 Tryk på  for at ændre SP menuen til 2.

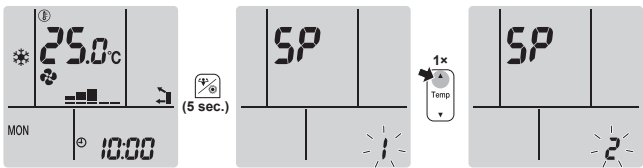

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: 2 blinker. Farven på Daikin Eye skifter mellem orange og lysegrøn.

- 4 Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.

Resultat: Hvis der er etableret forbindelse, skifter farven på Daikin Eye mellem blå og lysegrøn.



INFORMATION

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren "[Tilslutning med SSID og KODE](#)" [▶ 41](#)].

- 5 Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

Tilslutning med SSID og KODE

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

- 2 Tryk på  to gange for at ændre SP menuen til 3.



- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: 3 blinker. Farven på Daikin Eye skifter mellem rød og lysegrøn.

- 4 Åbn ONECTA applikationen på din intelligente enhed, og følg anvisningerne på skærmen.

Resultat: Hvis der er etableret forbindelse, skifter farven på Daikin Eye mellem blå og lysegrøn.

- 5 Tilslut din intelligente enhed til samme hjemmenetværk som enheden.

- 6 Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet. 1 blinker.

- 2 Tryk på  to gange for at ændre SP menuen til R.



- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat:  blinker. Indstillingen nulstilles til standard.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.


Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

- 1 På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP vises på displayet.  blinker.

- 2 Tryk på  for at ændre SP menuen til **oFF**.

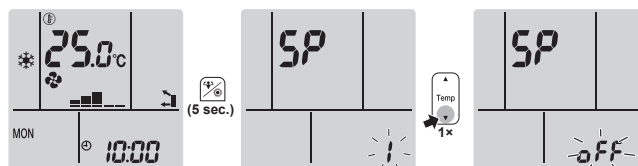

- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.


Resultat: **oFF** blinker. Kommunikation er deaktiveret.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til startside.

6.14 Om multisystem

I multisystem, 1 udendørsenhed tilsluttet flere indendørsenheder. **Eksempel:**

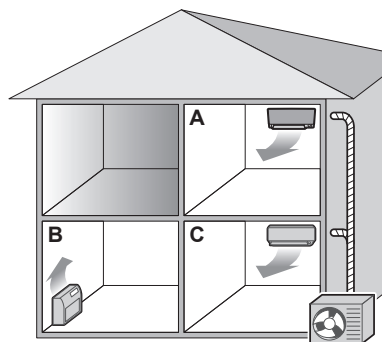

6.14.1 Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp.

Når indstilling af prioriteret rum er inaktiv eller ikke findes

Når der er mere end en indendørsenhed i drift, har den enhed, der først blev tændt, forrang. Indstil andre enheder til samme driftstilstand. Ellers vil de gå i standby, og Daikin Eye vil blinke (signalerer IKKE driftsfejl).

Undtagelser: Hvis den første enhed, der startes, er indstillet til **kun ventilation**, og der i det andet rum er indstillet **opvarmning**, har enheden indstillet til opvarmning forrang. Den første enhed går i standby, og Daikin Eye blinker.

**INFORMATION**

- Driftstilstandene køling, tørring og kun ventilation kan anvendes på samme tid.
- I automatisk driftstilstand vælges køling eller opvarmning automatisk, alt afhængigt af rumtemperaturen og temperaturindstillingen. Hvis automatisk tilstand er valgt for alle enhederne, kører alle enhederne i den driftstilstand, der er valgt for den enhed, som startes først.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Se "6.9.2 Udendørsenhed støjsvag drift" [► 30].

- 1 Indstil støjsvag drift af udendørsenhed i alle rum med enhedernes trådløse fjernbetjening.
- 2 For at annullere støjsvag drift af udendørsenhed kan du standse driften i et rum med en trådløs fjernbetjening.

Resultat: Driften standses i alle rum.  vises stadig på displayet på de trådløse fjernbetjening.

- 3 For at få fjernet symbolet fra de andre trådløse fjernbetjening skal man standse støjsvag drift af udendørsenhed separat i alle rum.

Resultat:  symbolet forsvinder.

Når indstilling af prioriteret rum er aktiv

Du kan vælge en forskellig driftstilstand for hvert rum.

Eksempel: Rum A har forrang, køledrift er valgt.

Driftstilstand i rum B og C	Status for rum B og C
Køling, Tørring eller Kun ventilation	Aktuel driftstilstand opretholdes
Opvarmning	Standby-tilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
Automatisk	Hvis køling fortsætter. Hvis enheder, der er i varmetilstand, går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

Forrang ved anvendelse af Powerful-drift

Eksempel: Rum A har forrang. Enheder i rum B og C kører.

- 1 Vælg Powerful-drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A forøges. Køling eller opvarmning i rum B og C kan være reduceret en anelse.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Eksempel: Rum A har forrang.

- 2 Vælg Udendørsenhed støjsvag drift på en enhed.

Resultat: Alle enheder skifter til Udendørsenhed støjsvag drift med det samme.

6.14.2 Støjsvag drift nat

Støjsvag drift nat kræver en første programmering under installationen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Denne tilstand reducerer udendørsenhedens støjniveau om natten gennem en reduktion af køleeffekten.

Støjsvag drift nat aktiveres automatisk, når temperaturen falder $\geq 5^{\circ}\text{C}$ i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen.

6.14.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem

Låst tilstand køling/opvarmning kan indstilles via multi-udendørsenheden. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Låst tilstand køling/opvarmning tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Aktivér denne funktion, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.



INFORMATION

Låst tilstand køling/opvarmning kan IKKE aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

7 Energibesparelse og optimal drift



INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



BEMÆRK

Placér IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke kan tåle fugt. Kondens på enheden eller på kølerørene, tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil medføre tilsmudsning eller beskadigelse af genstande under enheden.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



ADVARSEL

Hold alle påkrævede ventilationsåbninger fri for forhindringer.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persiener.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Slå afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis afbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Slå afbryderen til 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn kørsel.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænaftergangen blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan vare et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.

- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).
- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.
- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

8 Vedligeholdelse og service

8.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675



BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddellækage-sensor, skal man slå strømforsyningsens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

Kun til CVXM-B og FVXM-B:



FORSIGTIG

Ved udskiftning af R32 kølemiddelækage-sensoren skal den udskiftes med den sensor, som producenten har angivet (se reservedelslisten).



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.



FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

8.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening



ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen FRA eller trække strømforsyningsledningen ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelækage-sensor, skal man slå strømforsyningsens afbryder TIL igen efter endt rengøring, så detektering finder sted.

**BEMÆRK**

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

8.3 Rengøring af frontpanelet

**ADVARSEL**

Lad ALDRIG indendørsenheden blive våd. **Mulig konsekvens:** Elektrisk stød eller brand.

**BEMÆRK**


- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Skrub IKKE for hårdt, når du vasker bladet med vand. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen kan blive skrællede af.

Man kan tage frontpanelet af for at gøre det rent.


**FORSIGTIG**

Vær forsigtig når du åbner og håndterer frontpanelet, da skarpe kanter på frontpanelet kan medføre tilskadekomst.

- 1 Bevæg de to skydere i pilenes retning, indtil du hører en klik-lyd.

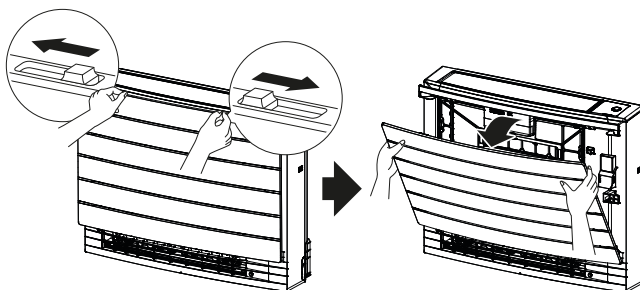

- 2 Åbn frontpanelet, og tag snoren af.

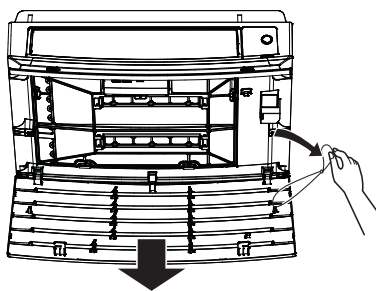

- 3 Afmontér frontpanelet.
- 4 Tør panelet af med en blød klud gennemvædet med vand.
- 5 Lad det tørre i skyggen efter endt vask.
- 6 Se "[8.10 Montering af frontpanelet](#)" [53] vedr. montering og lukning af frontpanelet.


8.4 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.


8.5 Afmontering af filtrene

- 1 Afmontér frontpanelet. Se "[8.3 To clean the front panel](#)" [49].
- 2 Tag forsigtigt luftfilterets flige ud af hagerne (a) i siderne. Hold fast i filteret på knoppen (b), og frigør luftfilterets flig fra hagen (c) foroven. Træk filteret opad for at frigøre filterets flige i bunden (d).

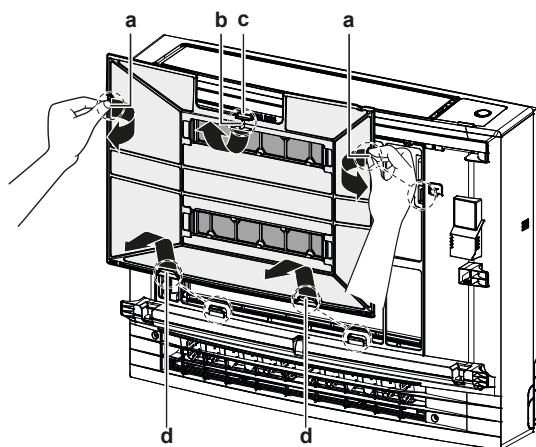


- a Flige til hager i siden
- b Filterknop
- c Flig til hage foroven
- d Flige til hager i bunden

- 3 Frigør begge titanium-apatit desodoriseringsfiltre fra hagerne (4 på hver).

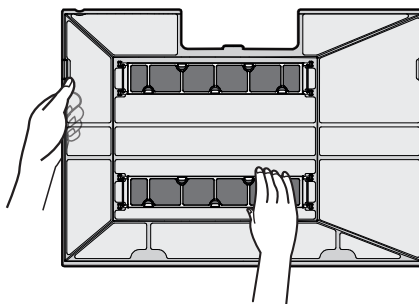

8.6 Rengøring af luftfilteret

- 1 Vask luftfilteret med vand, eller rens det med en støvsuger.

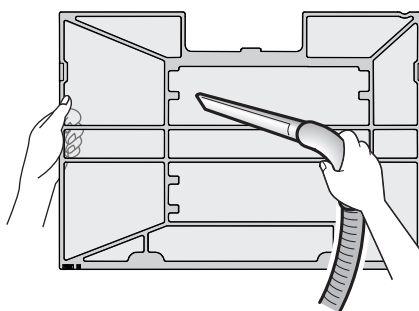

INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


8.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilteret



INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

- 1 Rens filteret for støv med en støvsuger.

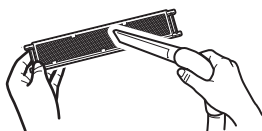

- 2 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter. Tag IKKE filteret ud af rammen.



- 3 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.


8.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilteret



INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

- 1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

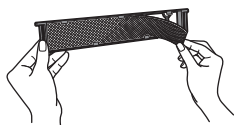


INFORMATION


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

8.9 Montering af filtrene

- 1 Hægt begge titanium-apatit desodoriseringsfiltre på hagerne (4 på hver).

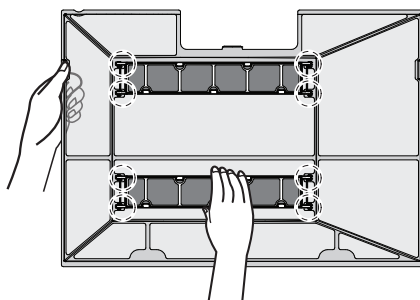


- 2 Sæt filter-fligene på hagerne i bunden (d). Hold fast i filteret på knoppen (b), og sæt luftfilterets flig på hagen (c) foroven. Hægt forsigtigt luftfilterets flige på hagerne (a) i siderne. Kontrollér, at luftfilteret er sikkert fastgjort i alle positioner.

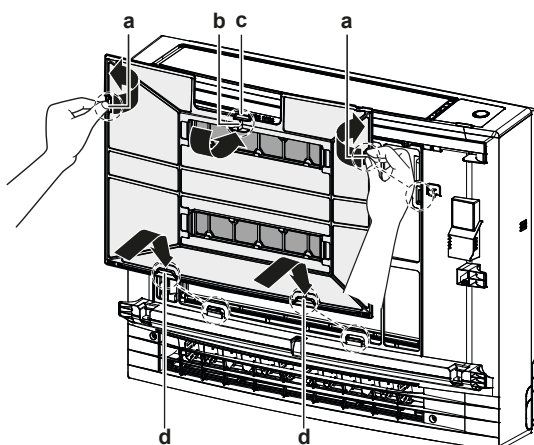


- a Flige til hager i siden
- b Filterknop
- c Flig til hage foroven
- d Flige til hager i bunden

8.10 Montering af frontpanelet


- 1 Sæt frontpanelet ind i rillerne på enheden (3 steder), og sæt snoren på.

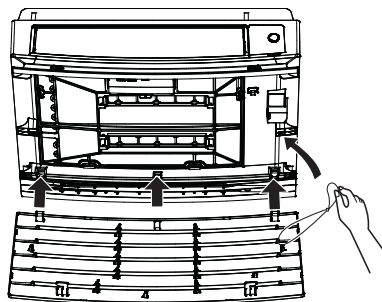

- 2 Luk frontpanelet, og bevæg de to skydere, indtil du hører en klik-lyd.

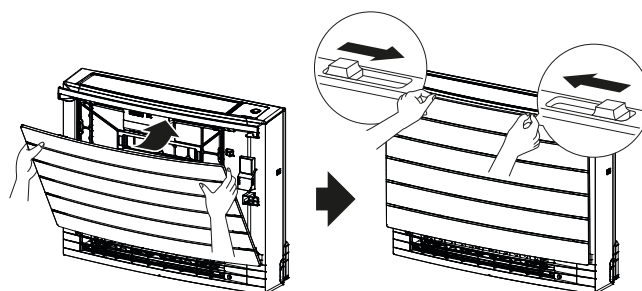

- 3 Tryk på siderne af frontpanelet for at sikre, at det er fastgjort korrekt.

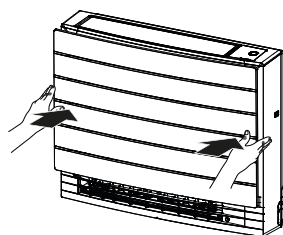

8.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

- 1 Tryk på **Mode**, og vælg  drift.
- 2 Tryk på  og start driften.
- 3 Slå afbryderen FRA efter standsning.
- 4 Rens luftfiltrene, og monter dem igen.
- 5 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.



INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

9 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Stand driften og **AFBRYD** strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Hvis enheden er udstyret med en kølemiddelælkage-sensor, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen på brugerinterfacet.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning som f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder udløses gentagne gange, eller hvis ON/OFF-kontakten IKKE virker korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stand driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se "9.3 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [► 59] for at få vist fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis systemet slet ikke fungerer.	- Se efter, om der er strømfejl. Vent, indtil strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret. - Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt. - Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening.
Systemet standses pludseligt.	- Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. - Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig.	- Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "6.4 Luftstrømsmængde" [▶ 24]. - Kontrollér temperaturindstillingen. Se "6.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [▶ 23]. - Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "6.5 Luftstrømmens retning" [▶ 25]. - Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden).	- Klimaanlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter. - Enheden kan køre med afrimning.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig (der blæses luft fra enheden).	- Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se "8 Vedligeholdelse og service" [▶ 47]. - Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk. - Kontrollér, om enheden kører med aktiveret Econo-funktion. Se "6.9.1 Econo" [▶ 30]. - Kontrollér, om der er møbler lige ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne.
Unormal funktion under drift.	Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen.
Enheden modtager IKKE signaler fra den trådløse fjernbetjening.	- Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. - Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys. - Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren.
Trådløse fjernbetjenings display er slukket eller viser  .	Udskift batterierne i den trådløse fjernbetjening.
Du kan kontrollere fejlkoden på brugerinterfacet (trådløse fjernbetjening).	Kontakt din forhandler. Se " 9.3 Løsning af problemer baseret på fejlkoder " [▶ 59] om kontrol af fejlkoder samt visning af en detaljeret liste over fejlkoder.
Andet elektrisk udstyr aktiveres.	Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren.

Gælder kun for enheder med kølemiddellækage-sensor:

Funktionsfejl	Afhjælpning
Blæseren roterer, selv når enheden er slukket. (driftslampen blinker)	Kølemiddellækage-sensor aktiveret: - Hvis fejlkoden "RD" vises på brugerinterfacet (trådløs fjernbetjening), kan der være kølemiddellækage. Udluft rummet, og kontakt forhandleren. - Hvis fejlkoden "RD" IKKE vises på brugerinterfacet (trådløs fjernbetjening), er der ikke kølemiddellækage, eller sensoren detekterer stadig. Hvis der ikke detekteres lækage, standses blæseren automatisk efter nogle få minutter.
Enheden varmer eller køler ikke, og ventilationsindstillingen skifter til "Kraftig luftstrøm". (driftslampen blinker)	
Indendørsenhedens blæser roterer, selv når enheden er slukket.	
Fejlkoden "RD" vises på brugerinterfacet (trådløs fjernbetjening).	
Der høres et uafbrudt bip-signal, og på brugerinterfacet (trådløs fjernbetjening) vises fejlkoden RD	Kølemiddellækage-sensor aktiveret: Bekræftet kølemiddellækage. Udluft rummet, og kontakt forhandleren.
Hvis fejlkoden "CH" vises på brugerinterfacets display.	- Fejl på kølemiddellækage-sensor. - Fejl på kølemiddellækage-sensorens kabel. - Kølemiddellækage-sensorens kabel er ikke tilsluttet korrekt. - Fejl på hovedprintkort. Kontakt forhandleren.
Kun ved flere kombinerede enheder: Enheden kører IKKE (driftslampen blinker), fejlkoden "UH" vises	Kølemiddellækage-sensoren kan have detekteret kølemiddellækage på andre tilsluttede enheder. Kontrollér alle tilsluttede CVXM og FVXM enheder for fejl RD eller CH.

Fejlkoder for kølemiddellækage-sensor

Kode-visningen skifter som vist nedenfor.

Primær kode	Indhold
RD	Detektering af kølemiddellækage.
CH	Fejl på kølemiddellækage-sensor.



INFORMATION

Tryk på **Cancel** i 5 sekunder for at slå lydsignalet (konstant bip-lyd) fra, hvis der er detekteret kølemiddellækage.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

9.1 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN kan ikke tilsluttes (Daikin Eye blinker IKKE ved indstilling af trådløse LAN forbindelse).	▪ Forsøg at betjene enheden med den trådløse fjernbetjening. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
Det trådløse LAN vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at kommunikationsenheden er tæt på det trådløse LAN. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme trådløse netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 41].
Det trådløse LAN vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk (option med adgangspunkt).	▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~13. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 41].
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur på ONECTA app'en afviger fra værdien målt af andet udstyr.	▪ ONECTA app'en viser kun indendørs/udendørs temperatur for området omkring indendørs-/udendørsenheden. ▪ Målt temperatur for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse...) ▪ Temperaturen vist på ONECTA app'en er udelukkende til orientering.

9.2 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

9.2.1 Symptom: Luftstrømmens temperatur er IKKE høj nok ved drift med Heat plus

- Når udendørstemperaturen er lav og falder til under frysepunktet, kan luftstrømmens temperatur være utilstrækkelig.
- Under drift med flere rum og flere enheder tilsluttet udendørsenheden kan temperaturen på afgangsluften eventuelt ikke nå en tilstrækkelig værdi.

9.2.2 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.

9.2.3 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

9.2.4 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

9.2.5 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

9.2.6 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

9.2.7 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

9.2.8 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed)

- Når luftfugtigheden er høj under afkøling (i lokaler med olie eller støv). Hvis indendørsenhedens indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i rummet uens. Det er nødvendigt at rense enhedens indre dele. Spørg forhandleren om detaljer vedrørende rensning af enheden. Arbejdet må kun udføres af en uddannet servicetekniker.
- Hvis klimaanlægget er skiftet til opvarmning efter afrimning. Den fugtighed, der skabes under afrimning, bliver til damp og ledes ud.

9.2.9 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

9.2.10 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

9.2.11 Symptom: Blæserhastigheden svarer IKKE til kontrolpunktet

- Ved køling i et multisystem kan indendørsenheden ændre blæserhastigheden til høj, uanset brugerindstillinger, for at afprime indendørsenhedens varmeveksler.
- Ved støjsvag drift af indendørsenhed, når både udendørs og indendørs temperatur er meget høj, øger indendørsenheden blæserhastigheden for at beskytte systemet.

9.2.12 Symptom: Blæserindstillingen ved termostat fra (hold tør-funktion) afviger fra indstillingen i ONECTA app'en

Hvis blæserindstillingen ved termostat fra (hold tør-funktion) kun er ændret på ONECTA app'en, annulleres indstillingen af den trådløse fjernbetjening.

9.3 Løsning af problemer baseret på fejkoder

Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.

**INFORMATION**

Se servicevejledningen med:

- En komplet liste over fejkoder
- En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl

Kontrol af fejkoden med den trådløse fjernbetjening

- 1 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på **Cancel** i ca. 5 sekunder.

Resultat:  blinker i delen med visning af temperaturindstilling.

- 2 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på **Cancel** gentagne gange, indtil der høres en konstant biptone.

Resultat: Koden vises nu på displayet.

**INFORMATION**

- En kort tone og 2 på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal man holde **Cancel** nede i 5 sekunder. Koden forsvinder også fra displayet, hvis knappen IKKE har været trykket ned i 1 minut.

System

Fejlkode	Beskrivelse
00	Normal
U0	Mangel på kølemiddel
U2	Påvisning af overspænding
U3	Transmissionsfejl
U4	Signaltransmissionsfejl (mellem indendørs- og udendørsenhed)
UR	Kombineret fejl indendørs-udendørsenhed
UH	Driftsfejl på systemet

Indendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
R0	Detektering af kølemiddellækage ^(a)
R1	Indendørsenhed fejl på printkort
R5	Frostbeskyttelse eller højtryksbeskyttelse
R6	Fejl på blæsermotor (jævnstrømsmotor)
RH	Streamer enhed fejl
EH	Fejl på kølemiddellækage-sensor. ^(a)
E4	Fejl på termomodstand indendørs varmeveksler
E9	Fejl på termomodstand rumtemperatur
EE	Fejl på fugtighedssensor

^(a) Gælder kun for enheder med kølemiddellækage-sensor.

Udendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
ER	Fejl på 4-vejs ventil
E1	Udendørsenhed fejl på printkort
E3	Aktivering af højtrykskontakt (HPS)
E5	Aktivering ved overbelastning (af kompressor)
E6	Kompressor blokering
E7	Jævnstrømsblæser blokering
F3	Temperaturkontrol afgangsrør
F6	Højtrykskontrol (i køledrift)
H0	Fejl på sensor kompressorsystem
H3	Fejl på højtrykskontakt (HPS)

Fejlkode	Beskrivelse
H6	Fejl på positionssensor
H8	Fejl på sensor jævnspænding / strømstyrke
H9	Fejl på termomodstand udetemperatur
J3	Fejl på termomodstand afgangsrør
J6	Fejl på termomodstand udendørs varmeveksler
J8	Fejl på termomodstand væskerør (kølekreds og andet)
L3	Varfefejl elektriske dele
L4	Lamel varmeafledning temperaturstigning
L5	Inverter øjeblikkelig overstrøm (DC)
P4	Fejl på termomodstand lamel varmeafledning
F8	Kompressor indvendig temperatur fejl

10 Bortskaffelse



BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

11 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen

Varmt brugsvand til boligformål i enhver form for bygning.

LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra

Vandtemperaturen ved enhedens vandudløb.

Forhandler

Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger

Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed

En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning

Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Tilbehør

Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04