
Referencevejledning vedrørende brug

Vægmonteret klimaanlæg i opdelt system



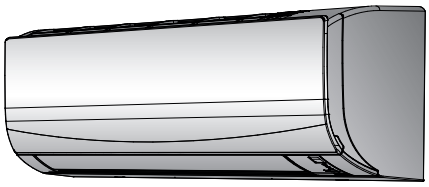

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXF20J5V1B
FTXF25J5V1B
FTXF35J5V1B
FTXF42J5V1B
FTXF50J5V1B

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen 4
1.1 Produktkode 4
1.2 Om dette dokument 4
1.2.1 Betydning af advarsler og symboler 5

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 7
2.1 Generelt 7
2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening 8

3 Om systemet 11
3.1 Indendørsenhed 11
3.1.1 Indendørsenhedens display 12
3.2 Om trådløst LAN 12
3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN 12
3.2.2 Grundparametre 13
3.3 Om brugerinterfacet 13
3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening 14
3.3.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display 14
3.3.3 Brug af den trådløse fjernbetjening 15

4 Før betjening 16
4.1 Overblik: Før betjening 16
4.2 Isætning af batterier 16
4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder 16
4.4 Slå strømforsyningen til 16

5 Betjening 17
5.1 Driftsområde 17
5.2 Brug af visse funktioner, hvornår 17
5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt 18
5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur 18
5.4 Varm luft præference 19
5.4.1 Start/standsning af Varm luft præference 19
5.5 Temperaturgrænse 20
5.6 ON/OFF kontakt 20
5.7 Luftstrømsmængde 21
5.7.1 Justering af luftstrømsmængden 21
5.8 Luftstrømmens retning 21
5.8.1 Justering af luftstrømmens retning 22
5.9 Comfort airflow drift 22
5.9.1 Start/stop af Comfort airflow-drift 23
5.10 Powerful 23
5.10.1 Start/stop Powerful 23
5.11 Econo 24
5.11.1 Start/stop Econo 24
5.12 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) 24
5.12.1 Start/stop OFF timer 25
5.12.2 Start/stop ON timer 25
5.12.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer 26
5.13 Trådløs LAN-forbindelse 26
5.13.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN 26
5.13.2 Sådan installeres ONECTA-appen 26
5.13.3 Indstilling af trådløs forbindelse 27
5.14 Om multisystem 29
5.14.1 Indstilling af prioriteret rum 29
5.14.2 Støjsvag drift nat 30
5.14.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem 30

6 Energibesparelse og optimal drift 31

7 Vedligeholdelse og service 33
7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service 33
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening 34
7.3 Rengøring af frontpanelet 35
7.4 Om luftfiltrene 35
7.5 Åbning af frontpanelet 35

7.6 Rengøring af luftfiltre ... 35
7.7 Lukning af frontpanelet ... 36
7.8 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ... 36

8 Fejlfinding 38
8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl ... 40
8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand ... 40
8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd ... 40
8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd ... 40
8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd ... 40
8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille ... 40
8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd ... 40
8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed) ... 40
8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte ... 40
8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift ... 40
8.1.10 Symptom: Automatisk tilstand er IKKE deaktiveret i ONECTA appen med temperaturgrænse-indstillingen ... 41
8.1.11 Symptom: Uge-timeren deaktiveres IKKE, når temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen ... 41
8.1.12 Symptom: ONECTA appen reagerer med forsinkelse ... 41
8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder ... 41
8.3 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse ... 43

9 Bortskaffelse 44

10 Ordliste 45

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

FTXF20J, FTXF25J, FTXF35J, FTXF42J, FTXF50J

1.2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere

> **INFORMATION**
> Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

FTXF-J

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

1.2.1 Betydning af advarsler og symboler



FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.



ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE



ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.



BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.



INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. **Eksempel:** "1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. **Eksempel:** "1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet,

betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og ikke brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med letantændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få ALTID kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.



FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.



ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.



ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

3 Om systemet

A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

INFORMATION


Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og ikke brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med letantændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få ALTID kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

INFORMATION


Følgende gengivelser er eksempler, og de er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

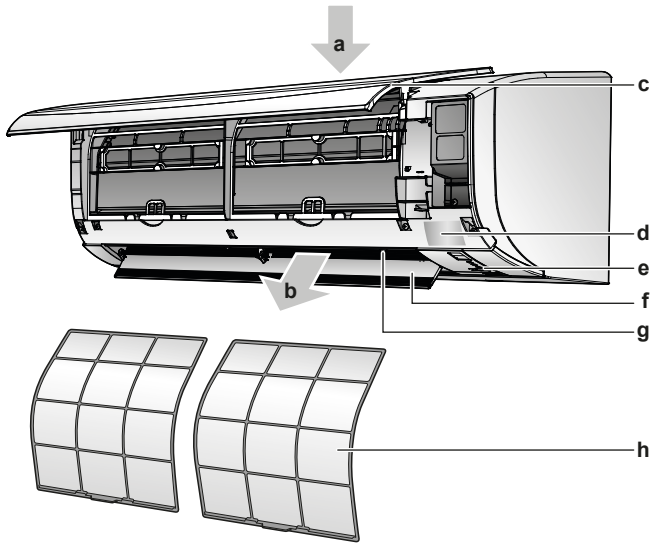

a Luftindtag

b Luftafgang
c Frontpanel
d Plade med typebetegnelse
e Rumtemperaturføler
f Klap (vandret lamel)
g Luftgæller (lodrette lameller)
h Luftfiltre

3.1.1 Indendørsenhedens display

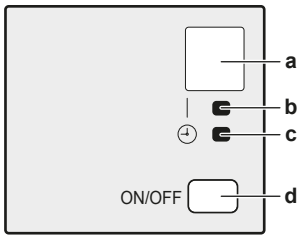

a Signalmodtager
b Driftslampe
c Timer-lampe
d ON/OFF knap

ON/OFF knap (TIL/FRA)

Hvis der ikke findes en trådløs fjernbetjening (et brugerinterface), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.2 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

INFORMATION: Overensstemmelseserklæring

Daikin Europe V. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

3.2.2 Grundparametre

Hvad	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483.5 MHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Udgangseffekt	13 dBm
Effektiv udstråling	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

3.3 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening

INFORMATION


Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRK

- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

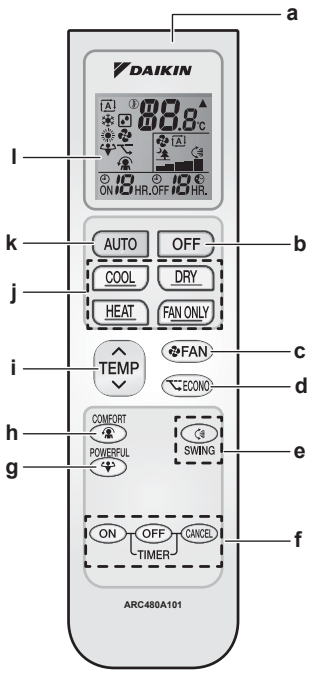

a Signalmodtager
b FRA-knap
c Knap til blæserindstilling
d Knap til Econo betjening
e Knap til drejning
f Knapper til timer-indstilling (ON, OFF, annullér)
g Knap til Powerful-drift
h Knap til komfort-drift
i Temperatur-justeringsknap
j Knapper til driftstilstand
k Knap til automatisk drift
l LCD display


3.3.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display



Symbol	Beskrivelse
	Driftstilstand = automatisk
	Driftstilstand = tørring
	Driftstilstand = opvarmning
	Driftstilstand = køling
	Driftstilstand = kun ventilation
	Drift med høj effekt (powerful) er aktiv
	Økonomisk drift (econo) er aktiv

Symbol	Beskrivelse
▲	Indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening
	Indstilling af aktuel temperatur
	Luftstrømsmængde = automatisk
	Luftstrømsmængde = indendørsenhed støjsvag
	Luftstrømsmængde = høj
	Luftstrømsmængde = medium høj
	Luftstrømsmængde = medium
	Luftstrømsmængde = medium lav
	Luftstrømsmængde = lav
	Komfort-drift er aktiv
	Automatisk lodret drejning er aktiv
ON	ON-timer aktiv
OFF	OFF-timer aktiv

3.3.3 Brug af den trådløse fjernbetjening

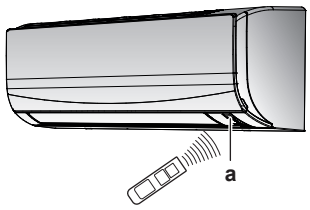

a Infrarød-signalmodtager

1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.
Tredobbelt bip	Afvisningssignal (driften f.eks. spærret af ON/OFF kontakten)

4 Før betjening

4.1 Overblik: Før betjening

Dette afsnit beskriver, hvad man skal gøre, før man betjener enheden.

Typisk arbejdsgang


Før betjening skal man typisk udføre følgende trin:

- Placering af batterierne i den trådløse fjernbetjening.
- Fastgørelse af den trådløse fjernbetjenings på væggen.
- Tilslutning af strømforsyning.


4.2 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.

1. Fjern dækslet på bagsiden.
2. Sæt begge batterier i.
3. Sæt dækslet på igen.

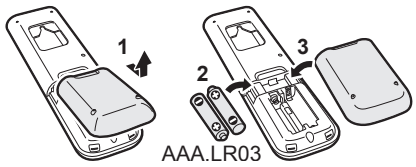

4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

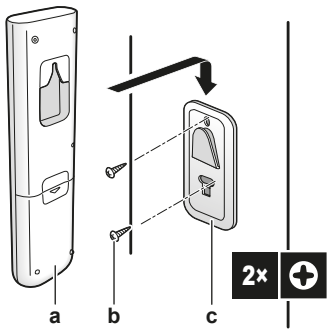

a Trådløs fjernbetjening
b Skruer (medfølger ikke)
c Holder til trådløs fjernbetjening

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2. Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
3. Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

4.4 Slå strømforsyningen til

1. Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

5 Betjening

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

Driftstilstand	Driftsområde
Køling[a][b]	▪ Udendørstemperatur: –10~48°C DB ▪ Indendørstemperatur: 18~32°C DB ▪ Indendørs luftfugtighed: ≤80%
Opvarmning[a]	▪ Udendørstemperatur: –15~24°C DB ▪ Indendørstemperatur: 10~30°C DB
Tørring[a]	▪ Udendørstemperatur: –10~48°C DB ▪ Indendørstemperatur: 18~32°C DB ▪ Indendørs luftfugtighed: ≤80%

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

Funktion	Opgaver
Basisfunktioner	
MODE Driftstilstande og temperatur	Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur: ▪ Opvarmning eller køling af et rum. ▪ Indblæsning af luft i et rum uden opvarmning eller køling. ▪ Reduktion af luftfugtighed i et rum. ▪ I automatisk tilstand kan der vælges en passende temperatur og driftstilstand.
Luftstrømmens retning	Justering af luftstrømmens retning
Luftstrømsmængde	Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet. Mere støjsvag drift.
Avancerede funktioner	
ECONO Econo	Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr. Energibesparelse.
Komfort	En komfortabel luftstrøm, hvor luften IKKE rammer personer direkte.

Funktion	Opgaver
Powerful (høj effekt)	Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.
ON timer + OFF timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA.

5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur



: Driftstilstand = automatisk

: Driftstilstand = tørring


: Driftstilstand = opvarmning

: Driftstilstand = køling

: Driftstilstand = kun ventilation

88℃: Viser den indstillede temperatur.

1 Start driften ved at trykke på en af følgende knapper.

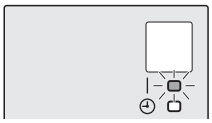Tilstand	Tryk	Resultat
Automatisk drift	AUTO	 Driftslampen lyser.
Køling	COOL	
Tørring	DRY	
Opvarmning	HEAT	
Kun ventilation	FAN ONLY	

2 Tryk på ⌄ eller ⌃ på TEMP knappen en eller flere gange for at indstille temperaturen. Du kan IKKE justere temperaturen i driftstilstanden **Tørring** eller **Kun ventilation**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Tryk på OFF for at standse driften.

Resultat: Driftslampen slukkes.

5.4 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

INFORMATION

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

5.4.1 Start/standsning af Varm luft præference

1 Hvis anlægget kører, skal du trykke på OFF for at standse driften.

2 Tryk på FAN i mindst 5 sekunder.

Resultat: Indstillingsmenuen vises. 1 blinker.

3 Tryk på FAN for at indlæse HA indstillingen.

Resultat: Indstillingssymbolet (ON eller OFF) blinker.

- OFF: (fabriksindstilling): funktion FRA
- ON: funktion TIL

4 Du kan ændre indstillingen ON ↔ OFF ved at trykke på TEMP. Tryk på FAN for at bekræfte.

Resultat: Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen, 1 blinker.



Bemærk: Displayet slukker automatisk efter 60 sekunder. Tryk på CANCEL for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.5 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

INFORMATION

- Denne funktion kræver BRC103A tilbehøret.
- Temperaturgrænsen definerer min. køle- og maks. varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den ekstra trådløse fjernbetjening BRC103A eller ONECTA appen.
- Grænserne konfigureres separat for trådløs fjernbetjening og ONECTA appen.
- Når grænserne er indstillet, begrænses hhv. varme- og køle-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk tilstand.

5.6 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KRP067AC tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

INFORMATION

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

Indstilling af genstarts-tilstand

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

Manuel genstart

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

Auto genstart

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

Information

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

BEMÆRK

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

5.7 Luftstrømsmængde

1 Tryk på FAN for at vælge:

	5 niveauer fra "▁" til "▇" til justering af luftstrømsmængden
A	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "▁", kører indendørsenheden mere støjsvagt.

INFORMATION

- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller opvarmning, standser blæseren.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.

5.7.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på FAN for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:



5.8 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.


Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de lodrette lameller.

Indstilling	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning	Bevæges op og ned.
[—]	Forbliver i en fast position.

FORSIGTIG

- Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening) til justering af klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsøger at bevæge den med hånden, vil mekanismen knække.
- Vær forsigtig, når du justerer luftgællerne. En blæser roterer med høj hastighed inde i luftudtaget.

Klappernes bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

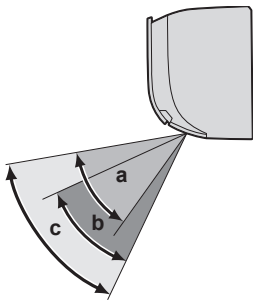

a Klappens område ved køling eller tørring
b Klappens område ved opvarmning
c Klappens område ved kun ventilation

5.8.1 Justering af luftstrømmens retning

1. Tryk på for at anvende automatisk drejning.

   Resultat: vises på LCD-displayet.

   Resultat: Klappen (vandret lamel) begynder at dreje.


2. Tryk på, når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

   Resultat: forsvinder fra LCD-displayet.


5.9 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden **Opvarmning** eller **Køling**. Den giver en komfortabel luftstrøm, hvor luften IKKE rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste luftstrømsretning opad i køling og nedad i opvarmning.

Køling

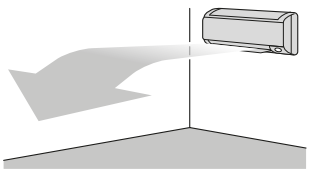

Opvarmning

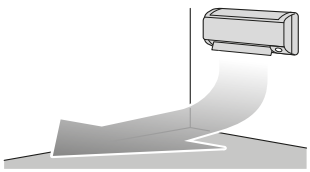

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.

5.9.1 Start/stop af Comfort airflow-drift

1 Tryk på COMFORT for at starte.

Resultat: Klappens position ændres, vises på LCD-displayet, og luftstrømsmængden indstilles til automatisk.

Tilstand	Placering af klap…
Køling/tørring	Op
Opvarmning	Ned

Bemærk: Comfort airflow-funktionen kan IKKE benyttes, når systemet kører med Kun ventilation.

2 Tryk på COMFORT for at standse driften.

Resultat: Klappen returnerer til den position, den havde før Comfort airflow tilstand. forsvinder fra LCD-displayet.

5.10 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

Tilstand	Luftstrømsmængde
Køling/opvarmning	▪ For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet. ▪ Luftstrømmen sættes på maksimum. ▪ Indstillinger for temperatur og luftstrømsmængde kan IKKE ændres.
Tørring	▪ Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C. ▪ Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule.
Kun blæser	Luftstrømmen sættes på maksimum.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo og Comfort airflow. Den senest valgte funktion har forrang.

POWERFUL-funktionen vil IKKE øge enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.10.1 Start/stop Powerful

1 Tryk på for at starte.

Resultat: vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

2 Tryk på for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet.


Bemærk: Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på ON/OFF OFF, eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften; forsvinder fra LCD-displayet.

5.11 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

INFORMATION

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

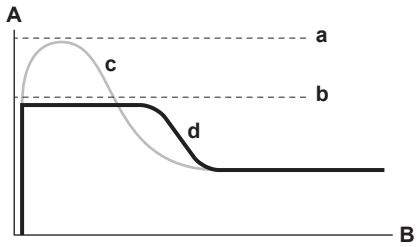

A Driftsstrøm og strømforbrug
B Tid
a Maksimum under normal drift
b Maksimum under Econo-drift
c Normal drift
d Econo

- Diagrammet er udelukkende til illustration.
- Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i Econo-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

5.11.1 Start/stop Econo

1 Tryk på ECONO for at starte.

Resultat: vises på LCD-displayet.

2 Tryk på ECONO for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet.

5.12 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

INFORMATION

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

5.12.1 Start/stop OFF timer

INFORMATION

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Hukommelsen slettes, når batterierne i den trådløse fjernbetjening skiftes ud.

Drift indstillet til nat

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Brug denne funktion, hvis enheden kører, og du ønsker at standse driften efter et vist tidsrum.

1 Tryk på OFF.

Resultat: OFF 1 HR. vises på LCD-displayet, og timer-lampen lyser.

2 Tryk på OFF igen, hvis du ønsker at ændre tidsindstillingen.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på OFF, forøges tiden med 1 time. Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

Eksempel: Hvis OFF 5 HR. er indstillet, når enheden kører, standser driften efter 5 timer.

3 Tryk på CANCEL for at annullere indstillingen.

Resultat: OFF og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

5.12.2 Start/stop ON timer

Brug denne funktion, hvis enheden IKKE kører, og du ønsker at starte driften efter et vist tidsrum.

1 Tryk på ON.

Resultat: ON 1 HR. vises på LCD-displayet, og timer-lampen lyser.

2 Tryk på ON igen, hvis du ønsker at ændre tidsindstillingen.

INFORMATION

Hver gang der trykkes på ON, forøges tiden med 1 time. Tiden kan indstilles fra 1 til 12 timer.

Eksempel: Hvis ON 2 HR. er indstillet, når enheden IKKE kører, starter driften efter 2 timer.

3 Tryk på CANCEL for at annullere indstillingen.


Resultat: ON og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

5.12.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "5.12.1 Start/stop OFF timer" [▶ 25] og "5.12.2 Start/stop ON timer" [▶ 25] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

2 Eksempel på visning på LCD-displayet ved kombination af de 2 timere:



3 Se "5.12.1 Start/stop OFF timer" [▶ 25] og "5.12.2 Start/stop ON timer" [▶ 25] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

Eksempel:

4 Hvis 

indstilles, når enheden kører.

Resultat: Driften **stopper** om 1 time og **starter** 7 timer senere.

5 Hvis 

indstilles, når enheden IKKE kører.

Resultat: Enheden **starter** om 2 timer og **stopper** 3 timer senere.

5.13 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

5.13.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.13.2 Sådan installeres ONECTA-appen

1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".

2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

INFORMATION

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:

5.13.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemærk: Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

INFORMATION

Stands driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

1 **Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.

2 Sørg for, at den trådløse router et tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.


Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus og Access Point-tilstand
2	Indstilling af WPS-forbindelse
8	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
OFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

Forudsætning: Driften afbrydes (standard-skærmen er blank).

1 På standard-skærmen skal du trykke på ⏻ i mindst 5 sekunder.


Resultat: SP (menu med indstilling af trådløs forbindelse) vises. 1 blinker.

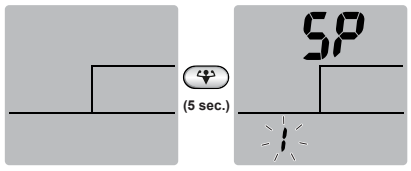

2 Tryk på ⏻ for at bekræfte valget.

Resultat: 1 blinker.

3 Kontrollér drifts- og timer LEDs på indendørsenhedens display.

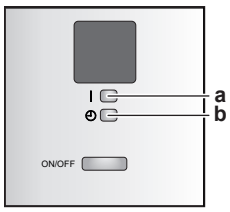

a Drift-LED
b Timer-LED

Hvis drifts-LED...	...og timer-LED...	...er trådløst LAN...
blinker	blinker	ikke tilsluttet
er afbrudt	blinker i 0,5 sekunds intervaller	kører og klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.

Hvis drifts-LED…	…og timer-LED…	…er trådløst LAN…
er afbrudt	blinker i 1 sekunds intervaller	▪ tilsluttet hjemmenetværket via Access Point-tilstanden. eller ▪ tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.

4 Tryk på CANCEL for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:


- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

Forudsætning: Driften afbrydes (standard-skærmen er blank).

1 På standard-skærmen skal du trykke på ⏻ i mindst 5 sekunder.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP menuen 8 ved at trykke to gange på TEMP ▼ eller flere gange på TEMP ▲.

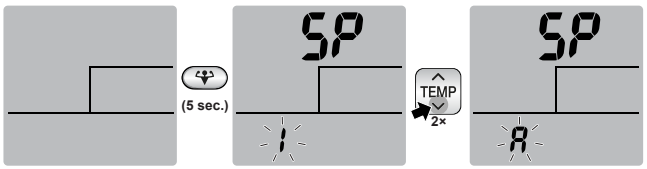

3 Hold ⏻ trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: 8 blinker. Drifts- og timer LEDs blinker samtidigt i 1 s intervaller. Indstillingen nulstilles til standard.

4 Tryk på CANCEL for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse


Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

Forudsætning: Driften afbrydes (standard-skærmen er blank).

1 På standard-skærmen skal du trykke på ⏻ i mindst 5 sekunder.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP OFF menuen ved at trykke en gang på TEMP ▼ eller flere gange på TEMP ▲.

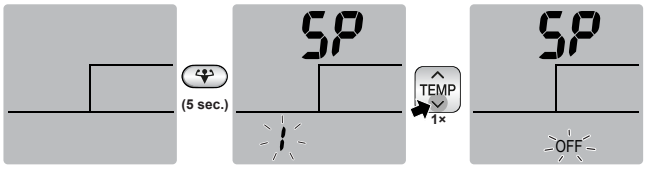

3 Hold ⏻ trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.


Resultat: OFF blinker. Drifts- og timer LEDs blinker skiftevis i 1 s intervaller. Kommunikation er deaktiveret.

4 Tryk på CANCEL for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

5.14 Om multisystem

I multisystem, 1 udendørsenhed tilsluttet flere indendørsenheder. **Eksempel:**

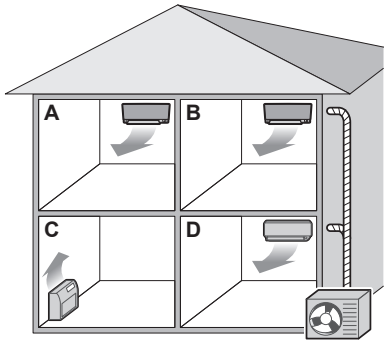

5.14.1 Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp.

Når indstilling af prioriteret rum er inaktiv eller ikke findes

Når der er mere end en indendørsenhed i drift, har den enhed, der først blev tændt, forrang. Indstil andre enheder til samme driftstilstand. Ellers vil de gå i standby, og Daikin Eye vil blinke (signalerer IKKE driftsfejl).

Undtagelser: Hvis den første enhed, der startes, er indstillet til **kun ventilation**, og der i det andet rum er indstillet **opvarmning**, har enheden indstillet til opvarmning forrang. Den første enhed går i standby, og Daikin Eye blinker.

INFORMATION

- Driftstilstandene køling, tørring og kun ventilation kan anvendes på samme tid.
- I automatisk driftstilstand vælges køling eller opvarmning automatisk, alt afhængigt af rumtemperaturen og temperaturindstillingen. Hvis automatisk tilstand er valgt for alle enhederne, kører alle enhederne i den driftstilstand, der er valgt for den enhed, som startes først.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Se Udendørsenhed støjsvag drift.

1. Indstil støjsvag drift af udendørsenhed i alle rum med enhedernes trådløse fjernbetjeninger.
2. For at annullere støjsvag drift af udendørsenhed kan du standse driften i et rum med en trådløs fjernbetjening.

   Resultat: Driften standses i alle rum. vises stadig på displayet på de trådløse fjernbetjeninger.
3. For at få fjernet symbolet fra de andre trådløse fjernbetjeninger skal man standse støjsvag drift af udendørsenhed separat i alle rum.

Resultat: symbolet forsvinder.

Når indstilling af prioriteret rum er aktiv

Du kan vælge en forskellig driftstilstand for hvert rum.

Eksempel: Rum A har forrang, køledrift er valgt.

Driftstilstand i rum B, C, D	Status for rum B, C og D
Køling, Tørring eller Kun ventilation	Aktuel driftstilstand opretholdes
Opvarmning	Standby-tilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
Automatisk	Hvis køling fortsætter. Hvis enheder, der er i varmetilstand, går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

Forrang ved anvendelse af Powerful-drift

Eksempel: Rum A har forrang. Enheder i rum B, C og D kører.

1 Vælg Powerful-drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A forøges. Køling eller opvarmning i rum B, C og D kan være reduceret en anelse.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Eksempel: Rum A har forrang.

1 Vælg Udendørsenhed støjsvag drift på en enhed.

Resultat: Alle enheder skifter til Udendørsenhed støjsvag drift med det samme.

5.14.2 Støjsvag drift nat

Støjsvag drift nat kræver en første programmering under installationen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Denne tilstand reducerer udendørsenhedens støjniveau om natten gennem en reduktion af køleeffekten.

Støjsvag drift nat aktiveres automatisk, når temperaturen falder ≥ 5°C i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen.

5.14.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem

Låst tilstand køling/opvarmning kan indstilles via multi-udendørsenheden. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Låst tilstand køling/opvarmning tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Aktivér denne funktion, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.

INFORMATION

Låst tilstand køling/opvarmning kan IKKE aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

6 Energibesparelse og optimal drift

INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persienner.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Slå afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis afbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Slå afbryderen til 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn kørsel.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænafgangen blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan vare et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.
- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).
- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.

- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO_2-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO_2-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

BEMÆRK

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Rengøring af frontpanelet

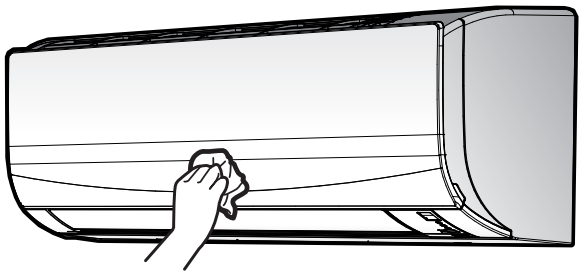

1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


7.4 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.

7.5 Åbning af frontpanelet


1 Hold frontpanelet med fligene i begge sider og åbn det.

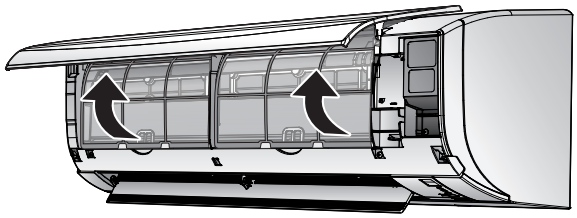


7.6 Rengøring af luftfiltre

1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.


2 Træk luftfiltrene ud.

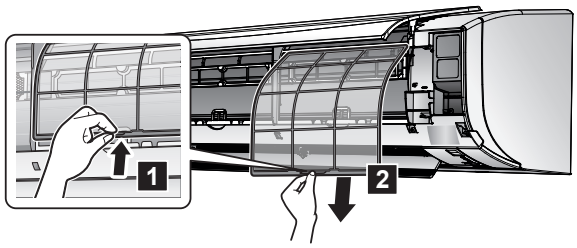

3 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

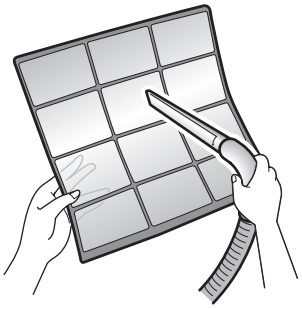

4 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

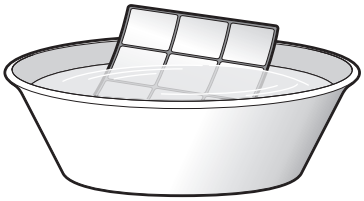

5 Montér alle filtre i deres oprindelige positioner. Kontrollér, at filtrene er helt tørre, før de installeres.

INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

7.7 Lukning af frontpanelet

1 Montér filtrene som før.

2 Tryk forsigtigt på frontpanelet på begge sider og i midten, indtil det klikker på plads.

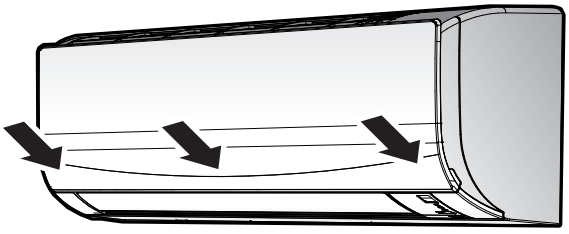

7.8 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

1 Tryk på FAN ONLY knappen og start driftstilstanden **kun ventilation** for at tørre enheden indvendigt.

2 Slå afbryderen FRA efter standsning.

3 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

4 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Forholdsregel
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stands driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Hvis brugerinterfacet viser enhedens nummer, og driftslampen blinker, og der fremkommer en fejlkode.	Kontakt montøren og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis systemet slet ikke fungerer.	▪ Se efter, om der er strømfejl. Vent, indtil strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret. ▪ Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt. ▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening.
Systemet standses pludseligt.	▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. ▪ Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig.	▪ Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "5.7 Luftstrømsmængde" [▸ 21]. ▪ Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [▸ 18]. ▪ Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "5.8 Luftstrømmens retning" [▸ 21]. ▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden).	▪ Klimaanlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter. ▪ Enheden kan køre med afrimning.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig (der blæses luft fra enheden).	▪ Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se "7 Vedligeholdelse og service" [▸ 33]. ▪ Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk. ▪ Kontrollér, om enheden kører med aktiveret Econo-funktion. Se "5.11 Econo" [▸ 24]. ▪ Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne.
Unormal funktion under drift.	Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen.
Enheden modtager IKKE signaler fra den trådløse fjernbetjening.	▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. ▪ Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys. ▪ Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren.
Der vises intet på den trådløse fjernbetjenings display.	Udskift trådløse fjernbetjenings batterier.
Der vises en fejlkode på den trådløse fjernbetjening.	Kontakt din forhandler. Se en detaljeret liste over fejlkoder i "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [▸ 41].
Andet elektrisk udstyr aktiveres.	Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.

8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed)

- Når luftfugtigheden er høj under afkøling (i lokaler med olie eller støv). Hvis indendørsenhedens indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i rummet uens. Det er nødvendigt at rense enhedens indre dele. Spørg forhandleren om detaljer vedrørende rensning af enheden. Arbejdet må kun udføres af en uddannet servicetekniker.
- Hvis klimaanlægget er skiftet til opvarmning efter afrimning. Den fugtighed, der skabes under afrimning, bliver til damp og ledes ud.

8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

8.1.10 Symptom: Automatisk tilstand er IKKE deaktiveret i ONECTA appen med temperaturgrænse-indstillingen

Hvis opvarmning øvre grænse er indstillet lavere end køling nedre grænse i ONECTA appen, så understøttes automatisk tilstand i ONECTA appen. Enheden kan køre med opvarmning mellem min. kontrolpunktsværdi og opvarmning øvre grænse, og enheden kan køre med køling mellem køling nedre grænse og maks. kontrolpunktsværdi.

8.1.11 Symptom: Uge-timeren deaktiveres IKKE, når temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen

Hvis temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen, forbliver uge-timeren aktiv. Uge-timerens indstillinger forbliver uændrede i ONECTA appen. Kontrolpunkt-indstillingerne i uge-timeren er IKKE begrænsede, heller ikke når der er indstillet temperaturgrænser i ONECTA appen.

Enheden kan dog begrænse kontrolpunktet under drift, hvis der køres uden for det tilladte område. Den faktiske kontrolpunktsværdi vises på enhedens primære skærmbillede i ONECTA appen.

8.1.12 Symptom: ONECTA appen reagerer med forsinkelse

Der kan være forsinkelse i appens visning på grund af dataopdateringer.

8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.

INFORMATION

Se servicevejledningen med:

- En komplet liste over fejlkoder
- En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl

Kontrol af fejlkoden med den trådløse fjernbetjening

1 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på CANCEL i ca. 5 sekunder.

Resultat: 00 blinker i delen med visning af temperaturindstilling.

2 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på CANCEL gentagne gange, indtil der høres en konstant biptone.

Resultat: Koden vises nu på displayet.

INFORMATION

- En kort tone og 2 på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal man holde CANCEL nede i 5 sekunder. Koden forsvinder også fra displayet, hvis knappen IKKE har været trykket ned i 1 minut.

System

Fejlkode	Beskrivelse
00	Normal
U0	Mangel på kølemiddel
U2	Påvisning af overspænding
U4	Signaltransmissionsfejl (mellem indendørs- og udendørsenhed)
UR	Kombineret fejl indendørs-udendørsenhed

Indendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
R1	Indendørsenhed fejl på printkort
R5	Frostbeskyttelse eller højtryksbeskyttelse
R6	Fejl på blæsermotor (jævnstrømsmotor)
C4	Fejl på termomodstand indendørs varmeveksler
C9	Fejl på termomodstand rumtemperatur

Udendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
E8	Fejl på 4-vejs ventil
E1	Udendørsenhed fejl på printkort
E5	Aktivering ved overbelastning (af kompressor)
E6	Kompressor blokering
E7	Jævnstrømsblæser blokering
E8	Indgangsspænding for høj
F3	Temperaturkontrol afgangsrør
F6	Højtrykskontrol (i køledrift)
H0	Fejl på sensor kompressorsystem
H6	Fejl på positionssensor
H8	Fejl på sensor jævnspænding / strømstyrke
H9	Fejl på termomodstand udetemperatur
J3	Fejl på termomodstand afgangsrør
J6	Fejl på termomodstand udendørs varmeveksler
L3	Varmefejl elektriske dele
L4	Lamel varmeafledning temperaturstigning
L5	Inverter øjeblikkelig overstrøm (DC)
P4	Fejl på termomodstand lamel varmeafledning
F8	Kompressor indvendig temperatur fejl

8.3 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN kan ikke tilsluttes (ingen LEDs på indendørsenheden blinker).	▪ Forsøg at betjene enheden med brugerinterfacet. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
Det trådløse LAN vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at kommunikationsenheden er tæt på det trådløse LAN. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme trådløse netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 28].
Det trådløse LAN vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige wifi-netværk (option med adgangspunkt).	▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~13. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 28].
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur på ONECTA afviger fra værdien målt af andet udstyr.	▪ ONECTA viser kun indendørs/udendørs temperatur for området omkring indendørs-/udendørsenheden. ▪ Målt temperatur for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse...) ▪ Temperatur vist på ONECTA er kun en referenceværdi.

9 Bortskaffelse

BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

10 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen
Varmt brugsvand til boligformål i enhver form for bygning.

Forhandler
Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger
Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning
Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed
En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.


Installationsvejledning
Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.


Betjeningsvejledning
Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Tilbehør
Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

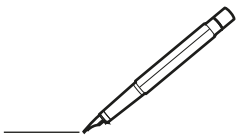

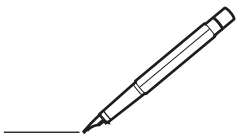

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513685-19M 2026.06