


Brugervejledning
Daikin klimaanlæg til rum

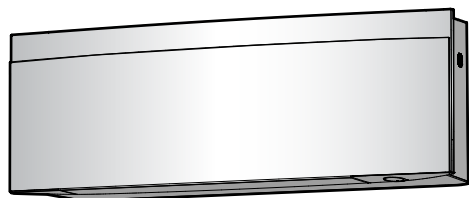

Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

Indholdsfortegnelse

1	Om dokumentationen	4
1.1	Om dette dokument.....	4
1.2	Betydning af advarsler og symboler	5
2	Sikkerhedsanvisninger for brugeren	7
2.1	Generelt.....	7
2.2	Instruktioner vedrørende sikker betjening	8
3	Om systemet	12
3.1	Indendørsenhed	12
3.1.1	Daikin Eye indikatorlampe	13
3.2	Om brugerinterfacet	13
3.2.1	Komponenter: Trådløs fjernbetjening.....	14
3.2.2	Brug af den trådløse fjernbetjening	14
3.2.3	Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display.....	15
3.2.4	Hovedmenu: Trådløs fjernbetjening	17
4	Før betjening	20
4.1	Isætning af batterier.....	20
4.2	Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder	21
4.3	Slå strømforsyningen til	21
4.4	Indstillinger for indendørsenhed	21
4.4.1	Lysstyrke Daikin Eye.....	22
4.4.2	Åbning af frontpanelet	22
4.4.3	Trådløs LAN-forbindelse	22
4.4.4	Funktion med lodret luftstrøm	27
4.4.5	Om indendørsenhedens placering	27
4.4.6	Hold tør	28
4.5	Indstilling af trådløs fjernbetjening.....	28
4.5.1	Indstilling af kontrast på LCD.....	29
4.5.2	Indstilling af lysstyrke på LCD	29
4.5.3	Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD.....	29
4.5.4	Indstilling for automatisk send efter valg.....	30
4.5.5	Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager.....	30
5	Betjening	31
5.1	Driftsområde	31
5.2	Brug af visse funktioner, hvornår.....	31
5.3	Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt.....	33
5.3.1	Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur.....	34
5.4	Luftstrømsmængde	35
5.4.1	Justering af luftstrømsmængden	35
5.5	Luftstrømmens retning	36
5.5.1	Justering af lodret luftstrømsretning	38
5.5.2	Justering af vandret luftstrømsretning.....	38
5.5.3	Anvendelse af 3D luftstrømsretning	39
5.5.4	Start/stop af Comfort airflow-drift.....	39
5.6	Intelligent eye.....	39
5.6.1	Start/stop af Intelligent eye-funktion.....	40
5.7	Powerful	40
5.7.1	Start/stop Powerful	41
5.8	Econo	41
5.8.1	Start/stop Econo	42
5.9	Udendørsenhed støjsvag drift.....	42
5.9.1	Start/stop af Udendørsenhed støjsvag drift.....	43
5.10	Drift med Flash Streamer (luftrensning)	43
5.10.1	Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)	43
5.11	Indstilling af ur og timer	44
5.11.1	Indstilling af ur	44
5.11.2	Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)	45
5.11.3	Weekly timer-funktion.....	47
5.12	Om multisystem	50
5.12.1	Indstilling af prioriteret rum	50
5.12.2	Støjsvag drift nat.....	51
5.12.3	Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem	51

6	Energibesparelse og optimal drift	52
7	Vedligeholdelse og service	54
7.1	Oversigt: Vedligeholdelse og service	54
7.2	Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening	55
7.3	Rengøring af frontpanelet	56
7.4	Åbning af frontpanelet	56
7.5	Om luftfiltrene	57
7.6	Rengøring af luftfiltre	57
7.7	Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)	58
7.8	Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)	59
7.9	Lukning af frontpanelet	59
7.10	Afmontering af frontpanelet	60
7.11	Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode	61
8	Fejlfinding	62
8.1	Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse	64
8.2	Løsning af problemer baseret på fejlkoder	65
8.3	Symptomer, der IKKE er systemfejl	66
8.3.1	Symptom: En lyd som rindende vand	66
8.3.2	Symptom: Der høres en blæsende lyd	66
8.3.3	Symptom: Der høres en tikkende lyd	66
8.3.4	Symptom: Der høres en fløjte lyd	66
8.3.5	Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille	66
8.3.6	Symptom: Der høres en klappelyd	66
8.3.7	Symptom: Der høres en telefax-lyd, når frontpanelet er helt åbent	66
8.3.8	Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed)	66
8.3.9	Symptom: Enheden kan lugte	67
8.3.10	Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift	67
8.3.11	Symptom: Den indstillede luftstrømsmængde aktiveres IKKE igen, når Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en	67
8.3.12	Symptom: Lodret automatisk drejning genoptages IKKE, efter at Comfort Airflow er blevet deaktiveret	67
8.3.13	Symptom: Visse drifts-symboler vises ikke på den trådløse fjernbetjening, eller visse funktioner kan ikke aktiveres i ONECTA app'en	67
8.3.14	Symptom: Powerful-funktionen vises IKKE som aktiv i ONECTA app'en	67
9	Bortskaffelse	68
10	Ordliste	69

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergrænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Få installatøren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne med installatørindstillinger. Hvis det IKKE er tilfældet, så bed denne om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere



INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

1.2 Betydning af advarsler og symboler



FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.



ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE



FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.



BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.



INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. Eksempel: "▲ 1-3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. Eksempel: "■ 1-3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt



ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

**FORSIGTIG**

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

**FORSIGTIG**

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

**ADVARSEL**

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

**FORSIGTIG**

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.



ADVARSEL

- Kølemediet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemediet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemediet lækker.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemediet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemediet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.



FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Stand driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

3 Om systemet



A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.




INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

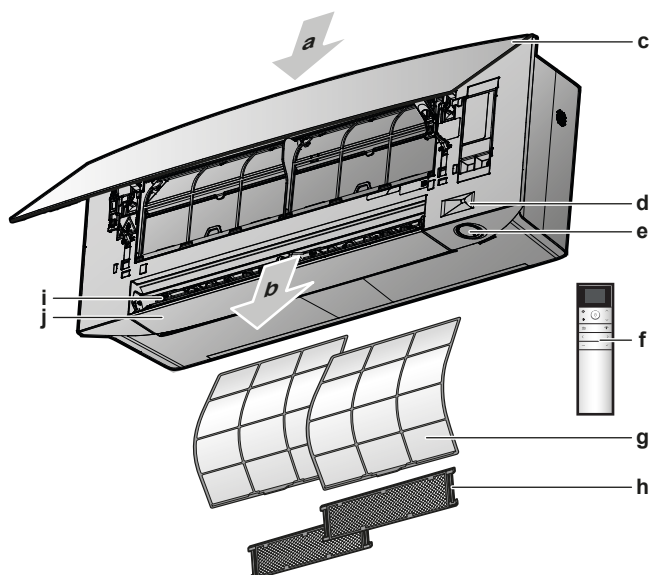

- a** Luftindtag
- b** Luftafgang
- c** Frontpanel
- d** Intelligent eye sensor
- e** ON/OFF knap, Daikin Eye og timer-lampe
- f** Brugerinterface (trådløs fjernbetjening)
- g** Luftfilter
- h** Titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) (med ramme)
- i** Luftgæller (lodrette lameller)
- j** Klapper (vandrette lameller)


TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

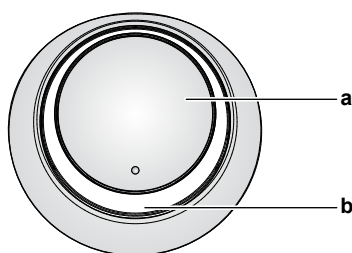

- a** ON/OFF knap
- b** Daikin Eye (med infrarød-signalmodtager)

Drift	Daikin Eye farve
Automatisk	Rød/blå
Køling	Blå
Opvarmning	Rød
Kun ventilation	Hvid
Tørring	Grøn
Timer-drift	Orange ^(a)

^(a) Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter. **Eksempel:** Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.


- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.



BEMÆRK


- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

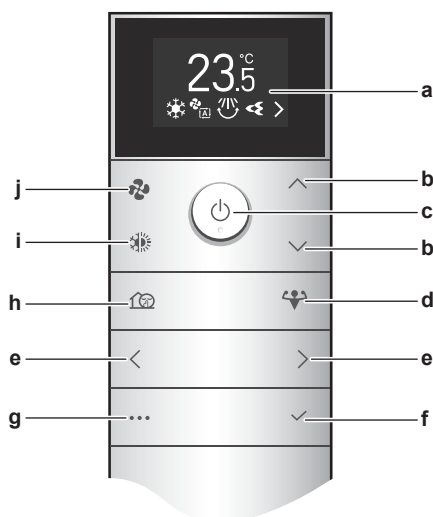

- a LCD display
- b Op/ned-knapper til temperatur og menu-navigation
- c TIL/FRA-knap
- d Knap til Powerful-drift
- e Venstre/højre-knapper til menu-navigation
- f Bekræft-knap
- g Hovedmenu-knap
- h Udendørsenhed støjsvag drift
- i Knap til valg af driftstilstand (automatisk, køling, opvarmning, tørring, kun ventilation)
- j Knap til indstilling af luftstrømsmængde

3.2.2 Brug af den trådløse fjernbetjening

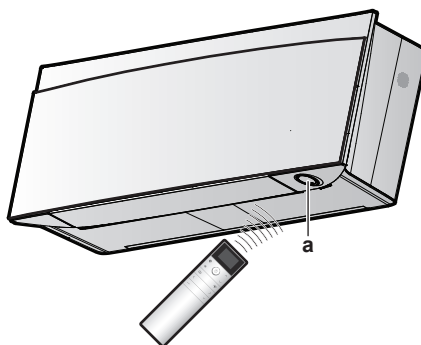

a Infrarød-signalmodtager

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er hindringer i en afstand af 500 mm under signalmodtageren. Dette kan påvirke den trådløse fjernbetjenings modtageevne.

- 1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

3.2.3 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display

Startside

Startsiden, når enheden er tændt



- a Aktuelt temperatur-kontrolpunkt
- b Symboler for aktive funktioner

Startsiden, når enheden er slukket



Følgende funktioner kan indstilles, når enheden er slået FRA; indstillingerne aktiveres, når enheden er slået TIL.

- Knapper: blæser, driftstilstande, udendørsenhed støjsvag drift
- Menu: alle menu-funktioner undtagen ECONO-funktion.


Startside i driftstilstandene Kun ventilation og Tørring

Når enheden kører i driftstilstanden Kun ventilation eller Tørring, erstattes temperatur-kontrolpunktet med symbolet for Kun ventilation eller Tørring.

Kun ventilation



Tørring

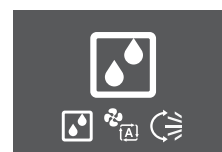

Rækkefølge på symboler for aktive funktioner

Afhængigt af de aktuelt indstillede funktioner vises symbolerne i følgende rækkefølge i bunden af LCD-displayet (venstre mod højre):

Symbol	Beskrivelse
	Batteri lav ladetilstand " 4.1 Isætning af batterier " [▶ 20]
	Econo- eller Powerful-funktion " 5.7 Powerful " [▶ 40]


Symbol	Beskrivelse
    	Driftstilstand " 5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt " [▶ 33]
    	Luftstrømsmængde " 5.4 Luftstrømsmængde " [▶ 35]
  	Luftstrømmens retning " 5.5 Luftstrømmens retning " [▶ 36]
	Drift med Flash Streamer (rensning) " 5.10 Drift med Flash Streamer (luftrensning) " [▶ 43]
	Udendørsenhed støjsvag drift " 5.9 Udendørsenhed støjsvag drift " [▶ 42]
	Intelligent eye-drift " 5.6 Intelligent eye " [▶ 39]
	Komfort-funktion " 5.5 Luftstrømmens retning " [▶ 36]
	Uge-timer " 5.11.3 Weekly timer-funktion " [▶ 47]
	On-timer " 5.11.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) " [▶ 45]
	Off-timer " 5.11.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) " [▶ 45]
	Flere aktive symboler end der kan vises på startside. Gå gennem symbollisten med  eller  .

3.2.4 Hovedmenu: Trådløs fjernbetjening

Navigation generelt

Knap	Funktion
...	Menuknap gå til/forlad hovedmenuen
< / >	Venstre/højre-knap til navigation via: ▪ menu-symboler på ▪ startside
^ / v	Op/ned-knap til: ▪ temperaturindstilling ▪ valg af indstilling (Eksempel: ON → OFF)
✓	Knap til bekræftelse af et valg eller adgang til indstillingsmenuer

Eksempel:

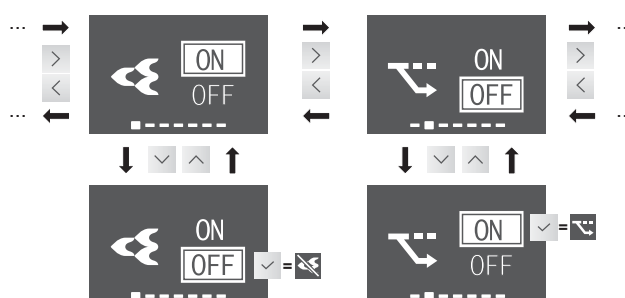

Resultat: Når du bekræfter et valg, sendes du tilbage til startside. Funktionssymbolet forsvinder/vises på startside.

Menuoverblik	
	Flash Streamer " 5.10 Drift med Flash Streamer (luftrensning) " [▶ 43]
	Econo " 5.8 Econo " [▶ 41] Bemærkning: (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået FRA, eller når enheden kører i driftstilstanden Kun ventilation.
	Intelligent eye " 5.6 Intelligent eye " [▶ 39]
	Menu med justering af luftstrømmens retning " 5.5 Luftstrømmens retning " [▶ 36]
	Vandret luftstrøm (drejet eller fast)
	Lodret luftstrøm(drejet eller fast)
	Comfort Airflow funktion Bemærkning: (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået FRA, eller når enheden kører i driftstilstanden Kun ventilation.
	Indstillingsmenu for ur og timer " 5.11 Indstilling af ur og timer " [▶ 44]

Menuoverblik	
	ON-timer Bemærkning: Vises kun, hvis uret er indstillet
	OFF-timer Bemærkning: Vises kun, hvis uret er indstillet
	Uge-timer Bemærkning: Vises kun, hvis uret er indstillet
	Ur
	Indendørsenhed indstillingsmenu "4.4 Indstillinger for indendørsenhed" [► 21]
	Lysstyrke Daikin Eye
	Åbn frontpanelet, når enheden er slået FRA Bemærkning:  (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået TIL. Når enheden kører, åbner frontpanelet automatisk.
	Trådløs LAN-forbindelse Bemærkning:  (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået TIL.
	Indstilling af lodret luftstrøm
	Indendørsenhedens placering
	Hold tør
	Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening "4.5 Indstilling af trådløs fjernbetjening" [► 28]

Menuoverblik	
	Kontrast på den trådløse fjernbetjenings LCD
	Lysstyrke den trådløse fjernbetjenings LCD
	Tid til automatisk deaktivering af LCD
	Automatisk send efter valgt interval
	Ændring af kanal til indendørsenhedens infrarød-modtager for at undgå forstyrrelse af den trådløse fjernbetjenings styresignal (Eksempel: når 2 indendørsenheder er installeret i samme rum)
	Software-version og selvdiagnose-menu
	Testkørsel under ibrugtagning (til installatøren eller serviceteknikeren)
	Visning af fejlkode på den trådløse fjernbetjening "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [► 65]
	QR-kode til ONECTA app " Sådan installeres ONECTA-appen " [► 23]

4 Før betjening


I dette afsnit

4.1	Isætning af batterier	20
4.2	Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder	21
4.3	Slå strømforsyningen til	21
4.4	Indstillinger for indendørsenhed	21
4.4.1	Lysstyrke Daikin Eye	22
4.4.2	Åbning af frontpanelet	22
4.4.3	Trådløs LAN-forbindelse	22
4.4.4	Funktion med lodret luftstrøm	27
4.4.5	Om indendørsenhedens placering	27
4.4.6	Hold tør	28
4.5	Indstilling af trådløs fjernbetjening	28
4.5.1	Indstilling af kontrast på LCD	29
4.5.2	Indstilling af lysstyrke på LCD	29
4.5.3	Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD	29
4.5.4	Indstilling for automatisk send efter valg	30
4.5.5	Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager	30

4.1 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


- 1 Fjern dækslet på bagsiden.
- 2 Sæt begge batterier i.
- 3 Sæt dækslet på igen.

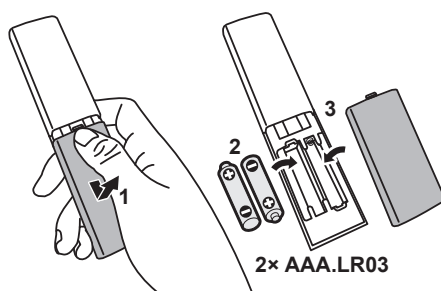

INFORMATION

- Lav ladetilstand på batteriet vises ved, at  blinker på LCD-displayet (første position).
- Når batteriernes ladetilstand er lav, afbrydes funktionerne på den trådløse fjernbetjening, og du kan kun slå driften FRA, alle timer-funktioner er FRA. Udskift batterierne så hurtigt som muligt.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder

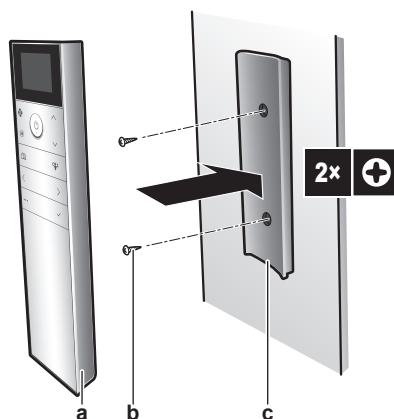

- a Trådløs fjernbetjening
b Skruer (medfølger ikke)
c Magnetisk holder til trådløs fjernbetjening

- 1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
- 2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
- 3 Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.



INFORMATION

Holderen til den trådløse fjernbetjening er magnetisk. Sørg for at montere holderen med den rigtige side opad.

4.3 Slå strømforsyningen til

- 1 Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

4.4 Indstillinger for indendørsenhed

- 1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på , og gå til indendørsenhedens indstillingsmenu med og . Tryk på for at gå ind i menuen.

Indendørsenhed indstillingsmenu



- 2 Foretag indstillingerne nævnt nedenfor.
- 3 Tryk på for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på for at forlade og gå til startside.

Indstillingsliste

4.4.1	Lysstyrke Daikin Eye	22
4.4.2	Åbning af frontpanelet.....	22
4.4.3	Trådløs LAN-forbindelse.....	22
4.4.4	Funktion med lodret luftstrøm	27
4.4.5	Om indendørsenhedens placering	27
4.4.6	Hold tør	28

4.4.1 Lysstyrke Daikin Eye

Du kan indstille lysstyrken på Daikin Eye på indendørsenheden til høj, lav eller slukket.

Indstilling af lysstyrken på Daikin Eye

- 1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til skærbilledet med lysstyrken på Daikin Eye med og .



- 2 Du kan ændre indstillingen med og .

Resultat: Lysstyrken på Daikin Eye ændres.

- 3 Tryk på igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på for at gå tilbage til startside.

4.4.2 Åbning af frontpanelet

Frontpanelet åbnes automatisk, når driften starter. Brug denne funktion, hvis du vil åbne frontpanelet, når driften er slået FRA. **Eksempel:** under vedligeholdelse.

Åbning af frontpanelet med den trådløse fjernbetjening

- 1 Kontrollér, at driften er FRA. Hvis ikke, skal du slå den FRA med .
- 2 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til skærbilledet med åbning af frontpanelet med og .

Skærbillede med åbning af frontpanel



- 3 Tryk på for at bekræfte.

Resultat: Frontpanelet åbnes.

- 4 Tryk på igen for at lukke frontpanelet, eller tryk på for at gå tilbage til startside.

4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse

Tilslut enheden til hjemmenetværket, og download app'en for at ændre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit energiforbrug mv.

Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til fejlfinding, se app.daikineurope.com.




Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.

- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

Bemærk: Hvis man får brug for det, findes SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) på enheden.

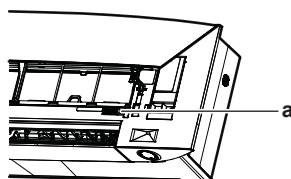

a Mærkat med SSID og KEY

Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

Sådan installeres ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

Søg direkte efter appen med QR-koden på den trådløse fjernbetjenings display


- 1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på , og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med  og .
- 2 Tryk på  for at gå ind i menuen.

Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening



- 3 Gå til skærbilledet med QR-koden med  og .
- 4 Scan QR-koden med din smartphone eller en anden intelligent enhed.

Resultat: QR-koden sender dig til App Store eller Google Play.

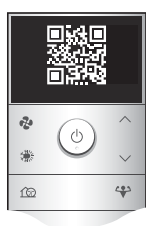

- 5 Følg anvisningerne på skærmen for at installere.

**INFORMATION**

Hvis QR-koden er vanskelig at aflæse, skal du skifte den viste QR-kode med  eller  og forsøge igen.

Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Med en intelligent enhed (smartphone, tablet) og SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode)
- Med WPS knappen (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på din Wi-Fi router.


For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemærk: Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

**INFORMATION**

Standby driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

- 1 Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- Sørg for, at den trådløse router er tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.

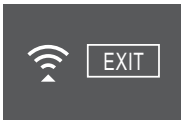Menu	Beskrivelse
	▪ ON = Trådløst LAN TIL (AP-tilstand/RUN-tilstand (SSID + ADGANGSKODE) indstilling af forbindelse) ▪ OFF = Trådløst LAN FRA
	Gå til indstillingsmenuen
	Indstilling af WPS-forbindelse
	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
	Kontrol af forbindelsesstatus

Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:

- WPS knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på routeren (hvis den findes),
- SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) - på enheden.

- 1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af den trådløse LAN-forbindelse med  og . Tryk på  for at gå ind i menuen.

Indendørsenhed indstillingsmenu

Indstilling af trådløs LAN-forbindelse



- 2 Her skal du ændre indstillingen til ON med og . Tryk på for at bekræfte valget.

Trådløst LAN signal TIL



Trådløst LAN signal FRA



Resultat: Tilslutnings-animationen vises på skærmen i 5 sekunder, og skærbilledet med visning af status på trådløst LAN vises.

- 3 Fortsæt indstillingen med WPS knappen eller SSID og KEY.

Tilslutning med WPS knap

- 1 Gå til WPS skærbilledet med og . Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Farven på Daikin Eye skifter mellem orange og lysegrøn.

WPS indstilling



- 2 Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.

Resultat: Hvis der er etableret forbindelse, skifter farven på Daikin Eye mellem blå og lysegrøn.



INFORMATION

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren "[Tilslutning med SSID og KODE](#)" [25].

- 3 Tryk på for at gå tilbage til startside, eller forlad skærbilledet og gå tilbage til "Indendørsenhed indstillingsmenu".

Tilslutning med SSID og KODE

- 1 Åbn ONECTA app'en på din intelligente enhed, og følg anvisningerne på skærmen.
- 2 Tilslut din intelligente enhed til samme hjemmenetværk som enheden.
- 3 Kontrollér, om tilslutningen er etableret korrekt (se "[Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus](#)" [25]).
- 4 Tryk på for at gå tilbage til startside, eller forlad skærbilledet og gå tilbage til "Indendørsenhed indstillingsmenu".


Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

- 1 Gå til status-skærbilledet med og . Tryk på for at bekræfte.

Status-skærbillede



2 Kontrollér Daikin Eye.

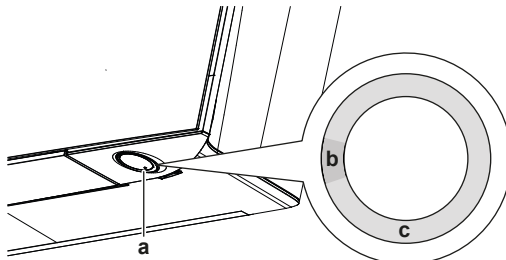

- a Daikin Eye
- b Lysegrøn
- c Rød, orange eller blå

Når farven på Daikin Eye skifter mellem lysegrøn og...	...er den trådløse adapter...
Rød	ikke tilsluttet
orange	kører den trådløse adapter og er klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen; se " Tilslutning med WPS knap " [► 25].
blå	er den trådløse adapter tilsluttet hjemmenetværket: ▪ via SSID + KEY. eller ▪ via WPS knappen på routeren.

3 Tryk på for at gå tilbage til startside, eller forlad skærbilledet og gå tilbage til indendørsenhedens indstillingsmenu.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

1 Gå til RESET-skærbilledet med og . Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Indstillingen nulstilles til standard.

Reset-skærbillede



2 Tryk på for at gå tilbage til startside, eller forlad skærbilledet og gå tilbage til indendørsenhedens indstillingsmenu.

Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

- 1 Gå til menuen med indstilling af den trådløse LAN-forbindelse, hvor du skal ændre indstillingen til OFF med og . Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Daikin Eye skifter mellem grøn og hvid. Kommunikation er deaktiveret.

4.4.4 Funktion med lodret luftstrøm

Denne funktion giver optimal luftstrøms- og varmfordeling under opvarmning. Du kan deaktivere denne funktion, hvis der er et møbel eller en anden genstand under enheden.

Lodret luftstrøm FRA



Lodret luftstrøm TIL



Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA

- 1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af lodret luftstrøm med og .

Funktion med lodret luftstrøm TIL



Funktionen med lodret luftstrøm FRA



- 2 Du kan ændre indstillingen med og .
- 3 Tryk på for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på for at gå tilbage til startside.

4.4.5 Om indendørsenhedens placering

Når indendørsenheden er installeret tæt på en væg i den ene side, skal du ændre denne indstilling for at undgå, at der blæses luft direkte på en væg.




Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling

- 1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af indendørsenhedens placering med og . Tryk på for at indlæse indstillingen.

Indstilling af indendørsenhedens placering



- 2 Vælg indstilling alt efter indendørsenhedens placering med og . Bekræft herefter med .

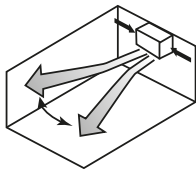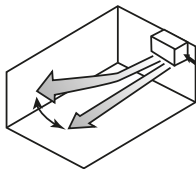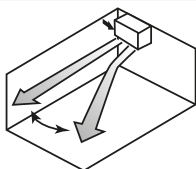Hvis enheden er...	Indstilling	Resultat
Midt for væggen (fabriksindstilling)		
≤500 mm fra væggen i højre side		
≤500 mm fra væggen i venstre side		

- 3 Tryk på  igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på  for at gå tilbage til startside.


4.4.6 Hold tør

Når enheden under køling når temperatur-kontrolpunktet, slukkes blæseren for at undgå at øge rumfugtigheden. Hvis du ønsker, at blæseren fortsat skal køre, skal du deaktivere denne funktion.

Aktivering/deaktivering af Hold tør-funktion

- 1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af Hold tør-funktionen med  og .

Hold tør-funktion TIL

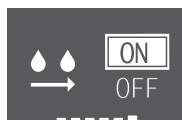

Resultat: Blæseren standser, når enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling.

Hold tør-funktion FRA



Resultat: Blæseren kører, selv efter at enheden har nået temperatur-kontrolpunktet under køling.

- 2 Du kan ændre indstillingen med  og .
- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på  igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på  for at gå tilbage til startside.

4.5 Indstilling af trådløs fjernbetjening

- 1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på , og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med  og . Tryk på  for at gå ind i menuen.

Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening



- 2 Foretag indstillingerne nævnt nedenfor.
- 3 Tryk på for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på for at forlade og gå til startside.

Indstillingsliste

4.5.1	Indstilling af kontrast på LCD	29
4.5.2	Indstilling af lysstyrke på LCD	29
4.5.3	Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD	29
4.5.4	Indstilling for automatisk send efter valg	30
4.5.5	Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager	30

4.5.1 Indstilling af kontrast på LCD

- 1 I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til skærbilledet med indstilling af kontrast på LCD med og .

Indstilling af laveste kontrast



Indstilling af højeste kontrast



- 2 Du kan ændre kontrast-indstillingen med og (6 niveauer).

4.5.2 Indstilling af lysstyrke på LCD

- 1 I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til skærbilledet med indstilling af lysstyrke på LCD med og .

Indstilling af laveste lysstyrke



Indstilling af højeste lysstyrke



- 2 Du kan ændre lysstyrke-indstillingen med og (6 niveauer).

4.5.3 Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD

- 1 I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til skærbilledet med indstilling af af tid til deaktivering af LCD med og .

Displayet slukker efter 5 sekunder



Displayet slukker efter 20 sekunder



- 2 Du kan ændre indstillingen med og . Minimum er 5 sekunder og maksimum er 20 sekunder. Værdien ændres med 5 sekunder for hvert trin.

4.5.4 Indstilling for automatisk send efter valg

- 1 I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til automatisk send efter valg med  og .

Minimum: 0 sekunder



Maksimum: 3 sekunder



- 2 Du kan ændre indstillingen med  og . Minimum er 0 sekunder og maksimum er 3 sekunder. Værdien ændres med 1 sekund for hvert trin.

4.5.5 Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager

Hvis der er installeret 2 indendørsenheder i 1 rum, kan du ændre kanalen for infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden for at undgå forstyrrelse af den trådløse fjernbetjenings signal.

Forudsætning: Foretag følgende indstilling for kun 1 af enhederne.

- 1 I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til indstilling af kanalvalg med  og .
- 2 Her skal du ændre indstillingen til **kanal 2** med  og .

Kanal 1




Kanal 2



- 3 Bekræft valget med .

Resultat: Daikin Eye begynder at blinke.

- 4 Tryk på indendørsenhedens ON/OFF kontakt, mens Daikin Eye blinker.

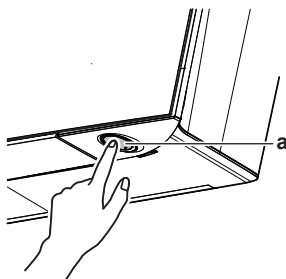

a ON/OFF kontakt



INFORMATION

Hvis IKKE indstillingen kan afsluttes, mens Daikin Eye blinker, skal du gentage indstillingsprocessen fra første trin.

5 Betjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

	Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Udendørs temperatur for RXJ modeller	−10~50°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Udendørs temperatur for 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM modeller	−10~46°C DB	−15~24°C DB −15~18°C WB
Indendørs temperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80% ^(a)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

Basisfunktion	
Automatisk  Køling  Opvarmning  Kun ventilation  Tørring 	"5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▶ 33] Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur: - I automatisk tilstand vælges en passende temperatur og driftstilstand automatisk. - I driftstilstanden køling, køling af et rum. - I driftstilstanden opvarmning, opvarmning af et rum. - I driftstilstanden kun ventilation blæses luft ind i et rum uden opvarmning eller køling. - I driftstilstanden tørring reduceres luftfugtigheden i et rum.
Lodret  Vandret  3D (alle retninger)  Komfort 	"5.5 Luftstrømmens retning" [▶ 36] Justering af luftstrømmens retning (drejet eller fast position). Comfort Airflow funktion: Automatisk justering af luftstrømmens retning for at afkøle eller opvarme rummet mere effektivt.
Automatisk  Støjsvag drift nat  Indstilling af luftstrøms mængden 	"5.4 Luftstrømsmængde" [▶ 35] Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet. Mere støjsvag drift.

Avancerede funktioner	
	"5.10 Drift med Flash Streamer (luftrensning)" [▶ 43] For at fjerne allergifremkaldende stoffer såsom pollen, hjælpestoffer... For at reducere dårlig lugt.
	"5.8 Econo" [▶ 41] Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr. Energibesparelse.
	"5.7 Powerful" [▶ 40] Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.
	"5.9 Udendørsenhed støjsvag drift" [▶ 42] Til reduktion af driftsstøjen fra udendørsenheden. Eksempel: Om natten.
	"5.6 Intelligent eye" [▶ 39] For at undgå, at luften rammer personer direkte. Energibesparelse, når der ikke er personer i rummet.
	"4.4.6 Hold tør" [▶ 28] For at undgå øget luftfugtighed i rummet.
Timer-funktioner	
	"5.11.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [▶ 45] Slår automatisk systemet TIL eller FRA.
	"5.11.3 Weekly timer-funktion" [▶ 47] Slår automatisk systemet TIL eller FRA en gang om ugen.
Specielle funktioner	
	"4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse" [▶ 22] Betjening af enheden med intelligente enheder

5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk 	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Køling 	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.

Indstilling	Beskrivelse
Opvarmning 	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Varmeboost Denne funktion er automatisk. Den varmer hurtigt din bolig op, når enheden startes i driftstilstanden med opvarmning.
Kun ventilation 	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). I denne driftstilstand kan du IKKE indstille temperaturen.
Tørring 	Systemet reducerer luftfugtigheden i rummet. I denne driftstilstand kan du IKKE indstille temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.
- **Fugtighedssensor.** Styr fugtigheden ved at reducere fugtigheden under køling.

5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur


Driftstilstand

- Tryk på  for at komme til karruselmenuen med skift af driftstilstand. Når man holder  trykket ned, ændres driftstilstanden på følgende måde:

**INFORMATION**

- I karruselmenuen kan du gå i begge retninger med < og > eller ^ og v.
- Karruselmenuen starter altid med den aktuelt aktive indstilling.

- Tryk på  for at **starte** driften.
- Startsiden skifter på følgende måde, og Daikin Eye indikatorlampen lyser.

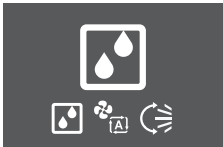Startsiden, når enhed er slået til og kører med...		
opvarmning, køling eller i automatisk tilstand	tørring	kun ventilation
		

Temperatur-kontrolpunkt

- Tryk på  eller  en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperatur-kontrolpunktet**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Intet kontrolpunkt ^(a)

^(a) Når enheden kører i driftstilstanden **tørring** eller **kun ventilation**, kan man IKKE justere temperaturen.

5 Tryk på  for at **standse** driften.

Resultat: Startsidens skifter på følgende måde, og Daikin Eye indikatorlampen slukkes.

Startsiden, når enheden er slukket



5.4 Luftstrømsmængde



INFORMATION

- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden sænkes under opvarmning, så der ikke dannes kold luftstrøm. Når luftstrømmens temperatur stiger, fortsættes driften med den indstillede luftstrømsmængde.

Du kan justere, hvor kraftigt luft blæses ud af indendørsenheden.

Indstilling	Beskrivelse
Blæserhastighed 1~5 	5 niveauer fra lav til høj til justering af luftstrømsmængden.
Automatisk 	Indendørsenheden justerer blæserhastigheden automatisk efter kontrolpunkt og indendørs temperatur.
Støjsvag drift af indendørsenhed 	Reducerer indendørsenhedens støjniveau (Eksempel: om natten)



INFORMATION

Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet:

- i køling eller automatisk drift. Blæseren standser.
- under opvarmning. Blæseren kører med lav luftstrømsmængde.

5.4.1 Justering af luftstrømsmængden

- Tryk på  for at komme til karruselmenuen med justering af luftstrømsmængden. Når man holder  trykket ned, ændres driftstilstanden på følgende måde:

**INFORMATION**

- I karruselmenuen kan du gå i begge retninger med < og > eller ^ og v.
- Karruselmenuen starter altid med den aktuelt aktive indstilling.

5.5 Luftstrømmens retning


Luftstrømmens retning er den retning, som indendørsenheden blæser luften ud i. Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller). Justér luftstrømmens retning efter ønske og i drejet eller fast position.

Indstilling	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning 	Flytter de vandrette lameller (klapper) op og ned.
Vandret automatisk drejning 	Flytter de lodrette lameller (luftgæller) fra side til side.
3-D luftstrømsretning 	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[—]	Forbliver i en fast position.

**FORSIGTIG**

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.


Klappens bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

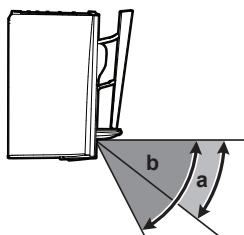

- a Klappens område ved køling eller tørring
- b Klappens område ved opvarmning eller kun ventilation


Comfort Airflow

Enheden ændrer automatisk luftstrømmens retning for at opvarme eller afkøle rummet mere effektivt. Direkte luftstrøm fra enheden bliver mindre kraftig.

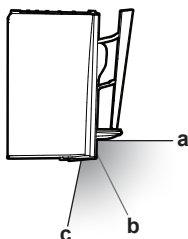


- a Klappens position ved køling og tørring
- b Klappens position ved opvarmning (**lodret luftstrøm FRA**)
- c Klappens position ved opvarmning (**lodret luftstrøm TIL**)

Ved køling og tørring

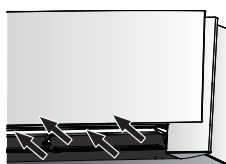


Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs loftet.


Comfort Airflow **aktiveret**

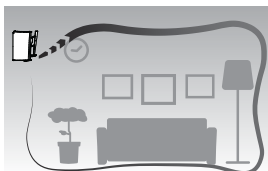

Comfort Airflow **deaktiveret**

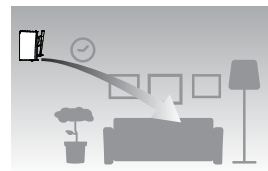

Ved opvarmning

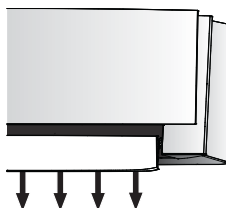

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs gulvet.

Hvis funktionen med lodret luftstrøm er slået TIL: Enheden detekterer rum- og gulvtemperaturen og vælger automatisk 1 af 3 luftstrømsretninger (rumopvarmning, nedad, lodret).

Hvis funktionen med lodret luftstrøm er slået FRA: Enheden kører kun med luftstrøm i nedadgående retning.

Luftstrøm til rumopvarmning	Nedadgående luftstrøm	Lodret luftstrøm



INFORMATION

Hvis du ønsker at deaktivere funktionen med lodret luftstrøm (hvis der f.eks. er et møbel eller en anden genstand under enheden) se "[Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA](#)" [► 27]. Når funktionen med lodret luftstrøm er deaktiveret, indstilles luftstrømmens retning til nedad.

**INFORMATION**

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.

- 1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på , og gå til menuen med justering af luftstrømmens retning med  og . Tryk på  for at gå ind i menuen.

Menu med justering af luftstrømmens retning


- 2 Foretag følgende justeringer af luftstrømmens retning i denne menu. Tryk herefter på  for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på  for at forlade og gå til startside.

Indstillingsliste

5.5.1	Justering af lodret luftstrømsretning.....	38
5.5.2	Justering af vandret luftstrømsretning.....	38
5.5.3	Anvendelse af 3D luftstrømsretning.....	39
5.5.4	Start/stop af Comfort airflow-drift	39

5.5.1 Justering af lodret luftstrømsretning

- 1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til skærbilledet med lodret luftstrøm med  og .
- 2 Du kan ændre indstillingen med  og .

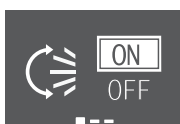Lodret luftstrøm - dreje**Lodret luftstrøm - fast**

- 3 **Lodret drejning.** Tryk på  for at bekræfte valget.
Resultat:  vises i bunden af startside. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.
- 4 **Fast position.** Tryk på , når klapperne har nået den ønskede stilling.
Resultat:  vises ikke længere i bunden af startside. Klapperne vil standse.

5.5.2 Justering af vandret luftstrømsretning

- 1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til skærbilledet med vandret luftstrøm med  og .
- 2 Du kan ændre indstillingen med  og .

Vandret luftstrøm - dreje**Vandret luftstrøm - fast**

- 3 Vandret drejning.** Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat:  vises i bunden af startsiden. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- 4 Fast position.** Tryk på , når luftgællerne har nået den ønskede stilling.

Resultat:  vises ikke længere i bunden af startsiden. Luftgællerne vil standse.



INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.


5.5.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

- 1 Indstil lodret og vandret luftstrøm til ON.
- 2 **3D** vises i bunden af startsiden. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

Lodret luftstrøm TIL



Vandret luftstrøm TIL

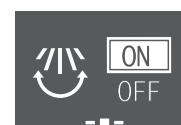


- 3 For at anvende fast position skal du indstille lodret og vandret luftstrøm til OFF, når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling.

Resultat: **3D** vises ikke længere i bunden af startsiden. Klapperne og lamellerne standser.


5.5.4 Start/stop af Comfort airflow-drift

- 1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til Comfort Airflow-skærm billedet med  og .
- 2 Du kan ændre indstillingen med  og .

Comfort Airflow aktiveret

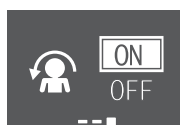

Comfort Airflow deaktiveret

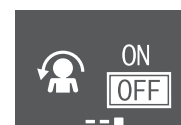

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: Comfort Airflow aktiveret:  vises i bunden af startsiden.

Resultat: Comfort Airflow deaktiveret:  vises ikke længere i bunden af startsiden.

5.6 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Drift	Energibesparende drift
Opvarmning	Temperaturen sænkes med 2°C.
Køling og tørring	Hvis temperaturen i rummet er: <30°C, øges temperaturen med 2°C ≥30°C, øges temperaturen med 1°C
Kun blæser	Reducerer luftstrømmen.

Om Intelligent eye-sensoren



BEMÆRK

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.



INFORMATION


Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen.

- Detekteringsområde.** Op til 9 m.
- Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.6.1 Start/stop af Intelligent eye-funktion

- Tryk på for at komme til hovedmenuen, og gå til Intelligent eye-skærbilledet med og .
- Du kan ændre indstillingen med og .

Intelligent eye aktiveret

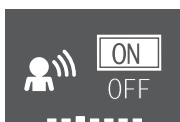

Intelligent eye deaktiveret



- Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Intelligent eye **aktiveret:** vises i bunden af startsideen.

Resultat: Intelligent eye **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsideen.

5.7 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

Tilstand	Luftstrømsmængde
Køling/opvarmning	- For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet. - Luftstrømmen sættes på maksimum. - Indstillinger for temperatur og luftstrømsmængde kan IKKE ændres.
Tørring	- Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C. - Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule.
Kun blæser	Luftstrømmen sættes på maksimum.



INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort Airflow eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.7.1 Start/stop Powerful

- Tryk på for at komme til Powerful-funktionens pop up-menu.
- Tryk på eller og for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Resultat: Powerful-funktion **aktiveret:** vises i bunden af startsidens.

Resultat: Powerful-funktion **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsidens.

Powerful-funktion aktiveret



Powerful-funktion deaktiveret



INFORMATION

- Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.
- Hvis du trykker på eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften. vises ikke længere i bunden af startsidens.


5.8 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.



INFORMATION

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

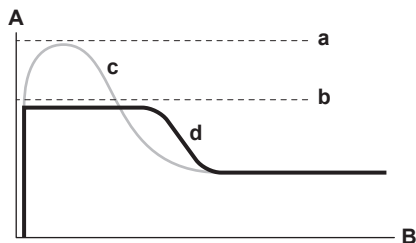

- A Driftsstrøm og strømforbrug
 B Tid
 a Maksimum under normal drift
 b Maksimum under Econo-drift
 c Normal drift
 d Econo

- Diagrammet er udelukkende til illustration.
- Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i Econo-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

5.8.1 Start/stop Econo

- 1 Tryk på for at komme til hovedmenuen, og gå til Econo-skærbilledet med og .
- 2 Du kan ændre indstillingen med og .

Econo-funktion aktiveret



Econo-funktion deaktiveret



- 3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Econo-funktion **aktiveret:** vises i bunden af startsidens.

Resultat: Econo-funktion **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsidens.



INFORMATION

- Econo-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.
- Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand til kun ventilation, annulleres driften med Econo-funktion. vises ikke længere i bunden af startsidens.

5.9 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

**INFORMATION**

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.9.1 Start/stop af Udendørsenhed støjsvag drift

- 1 Tryk på  for at komme til pop up-menuen for støjsvag drift af udendørsenheden.

**Udendørsenhed støjsvag drift
aktiveret****Udendørsenhed støjsvag drift
deaktiveret**

- 2 Tryk på  eller  og  for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Resultat: Udendørsenhed støjsvag drift **aktiveret:**  vises i bunden af startsidens.

Resultat: Udendørsenhed støjsvag drift **deaktiveret:**  vises ikke længere i bunden af startsidens.

Bemærk:  vises stadig på startsidens, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.10 Drift med Flash Streamer (luftrensning)



Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.

**INFORMATION**

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.10.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

- 1 Tryk på  for at gå ind i hovedmenuen. Flash Streamer-skærm billedet er i første position i hovedmenuen.
- 2 Du kan ændre indstillingen med  og .

Flash streamer-funktion aktiveret**Flash streamer-funktion deaktiveret**

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: Flash streamer-funktion **aktiveret:**  vises i bunden af startside.

Resultat: Flash streamer-funktion **deaktiveret:**  vises ikke længere i bunden af startside.

5.11 Indstilling af ur og timer

- 1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på , og gå til indstillingsmenuen for ur og timer med  og . Tryk på  for at gå ind i menuen.

Indstillingsmenu for ur og timer



- 2 Foretag følgende indstillinger af ur og timer i denne menu. Tryk herefter på  for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på  for at forlade og gå til startside.

Indstillingsliste

5.11.1	Indstilling af ur.....	44
5.11.2	Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)	45
5.11.3	Weekly timer-funktion	47

5.11.1 Indstilling af ur

Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:

- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

Indstilling af uret

- 1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til skærbilledet med indstilling af ur med  og . Foretag indstillingen med .

Indstilling af ur (viser aktuel indstilling af ur)



Bemærk: Hvis uret endnu ikke har været indstillet, kommer du først til indstilling af ur. Der kan ikke foretages timer-indstillinger, før uret er indstillet.

- 2 Du kan ændre ugedagen med  og .

Indstilling af ugedag



Visning	Ugedag
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

- 3 Gå til indstilling af timer med .

Indstilling af timer



- 4 Du kan ændre time-formatet med  og  (24-timers format).
- 5 Gå til indstilling af minutter med .

Indstilling af minutter



- 6 Du kan ændre indstilling af minutter med  og .

5.11.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.



INFORMATION

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "[Indstilling af uret](#)"  44].


Start/stop OFF timer

- 1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til OFF-timer skærmbilledet med  og .

OFF-timer deaktiveret



OFF-timer indstillet til 7:00

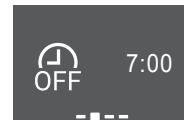

- 2 Tryk på for at komme til OFF-timer indstillingsmenuen.

Resultat: Når OFF-timeren indstilles første gang, vises det aktuelle tidspunkt rundet op til et 10-minutters interval.


Resultat: Hvis OFF-timeren allerede har været indstillet, vises den seneste indstilling.

- 3 Skift CANCEL til TIME med .
- 4 Gå til indstilling af timer med . Du kan ændre time-indstillingen med og til 24-timers format.
- 5 Gå til indstilling af minutter med . Du kan ændre minut-indstillingen med og i 10-minutters intervaller.

Skift CANCEL til TIME



Indstil timer

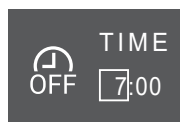

Indstil minutter



- 6 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: vises i bunden af startsidens. Den indstillede tid vises på OFF-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser orange. Enheden stopper på det indstillede tidspunkt.

- 7 **For at annullere** timer-indstillingen skal du gå til OFF-timer indstillingsmenuen og ændre TIME til CANCEL.

Resultat: vises ikke længere i bunden af startsidens. Der vises ikke en tidsangivelse på OFF-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser ikke længere orange.



INFORMATION

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Når batterierne i den trådløse fjernbetjening udskiftes, bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

Drift indstillet til nat

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Start/stop ON timer

- 1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til ON-timer skærmbilledet med og .

ON-timer deaktiveret



ON-timer indstillet til 14:00



- 2 Tryk på  for at komme til ON-timer indstillingsmenuen.

Resultat: Når ON-timeren indstilles første gang, vises det aktuelle tidspunkt rundet op til et 10-minutters interval.

Resultat: Hvis ON-timeren allerede har været indstillet, vises den seneste indstilling.

- 3 Skift CANCEL til TIME med .


- 4 Gå til indstilling af timer med . Du kan ændre time-indstillingen med  og  til 24-timers format.

- 5 Gå til indstilling af minutter med . Du kan ændre minut-indstillingen med  og  i 10-minutters intervaller.

Skift CANCEL til TIME



Indstil timer

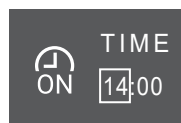

Indstil minutter



- 6 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat:  vises i bunden af startsidens. Den indstillede tid vises på ON-timer skærbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser orange. Enheden starter på det indstillede tidspunkt.

- 7 For at annullere timer-indstillingen skal du gå til On-timer indstillingsmenuen og ændre TIME til CANCEL.

Resultat:  vises ikke længere i bunden af startsidens. Der vises ikke en tidsangivelse på ON-timer skærbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

- 1 Se "Start/stop OFF timer" [▶ 45] og "Start/stop ON timer" [▶ 46] vedrørende justering af timere.

Resultat:  og  vises i bunden af startsidens.

Eksempel:			
Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
 14:00  7:00	06:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.

5.11.3 Weekly timer-funktion

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.



INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "[4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse](#)" [22] for yderligere information.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag~fredag Foretag op til 4 indstillinger for hver dag.	
Lørdag Ingen timer-indstilling	—
Søndag Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Muliggør tidsplanlægning og indstilling af temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "[Indstilling af uret](#)" [44].



INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON-timer samtidig. OFF/ON-timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og forsvinder fra startsiden. Når OFF/ON-timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON-timertilstand, tid og temperatur (kun i ON-timertilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON-timer indstilling.

Indstilling af Weekly timer-funktion

- 1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til menuen med indstilling af uge-timer med og .
- 2 Skift OFF til ON med og , og tryk så på for at bekræfte dit valg.

Resultat: Daikin Eye lyser orange. Indstillinger for første ugedag vises (4 indtastninger for hver dag).

Uge-timer deaktiveret



Uge-timer aktiveret



- 3 Skift mellem dage med og . Skift mellem de 4 indtastninger med og .

Eksempel:

MON	1/7
1.	
2.	

Tomt felt – ingen indstilling for mandag

TUE	2/7
1.	16:50 25.0°C
2.	

Enheden **starter**: tirsdag 16:50 med 25°C temperatur-kontrolpunkt

WED	3/7
1.	8:00 OFF
2.	

Enheden **stopper**: onsdag 8:00

- 4 Tryk på for at indlæse indstillingen.
- 5 Her skal du ændre indstillingen til ON, OFF eller DEL.

ON-timer

TUE	1/4
ON	16:50 25.0°C

Enheden starter på det indstillede tidspunkt og temperatur-kontrolpunkt.

OFF-timer

TUE	1/4
OFF	16:50

Enheden stopper på det indstillede tidspunkt.

Slet

TUE	1/4
DEL	

Slet denne indtastning

ON/OFF-timer

- 6 Gå til indstilling af timer med . Du kan ændre time-indstillingen med og til 24-timers format.
- 7 Gå til indstilling af minutter med . Du kan ændre minut-indstillingen med og i 10-minutters intervaller.
- 8 **For OFF-timer.** Bekræft indstillingen med .

Resultat: Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Den nye indtastning vises på indtastningslisten. Enheden starter og stopper på det indstillede tidspunkt. Indtastningslisten er sorteret efter tid.

- 9 **For ON-timer** kan du også indstille temperatur-kontrolpunktet. Gå til temperaturindstilling med . Du kan ændre kontrolpunktet med og . Bekræft indstillingen med .

Resultat: Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Den nye indtastning vises på indtastningslisten. Enheden starter med temperatur-kontrolpunktet. Indtastningslisten er sorteret efter tid.



INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.


Slet indtastning

- 1 For at slette de enkelte indtastninger skal du ændre indstillingen til DEL og bekræfte med .

Resultat: Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Indtastningen slettes. Indtastningslisten for dag er sorteret efter tid.

5.12 Om multisystem

I multisystem, 1 udendørsenhed tilsluttet flere indendørsenheder. **Eksempel:**

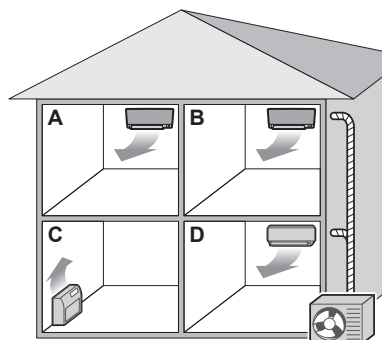

5.12.1 Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp.

Når indstilling af prioriteret rum er inaktiv eller ikke findes

Når der er mere end en indendørsenhed i drift, har den enhed, der først blev tændt, forrang. Indstil andre enheder til samme driftstilstand. Ellers vil de gå i standby, og Daikin Eye vil blinke (signalerer IKKE driftsfejl).

Undtagelser: Hvis den første enhed, der startes, er indstillet til **kun ventilation**, og der i det andet rum er indstillet **opvarmning**, har enheden indstillet til opvarmning forrang. Den første enhed går i standby, og Daikin Eye blinker.



INFORMATION

- Driftstilstandene køling, tørring og kun ventilation kan anvendes på samme tid.
- I automatisk driftstilstand vælges køling eller opvarmning automatisk, alt afhængigt af rumtemperaturen og temperaturindstillingen. Hvis automatisk tilstand er valgt for alle enhederne, kører alle enhederne i den driftstilstand, der er valgt for den enhed, som startes først.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Se "5.9 Udendørsenhed støjsvag drift" [► 42].

- 1 Indstil støjsvag drift af udendørsenhed i alle rum med enhedernes trådløse fjernbetjening.
- 2 For at annullere støjsvag drift af udendørsenhed kan du standse driften i et rum med en trådløs fjernbetjening.

Resultat: Driften standses i alle rum.  vises stadig på displayet på de trådløse fjernbetjening.

- 3 For at få fjernet symbolet fra de andre trådløse fjernbetjening skal man standse støjsvag drift af udendørsenhed separat i alle rum.

Resultat:  symbolet forsvinder.

Når indstilling af prioriteret rum er aktiv

Du kan vælge en forskellig driftstilstand for hvert rum.

Eksempel: Rum A har forrang, køledrift er valgt.

Driftstilstand i rum B, C, D	Status for rum B, C og D
Køling, Tørring eller Kun ventilation	Aktuel driftstilstand opretholdes
Opvarmning	Standby-tilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
Automatisk	Hvis køling fortsætter. Hvis enheder, der er i varmetilstand, går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

Forrang ved anvendelse af Powerful-drift

Eksempel: Rum A har forrang. Enheder i rum B, C og D kører.

- 1 Vælg Powerful-drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A forøges. Køling eller opvarmning i rum B, C og D kan være reduceret en anelse.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Eksempel: Rum A har forrang.

- 1 Vælg Udendørsenhed støjsvag drift på en enhed.

Resultat: Alle enheder skifter til Udendørsenhed støjsvag drift med det samme.

5.12.2 Støjsvag drift nat

Støjsvag drift nat kræver en første programmering under installationen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Denne tilstand reducerer udendørsenhedens støjniveau om natten gennem en reduktion af køleeffekten.

Støjsvag drift nat aktiveres automatisk, når temperaturen falder $\geq 5^{\circ}\text{C}$ i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen.

5.12.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem

Låst tilstand køling/opvarmning kan indstilles via multi-udendørsenheden. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Låst tilstand køling/opvarmning tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Aktivér denne funktion, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.



INFORMATION

Låst tilstand køling/opvarmning kan IKKE aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

6 Energibesparelse og optimal drift



INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper.
Mulig konsekvens: Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persienner.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Slå afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis afbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Slå afbryderen til 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn kørsel.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænafterløbet blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan være et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.
- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).

- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.
- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

7 Vedligeholdelse og service

I dette afsnit

7.1	Oversigt: Vedligeholdelse og service.....	54
7.2	Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening	55
7.3	Rengøring af frontpanelet	56
7.4	Åbning af frontpanelet	56
7.5	Om luftfiltrene	57
7.6	Rengøring af luftfiltre	57
7.7	Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter).....	58
7.8	Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter).....	59
7.9	Lukning af frontpanelet	59
7.10	Afmontering af frontpanelet	60
7.11	Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode.....	61

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltipe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675



BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.



ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere end dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**BEMÆRK**

- Brug **ALDRIG** benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug **IKKE** vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug **IKKE** poleremidler.
- Brug **IKKE** en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du **ALDRIG** selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Rengøring af frontpanelet

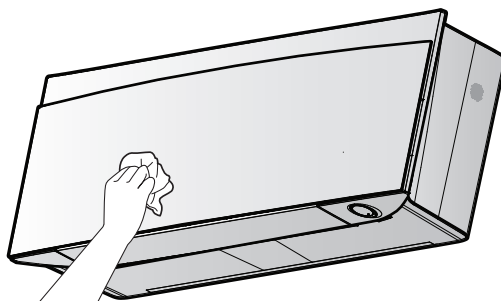

- 1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.4 Åbning af frontpanelet


- 1 Stands driften med .

Resultat: Frontpanelet lukkes automatisk.

- 2 Åbn frontpanelet med den trådløse fjernbetjening. Se "[4.4.2 Åbning af frontpanelet](#)" [► 22].

Resultat: Frontpanelet åbnes.


- 3 Slå strømforsyningen FRA.
- 4 Træk ned i de to låse på bagsiden af frontpanelet.
- 5 Åbn frontpanelet, indtil holderen kan gå i indgreb med holdetappene.

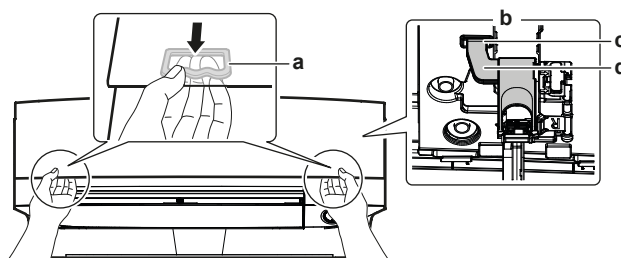

- a Lås (1 i hver side)
- b Frontpanelets bagside
- c Holdetap
- d Holder

**INFORMATION**

Hvis du IKKE kan finde den trådløse fjernbetjening, eller hvis du anvender en anden styreenhed. Træk forsigtigt opad i frontpanelet, som vist på følgende billede.

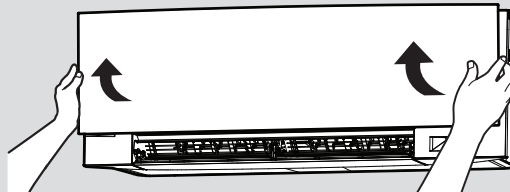


7.5 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:


- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.

7.6 Rengøring af luftfiltre


- 1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.
- 2 Træk luftfiltrene ud.

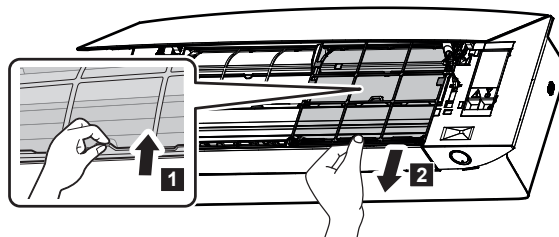


- 3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra fligene.

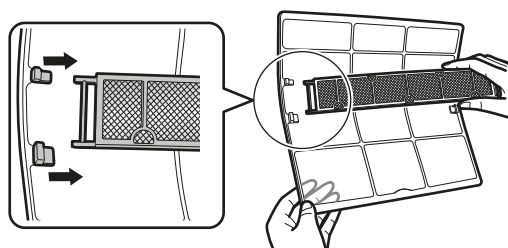

- 4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

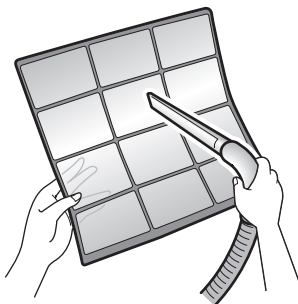

- 5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

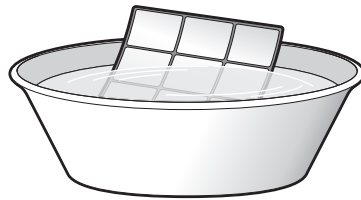

INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)



INFORMATION


Rengør filteret med vand hver 6. måned.

- 1 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvallergi-luftrensingsfilteret fra alle 4 hager.

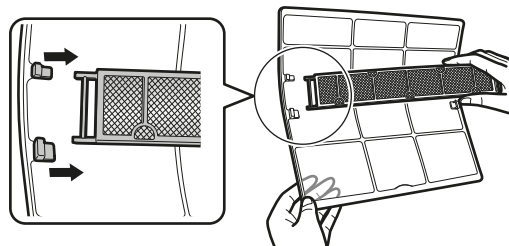

a Hage

- 2 Rens filteret for støv med en støvsuger.

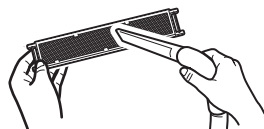

- 3 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

Bemærk: Tag IKKE filteret ud af rammen.



- 4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.


7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)



INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

- 1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

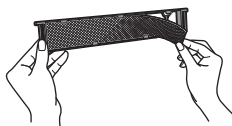

INFORMATION


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.

Emne	Delnummer
Titanium-desodoriseringsfilter	KAF970A46
Sølvpartikelfilter	KAF057A41


7.9 Lukning af frontpanelet

- 1 Montér filtrene som før.
- 2 Løft frontpanelet en smule, og frigør holderen fra tappene.

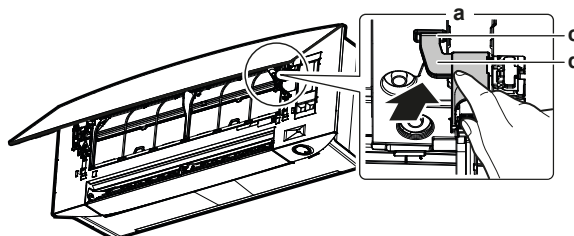

- a Frontpanelets bagside
- b Holdetap
- c Holder
- d

- 3 Luk frontpanelet.

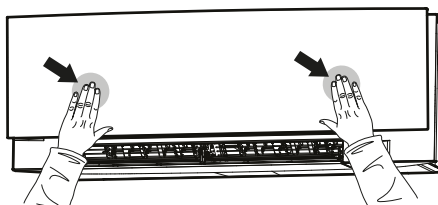

- 4 Tryk frontpanelet nedad, indtil det går i indgreb.


7.10 Afmontering af frontpanelet



INFORMATION


Afmontér KUN frontpanelet, hvis det skal udskiftes.

- 1 Åbn frontpanelet. Se "[7.4 Åbning af frontpanelet](#)" [► 56].
- 2 Åbn panelets låse bag på panelet (1 i hver side).

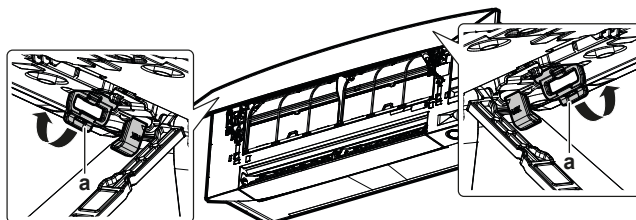


a Panellås

- 3 Skub højre arm en smule mod højre for at frigøre akslen fra slidsen i højre side.

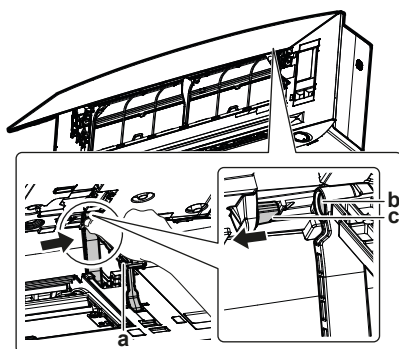

a Arm
b Akselslids
c Aksel

- 4 Frigør frontpanelets aksel fra slidsen i venstre side.

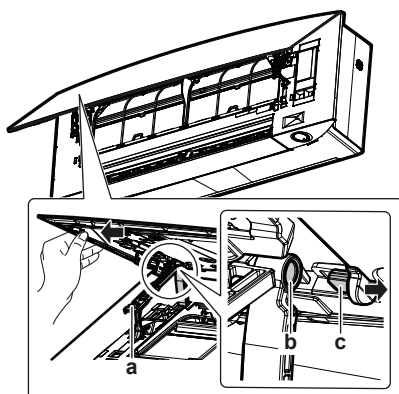

a Arm
b Akselslids
c Aksel

- 5 Afmonter frontpanelet.
- 6 Gå frem i omvendt rækkefølge ved montering af frontpanelet.

7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

- 1 Indstil driftstilstanden til kun ventilation, se "[5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt](#)" [► 33].
- 2 Slå afbryderen FRA efter standsning.
- 3 Rens luftfiltrene, og monter dem igen.
- 4 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.



INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Stand driften og **AFBRYD** strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning som f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder udløses gentagne gange, eller hvis ON/OFF-kontakten IKKE virker korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stand driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [▶ 65] for at få vist fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis systemet slet ikke fungerer.	- Se efter, om der er strømfejl. Vent, indtil strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret. - Kontrollér, om frontpanelet er åbent under drift. Stand driften, og start indendørsenheden igen med den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis tilsluttet). - Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt. - Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. - Kontrollér timer-indstillingen.
Systemet standses pludseligt.	- Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. - Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Blæseren standser under drift med luftstrøm.	Hvis den indstillede temperatur er opnået, reduceres luftstrømmen, og driften standses. Driften startes automatisk igen, når indendørstemperaturen stiger eller falder.
Klapperne begynder IKKE at dreje med det samme.	Indendørsenheden justerer klappernes position. Klapperne begynder snart at dreje.
Driften starter IKKE hurtigt.	Hvis der er blevet trykket på ON/OFF knappen lige efter standsning af driften, eller hvis der er blevet skiftet driftstilstand. Driften starter efter 3 minutter for at beskytte systemet.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig.	▪ Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "5.4 Luftstrømsmængde" [► 35]. ▪ Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [► 34]. ▪ Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "5.5 Luftstrømmens retning" [► 36]. ▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. ▪ Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se "7 Vedligeholdelse og service" [► 54]. ▪ Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk. ▪ Kontrollér, om enheden kører i funktionen ECONO eller Udendørsenhed støjsvag drift. Se "5.8 Econo" [► 41] og "5.9 Udendørsenhed støjsvag drift" [► 42]. ▪ Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne.
Systemet kører, men opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden).	▪ Klimaanlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter. ▪ Hvis der høres en susende lyd, kan udendørsenheden køre med afrimning. Vent mellem 4 og 12 minutter.
Frontpanelet åbner IKKE.	Kontrollér for forhindringer, og forsøg at åbne frontpanelet med den trådløse fjernbetjening. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [► 56].
ON/OFF-timeren virker IKKE i forhold til indstillingerne.	▪ Kontrollér, om uge-timeren og ON/OFF-timeren er indstillet til samme tidspunkt. Ændring eller deaktivering af indstillingen. Se "5.11.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [► 45] og "5.11.3 Weekly timer-funktion" [► 47]. ▪ Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet korrekt. Se "5.11.1 Indstilling af ur" [► 44].

Funktionsfejl	Afhjælpning
Unormal funktion under drift.	Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen.
Enheden modtager IKKE signaler fra den trådløse fjernbetjening.	▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. Se "4.1 Isætning af batterier" [► 20]. ▪ Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys. ▪ Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren.
Brugerinterfacets display er slukket.	Udskift brugerinterfacets batterier. Se " 4.1 Isætning af batterier " [► 20].
Andet elektrisk udstyr aktiveres.	Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

8.1 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN kan ikke tilsluttes (Daikin Eye blinker IKKE ved indstilling af trådløs LAN forbindelse).	▪ Forsøg at betjene enheden med den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
Det trådløse LAN vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at kommunikationsenheden er tæt på det trådløse LAN. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme trådløse netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse til standard" [► 26].

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk (option med adgangspunkt).	- Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~13. - Kontrollér, om kommunikationen er OK. - Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 26].
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur på ONECTA app'en afviger fra værdien målt af andet udstyr.	- ONECTA app'en viser kun indendørs/udendørs temperatur for området omkring indendørs-/udendørsenheden. - Målt temperatur for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse...) - Temperaturen vist på ONECTA app'en er udelukkende til orientering.

8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.


Kontrol af fejlkoden med den trådløse fjernbetjening

- Tryk på  for at komme til hovedmenuen, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med  og .

Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening



Software-version (selvdiagnose-menu)

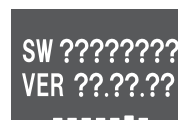

- Tryk på  for at gå ind i menuen.
- Gå til software og version-skærbilledet med  og .
- Tryk på  i mindst 5 sekunder for at komme ind i selvdiagnose-menuen.
- Gå til fejlkode-skærbilledet med  og . Tryk på  for at bekræfte valget.

Visning af fejlkode



Fejlkode



- 6 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og gå gennem fejlkode listen med og , indtil der høres en konstant biptone.

Resultat: Et langt bip angiver den tilsvarende fejlkode.

- 7 Tryk på for at gå tilbage til startskærmen, eller tryk på for at gå tilbage til selvd Diagnose-menuen.

8.3 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.3.1 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.

8.3.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

8.3.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

8.3.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

8.3.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

8.3.6 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

8.3.7 Symptom: Der høres en telefax-lyd, når frontpanelet er helt åbent

Efter strømsvigt åbner frontpanelet automatisk. Hvis frontpanelet allerede var helt åbent før strømsvigtet, afgiver åbne mekanismen en telefax-lyd.

8.3.8 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og blæses ud.

8.3.9 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

8.3.10 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

8.3.11 Symptom: Den indstillede luftstrømsmængde aktiveres IKKE igen, når Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en

Hvis Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en, går luftstrømsmængden IKKE tilbage til den tidligere indstillede luftstrømsmængde, og indendørsenheden kører med automatisk styring af luftstrømsmængde.

8.3.12 Symptom: Lodret automatisk drejning genoptages IKKE, efter at Comfort Airflow er blevet deaktiveret

Selv hvis lodret automatisk drejning var aktiveret, før Comfort Airflow blev deaktiveret, genoptages lodret automatisk drejning IKKE.

8.3.13 Symptom: Visse drifts-symboler vises ikke på den trådløse fjernbetjening, eller visse funktioner kan ikke aktiveres i ONECTA app'en

Nogle funktions-kombinationer er ikke tilladt (eksempelvis: driftstilstandene Kun ventilation og Udendørsenhed støjsvag drift). Disse funktioner kan blive vist på ONECTA app'en, men de kan IKKE aktiveres.

8.3.14 Symptom: Powerful-funktionen vises IKKE som aktiv i ONECTA app'en

Når Powerful-funktionen er aktiveret, mens indendørsenheden er slået FRA, vises Powerful-funktionen eventuelt ikke som aktiv i 2 minutter, indtil cloud-data opdateres.

9 Bortskaffelse



BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

10 Ordliste

Forhandler

Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger

Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed

En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning

Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Tilbehør

Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07