




Brugervejledning

Klimaanlæg i opdelt system

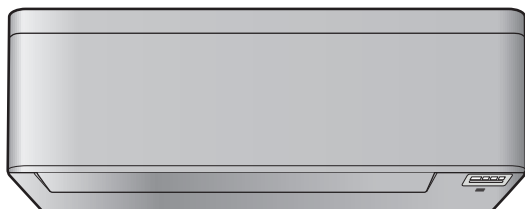

Indholdsfortegnelse

1	Generelle sikkerhedsforanstaltninger	4
1.1	Om dokumentationen	4
1.1.1	Betydning af advarsler og symboler	4
1.2	For brugeren	5
2	Om dokumentationen	7
2.1	Om dette dokument	7
2.2	Brugervejledning overblik	7
3	Om systemet	9
3.1	Indendørsenhed	9
3.2	Om brugerinterfacet	10
3.2.1	Komponenter: Brugerinterface	11
3.2.2	Status: Brugerinterface LCD	11
3.2.3	Betjening af brugerinterfacet	13
4	Før betjening	14
4.1	Overblik: Før betjening	14
4.2	Fastgørelse af brugerinterfacet på væggen	14
4.3	Isætning af batterier	14
4.4	Om uret	15
4.4.1	Indstilling af uret	15
4.5	Lysstyrke på displayet på indendørsenheden	16
4.5.1	Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display	16
4.6	Slå strømforsyningen til	16
4.7	Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling	16
5	Betjening	18
5.1	Driftsområde	18
5.2	Brug af visse funktioner, hvornår	18
5.3	Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt	19
5.3.1	Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur	20
5.4	Luftstrømsmængde	21
5.4.1	Justering af luftstrømsmængden	21
5.5	Luftstrømmens retning	21
5.5.1	Justering af lodret luftstrømsretning	22
5.5.2	Justering af vandret luftstrømsretning	22
5.5.3	Anvendelse af 3-D luftstrømsretning	22
5.6	Comfort airflow og Intelligent eye	22
5.6.1	Comfort airflow drift	23
5.6.2	Intelligent eye	24
5.6.3	Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion	25
5.7	Powerful	25
5.7.1	Start/stop Powerful	25
5.8	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	26
5.8.1	Econo	26
5.8.2	Udendørsenhed støjsvag drift	26
5.8.3	Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	26
5.9	Drift med Flash Streamer og varmekilde-logik	27
5.9.1	Drift med Flash Streamer (luftrensning)	27
5.9.2	Drift med varmekilde-logik	27
5.9.3	Start/stop af drift med Flash Streamer og varmekilde-logik	27
5.10	Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)	28
5.10.1	Start/stop OFF timer	28
5.10.2	Start/stop ON timer	29
5.10.3	Kombineret brug af OFF timer og ON timer	29
5.11	Weekly timer-funktion	29
5.11.1	Indstilling af Weekly timer-funktion	30
5.11.2	Kopiering af reservationer	31
5.11.3	Bekræftelse af reservationer	32
5.11.4	Deaktivering og genaktivering af Weekly timer	32
5.11.5	At slette reservationer	33
5.12	Trådløs LAN-forbindelse	33
5.12.1	Forholdsregler ved brug af den trådløse adapter	34
5.12.2	Installation af Daikin Online Controller applikationen	34
5.12.3	Indstilling af trådløs forbindelse	34

6	Energibesparelse og optimal drift	38
7	Vedligeholdelse og service	40
7.1	Oversigt: Vedligeholdelse og service.....	40
7.2	Rengøring af indendørsenhed og brugerinterface.....	41
7.3	Rengøring af frontpanelet	41
7.4	Åbning af frontpanelet.....	42
7.5	Om luftfiltrene	42
7.6	Rengøring af luftfiltre.....	43
7.7	Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter).....	44
7.8	Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter).....	44
7.9	Lukning af frontpanelet	44
7.10	Afmontering af frontpanelet	45
7.11	Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode.....	46
7.11.1	Om vinteren.....	46
8	Fejlfinding	47
8.1	Symptomer, der IKKE er systemfejl	49
8.1.1	Symptom: En lyd som rindende vand	49
8.1.2	Symptom: Der høres en blæsende lyd.....	49
8.1.3	Symptom: Der høres en tikkende lyd.....	49
8.1.4	Symptom: Der høres en fløjtelyd	49
8.1.5	Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille	50
8.1.6	Symptom: Der høres en klappelyd.....	50
8.1.7	Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed).....	50
8.1.8	Symptom: Enheden kan lugte	50
8.1.9	Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift.....	50
8.2	Løsning af problemer baseret på fejlkoder	50
8.3	Fejlfinding på den trådløse adapter	52
9	Bortskaffelse	54
10	Ordliste	55

1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

1.1 Om dokumentationen

- Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.
- De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler meget vigtige emner og skal derfor følges omhyggeligt.
- Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrørende montering SKAL udføres af en autoriseret montør.

1.1.1 Betydning af advarsler og symboler

	FARE Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.
	FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.
	FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.
	FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.
	ADVARSEL Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
	ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE
	PAS PÅ Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.
	BEMÆRK Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.
	INFORMATION Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen og instruktionsarket vedrørende ledningsføring før montering.
	Læs servicevejledningen, før du foretager vedligeholdelse og service.
	Se yderligere information i referencevejledningen vedrørende montering og brug.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig ved vedligeholdelse eller inspektion af enheden.

Symboler i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Viser en billedtitel eller en reference hertil. Eksempel: "▲ 1–3 billedtitel" betyder "Billede 3 i afsnit 1".
	Viser en tabeltitel eller en reference hertil. Eksempel: "■ 1–3 tabeltitel" betyder "Tabel 3 i afsnit 1".

1.2 For brugeren



ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



ADVARSEL

Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, der ikke er under opsyn.



ADVARSEL

Overhold følgende for at forhindre elektrisk stød og brand:

- Enheden må IKKE skylles.
- Enheden må IKKE betjenes med våde hænder.
- Der må IKKE anbringes genstande, der indeholder vand, oven på enheden.



PAS PÅ

- Der må IKKE anbringes genstande eller udstyr oven på enheden.
- Man må IKKE sidde, klatre eller stå på enheden.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele skal foretages af en uddannet installatør i henhold til relevante bestemmelser. Enhederne skal behandles på et anlæg, der er specialiseret til genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier skal afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2 Om dokumentationen

2.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere



INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Dokumentationssæt

Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse, før du bruger dit system
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Lynguide til grundlæggende brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til grundlæggende og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din installatør.

Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.

2.2 Brugervejledning overblik

Afsnit	Beskrivelse
Generelle sikkerhedsforanstaltninger	Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL læse før betjening
Om dokumentationen	Denne dokumentation er til rådighed for brugeren
Om systemet	▪ Driftsområde ▪ Brug af indendørsenhed og brugerinterface
Før betjening	Før man går i gang
Betjening	Brug af visse funktioner, hvordan og hvornår

Afsnit	Beskrivelse
Energibesparelse og optimal drift	Energibesparelse
Vedligeholdelse og service	Sådan vedligeholdes enheden
Fejlfinding	Hvad skal man foretage sig, hvis der er problemer
Bortskaffelse	Sådan bortskaffer man systemet
Ordliste	Definition af betegnelser

3 Om systemet



ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er let antændeligt.



PAS PÅ

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed



PAS PÅ

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.




INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.



ADVARSEL

- Foretag ikke ændringer og forsøg ikke på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

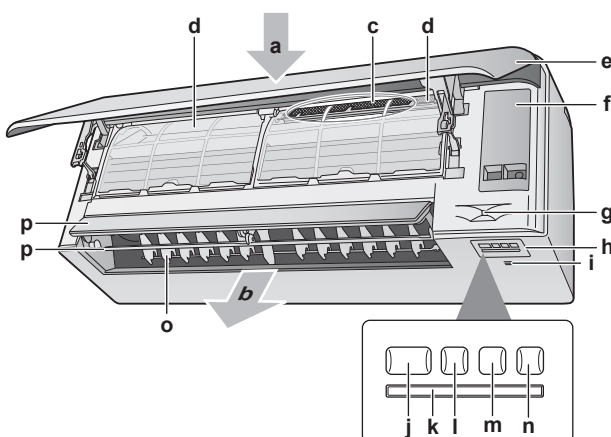

- a Luftindtag
- b Luftafgang
- c Titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)
- d Luftfilter
- e Frontpanel

f	Servicedæksel
g	Intelligent eye føler
h	Vis
i	Rumtemperatur- og fugtighedssensorer
j	ON/OFF knap og driftslampe (grøn)
k	Signalmodtager
l	Timer-lampe (orange)
m	Intelligent eye lampe (grøn)
n	Trådløs adapter ON/OFF knap
o	Luftgæller (lodrette lameller)
p	Klapper (vandrette lameller)

Bemærk: Titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret kan byttes om.

ON/OFF knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface, kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.2 Om brugerinterfacet


- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG brugerinterfacet for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Kontrollér, at signalet mellem enheden og brugerinterfacet IKKE blokeres af gardiner eller andre objekter.



BEMÆRK

- Tab IKKE brugerinterfacet.
- Lad ALDRIG brugerinterfacet blive vådt.

3.2.1 Komponenter: Brugerinterface

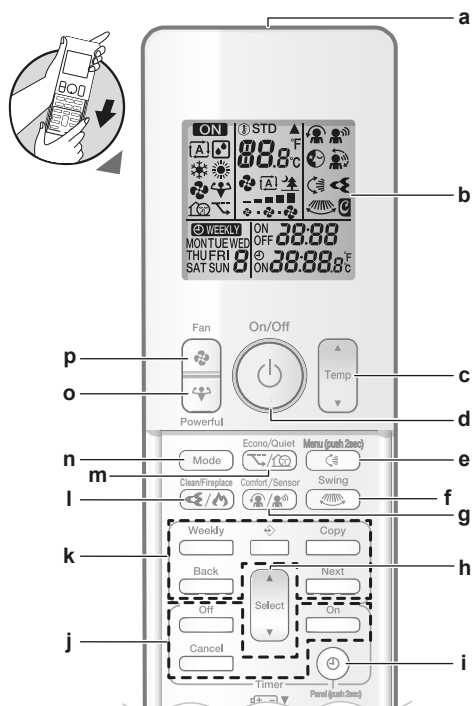


- a Signalsender
- b LCD display
- c Temperatur-justeringsknap
- d ON/OFF knap
- e Knap til lodret drejning og menu (tryk i 2 sekunder)
- f Knap til vandret drejning
- g Knap til Comfort airflow og Intelligent eye-funktion
- h Vælg knappen
- i Knap til ur og åbning af panel (tryk i 2 sekunder)
- j Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
- k Knapper til betjening af uge-timer
- l Knap til betjening af Flash Streamer og varmekilde-logik
- m Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
- n Knap til valg af tilstand
- o Powerful-knap
- p Knap til blæser

**INFORMATION**

Åbn frontpanelet med  (holdes nede i 2 sekunder), når du vil rense luftfiltrene. Se "[7.4 Åbning af frontpanelet](#)" [42].


3.2.2 Status: Brugerinterface LCD

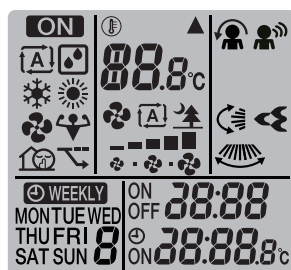

Symbol	Beskrivelse
	Drift aktiv
	Driftstilstand = automatisk
	Driftstilstand = tørring

Symbol	Beskrivelse
	Driftstilstand = opvarmning
	Driftstilstand = køling
	Driftstilstand = kun ventilation
	Drift med høj effekt (powerful) er aktiv
	Økonomisk drift (econo) er aktiv
	Udendørsenhed støjsvag drift er aktiv
	Indendørsenheden modtager et signal fra brugerinterfacet
	Indstilling af aktuel temperatur
	Luftstrømsmængde = automatisk
	Luftstrømsmængde = indendørsenhed støjsvag
	Luftstrømsmængde = høj
	Luftstrømsmængde = medium høj
	Luftstrømsmængde = medium
	Luftstrømsmængde = medium lav
	Luftstrømsmængde = lav
	Komfort-drift er aktiv
	Intelligent eye er aktiv
	Automatisk lodret drejning er aktiv
	Automatisk vandret drejning er aktiv
	Flash Streamer (luftrensning) er aktiv
	Varmekilde-logik er aktiv
	ON-timer aktiv
	OFF-timer aktiv
	WEEKLY-timer er aktiv
	Ugedag
	Aktuelt tidspunkt

3.2.3 Betjening af brugerinterfacet

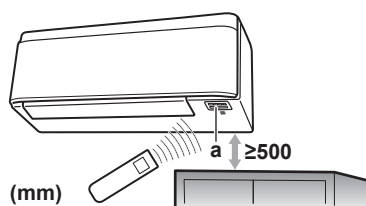

a Signalmodtager

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er hindringer i en afstand af 500 mm under signalmodtageren. Dette kan påvirke brugerinterfacets modtageevne.

- 1 Ret signalsenderen mod signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra brugerinterfacet, høres en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

4 Før betjening

4.1 Overblik: Før betjening


Dette afsnit beskriver, hvad man skal gøre, før man betjener enheden.

Typisk arbejdsgang

Før betjening skal man typisk udføre følgende trin:

- Fastgørelse af brugerinterfacet på væggen.
- Isætning af batterier i brugerinterfacet.
- Indstilling af lysstyrke på brugerinterfacets display.
- Indstilling af uret.
- Justering af indendørsenhedens position.
- Tilslutning af strømforsyning.

4.2 Fastgørelse af brugerinterfacet på væggen

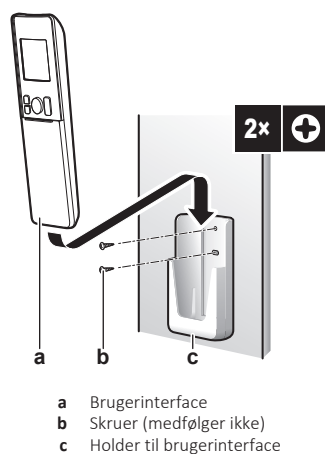


- 1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
- 2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
- 3 Sæt brugerinterfacet i holderen.

4.3 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.

- 1 Fjern frontpladen.
- 2 Sæt begge batterier i.
- 3 Montér frontpladen.

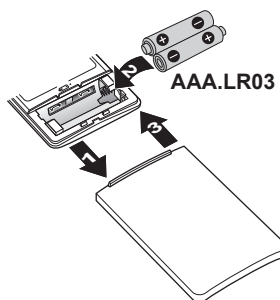

INFORMATION

- Batteri med lav ladetilstand vises med et blinkende LCD display.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.4 Om uret

Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:


- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterierne i brugerinterfacet.

4.4.1 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ☉, og 0:00.

- 1 Tryk på ☉.

Resultat: MON og ☉ blinker




- 2 Tryk på eller for at indstille den aktuelle ugedag.

Bemærk: Hvis man holder eller nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

Visning	Ugedag
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

- 3 Tryk på ☉.


Resultat: ☉ blinker.



4 Tryk på  eller  for at indstille korrekt tidspunkt.

5 Tryk på .

Resultat: Indstillingen er færdig.  blinker.




4.5 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden

Justér indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens display efter ønske, eller sluk displayet.

4.5.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

1 Tryk på  i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen  vises på displayet.  blinker.

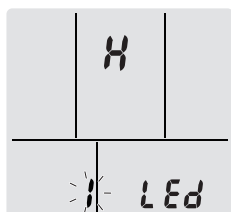

2 Tryk på .

3 Tryk på  eller  for at ændre indstillingen i følgende sekvens:



...blinker	Lysstyrken er...
H	Høj
L	Lav
off	Fra

4 Tryk på  for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på  for at komme tilbage til standard visning noget før.

4.6 Slå strømforsyningen til

1 Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

4.7 Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling


Indstil indendørsenhedens position, så direkte luftstrøm mod væggen undgås.

- 1 Tryk på  i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen **1** vises på displayet.


- 2 Tryk på  eller  for at ændre menuen til **3**.

Resultat: Menuen **3** vises på displayet. **3** blinker.

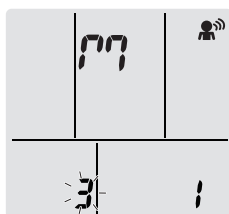




- 3 Tryk på  for at vælge menuen.

Resultat: **1** blinker.

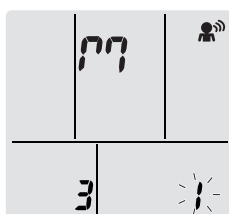

- 4 Tryk på  eller  for at ændre indstillingen i følgende sekvens:

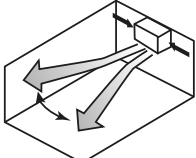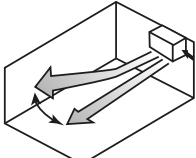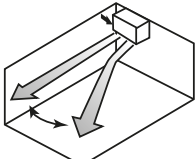

Hvis enheden er...	Symbol	Blinker	Resultat
Midt for væggen (standard fabriksindstilling)			
≤500 mm fra væggen i højre side			
≤500 mm fra væggen i venstre side			

Resultat: Luftstrømmens område justeres for at undgå direkte kontakt med væggen.

5 Betjening

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

Driftstilstand	Driftsområde
Køling ^{(a)(b)}	▪ Udendørstemperatur: –10~46°C DB ▪ Indendørstemperatur: 18~32°C DB ▪ Indendørs luftfugtighed: ≤80%
Opvarmning ^(a)	▪ Udendørstemperatur: –25~24°C DB ▪ Indendørstemperatur: 10~30°C DB
Tørre ^(a)	▪ Udendørstemperatur: –10~46°C DB ▪ Indendørstemperatur: 18~32°C DB ▪ Indendørs luftfugtighed: ≤80%

Hvis der køres uden for driftsområdet:

(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet.

(b) Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden.

DB Tør probe

5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

Funktion	Opgaver
Basisfunktioner	
 Driftstilstande og temperatur	Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur: ▪ Varm et rum op eller køl det ned i varme- eller køletilstand. ▪ Blæs luft ind i et rum uden opvarmning eller køling i tilstanden Kun ventilation. ▪ Reducér luftfugtigheden i et rum i tilstanden Tørring. ▪ I automatisk tilstand vælges en passende temperatur og driftstilstand automatisk.
 Luftstrømmens retning	Justering af luftstrømmens retning (drejet eller fast position).
 Luftstrømsmængde	Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet. Mere støjsvag drift.
Avancerede funktioner	

Funktion	Opgaver
 Flash Streamer	For at fjerne allergifremkaldende stoffer såsom pollen, hjælpestoffer... For at reducere dårlig lugt.
 Varmekilde-logik (kun opvarmning)	Ensartet fordeling af varm luft fra en ekstern varmekilde (f.eks. en pejs) i rummet.
 Econo	Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr. Energibesparelse.
 Udendørsenhed støjsvag drift	Til reduktion af driftsstøjen fra udendørsenheden. Eksempel: Om natten.
 Komfort	Automatisk justering af luftstrømmens retning for at afkøle eller opvarme rummet mere effektivt.
 Intelligent eye	For at undgå, at luften rammer personer direkte. Energibesparelse, når der ikke er personer i rummet.
 Powerful (høj effekt)	Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.
 ON timer +  OFF timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA.
 Weekly timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA en gang om ugen.
Ekstra funktioner	
Trådløs LAN-forbindelse	Betjening af enheden med intelligent udstyr.

5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt, afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
 Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
 Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i rummet uden ændring af temperaturen.
 Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
 Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.

Indstilling	Beskrivelse
 Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.
- **Fugtighedssensor.** Styr fugtigheden ved at reducere fugtigheden under køling.

5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

**ON**: Enheden er i drift.: Driftstilstand = automatisk: Driftstilstand = tørring: Driftstilstand = køling: Driftstilstand = opvarmning: Driftstilstand = kun ventilation **27.0°C**: Viser den indstillede temperatur.

- Tryk på **Mode** en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:

- Tryk på  for at **starte** driften.

Resultat: **ON** og den valgte tilstand vises på LCD-displayet.

- Tryk på  eller  en eller flere gange for at sænke eller hæve temperaturen.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørre** eller **ventilerer**.

- Tryk på  for at **standse** driften.

Resultat: **ON** forsvinder fra LCD-displayet. Driftslampen slukkes.

5.4 Luftstrømsmængde



INFORMATION

- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden sænkes under opvarmning, så der ikke dannes kold luftstrøm. Når luftstrømmens temperatur stiger, fortsættes driften med den indstillede luftstrømsmængde.

1 Tryk på for at vælge:

	5 niveauer fra "■" til "■" til justering af luftstrømsmængden
	Automatisk drift
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømmen er sat til "■", kører indendørsenheden mere støjsvagt.



INFORMATION

Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet:

- i køling eller automatisk drift. Blæseren standser.
- under opvarmning. Blæseren kører med lav luftstrømsmængde.

5.4.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:



5.5 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller).


Indstilling	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning	Bevæges op og ned.
Vandret automatisk drejning	Bevægelse fra side til side.
3-D luftstrømsretning	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[—]	Forbliver i en fast position.



PAS PÅ

Brug ALTID et brugerinterface til at justere klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

Klappernes bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

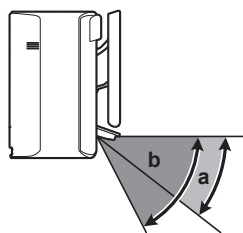

- a Klappens område ved køling eller tørring
b Klappens område ved opvarmning eller kun ventilation

5.5.1 Justering af lodret luftstrømsretning

- 1 Tryk på .

Resultat:  vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på  når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.5.2 Justering af vandret luftstrømsretning

- 1 Tryk på .

Resultat:  vises på LCD-displayet. luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på  , når luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet. Gællerne vil standse.



INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.5.3 Anvendelse af 3-D luftstrømsretning

- 1 Tryk på  og .

Resultat:  og  vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på  og  når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.


Resultat:  og  forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne og lamellerne standser.

5.6 Comfort airflow og Intelligent eye

Du kan anvende funktionerne Comfort airflow og Intelligent eye hver for sig eller i kombination.

5.6.1 Comfort airflow drift

Enheden ændrer automatisk luftstrømmens retning for at opvarme eller afkøle rummet mere effektivt. Direkte luftstrøm fra enheden bliver mindre kraftig.

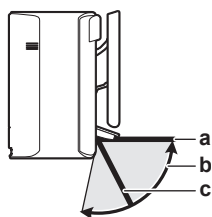

- a Klappens position ved køling og tørring
- b Klappens position ved opvarmning (lodret luftstrøm TIL)
- c Klappens position ved opvarmning (lodret luftstrøm FRA)

Ved køling og tørring

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs loftet.

Comfort Airflow TIL	Comfort Airflow FRA

Ved opvarmning

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs gulvet. Enheden detekterer rum- og gulvtemperaturen og vælger automatisk 1 af 3 luftstrømsretninger.

Opvarmning	Retning nedad	Luftstrømmens retning er lodret



INFORMATION

Hvis du ønsker at deaktivere funktionen med lodret luftstrøm (hvis der f.eks. er et møbel eller en anden genstand under enheden) se "[Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA](#)" [► 23]. Når funktionen med lodret luftstrøm er deaktiveret, indstilles luftstrømmens retning til nedad.



INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.


Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA

- Tryk på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen vises på displayet.

- Tryk på eller for at ændre menuen på skærbilledet.

Resultat: Menuen vises på displayet.

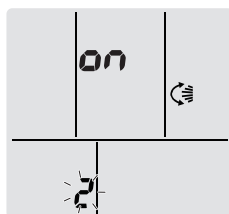

3 Tryk på for at ændre indstillingen.

4 Tryk på eller for at ændre indstillingen.

...blinker	Funktionen med lodret luftstrøm er...
ON	aktiveret TIL
OF	deaktiveret FRA

5 Tryk på for at bekræfte indstillingen.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.6.2 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Drift	Energibesparende drift
Opvarmning	Temperaturen sænkes med 2°C.
Køling og tørring	Hvis temperaturen i rummet er: ▪ <30°C, øges temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C, øges temperaturen med 1°C
Kun blæser	Reducerer luftstrømmen.

Om Intelligent eye-sensoren



BEMÆRK

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.



INFORMATION

Powerful- eller Nat-funktionen kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen. Den senest valgte funktion har forrang.

- **Detekteringsområde.** Op til 9 m.
- **Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- **Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.6.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion

- 1 Tryk på  en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres i følgende sekvens:



Visning	Drift
	Comfort Airflow
	Intelligent eye
	Comfort airflow og Intelligent eye
—	Begge deaktiveret

Bemærk: Hvis der er personer tæt på forsiden af indendørsenheden eller der er for mange personer i rummet, anbefales det at anvende begge funktioner samtidigt.

- 2 Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.7 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.



INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort airflow, Intelligent eye eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

POWERFUL-funktionen vil IKKE øge enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.7.1 Start/stop Powerful

- 1 Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

Driftstilstand	Luftstrømsmængde
Køling/opvarmning/automatisk	▪ For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet. ▪ Luftstrømmen er indstillet til maksimum, og den kan IKKE ændres. ▪ Temperaturen kan kun indstilles i automatisk tilstand.
Tørring	▪ Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C. ▪ Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule.
Kun blæser	Luftstrømmen sættes på maksimum.

- 2 Tryk på  for at standse driften.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , annulleres driften;  forsvinder fra LCD-displayet.

5.8 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

5.8.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.



INFORMATION

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

5.8.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.



INFORMATION

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.8.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

- 1 Tryk på  en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

- 2 Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på  annulleres indstillingerne, og  forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk:  vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med brugerinterfacet eller indendørsenhedens ON/OFF switch.

5.9 Drift med Flash Streamer og varmekilde-logik

5.9.1 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.



INFORMATION

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.9.2 Drift med varmekilde-logik

Brug funktionen Varmekilde-logik til at fordele varm luft fra en ekstern varmekilde (f.eks. en pejs) ensartet i rummet.



INFORMATION

- Hvis den indstillede temperatur er nået under opvarmning, starter funktionen Varmekilde-logik automatisk.
- Under drift med Varmekilde-logik fordeler indendørsenhedens blæser den varme luft fra den eksterne varmekilde i rummet.
- Luftstrømsmængden afhænger af forskellen mellem den indstillede temperatur og temperaturen i rummet (højere temperaturforskelle = større luftstrømsmængde).

5.9.3 Start/stop af drift med Flash Streamer og varmekilde-logik



INFORMATION

Drift med varmekilde-logik kan kun aktiveres under opvarmning (se "[5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur](#)" [► 20])

- 1 Tryk på  en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Flash Streamer (luftrensning)
	Varmekilde-logik
	Flash Streamer og varmekilde-logik

Vis	Drift
—	Begge deaktiveret

- Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.10 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- eller frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF timer og ON timer kombineret.



INFORMATION

Programmer timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterierne i brugerinterfacet.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4.1 Indstilling af uret" ► 15].

5.10.1 Start/stop OFF timer

- Tryk på  for at starte.

Resultat: **0:00** vises på LCD-displayet, timer-lampen lyser, og OFF blinker. ☹ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen.
- Tryk på  igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet.

Resultat: Timer-lampen lyser.



INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- Tryk på  for at standse driften.

Resultat: **0:00** og OFF forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. ☹ og ugedagen vises på LCD-displayet.

**INFORMATION**

Når du har indstillet ON/OFF timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Hukommelsen slettes, når batterierne i brugerinterfacet skiftes ud.


Brug af drift indstillet til nat kombineret med OFF timer

Klimaanlægget justerer automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

5.10.2 Start/stop ON timer

- 1 Tryk på **On** for at starte.

Resultat: **6:00** vises på LCD-displayet, timer-lampen lyser, og **ON** blinker. ☉ og ugedag forsvinder fra LCD-displayet.



- 2 Tryk på **Select** eller **Select** for at ændre tidsindstillingen.
- 3 Tryk på **On** igen.

Resultat: **ON** og indstillingstid vises på LCD-displayet. Timer-lampen lyser.

**INFORMATION**

Hver gang der trykkes på **Select** eller **Select**, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- 4 Tryk på **Cancel** for at standse driften.

Resultat: **6:00** og **ON** forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. ☉ og ugedag vises på LCD-displayet.

5.10.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer

- 1 Se "5.10.1 Start/stop OFF timer" [▶ 28] og "5.10.2 Start/stop ON timer" [▶ 29] vedrørende justering af timere.

Resultat: **OFF** og **ON** vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.11 Weekly timer-funktion

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag Foretag op til 4 indstillinger.	
Tirsdag~fredag Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag Ingen timer-indstilling	—
Søndag Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF-indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Husk at rette brugerinterfacet mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4.1 Indstilling af uret" [15].



INFORMATION

- Du kan ikke anvende uge-timer og ON/OFF timer samtidig. ON/OFF timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet. Når ON/OFF timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, ON/OFF timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion


- Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- Tryk på eller for at vælge ugedag og reservationsnummer.
- Tryk på **Next**.

Resultat: Ugedagen er indstillet. **WEEKLY** og **ON** blinker.



- Tryk på eller for at vælge tilstand.


Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Vis	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

5 Tryk på **Next**.

Resultat: ON/OFF timer-funktionen er indstillet. **WEEKLY** og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærbillede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

6 Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

7 Tryk på **Next**.

Resultat: Tidspunkt er indstillet **WEEKLY** og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på **Back** for at gå tilbage til forrige skærbillede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

8 Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.



INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på brugerinterfacet, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C;
- Under opvarmning kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

9 Tryk på **Next**.

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Timer-lampen lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærbillede.

10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på **↩** for at afslutte indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på LCD-displayet.

Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se ["5.11.2 Kopiering af reservationer"](#) [31].

5.11.2 Kopiering af reservationer

En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.


- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  eller  for at vælge den uge, der skal kopieres.
- 3 Tryk på .

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.



- 4 Tryk på  eller  for at vælge den ønskede ugedag.
- 5 Tryk på .

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og timer-lampen lyser orange.

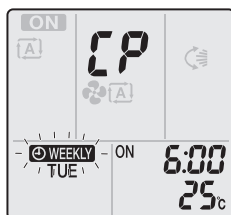

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

- 6 Tryk på  for at afslutte indstillingen.

Resultat:  **WEEKLY** vises på LCD-displayet.


Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "[5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion](#)" [► 30].

5.11.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

- 1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- 2 Tryk på  eller  for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detajler.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "[5.11.1 Indstilling af Weekly timer-funktion](#)" [► 30].

- 3 Tryk på  for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.11.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

- 1 Tryk på , mens  **WEEKLY** vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timer indstillingen.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

- 2 Tryk på  igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.11.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

- 1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.

- 2 Tryk på  eller  for at vælge den ugedag, som skal slettes.

- 3 Tryk på .

Resultat: , ON og OFF blinker.

- 4 Tryk på  eller , og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres i følgende sekvens:



- 5 Tryk på .

Resultat: Den valgte reservation slettes.

- 6 Tryk på  for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

- 1 Tryk på  eller  for at vælge den ugedag, som skal slettes.

- 2 Hold  nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

- 1 Hold  nede ca. i 5 sekunder under normal visning.


Resultat: Alle reservationer slettes.

5.12 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation **Daikin Online Controller** skal være installeret

Bemærk: SSID-nummeret og KODEN findes på enheden eller tilbehøret.

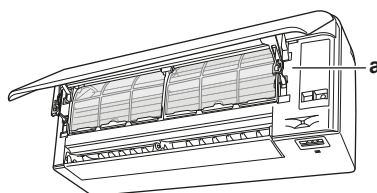

5.12.1 Forholdsregler ved brug af den trådløse adapter

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.12.2 Installation af Daikin Online Controller applikationen

- 1 Åbn:
 - Google Play for udstyr, der anvender Android.
 - App Store for udstyr, der anvender iOS.
- 2 Søg efter **Daikin Online Controller**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at installere.

5.12.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes din intelligente enhed på to måder.

- **Tilslutning af trådløs adapter direkte til intelligent enhed.**
- **Tilslutning af trådløs adapter til hjemmenetværk.** Den trådløse adapter kommunikerer med din intelligente enhed på dit hjemmenetværk via et modem, en router eller lignende.

For yderligere information og FAQ, se:


<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Stands klimaanlægget, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- 2 Vælg menuen Indstilling af den trådløse adapter via brugerinterfacet.

Menu	Beskrivelse
1	—
2	Indstilling af WPS
3	AP-tilstand
4	DRIFTS-tilstand (SSID + TAST)
R	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
OFF	Trådløs adapter FRA

Tilslutning af trådløs adapter direkte til din enhed

- 1 Tryk  i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.
Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.
- 2 Tryk flere gange på  eller , indtil displayet med AP-tilstand (menu 3) vises.

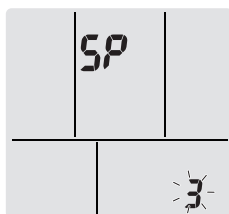

- 3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: 3 blinker. Drifts- og timer LEDs blinker skiftevis.

- 4 Tilslut adgangspunktet med din intelligente enhed på samme måde som til et standard trådløst netværk.
- 5 Indtast SSID-nummeret og adgangskoden, der findes på enheden eller tilbehøret.
- 6 Tryk på for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Tilslutning af trådløs adapter til hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:


- **WPS** knappen på routeren (hvis den findes),
- **SSID** og **KODE** på enheden.

Tilslutning med WPS knap

- 1 Tryk i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

- 2 Tryk flere gange på eller , indtil displayet med WPS indstilling (menu 2) vises.

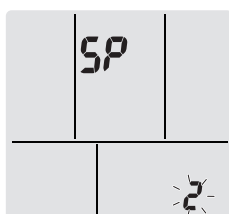

- 3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: 2 blinker. Timer LED blinker.

- 4 Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.



INFORMATION

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren "[Tilslutning med SSID og KODE](#)" [35].

- 5 Tryk på for at forlade menuen.


Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Tilslutning med SSID og KODE

- 1 Tryk i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

- 2 Tryk flere gange på  eller , indtil displayet med AP-tilstand (menu 3) vises.

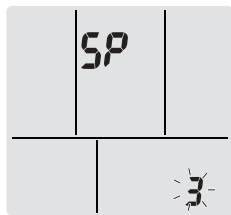

- 3 Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: 3 blinker. Drifts- og timer LEDs blinker skiftevis.

- 4 Tilslut adgangspunktet med din intelligente enhed på samme måde som til et standard trådløst netværk.
- 5 Indtast SSID-nummeret og adgangskoden, der findes på enheden eller tilbehøret.
- 6 Åbn Daikin Online Controller applikationen, og følg anvisningerne på skærmen.

Resultat: Tilstanden trådløs adapter ændres automatisk fra AP-tilstand til DRIFTS-tilstand, og timer LED'en blinker.

- 7 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard


Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- skifte mellem WPS og AP tilslutning,
- afbryde wifi-adapteren og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

- 1 Tryk  i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.

Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu 1) vises.

- 2 Tryk flere gange på  eller , indtil bogstavet A (menu 8) vises.

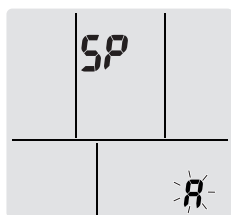

- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: 8 blinker. Indstillingen nulstilles til standard.

- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbillede.

Afbrydelse af trådløs forbindelse

Du kan afbryde den trådløse forbindelse med:

- den trådløse adapters ON/OFF knap på enheden,

- brugerinterfacet.

Brug af ON/OFF-knap på trådløs adapter


- 1 Tryk på den trådløse adapters ON/OFF knap.

Resultat: Kommunikation via den trådløse adapter er slået fra.

Bemærk: Tryk på ON/OFF kontakten igen for at aktivere den trådløse adapter.

Anvendelse af brugerinterfacet

- 1 Tryk  i mindst 5 sekunder på standard skærbilledet.
Resultat: Skærbilledet med bekræftelse (menu ) vises.
- 2 Tryk flere gange på  eller , indtil OFF menuen vises.

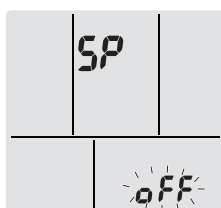

- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.
Resultat: **OFF** blinker. Kommunikation er deaktiveret.
- 4 Tryk på  for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

6 Energibesparelse og optimal drift



INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.



PAS PÅ

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



ADVARSEL

Placér IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke kan tåle fugt. Kondens på enheden eller på kølerørene, tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil medføre tilsmudsning eller beskadigelse af genstande under enheden.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



PAS PÅ

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persiener.
- Sørg for, at området er godt ventileret. Blokér IKKE ventilationsåbningerne.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Sluk for enhedens hovedafbryder, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis hovedafbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Tænd for hovedafbryderen 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn drift.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænafterløbet blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan være et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.
- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).

- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.
- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser må IKKE slippes ud i atmosfæren.

Kølemiddeltipe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675



BEMÆRK

Relevant lovgivning vedrørende **drivhusgasser med tilsætning af fluor** kræver, at den påfyldte mængde på enheden er angivet både i vægt og CO₂ ækvivalent.

Formel til beregning af mængden i CO₂ ækvivalente tons: GWP værdi for kølemiddel × samlet mængde påfyldt kølemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



ADVARSEL

Kølemidlet i enheden er let antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



ADVARSEL

- Man må ikke gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".



BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle strømforsyninger fra. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Overhold følgende for at forhindre elektrisk stød og brand:

- Enheden må IKKE skylles.
- Enheden må IKKE betjenes med våde hænder.
- Der må IKKE anbringes genstande, der indeholder vand, oven på enheden.

**PAS PÅ**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**PAS PÅ**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og brugerinterface

**BEMÆRK**


- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra eller trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

- 1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensmiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


7.3 Rengøring af frontpanelet

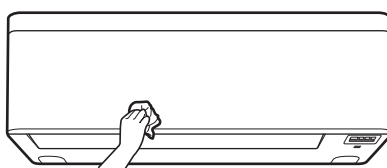

- 1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensmiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.4 Åbning af frontpanelet

- 1 Hold frontpanelet i begge sider og åbn det.

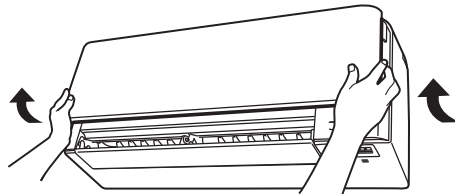


Åbn frontpanelet med brugerinterfacet.

- 2 Stands driften.
- 3 Hold ⊕ på brugerinterfacet nede i mindst 2 sekunder.

Resultat: Frontpanelet åbnes.

Bemærk: Tryk igen på ⊕ og hold den nede i mindst 2 sekunder for at lukke frontpanelet.

- 4 Slå strømforsyningen fra.
- 5 Træk ned i de to låse på bagsiden af frontpanelet.
- 6 Åbn frontpanelet, indtil holderen kan gå i indgreb med holdetappene.

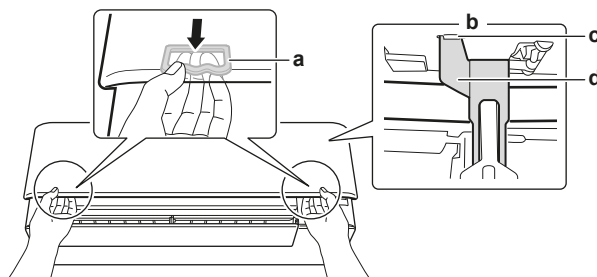


- a Lås (1 i hver side)
- b Frontpanelets bagside
- c Holdetap
- d Holder



INFORMATION

Hvis du IKKE kan finde brugerinterfacet, eller hvis du anvender en anden styreenhed. Træk forsigtigt opad i frontpanelet, som vist på følgende billede.

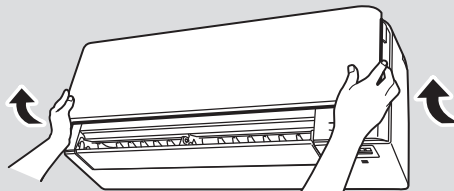

7.5 Om luftfiltrene


Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,


- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medføre lugtgener.

7.6 Rengøring af luftfiltre


- 1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.
- 2 Træk luftfiltrene ud.

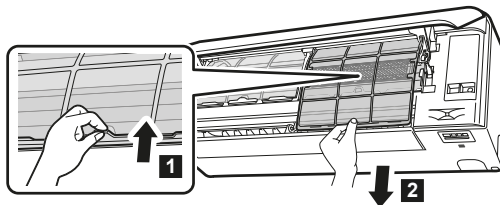

- 3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra fligene.

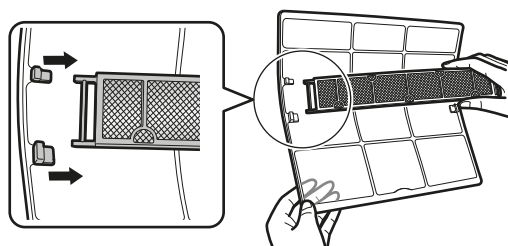

- 4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

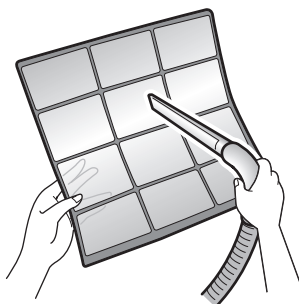

- 5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.



INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)



INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

- 1 Rens filteret for støv med en støvsuger.

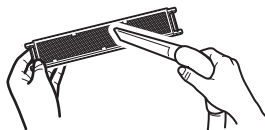

- 2 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter. Tag IKKE filteret ud af rammen.



- 3 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.


7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)



INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

- 1 Fjern fligene på filterrammen og skift filteret ud med et nyt.

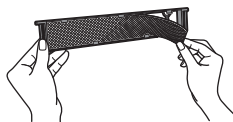


INFORMATION

- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.


7.9 Lukning af frontpanelet

- 1 Montér filtrene som før.
- 2 Løft frontpanelet en smule, og frigør holderen fra tappene.

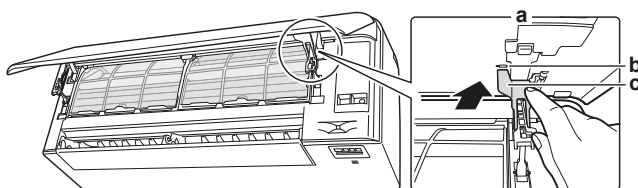

- a Frontpanelets bagside
- b Holdetap
- c Holder

- 3 Luk frontpanelet.

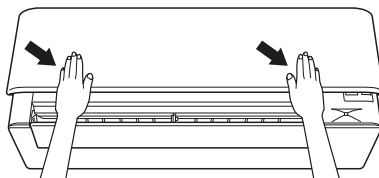

- 4 Tryk frontpanelet nedad, indtil det går i indgreb.


7.10 Afmontering af frontpanelet



INFORMATION


Afmonter KUN frontpanelet, hvis det skal udskiftes.

- 1 Åbn frontpanelet. Se "[7.4 Åbning af frontpanelet](#)" [▶ 42].
- 2 Åbn panelets låse bag på panelet (1 i hver side).

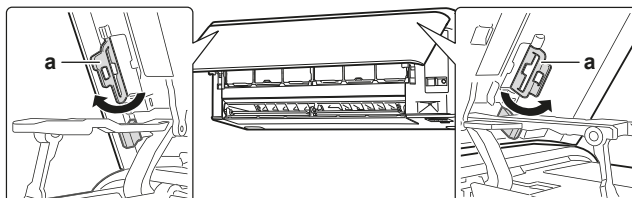


a Panellås

- 3 Skub højre arm en smule mod højre for at frigøre akslen fra slidsen i højre side.

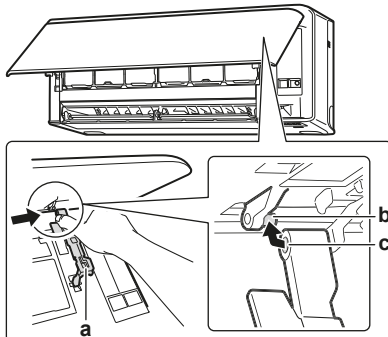

a Arm
b Aksel
c Akselslids

- 4 Frigør frontpanelets aksel fra slidsen i venstre side.

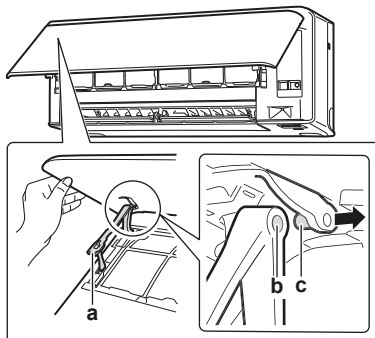

a Arm
b Akselslids
c Aksel

- 5 Afmonter frontpanelet.

- 6 Gå frem i omvendt rækkefølge ved montering af frontpanelet.

7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

- 1 Tryk på **Mode**, og vælg  drift.
- 2 Tryk på  og start driften.
- 3 Slå afbryderen fra på enheden efter standsning.
- 4 Rens luftfiltrene, og monter dem igen.
- 5 Tag batterierne ud af brugerinterfacet.



INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.


Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

7.11.1 Om vinteren



BEMÆRK

Is på udendørsenheden SKAL fjernes. Brug handsker for at undgå tilskadekomst eller beskadigelse af enheden.

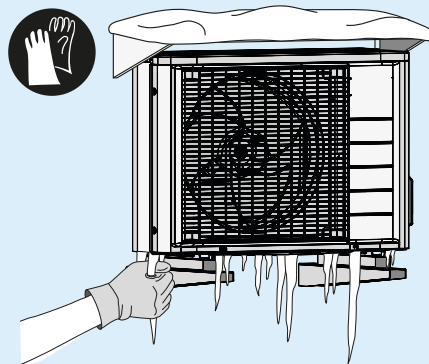

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis en af følgende fejl forekommer, og kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Stand driften og afbryd strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Forholdsregel
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktiveres hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stand driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Hvis brugerinterfacet viser enhedens nummer, og driftslampen blinker, og der fremkommer en fejlkode.	Kontakt montøren og oplys fejlkoden.

Hvis systemet IKKE kører korrekt i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl forekommer, skal du gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl	Forholdsregel
Hvis systemet slet ikke fungerer.	- Se efter, om der er strømfejl. Vent, til strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret. - Kontrollér, om frontpanelet er åbent under drift. Stand driften, og start indendørsenheden med brugerinterfacet. - Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt. - Kontrollér batterierne i brugerinterfacet. - Kontrollér timer-indstillingen.
Systemet standses pludseligt.	- Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. - Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Funktionsfejl	Forholdsregel
Blæseren standser under drift med luftstrøm.	Hvis den indstillede temperatur er opnået, reduceres luftstrømmen, og driften standses. Driften startes automatisk igen, når indendørstemperaturen stiger eller falder.
Klapperne begynder IKKE at dreje med det samme.	Indendørsenheden justerer klapperens position. Klapperne begynder snart at dreje.
Driften starter IKKE hurtigt.	Hvis der er blevet trykket på ON/OFF knappen lige efter standsning af driften, eller hvis der er blevet skiftet driftstilstand. Driften starter efter 3 minutter for at beskytte systemet.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig.	▪ Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "5.4 Luftstrømsmængde" [► 21]. ▪ Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [► 20]. ▪ Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "5.5 Luftstrømmens retning" [► 21]. ▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. ▪ Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se "7 Vedligeholdelse og service" [► 40]. ▪ Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk. ▪ Kontrollér, om enheden kører i funktionen ECONO eller Udendørsenhed støjsvag drift. Se "5.8 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift" [► 26]. ▪ Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne.
Systemet kører, men opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden).	▪ Klima anlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter. ▪ Hvis der høres en susende lyd, kan udendørsenheden køre med afrimning. Vent mellem 4 og 12 minutter.
Frontpanelet åbner IKKE.	Kontrollér for forhindringer, og forsøg at åbne frontpanelet med brugerinterfacet. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [► 42].
ON/OFF-timeren virker IKKE i forhold til indstillingerne.	▪ Kontrollér, om uge-timeren og ON/OFF-timeren er indstillet til samme tidspunkt. Ændring eller deaktivering af indstillingen. Se "5.10 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [► 28] og "5.11 Weekly timer-funktion" [► 29]. ▪ Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet korrekt. Se "4.4 Om uret" [► 15].

Funktionsfejl	Forholdsregel
Opvarmning kan IKKE vælges.	Kontrollér, at brugerinterfacets jumper J8 ikke er blevet afbrudt. 
Unormal funktion under drift.	Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen.
Indendørsenheden modtager IKKE signaler fra brugerinterfacet.	▪ Kontrollér batterierne i brugerinterfacet. Se "4.3 Isætning af batterier" [► 14]. ▪ Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys. ▪ Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren.
Brugerinterfacets display er slukket.	Udskift brugerinterfacets batterier.
Der vises en fejlkode på brugerinterfacet.	Kontakt din forhandler. Se en detaljeret liste over fejlkoder i " 8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder " [► 50].
Andet elektrisk udstyr aktiveres.	Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren.

Hvis du, efter at have kontrolleret alle ovennævnte emner, ikke kan løse problemet selv, skal du kontakte montøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anført på garantibeviset).

8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.

8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og blæses ud.

8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Hvis enheden løber ind i et problem, viser brugergrænsefladen en fejlkode. Det er vigtigt at forstå problemet og træffe de nødvendige foranstaltninger, før en fejlkode nulstilles. Dette skal gøres af en autoriseret installatør eller den lokale forhandler.

I dette kapitel får du en oversigt over alle mulige fejlkoder og deres beskrivelser, som de vises på brugergrænsefladen.

Der findes en mere detaljeret fejlfindingsbeskrivelse i servicevejledningen.

Fejldiagnose via brugerinterface

Brugerinterfacet kan modtage en fejlkode fra indendørsenheden, som modsvarer driftsfejlen. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.

Visning af fejlkoden på brugerinterfacet:

- 1 Hold  nede i ca. 5 sekunder.

Resultat:  blinker i delen med temperaturvisning.

- 2 Tryk på  gentagne gange, indtil der høres en konstant biptone.

Resultat: Koden vises nu på displayet.

**INFORMATION**

- En kort tone og 2 på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal man holde **Cancel** annullere-knappen inde i 5 sekunder. Koden forsvinder også fra displayet, hvis knappen IKKE har været trykket ned i 1 minut.

System

Fejlkode	Beskrivelse
00	Normal
U0	Mangel på kølemiddel
U2	Påvisning af overspænding
U4	Signaltransmissionsfejl (mellem indendørs- og udendørsenhed)
UR	Kombineret fejl indendørs-udendørsenhed

Indendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
R1	Indendørsenhed fejl på printkort
R5	Frostbeskyttelse eller højtryksbeskyttelse
R6	Fejl på blæsermotor (jævnstrømsmotor)
RH	Streamer enhed fejl
U4	Fejl på termomodstand indendørs varmeveksler
U7	Åbning eller lukning af frontpanel fejl
U9	Fejl på termomodstand rumtemperatur
U1	Fejl på fugtighedssensor

Udendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
E8	Fejl på 4-vejs ventil
E1	Udendørsenhed fejl på printkort
E5	Aktivering ved overbelastning (af kompressor)
E6	Kompressor blokering
E7	Jævnstrømsblæser blokering
E8	Indgangsspænding for høj
F3	Temperaturkontrol afgangsrør
F6	Højtrykskontrol (i køledrift)
H0	Fejl på sensor kompressorsystem
H6	Fejl på positionssensor
H8	Fejl på sensor jævnspænding / strømstyrke
H9	Fejl på termomodstand udetemperatur
J3	Fejl på termomodstand afgangsrør

Fejlkode	Beskrivelse
U5	Fejl på termomodstand udendørs varmeveksler
L3	Varmefejl elektriske dele
L4	Lamel varmeafledning temperaturstigning
L5	Inverter øjeblikkelig overstrøm (DC)
P4	Fejl på termomodstand lamel varmeafledning
F8	Kompressor indvendig temperatur fejl

8.3 Fejlfinding på den trådløse adapter

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/> for mere information og FAQ.

Problem	Afhjælpning
Der kan IKKE etableres forbindelse til WLAN adapteren (ingen LEDs blinker).	▪ Forsøg at betjene enheden med brugerinterfacet. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
WLAN adapteren vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at den trådløse LAN adapter ikke er for langt væk fra kommunikationsenheden. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 36].
WLAN adapteren vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige wifi-netværk (option med adgangspunkt).	▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~11. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 36].

Problem	Afhjælpning
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur/fugtighed på Online Controller afviger fra værdien målt af andet udstyr.	▪ Online Controller viser kun indendørs/udendørs temperatur/fugtighed for området omkring indendørs-/udendørsenheden. ▪ Målt temperatur/fugtighed for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse...) ▪ Temperatur/fugtighed vist på Online Controller er kun en referenceværdi.

9 Bortskaffelse



BEMÆRK

Prøv ikke selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, håndtering af kølemiddel, olie og andre dele SKAL være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

10 Ordliste

Forhandler

Salgsdistributør for produktet.

Autoriseret installatør

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger

Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Gældende lovgivning

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller område.

Servicevirksomhed

Kvalificeret virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige service på produktet.

Installationsvejledning

Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer, hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning

Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer, hvordan man betjener det.

Tilbehør

Mærkater, manualer, informationsblade og udstyr, der leveres med produktet, og som skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne i den medfølgende dokumentation.

Ekstraudstyr

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i overensstemmelse med instruktionerne i den medfølgende dokumentation.

Medfølger ikke

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan kombineres med produktet i overensstemmelse med instruktionerne i den medfølgende dokumentation.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium