



Brugervejledning

Daikin klimaanlæg til rum



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXTM30R2V1B

FTXTM30S2V1B

FTXTM40S2V1B

Indholdsfortegnelse

1	Om dokumentationen	4
1.1	Om dette dokument	4
1.2	Betydning af advarsler og symboler	4
2	Sikkerhedsanvisninger for brugeren	6
2.1	Generelt	6
2.2	Instruktioner vedrørende sikker betjening	7
3	Om systemet	11
3.1	Indendørsenhed	11
3.1.1	Indendørsenhedens display	12
3.2	Om brugerinterfacet	13
3.2.1	Komponenter: Trådløs fjernbetjening	13
3.2.2	Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display	14
3.2.3	Brug af den trådløse fjernbetjening	15
4	Før betjening	16
4.1	Overblik: Før betjening	16
4.2	Isætning af batterier	16
4.3	Montering af den trådløse fjernbetjenings holder	17
4.4	Indstilling af ur	17
4.4.1	Indstilling af uret	17
4.5	Lysstyrke på displayet på indendørsenheden	18
4.5.1	Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display	18
4.6	Slå strømforsyningen til	18
5	Betjening	19
5.1	Driftsområde	19
5.2	Brug af visse funktioner, hvornår	19
5.3	Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt	20
5.3.1	Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur	21
5.4	Styring af klima-udligning (CCC)	22
5.4.1	Start/stop af styring af klima-udligning (CCC)	22
5.5	Luftstrømsmængde	23
5.5.1	Justering af luftstrømsmængden	23
5.6	Luftstrømmens retning	24
5.6.1	Justering af lodret luftstrømsretning	24
5.6.2	Justering af vandret luftstrømsretning	25
5.6.3	Anvendelse af 3D luftstrømsretning	25
5.7	Comfort airflow og Intelligent eye	25
5.7.1	Comfort airflow drift	25
5.7.2	Intelligent eye	26
5.7.3	Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion	26
5.8	Powerful	27
5.8.1	Start/stop Powerful	27
5.9	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	27
5.9.1	Econo	27
5.9.2	Udendørsenhed støjsvag drift	28
5.9.3	Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift	28
5.10	Drift med Flash Streamer og varmekilde-logik	29
5.10.1	Drift med Flash Streamer (luftrensning)	29
5.10.2	Drift med varmekilde-logik	29
5.10.3	Start/stop af drift med Flash Streamer og varmekilde-logik	29
5.11	Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)	30
5.11.1	24 timer OFF/ON timer-indstilling	30
5.11.2	12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling	31
5.12	Weekly timer-funktion	32
5.12.1	Indstilling af Weekly timer-funktion	33
5.12.2	Kopiering af reservationer	34
5.12.3	Bekræftelse af reservationer	35
5.12.4	Deaktivering og genaktivering af Weekly timer	35
5.12.5	At slette reservationer	36
5.13	Trådløs LAN-forbindelse	36
5.13.1	Forholdsregler ved brug af trådløs LAN	37
5.13.2	Sådan installeres ONECTA-appen	37
5.13.3	Indstilling af trådløs forbindelse	37

6	Energibesparelse og optimal drift	41
7	Vedligeholdelse og service	43
7.1	Oversigt: Vedligeholdelse og service.....	43
7.2	Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening.....	44
7.3	Rengøring af frontpanelet	45
7.4	Afmontering af frontpanelet	45
7.5	Om luftfiltrene	45
7.6	Rengøring af luftfiltre.....	46
7.7	Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter).....	47
7.8	Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter).....	48
7.9	Montering af frontpanelet.....	48
7.10	Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode.....	48
7.10.1	Om vinteren.....	49
8	Fejlfinding	50
8.1	Symptomer, der IKKE er systemfejl	52
8.1.1	Symptom: En lyd som rindende vand	52
8.1.2	Symptom: Der høres en blæsende lyd.....	52
8.1.3	Symptom: Der høres en tikkende lyd.....	52
8.1.4	Symptom: Der høres en fløjtelyd	52
8.1.5	Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille.....	53
8.1.6	Symptom: Der høres en klappelyd.....	53
8.1.7	Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed).....	53
8.1.8	Symptom: Enheden kan lugte	53
8.1.9	Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift.....	53
8.2	Løsning af problemer baseret på fejlkoder	53
8.3	Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse	54
9	Bortskaffelse	56
10	Ordliste	57

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere



INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.



FTXTM-R



FTXTM-S

Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

1.2 Betydning af advarsler og symboler



FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.

**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING**

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.

**FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION**

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

**ADVARSEL**

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

**ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE****FORSIGTIG**

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

**BEMÆRK**

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

**INFORMATION**

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. Eksempel: "▲ 1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. Eksempel: "■ 1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt



ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.



FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.



ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.



ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



ADVARSEL

Stand driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

3 Om systemet

**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**FORSIGTIG**

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

**BEMÆRK**

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed

**FORSIGTIG**

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

**INFORMATION**


Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

**ADVARSEL**


- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let brændbart, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med minimalt antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

**INFORMATION**

Følgende gengivelser er udelukkende eksempler, og de er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

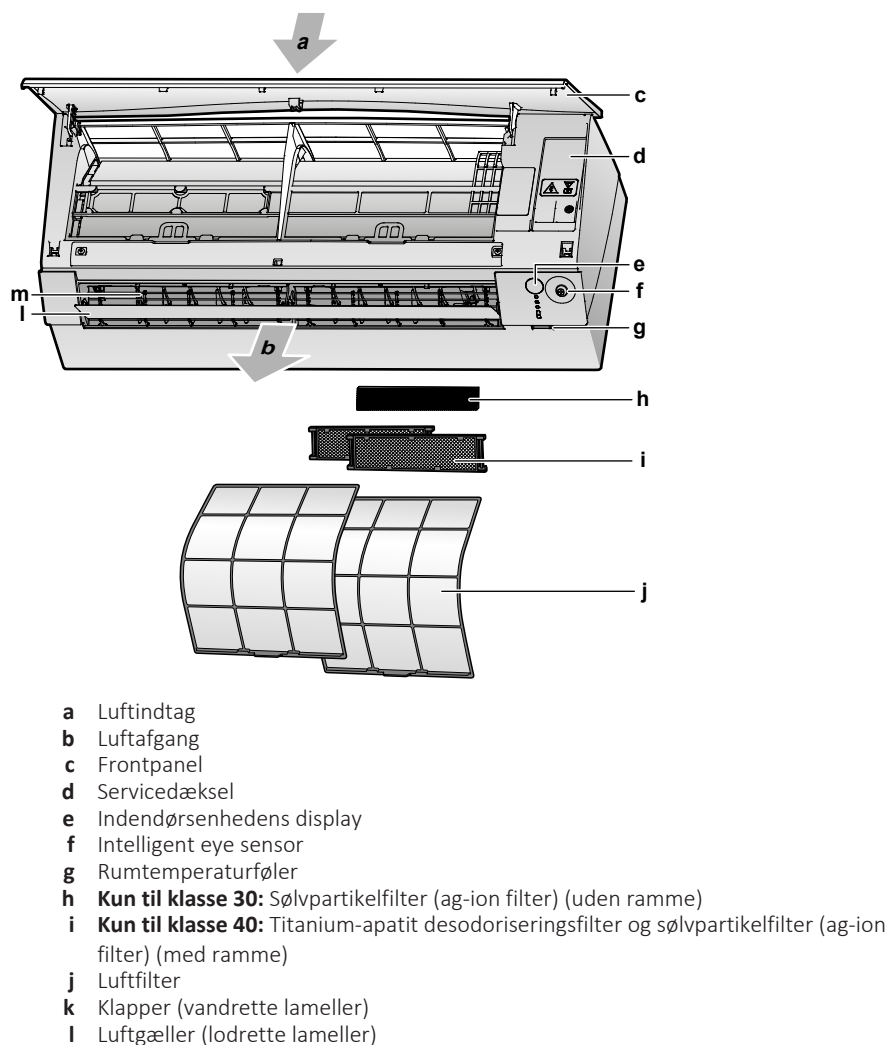

3.1.1 Indendørsenhedens display

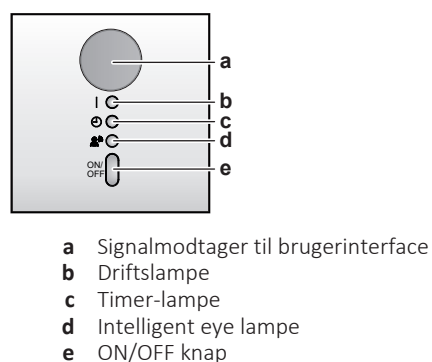

ON/OFF knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface, kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.


- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.



BEMÆRK


- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

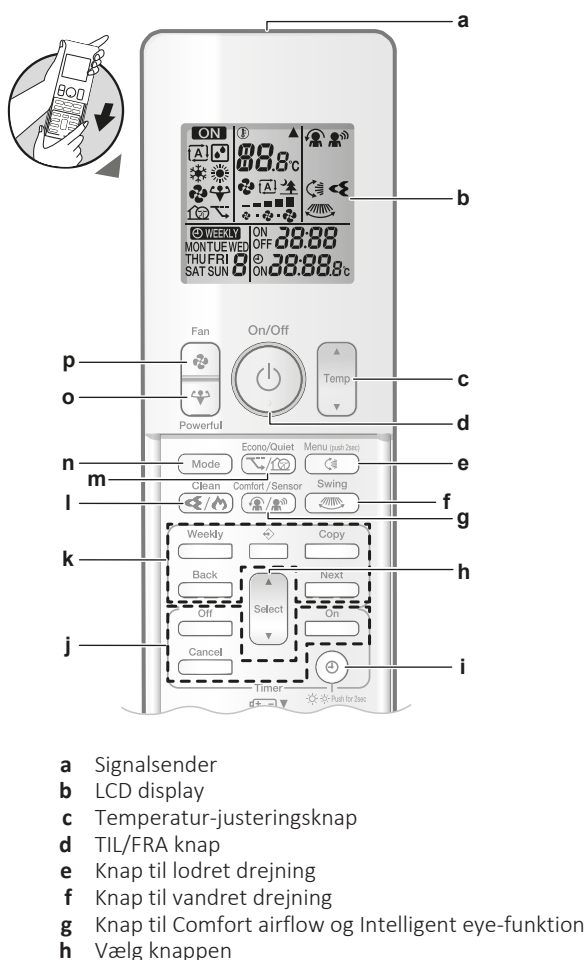

- i Knap til ur-funktion og lysstyrke på displayet på indendørsenheden
- j Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
- k Knapper til betjening af uge-timer
- l Knap til betjening af Flash Streamer og varmekilde-logik
- m Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
- n Knap til valg af tilstand
- o Powerful-knap
- p Knap til blæser


3.2.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display

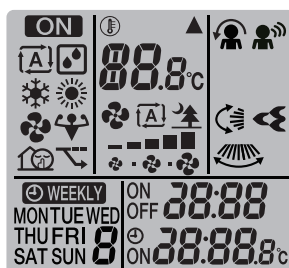

Symbol	Beskrivelse
ON	Drift aktiv
	Driftstilstand = automatisk
	Driftstilstand = tørring
	Driftstilstand = opvarmning
	Driftstilstand = køling
	Driftstilstand = kun ventilation
	Drift med høj effekt (powerful) er aktiv
	Økonomisk drift (econo) er aktiv
	Udendørsenhed støjsvag drift er aktiv
	Indendørsenheden modtager et signal fra brugerinterfacet
	Indstilling af aktuel temperatur
	Luftstrømsmængde = automatisk
	Luftstrømsmængde = indendørsenhed støjsvag
	Luftstrømsmængde = høj
	Luftstrømsmængde = medium høj
	Luftstrømsmængde = medium
	Luftstrømsmængde = medium lav
	Luftstrømsmængde = lav

Symbol	Beskrivelse
	Komfort-drift er aktiv
	Intelligent eye er aktiv
	Automatisk lodret drejning er aktiv
	Automatisk vandret drejning er aktiv
	Flash Streamer (luftrensning) er aktiv
	Varmekilde-logik er aktiv
ON 20:00	ON-timer aktiv
OFF 20:00	OFF-timer aktiv
 WEEKLY	WEEKLY-timer er aktiv
MONTUEWED THUFRI SAT SUN	Ugedag
° 20:28	Aktuelt tidspunkt

3.2.3 Brug af den trådløse fjernbetjening

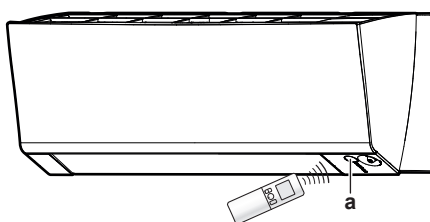

a Infrarød-signalmodtager

- 1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

4 Før betjening

4.1 Overblik: Før betjening

Dette afsnit beskriver, hvad man skal gøre, før man betjener enheden.

Typisk arbejdsgang


Før betjening skal man typisk udføre følgende trin:

- Isætning af batterier i brugerinterfacet.
- Fastgørelse af brugerinterfacet på væggen.
- Indstilling af lysstyrken på displayet på indendørsenheden.
- Indstilling af uret.
- Tilslutning af strømforsyning.

4.2 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


- 1 Fjern frontpladen.
- 2 Sæt begge batterier i.
- 3 Montér frontpladen.

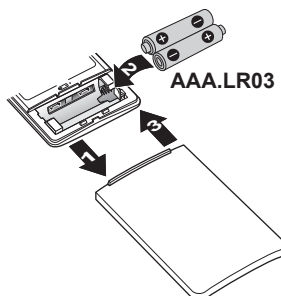

INFORMATION

- Batteri med lav ladetilstand vises med et blinkende LCD display.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

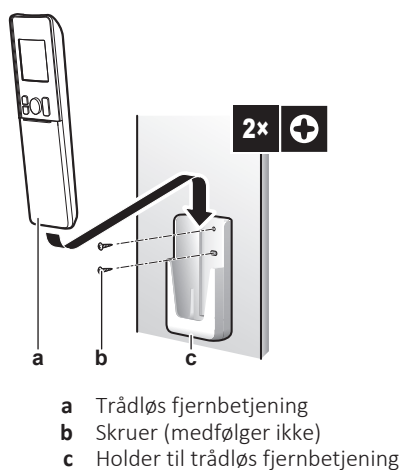

- 1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
- 2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
- 3 Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

4.4 Indstilling af ur

Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:


- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

4.4.1 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ☉, og 0:00.

- 1 Tryk på ☉.

Resultat: MON og ☉ blinker




- 2 Tryk på eller for at indstille den aktuelle ugedag.

Visning	Ugedag
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

- 3 Tryk på ☉.

Resultat: ☉ blinker.




- 4 Tryk på  eller  for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder  eller  nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

- 5 Tryk på .

Resultat: Indstillingen er færdig.  blinker.



4.5 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden

Justér indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens display efter ønske, eller sluk displayet.

4.5.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

- 1 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at ændre indstillingen.

Resultat: Lysstyrken ændres i rækkefølgen: høj, lav, fra.

4.6 Slå strømforsyningen til

- 1 Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

5 Betjening



INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

		Køling og tørring ^{(a)(b)}	Opvarmning ^(a)
Udetemperatur	RXTM-A	-10~46°C DB	-30~24°C DB -31~18°C WB
	RXTM-R	-10~46°C DB	-25~24°C DB -26~18°C WB
Indendørs temperatur		18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed		≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

^(b) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

Funktion	Opgaver
Basisfunktioner	
 Driftstilstande og temperatur	Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur: ▪ Varm et rum op eller køl det ned i varme- eller køletilstand. ▪ Blæs luft ind i et rum uden opvarmning eller køling i tilstanden Kun ventilation. ▪ Reducér luftfugtigheden i et rum i tilstanden Tørring. ▪ I automatisk tilstand vælges en passende temperatur og driftstilstand automatisk.
 +  Luftstrømmens retning	Justering af luftstrømmens retning (drejet eller fast position).

Funktion	Opgaver
 Luftstrømsmængde	Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet. Mere støjsvag drift.
Avancerede funktioner	
 Flash Streamer	For at fjerne allergifremkaldende stoffer såsom pollen, hjælpestoffer... For at reducere dårlig lugt.
 Varmekilde-logik (kun opvarmning)	Ensartet fordeling af varm luft fra en ekstern varmekilde (f.eks. en pejs) i rummet.
 Econo	Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr. Energibesparelse.
 Udendørsenhed støjsvag drift	Til reduktion af driftsstøj fra udendørsenheden. Eksempel: Om natten.
 Komfort	Automatisk justering af luftstrømmens retning for at afkøle eller opvarme rummet mere effektivt.
 Intelligent eye	For at undgå, at luften rammer personer direkte. Energibesparelse, når der ikke er personer i rummet.
 Powerful (høj effekt)	Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.
 ON timer +  OFF timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA.
 Weekly timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA en gang om ugen.
 Styring af klima-udligning (CCC)	Brug CCC til at kompensere for varmetab i din bolig, når det er koldt udendørs.
Ekstra funktioner	
 Trådløs LAN-forbindelse	Betjening af enheden med intelligent udstyr.

5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt, afhængigt af brugerens valg.



INFORMATION

Driftstilstande: **køling**, **tørring** og **automatik** er IKKE tilgængelige for versionen af produktet **kun med opvarmning**.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur



ON: Enheden er i drift.

: Driftstilstand = automatisk

: Driftstilstand = tørring

: Driftstilstand = køling

: Driftstilstand = opvarmning

: Driftstilstand = kun ventilation

88.8°C: Viser den indstillede temperatur.

- 1 Tryk på **Mode** en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:



- 2 Tryk på **ON** for at **starte** driften.

Resultat: **ON** og den valgte tilstand vises på LCD-displayet.

- 3 Tryk på **Temp** eller **Temp** en eller flere gange for at sænke eller hæve temperaturen.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørre** eller **ventilerer**.

4 Tryk på  for at **standse** driften.

Resultat: **ON** forsvinder fra LCD-displayet. Driftslampen slukkes.

5.4 Styring af klima-udligning (CCC)

Brug denne funktion til at kompensere for varmetab i din bolig, når det er koldt udendørs.

Brug denne funktion, hvis du oplever reduceret komfort, når den udendørs temperatur falder om natten eller ændres alt efter årstiden.



INFORMATION

- Denne funktion reducerer frekvensen for justering af temperatur-kontrolpunktet for at opnå den ønskede rumtemperatur.
- Der kan indstilles 4 forskellige niveauer for udlignings-intensitet (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**), eller funktionen kan deaktiveres (**oF**).
- Alt efter den valgte intensitet vil enheden kompensere for fald i udendørs temperatur ved at øge kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur (lavere udendørs temperatur = forøgelse af kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur).

Indstilling tilstand	Symbol	Indstilling	Styring af klima-udligning...
		oF	...slået FRA, ingen udligning
		LL	...slået TIL, lav udligning, lav udligning ved 0°C
		LH	...slået TIL, lav udligning, høj udligning ved 0°C
		HL	...slået TIL, høj udligning, lav udligning ved 0°C
		HH	...slået TIL, høj udligning, høj udligning ved 0°C

5.4.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC)



INFORMATION

Styring af klima-udligning kan aktiveres i driftstilstanden **opvarmning** "5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [► 20].


Styring af klimaudligning kan indstilles i forhold til enhver omgivende temperatur, men aktiveres først, når den udendørs temperatur falder til under +7°C.

1 På startsidens skal du trykke på  i mindst 2 sekunder.

Resultat: **i** blinker.

2 Gå til  indstillingen  med  eller .

Resultat:  blinker.

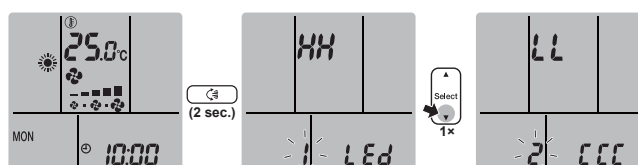

3 Tryk på  for at gå til **LLL** indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**) blinker.

4 Man kan ændre indstillingen med  eller  i denne rækkefølge.



Forøgelse af kontrolpunkts-værdi for rum i forhold til udendørs temperatur				
Udendørs temperatur	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekræft indstillingen med .

Resultat: Indstillingen er ændret, du er i indstillingsmenuen, **2** blinker.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på  for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.5 Luftstrømsmængde



INFORMATION

- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden sænkes under opvarmning, så der ikke dannes kold luftstrøm. Når luftstrømmens temperatur stiger, fortsættes driften med den indstillede luftstrømsmængde.
- Luftstrømsmængden under opvarmning sænkes IKKE, hvis temperatur-kontrolpunkt <18°C (kold luftstrøm forhindres IKKE). Denne funktion holder rumtemperaturen over frysepunktet eksempelvis i rum længere væk, i feriehus og i garager.

1 Tryk på  for at vælge:

	5 niveauer fra "■" til "■" til justering af luftstrømsmængden
	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "■", kører indendørsenheden mere støjsvagt.



INFORMATION

Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet:

- i køling eller automatisk drift. Blæseren standser.
- under opvarmning. Blæseren kører med lav luftstrømsmængde.

5.5.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på  for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:



5.6 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller).


Indstilling	Luftstrømmens retning
 Lodret automatisk drejning	Bevæges op og ned.
 Vandret automatisk drejning	Bevægelse fra side til side.
 3-D luftstrømsretning	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[—]	Forbliver i en fast position.



FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klapperne og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

Klapperne bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

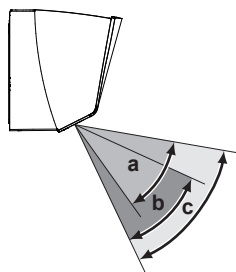

- a Klappens område ved køling eller tørring
- b Klappens område ved opvarmning
- c Klappens område ved kun ventilation

5.6.1 Justering af lodret luftstrømsretning

- Tryk på .

Resultat:  vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

- Tryk på  når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.6.2 Justering af vandret luftstrømsretning

- 1 Tryk på .

Resultat:  vises på LCD-displayet. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på , når luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet. Luftgællerne vil standse.



INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.6.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

- 1 Tryk på  og .

Resultat:  og  vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

- 2 Tryk på  og  når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.


Resultat:  og  forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne og lamellerne standser.

5.7 Comfort airflow og Intelligent eye


Du kan anvende funktionerne Comfort airflow og Intelligent eye hver for sig eller i kombination.

5.7.1 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden **Opvarmning** eller **Køling**. Den giver en komfortabel luftstrøm, hvor luften IKKE rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste luftstrømsretning opad i køling og nedad i opvarmning.

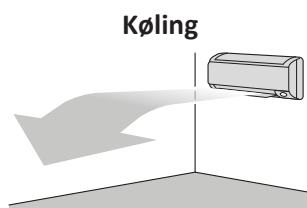

Køling

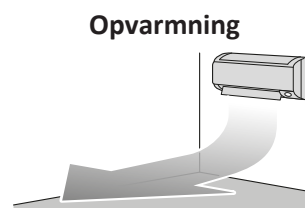

Opvarmning



INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.

5.7.2 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Drift	Energibesparende drift
Opvarmning	Temperaturen sænkes med 2°C.
Køling og tørring	Hvis temperaturen i rummet er: ▪ <30°C, øges temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C, øges temperaturen med 1°C
Kun blæser	Reducerer luftstrømmen.

Om Intelligent eye-sensoren

**BEMÆRK**


- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.

**INFORMATION**


Powerful- eller Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen. Den senest valgte funktion har forrang.

- **Detekteringsområde.** Op til 7 m.

Lodret vinkel (set fra siden)

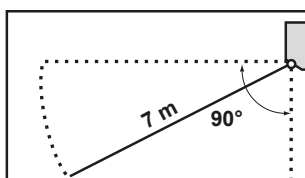

Vandret vinkel (set oppefra)

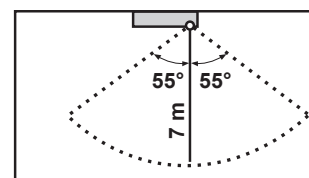

- **Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- **Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.7.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion

- 1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres i følgende sekvens:



Visning	Drift
	Comfort Airflow
	Intelligent eye
	Comfort airflow og Intelligent eye
—	Begge deaktiveret

Bemærk: Hvis der er personer tæt på forsiden af indendørsenheden eller der er for mange personer i rummet, anbefales det at anvende begge funktioner samtidigt.

- Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.8 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

Tilstand	Luftstrømsmængde
Køling/opvarmning	- For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet. - Luftstrømmen sættes på maksimum. - Indstillinger for temperatur og luftstrømsmængde kan IKKE ændres.
Tørring	- Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C. - Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule.
Kun blæser	Luftstrømmen sættes på maksimum.



INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort airflow, Intelligent eye eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

POWERFUL-funktionen vil IKKE øge enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.8.1 Start/stop Powerful

- Tryk på  for at starte.

Resultat:  vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

- Tryk på  for at standse driften.

Resultat:  forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften;  forsvinder fra LCD-displayet.


5.9 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

5.9.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

**INFORMATION**

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

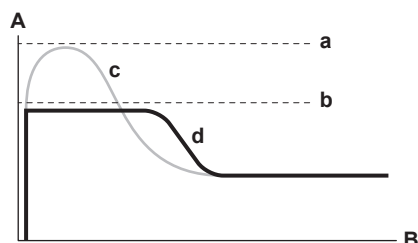

- A** Driftsstrøm og strømforbrug
B Tid
a Maksimum under normal drift
b Maksimum under Econo-drift
c Normal drift
d Econo

- Diagrammet er udelukkende til illustration.
- Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i Econo-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

5.9.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

**INFORMATION**

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.9.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

- 1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

- 2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på  annulleres indstillingerne, og  forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk:  vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.10 Drift med Flash Streamer og varmekilde-logik

5.10.1 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret, søvallergi-luftrensningsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.



INFORMATION

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.10.2 Drift med varmekilde-logik

Brug funktionen Varmekilde-logik til at fordele varm luft fra en ekstern varmekilde (f.eks. en pejs) ensartet i rummet.



INFORMATION

- Hvis den indstillede temperatur er nået under opvarmning, starter funktionen Varmekilde-logik automatisk.
- Under drift med Varmekilde-logik fordeler indendørsenhedens blæser den varme luft fra den eksterne varmekilde i rummet.
- Luftstrømsmængden afhænger af forskellen mellem den indstillede temperatur og temperaturen i rummet (højere temperaturforskel = større luftstrømsmængde).

5.10.3 Start/stop af drift med Flash Streamer og varmekilde-logik



INFORMATION


Drift med varmekilde-logik kan kun aktiveres under opvarmning (se ["5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur"](#) ► 21)

- 1 Tryk på  en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.



Vis	Drift
	Flash Streamer (luftrensning)
	Varmekilde-logik

Vis	Drift
	Flash Streamer og varmekilde-logik
—	Begge deaktiveret

- Tryk på  for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.11 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.



INFORMATION

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4.1 Indstilling af uret" [▶ 17].

5.11.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

- Tryk på  for at starte.

Resultat: **0:00** vises på LCD-displayet, og OFF blinker. ☀ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- Tryk på  eller  for at ændre tidsindstillingen.
- Tryk på  igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet.

Resultat: Timer-lampen lyser.



INFORMATION

Hver gang der trykkes på  eller , forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- Tryk på  for at standse driften.

Resultat: **0:00** og OFF forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. ☀ og ugedag vises på LCD-displayet.

**INFORMATION**

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Hukommelsen slettes, når batterierne i den trådløse fjernbetjening skiftes ud.

Drift indstillet til nat

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Start/stop ON timer

- Tryk på **On** for at starte.

Resultat: **6:00** vises på LCD-displayet, og **ON** blinker. ☀ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



- Tryk på **Select** eller **Select** for at ændre tidsindstillingen.
- Tryk på **On** igen.

Resultat: **ON** og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Timer-lampen lyser.

**INFORMATION**

Hver gang der trykkes på **Select** eller **Select**, forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

- Tryk på **Cancel** for at standse driften.

Resultat: **6:00** og **ON** forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes. ☀ og ugedag vises på LCD-displayet.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

- Se "Start/stop OFF timer" [▶ 30] og "Start/stop ON timer" [▶ 31] vedrørende justering af timerne.

Resultat: **OFF** og **ON** vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuell tid IKKE på LCD-displayet.

5.11.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling

Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

- Tryk på og hold **Off** eller **On** nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når ▲ blinker.

Resultat:



Vedr. OFF timer, **1hr** vises på LCD-displayet, og **OFF** blinker, ☀ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



Vedr. OFF timer, **1hr** vises på LCD-displayet, og **ON** blinker. **ON** og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

2 Tryk på eller for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.

3 Tryk på eller for at bekræfte indstillingen.

Resultat: **OFF** og/eller **ON** og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

4 For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsidens, når **OFF** og/eller **ON** IKKE blinker.

5 Tryk på for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidigt.

1 Vedr. indstilling, se "[Start/stop OFF timer](#)" [▶ 30], "[Start/stop ON timer](#)" [▶ 31] og "[To start/stop countdown OFF/ON timer operation](#)" [▶ 31].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
	22:00	enheden kører.	- Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt) - Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.12 Weekly timer-funktion



INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA app'en. Se Trådløs LAN-forbindelse for yderligere information.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag Foretag op til 4 indstillinger.	

Ugedag	Eksempel på indstilling
Tirsdag~fredag Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag Ingen timer-indstilling	—
Søndag Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.



INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "[4.4.1 Indstilling af uret](#)" [17].



INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.12.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

- Tryk på

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- Tryk på eller for at vælge ugedag og reservationsnummer.
- Tryk på

Resultat: Ugedagen er indstillet. **WEEKLY** og ON blinker.



- Tryk på eller for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

5 Tryk på .

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet.  og tiden blinker.



Bemærk: Tryk på  for at gå tilbage til forrige skærbillede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

6 Tryk på  eller  for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

7 Tryk på .

Resultat: Tidspunkt er indstillet  og temperatur blinker.



Bemærk: Tryk på  for at gå tilbage til forrige skærbillede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

8 Tryk på  eller  for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.



INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

9 Tryk på .

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Timer-lampen lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærbillede.

10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på  for at afslutte indstillingen.

Resultat:  vises på LCD-displayet.

Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "5.12.2 Kopiering af reservationer" [▶ 34].

5.12.2 Kopiering af reservationer


En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

1 Tryk på .

2 Tryk på  eller  for at vælge den uge, der skal kopieres.


- 3 Tryk på **Copy**.

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

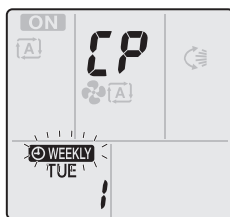

- 4 Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ønskede ugedag.
 5 Tryk på **Copy**.

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og timer-lampen lyser orange.

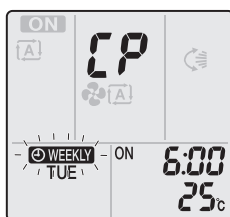

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

- 6 Tryk på **↔** for at afslutte indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "[5.12.1 Indstilling af Weekly timer-funktion](#)" [► 33].

5.12.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

- 1 Tryk på **↔**.

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.



- 2 Tryk på **Select** eller **Select** for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detajler.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "[5.12.1 Indstilling af Weekly timer-funktion](#)" [► 33].

- 3 Tryk på **↔** for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.12.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

- 1 Tryk på **Weekly**, mens **WEEKLY** vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timer indstillingen.

Resultat: **WEEKLY** forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen slukkes.

- 2 Tryk på **Weekly** igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.12.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

- 1 Tryk på .

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.

- 2 Tryk på  eller  for at vælge den ugedag, som skal slettes.

- 3 Tryk på .

Resultat: , ON og OFF blinker.

- 4 Tryk på  eller , og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



- 5 Tryk på .

Resultat: Den valgte reservation slettes.

- 6 Tryk på  for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

- 1 Tryk på .

- 2 Tryk på  eller  for at vælge den ugedag, som skal slettes.

- 3 Hold  nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

- 4 Tryk på  for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

- 1 Hold  nede ca. i 5 sekunder under normal visning.

Resultat: Alle reservationer slettes.

5.13 Trådløs LAN-forbindelse

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

5.13.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.13.2 Sådan installeres ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.



5.13.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes din intelligente enhed på to måder.

- **Tilslutning af trådløst LAN direkte til din intelligente enhed.**
- **Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk.** Det trådløse LAN kommunikerer med din intelligente enhed på dit hjemmenetværk via et modem, en router eller lignende.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

- 1 Stands klimaanlægget, før du indstiller den trådløse forbindelse.
- 2 Vælg menuen til indstilling af trådløst LAN med den trådløse fjernbetjening.


Bemærk: Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus
2	Indstilling af WPS-forbindelse
3	AP-tilstand/RUN-tilstand (SSID + TAST), indstilling af forbindelse
R	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
oFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

- 1 På startsideen skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.


Resultat: SP (menu med indstilling af trådløs forbindelse) vises. 1 blinker.

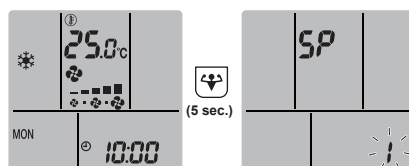

- 2 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: 1 blinker.

- 3 Kontrollér drifts- og timer LEDs på indendørsenhedens display.

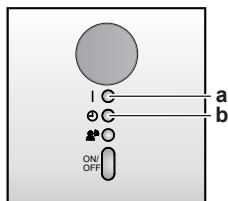

a Drifts-LED
b Timer-LED

Hvis drifts-LED...	...og timer-LED...	...er trådløst LAN...
blinker	blinker	ikke tilsluttet
er afbrudt	blinker i 0,5 sekunds intervaller	kører og klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.
er afbrudt	blinker i 1 sekunds intervaller	- tilsluttet hjemmenetværket via SSID + TAST. - eller - tilsluttet hjemmenetværket via WPS-knappen på routeren.

- 4 Tryk på for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Tilslutning af trådløst LAN til dit hjemmenetværk

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket med:

- WPS knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på routeren (hvis den findes),
- SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) - på enheden.

Tilslutning med WPS knap

- 1 På startsidens skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

- 2 Skift til SP menuen 2 ved at trykke en gang på eller flere gange på .



- 3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: 2 blinker. Timer LED blinker i 0,5 s intervaller, og drifts-LED er slukket.

- Tryk på WPS knappen på din kommunikationsenhed (f.eks. router) inden for ca. 1 minut. Se vejledningen til kommunikationsenheden.

Resultat: Hvis tilslutningen til din kommunikationsenhed er korrekt, blinker timer LED i 1,0 s intervaller, og drifts-LED er slukket.



INFORMATION

Hvis tilslutning via routeren ikke er mulig, kan du prøve proceduren "[Tilslutning med SSID og KODE](#)" [39].

- Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.


Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Tilslutning med SSID og KODE

- På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen **1** vises. **1** blinker.

- Skift til SP menuen **3** ved at trykke to gange på  eller flere gange på .

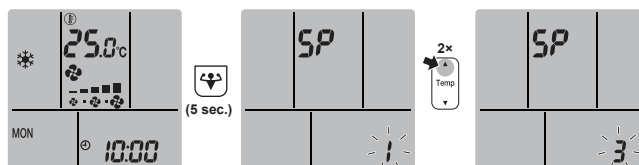

- Tryk på  for at bekræfte valget.

Resultat: **3** blinker. Drifts- og timer LEDs blinker samtidigt.

- Åbn ONECTA applikationen på din intelligente enhed, og følg anvisningerne på skærmen.

Resultat: Hvis tilslutningen til din kommunikationsenhed er korrekt, blinker timer LED i 1,0 s intervaller, og drifts-LED er slukket.

- Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

- På startside skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen **1** vises. **1** blinker.

- Skift til SP menuen **R** ved at trykke to gange på  eller flere gange på .



- Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: **R** blinker. Drifts- og timer LEDs blinker samtidigt i 1 s intervaller. Indstillingen nulstilles til standard.

- 4 Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.


Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

- 1 På startsideen skal du trykke på  i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen **!** vises. **!** blinker.

- 2 Skift til SP menuen **oFF** ved at trykke en gang på  eller flere gange på .

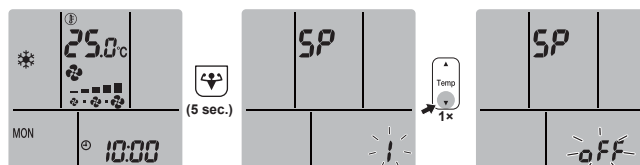

- 3 Hold  nede i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: **oFF** blinker. Drifts- og timer LEDs blinker skiftevis i 1 s intervaller. Kommunikation er deaktiveret.

- 4 Tryk på **Cancel** for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærbilledet.

6 Energibesparelse og optimal drift



INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.



FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



BEMÆRK

Placér IKKE genstande under indendørs- og/eller udendørsenheden, som ikke kan tåle fugt. Kondens på enheden eller på kølerørene, tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil medføre tilsmudsning eller beskadigelse af genstande under enheden.



ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persiener.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Slå afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis afbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Slå afbryderen til 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn kørsel.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænafgang blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan vare et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.
- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).

- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.
- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltipe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675



BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO₂-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO₂-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemedlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.



ADVARSEL

- Kølemedlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemedlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemedlet lækker.



ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemedlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere end dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemedlet i systemet er lugtfrit.



ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensmidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensmidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**BEMÆRK**

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformation.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.


7.3 Rengøring af frontpanelet

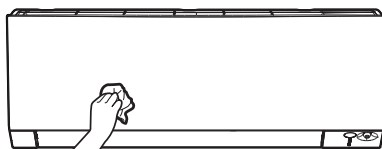

- 1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.4 Afmontering af frontpanelet


- 1 Hold frontpanelet med fligene i begge sider og åbn det.

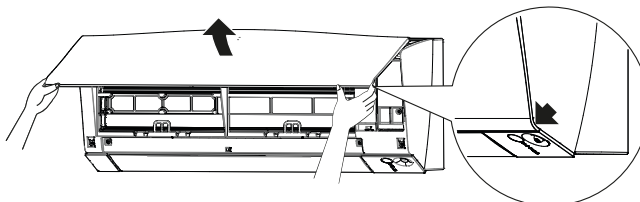

- 2 Fjern frontpanelet ved at føre det enten til venstre eller til højre og træk det imod dig.

Resultat: Frontpanelets akseltap frigøres i den ene side.

- 3 Frigør frontpanelets akseltap i den anden side på samme måde.

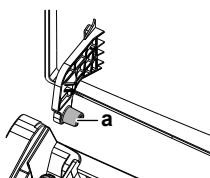

a Frontpanel aksel

7.5 Om luftfiltrene


Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,

- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.


7.6 Rengøring af luftfiltre

- 1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.
- 2 Træk luftfiltrene ud.

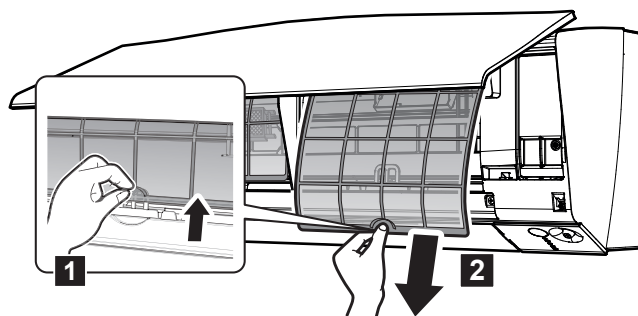


Klasse 40: Titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret (ag-ion filter) SKAL fjernes før rengøring af luftfilteret.

- 3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra alle 4 hager.

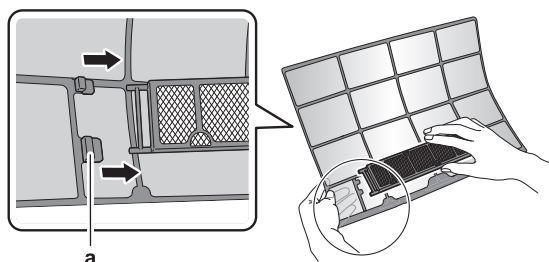


a Hage

- 4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

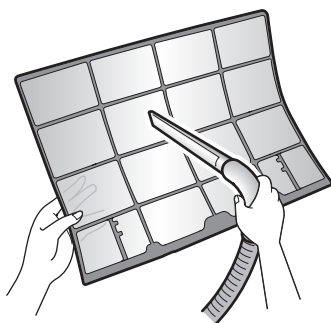

- 5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

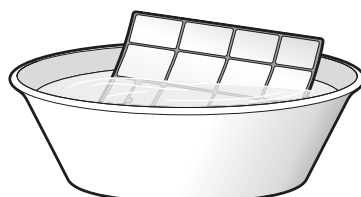

**INFORMATION**

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.


7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)

**INFORMATION**


Rengør filteret med vand hver 6. måned.

1 Fjern:

- **for klasse 30:** sølvpartikelfilteret (ag-ion filter) fra fligene

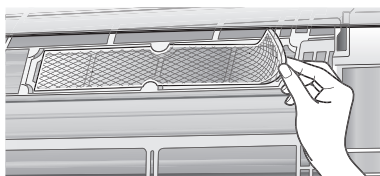


- **for klasse 40:** titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret (ag-ion filter) fra alle 4 hager.

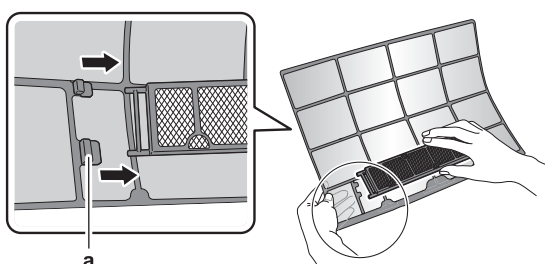

a Hage

2 Rens filteret for støv med en støvsuger.

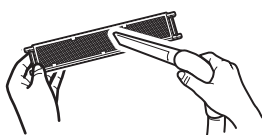

3 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

Bemærk: (klasse 40) Tag IKKE filteret ud af rammen.

Klasse 30



Klasse 40



4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)




INFORMATION


Udskift filteret hvert 3. år.

- 1 Fjern filteret fra fligene (klasse 30) eller rammen (klasse 40), og sæt et nyt i.

Klasse 30

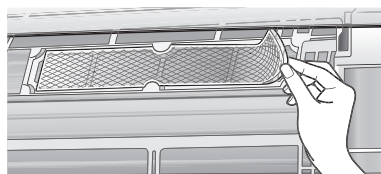

Klasse 40

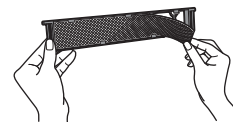

INFORMATION


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.

Emne	Delnummer
Titanium-desodoriseringsfilter	KAF970A46
Sølvpartikelfilter	KAF057A41

7.9 Montering af frontpanelet

- 1 Sæt frontpanelet på. Ret akseltapperne ind efter slidserne og tryk dem helt ind.
- 2 Luk frontpanelet langsomt, og tryk i begge sider og midtfor.

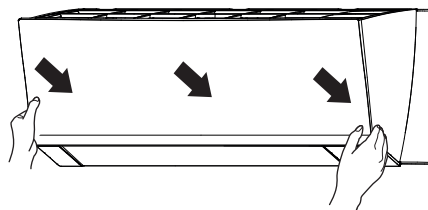

7.10 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

- 1 Tryk på **Mode**, og vælg drift.
- 2 Tryk på og start driften.
- 3 Slå afbryderen FRA efter standsning.

- 4 Rens luftfiltrene, og monter dem igen.
- 5 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

**INFORMATION**


Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

7.10.1 Om vinteren

Kun for RXTM-R:**BEMÆRK**

Fjern is på udendørsenheden. Brug handsker for at undgå tilskadekomst eller beskadigelse af enheden.

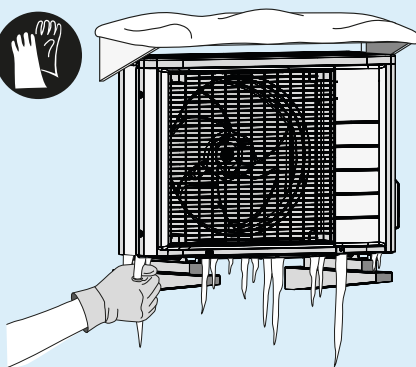

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Stand driften og **AFBRYD** strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktiveres hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stand driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Driftslampen blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [▶ 53] for at få vist fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis systemet slet ikke fungerer.	- Se efter, om der er strømfejl. Vent, indtil strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret. - Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt. - Kontrollér batterierne i brugerinterfacet. - Kontrollér timer-indstillingen.
Systemet standses pludseligt.	- Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. - Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.
Blæseren standser under drift med luftstrøm.	Hvis den indstillede temperatur er opnået, reduceres luftstrømmen, og driften standses. Driften startes automatisk igen, når indendørstemperaturen stiger eller falder.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Klapperne begynder IKKE at dreje med det samme.	Indendørsenheden justerer klappernes position. Klapperne begynder snart at dreje.
Driften starter IKKE hurtigt.	Hvis der er blevet trykket på ON/OFF knappen lige efter standsning af driften, eller hvis der er blevet skiftet driftstilstand. Driften starter efter 3 minutter for at beskytte systemet.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig.	▪ Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "5.5 Luftstrømsmængde" [► 23]. ▪ Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [► 21]. ▪ Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "5.6 Luftstrømmens retning" [► 24]. ▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. ▪ Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se Vedligeholdelse og service. ▪ Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk. ▪ Kontrollér, om enheden kører i funktionen ECONO eller Udendørsenhed støjsvag drift. Se "5.9 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift" [► 27]. ▪ Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne.
Systemet kører, men opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden).	▪ Klima anlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter. ▪ Hvis der høres en susende lyd, kan udendørsenheden køre med afrimning. Vent mellem 4 og 12 minutter.
ON/OFF-timeren virker IKKE i forhold til indstillingerne.	▪ Kontrollér, om uge-timeren og ON/OFF-timeren er indstillet til samme tidspunkt. Ændring eller deaktivering af indstillingen. Se "5.11 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [► 30] og "5.12 Weekly timer-funktion" [► 32]. ▪ Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet korrekt. Se "4.4 Indstilling af ur" [► 17].
Køling kan IKKE vælges.	Kontrollér, at dit system IKKE er en version kun med opvarmning.
Unormal funktion under drift.	Der kan opstå driftsfejl på klima anlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Indendørsenheden modtager IKKE signaler fra brugerinterfacet.	▪ Kontrollér batterierne i brugerinterfacet. Se "4.2 Isætning af batterier" [► 16]. ▪ Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys. ▪ Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren.
Brugerinterfacets display er slukket.	Udskift brugerinterfacets batterier.
En fejlkode vises eventuelt på brugerinterfacet.	Kontakt din forhandler. Se " 8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder " [► 53] om fremgangsmåden ved visning af fejlkoden og en detaljeret liste over fejlkoder.
Andet elektrisk udstyr aktiveres.	Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennævnte emner, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anført på garantibeviset).

8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.
- Kølemidlet flyder i klimaanlægget, selv hvis indendørsenheden ikke kører, og en indendørsenhed i et andet rum er i drift.

8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og blæses ud.

8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.



INFORMATION

Se servicevejledningen med:

- En komplet liste over fejlkoder
- En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl

Kontrol af fejlkoden med den trådløse fjernbetjening

- 1 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på **Cancel** i ca. 5 sekunder.

Resultat:  blinker i delen med visning af temperaturindstilling.

- 2 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på **Cancel** gentagne gange, indtil der høres en konstant biptone.

Resultat: Koden vises nu på displayet.

**INFORMATION**

- En kort tone og 2 på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal man holde **Cancel** nede i 5 sekunder. Koden forsvinder også fra displayet, hvis knappen IKKE har været trykket ned i 1 minut.

8.3 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN kan ikke tilsluttes (ingen LEDs på indendørsenheden blinker).	▪ Forsøg at betjene enheden med brugerinterfacet. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
Det trådløse LAN vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at kommunikationsenheden er tæt på det trådløse LAN. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme trådløse netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 39].
Det trådløse LAN vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige wifi-netværk (option med adgangspunkt).	▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~13. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [► 39].

Problem	Afhjælpning
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur på ONECTA afviger fra værdien målt af andet udstyr.	▪ ONECTA viser kun indendørs/udendørs temperatur for området omkring indendørs-/udendørsenheden. ▪ Målt temperatur for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse...) ▪ Temperatur vist på ONECTA er kun en referenceværdi.

9 Bortskaffelse



BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

10 Ordliste

Forhandler

Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger

Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed

En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning

Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Tilbehør

Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P728152-2 2023.03