


DAIKIN

LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING

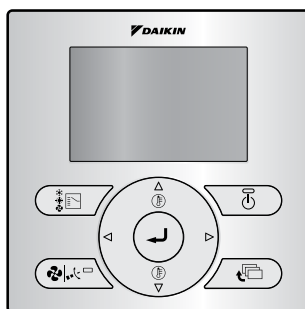

BRC073A1

- Tak, fordi du købte den ledningsforbundne fjernbetjening.
- Denne vejledning indeholder relevante sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug af dette produkt.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du forstår oplysningerne heri, før du anvender produktet.

Opbevar denne vejledning på et sted, hvor den er let tilgængelig, når du har læst den.

Husk også at overdrage denne vejledning til den nye bruger, hvis dette produkt skal anvendes af en anden person.

Indhold

Bemærkninger

Sikkerhedsforanstaltninger	3
Emner, man skal være opmærksom på	4
Betegnelser og funktioner	8
LCD-display	10

Basis-driftsmetode

Aktivering/deaktivering af menu/enter og annuller-knappen	12
Køling/Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto	13
Programmeret tørring	17
Setback	18
Knap-lås	19

Overblik over hovedmenuens emner

Overblik over hovedmenuens emner	20
--	----

Menuændring

Hovedmenu	22
Luftstrømmens retning	23
Energibesparende funktioner	24
Tidsplan	29
Information om vedligeholdelse	34
Konfiguration	35
Aktuelle indstillinger	37
Ur og kalender	38
Sprog	40

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af enhed og LCD display	41
---	----

Reference information

Visning af fejlkoder	42
"Tilstandskonflikt" meddelelse	43
Service efter salg	48

Om dette dokument

Målgruppe

Slutbrugere

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

Dokumenter	Indeholder...	Format
Installations- og betjeningsvejledning	Installations- og betjeningsvejledning	Papir (i kassen)
Installationsvejledning	Forberedelse af installationen, tekniske specifikationer, referencedata, ...	Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Brugervejledning	Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug	

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din forhandler.

Se detaljerede anvisninger i installationsvideoerne på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Se installationsvideoerne til Daikin online controller med specifikke anvisninger på tilslutning til S21 forbindelsesstikket.

Sikkerhedsforanstaltninger

Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen af fjernbetjeningen.

- I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ. Begge advarselstyper indeholder vigtig information om sikkerheden. Man skal følge forholdsreglerne nedenfor.

 ADVARSEL	Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre personskade eller dødsfald.
 BEMÆRK	Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller personskade, som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

- Følgende piktogrammer anvendes i denne manual.

	Gør aldrig dette.		Følg altid instruktionerne.
	Enheden skal have jordforbindelse.		Berør aldrig med våde hænder.
	Må ikke komme i nærheden af vand og fugt.		

■ Om fjernbetjeningen

 ADVARSEL	
	Man må ikke selv installere fjernbetjeningen. Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt din Daikin forhandler.
	Man må ikke selv ændre eller reparere fjernbetjeningen. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt din Daikin forhandler.
	Man må ikke selv flytte eller geninstallere fjernbetjeningen. Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt din Daikin forhandler.
	Brug ikke antændelige materialer (f.eks. hårspray eller insekticider) tæt ved produktet. Rengør ikke produktet med organiske opløsningsmidler såsom fortynder til maling. Anvendelsen af organiske opløsningsmidler kan medføre revnedannelse på produktet, elektrisk stød eller brand.

Emner, man skal være opmærksom på

BEMÆRK

	• Enheden eller dens fjernbetjening må ikke anvendes som legetøj. Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene enheden, kan følgerne være reducerede kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.
	• Man må ikke adskille fjernbetjeningen. Berøring af de indvendige dele kan give elektrisk stød eller medføre brand. Kontakt din Daikin forhandler eller en autoriseret installatør vedrørende kontrol og justering af indvendige dele.
	• For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene anlægget med våde hænder.
	• Styreenheden må ikke vaskes. Dette kan medføre elektrisk overgang, stød eller brand.
	• Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for, at den bliver våd. Hvis der trænger vand ind i fjernbetjeningen, kan det medføre krybe-strøm, og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

■ Indendørsenhed og udendørsenhed

ADVARSEL

	• Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm luft fra klimaanlægget eller påvirkning af luft, der er for kold eller for varm, kan være skadeligt for dit helbred.
	• Stik ikke genstande, inklusive stænger, dine fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. Det kan medføre tilskadekomst på grund af kontakt med klimaanlæggets blæservinger, der kører med høj hastighed.
	• Kontakt en professionel montør vedrørende montering af tilbehør. Der må kun benyttes tilbehør, som fabrikanten har godkendt. Hvis du selv udfører arbejde på anlægget, og der sker en fejl, kan det medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
	• Anvend ikke produktet i atmosfære forurenet med olierdamp, såsom damp fra olie til madlavning eller fra maskinolie. Olierdamp kan forårsage revner elektrisk stød eller brand.
	• Anvend ikke produktet på steder, hvor der er overdreven olierdamp, såsom køkkener, eller på steder med antændelig gas, ætsende dampe eller metalstøv. Hvis man anvender anlægget sådanne steder, kan det medføre brand eller produktfejl.

ADVARSEL


	• Pas på brandfaren i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs. at det ikke danner kold eller varm luft, kan det skyldes kølemiddellækage. Kontakt forhandleren for at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget er sikkert, og lækage forekommer normalt ikke. I tilfælde af lækage kan der dog dannes skadelige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med en åben brænder, et varmeapparat eller et komfur. Du skal lade være med at bruge anlægget, indtil en kvalificeret montør har bekræftet, at lækagen er blevet repareret.
	• Hvis der anvendes en belastningsafbryder med en sikring, skal sikringens kapacitet være korrekt. Brug af almindelig ledende tråd kan medføre driftsfejl eller brand.
	• Klimaanlægget må ikke startes og standses med strømforsyningsafbryder. Ellers kan det medføre brand eller vandlækage. Endvidere vil ventilatoren rotere pludseligt, hvis kompensation for manglende strømforsyning aktiveres, hvilket kan medføre tilskadekomst.
	• Enheden skal have jordforbindelse. Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød eller brand. Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.
	• Hvis der forekommer driftsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du afbryde strømforsyningen og kontakte din lokale forhandler. Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
	• Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker kølemiddel. Når klimaanlægget installeres i et lille rum, skal man sørge for, at den mængde kølemiddel, som eventuelt kan lække, ikke overskrider grænseværdien, selv hvis lækage forekommer. Ellers kan det medføre tilskadekomst på grund af iltsvind.
	• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder. Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
	• Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget oversvømmes på grund af en naturkatastrofe såsom en oversvømmelse eller en tyfon. I dette tilfælde må du ikke anvende klimaanlægget, da det ellers kan medføre defekt, elektrisk stød eller brand.
	• Husk at bruge en særskilt strømkreds til klimaanlægget. Hvis du anvender en anden strømforsyning, kan det medføre varmedannelse, brand eller produktfejl.

BEMÆRK

	• Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller monteringsdele. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.
	• Børn må ikke komme i nærheden af udendørsenheden, og man må ikke placere genstande på udendørsenheden. Hvis man falder ned fra udendørsenheden, kan det medføre tilskadekomst.
	• Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.
	• Rør ikke ved luftindtaget eller ved aluminiumribberne på enheden.
	• Fjern ikke blæserafskærmningen på udendørsenheden. Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator, som kører med høj hastighed og som kan forårsage tilskadekomst.
	• Placér ikke genstande, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendørsenheden eller udendørsenheden. Under visse omstændigheder kan der dannes kondens på hovedenheden eller på kølerørene, og tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil afstedkomme tilsmudsning eller beskadigelse af førnævnte genstande.
	• Placér ikke vandbeholdere (blomstervaser osv.) . på enheden, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
	• Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte. Brug ikke klimaanlægget til køling af præcisionsinstrumenter, fødevarer, planter, dyr eller kunstgenstande, da dette kan påvirke disse genstandes ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.
	• Placér ikke brændere med åben flamme på steder, hvor der forekommer luftstrømme fra enheden, da dette kan forringe forbrændingen på brænderen.
	• Placér ikke varmeapparater direkte under enheden da varmen herfra kan medføre deformation.
	• Man skal sikre sig, at børn, planter eller dyr ikke udsættes direkte for luftstrømme fra enheden.
	• Placér ikke brændbare beholdere såsom spraydåser inden for 1 m fra udblæsningsåbningen. Beholderne kan eksplodere, hvis de påvirkes af den varme luft fra indendørsenheden eller udendørsenheden.

 BEMÆRK	
	• Installér ikke klimaanlægget på et sted, hvor der er fare for, at anlægget kan udsættes for udtrængende, letantændelig gas. Ved gaslækage kan ophobning af gas tæt på klimaanlægget medføre brand.
	• Man må ikke sidde eller stå på et ustabilt underlag, når man betjener eller vedligeholder klimaanlægget. Der er risiko for at falde ned og komme til skade.
	• Rør ikke ved motoren, når du udskifter filteret. Motoren kan være meget varm, og dette kan medføre forbrænding.
	• Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
	• Sørg for at ventilere rummet med mellemrum. Vær forsigtig, når du anvender klimaanlægget med andet udstyr til opvarmning. Utilstrækkelig udluftning kan medføre iltmangel.
	• Før rengøring, skal man standse klimaanlægget og afbryde strømforsyningen. Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst.
	• Rengør ikke indendørs- og/ udendørsenheden indvendigt med vand. Spørg altid din Daikin forhandler. Brug af en forkert rengøringsmetode eller et forkert rengøringsmiddel kan beskadige indendørsenhedens plasticdele eller medføre vandlækage. Endvidere kan der forekomme fejl, røgudvikling eller antændelse, hvis elektriske dele eller motoren i indendørsenheden kommer i kontakt med rengøringsmiddel eller vand.
	• Placér ikke genstande i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.
	• Fastgør enhederne sikkert. Hvis ikke, kan enhederne falde ned eller vælte og medføre tilskadekomst.
	• Montér drænet, så vandet afledes uden hindring. Hvis ikke vandet løber uhindret ud af det udendørs drænrør, når klimaanlægget kører, kan røret være blokeret på grund af smuds og urenheder. Dette kan medføre vandlækage på indendørsenheden. Hvis dette er tilfældet, skal du standse klimaanlægget og kontakte din forhandler.

Betegnelser og funktioner

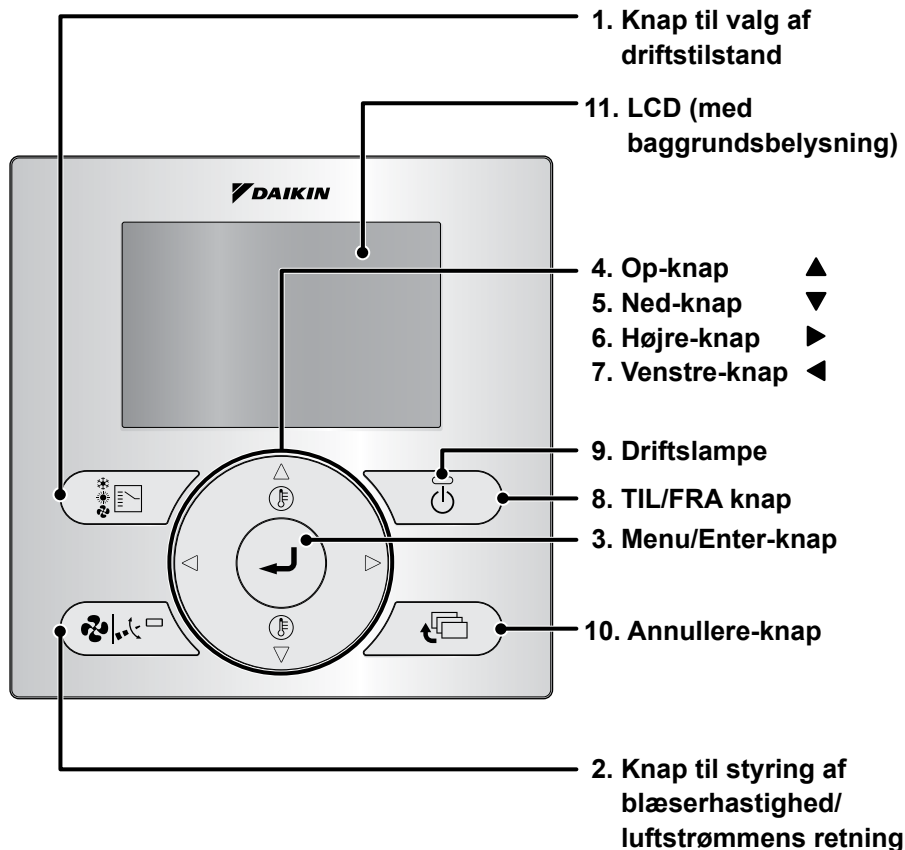

Funktioner ud over de grundlæggende betjeningsfunktioner (eksempelvis TIL/FRA, valg af driftstilstand, blæserhastighed op/ned retning og temperaturindstillinger) indstilles på menu-skærbilledet.

BEMÆRK

- Fjernbetjeningen må ikke installeres på steder, hvor den udsættes for direkte sollys. Ellers kan LCD-skærmen blive misfarvet, og man kan ikke se visningerne på skærmen.
- Undlad at trække i eller at vride fjernbetjeningens ledning. Ellers kan det medføre fejl på fjernbetjeningen.
- Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med en spids genstand. Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget eller defekt.

1. Knap til valg af driftstilstand

- Tryk på denne knap for at vælge den ønskede driftstilstand. (Se "[Køling/Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto](#)" på side 13)
- Tilgængelige driftsmåder varierer alt efter den tilsluttede model.

2. Knap til styring af blæserhastighed/luftstrømmens retning

- Bruges til ændring af blæserhastigheden og luftstrømmens retning. (Se "[Køling/Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto](#)" på side 13)
- Mulig blæserhastighed og luftstrømsretning varierer alt efter den tilsluttede model.

3. Menu/Enter-knap

- Dette knap er aktiveret som standard. Se "[Aktivering/deaktivering af menu/enter og annuller-knappen](#)" på side 12 vedr. deaktivering.
- Til visning af hovedmenu eller indtastning af det valgte emne (se "[Overblik over hovedmenuens emner](#)" på side 20).

4. Op-knap ▲

- Til forøgelse af den indstillede temperatur.
- Det næste emne opad fremhæves. (Hold knappen trykket ned for at gennemgå værdier eller emner).
- Til ændring af det valgte emne.

5. Ned-knap ▼

- Til reduktion af den indstillede temperatur.
- Det næste emne nedad fremhæves. (Hold knappen trykket ned for at gennemgå værdier eller emner).
- Til ændring af det valgte emne.

6. Højre-knap ►

- Til fremhævnning af det næste element i højre side.
- Displayet skifter til næste skærbillede.

7. Venstre-knap ◀

- Til fremhævnning af det næste element i venstre side.
- Displayet skifter til tidligere skærbillede.

8. ON/OFF knap

- Tryk på denne knap for at starte eller standse klimaanlægget.

9. Driftslampe (grøn)

- Denne lampe lyser under drift.
- Denne lampe er slukket, når driften er afbrudt.
- Denne lampe blinker i tilfælde af driftsfejl eller tilstandskonflikt.

10. Annullere-knap

- Dette knap er aktiveret som standard. Se "[Aktivering/deaktivering af menu/enter og annuller-knappen](#)" på side 12 vedr. deaktivering.
- Tilbage til forrige skærbillede.


11. LCD (med baggrundsbelysning)

- Baggrundsbelysning tændes i ca. 30 sekunder, når man trykker på en vilkårlig knap.
- Knapperne har ingen funktion, når baggrundsbelysningen er slukket, med undtagelse af TIL/FRA knappen.

LCD-display


- Der findes fire visninger på LCD-displayet. Standardvisning, der anvendes som standard, og detaljeret visning. Det er også muligt at anvende en tilstand udelukkende med symboler eller en tilstand med symbol og tekst (se installationsvejledningen).
- For at ændre den aktive visningstilstand skal man vælge den ønskede tilstand på skærbilledet med visningstilstand (se "[Visning](#)" på side 35).
- De viste indhold på skærmen kan afvige alt efter de tilsluttede modellers driftstilstand. (f.eks.: Følgende vises, når klimaanlægget kører med opvarmning).

Standard visning

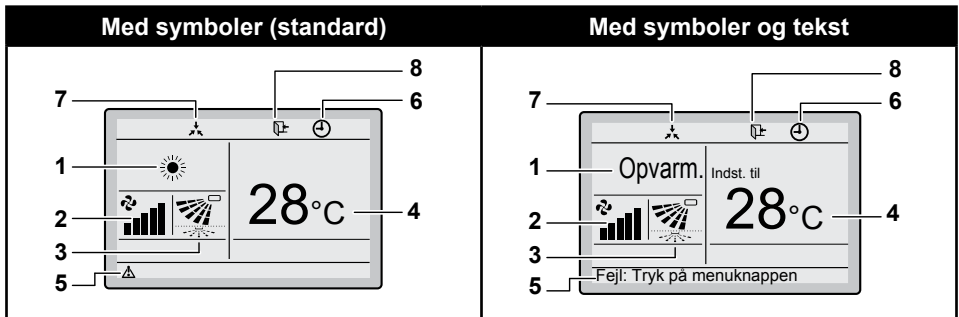

Detaljeret visning

- Uret og emner, der kan vælges særskilt, vises detaljeret ud over standard visningen.

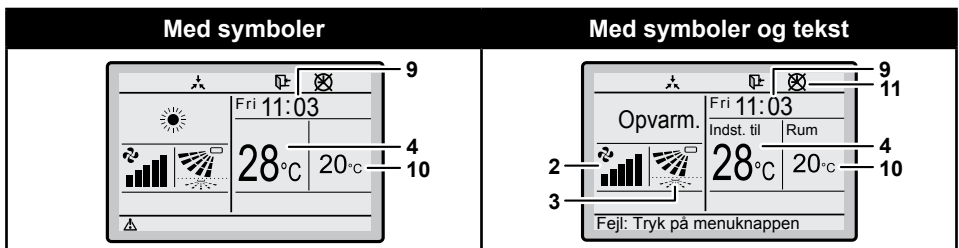

1. Driftstilstand

- Viser den aktuelle driftstilstand.

Driftstilstand		
Køling	Opvarmning	Auto(opvarmning)
		
Ventilation	Tørring	Auto (køling)
		

2. Blæserhastighed

(se "[Køling/Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto](#)" på side 13)

- Viser blæserhastigheden, der er indstillet for klimaanlægget.
- Blæserhastigheden vises ikke, hvis ikke klimaanlægget har funktionen til styring af blæserhastighed.

3. Luftstrømmens retning

- Vises kun, når klimaanlægget kører.
- Visning af luftstrømmens retning, der er indstillet for klimaanlægget.
- De mulige luftstrømsretninger afhænger af indendørsenheden.

4. Visning af indstillet temperatur/ setback-temperatur

(se "[Setback](#)" på side 18)

- Når enheden er slået TIL, vises den temperatur, der er indstillet for klimaanlægget.
- Når enheden er slået FRA, og setback er deaktiveret, vises den temperatur, der er indstillet for klimaanlægget.
- Når enheden er slået FRA, og setback er aktiveret, vises den temperatur, der er indstillet for setback-funktionen, med mindre tal.

5. Fejl "A"

(se "[Visning af fejlkoder](#)" på side 42)

- Viser en fejl på enheden.

6. Timer aktiveret "☺"

(se "[OFF timer](#)" på side 28 og "[Tidsplan](#)" på side 29)

- Viser, at timer-indstilling eller OFF timer er aktiveret.

7. Central styring "A"

- Angiver, at klimaanlægget styres centralt (ekstraudstyr), og at systemet ikke kan betjenes med fjernbetjeningen.

8. Setback "A"

(se "[Setback](#)" på side 18)

- Setback-symbolet blinker, når enheden slås til med setback-styring.

9. UR (12/24 timers reeltids-ur) (se "[Ur og kalender](#)" på side 38)

- Angiver, at uret er indstillet.
- Hvis ikke uret er indstillet, vises --:--.

10. Detaljeret valg

(se "[Visningstilstand](#)" på side 35)

- Vises, når detaljeret visning er valgt.
- Som standard vises ingen emner detaljeret.

11. Timer problem "X"

- Angiver, at uret skal indstilles igen.
- Timer-indstillingen fungerer ikke, med mindre at uret indstilles igen.

Basis-driftsmetode

Fjernbetjeningsfunktioner

Driftsprocedure

Brug knapperne i henhold til beskrivelsen.

Visning af knapper


Viser placeringen af de knapper, der skal betjenes.

Anvendelse


Visning af skærbilleder

Skærbilleder, der vises på fjernbetjeningen.

1




- Få vist hovedmenuen. (Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Tidsplan** og tryk på Menu/Enter knappen.

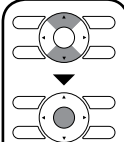

2



- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja** og tryk på Menu/Enter knappen.
- Skærbilledet med dato og tid vises.
- Indstil aktuelt år, måned, dato og klokkeslæt. (Se "[Ur og kalender](#)" på side 38).

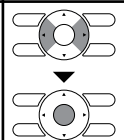

Bemærk


- Uret skal indstilles, før man kan definere tidsplanen.
- Hvis ikke uret er indstillet, vises et skærbillede som det til venstre.

Aktivering/deaktivering af menu/enter og annuller-knappen

Driftsmetode

Menu/enter og annullere-knapperne er som standard aktiverede.

1



- For at aktivere/deaktivere menu/enter og annuller-knappen skal man holde ▶ (højre) knap trykket ned på hovedskærbilledet.

2




- Tryk på de 3 knapper samtidig med, at du holder ▶ (højre) knappen nede.

Køling/Opvarmning/Ventilation/Tørring/Auto

Driftsmetode

1

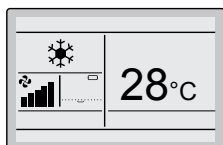

- Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere gange, indtil den ønskede driftstilstand (Køling, Opvarmning, Kun ventilation, Tørring eller Auto) er valgt.



Bemærk

- Driftstilstande, der ikke er tilgængelige, vises ikke.
- Der kan kun vælges Køling, Tørring eller Kun ventilation, hvis klimaanlægget er en modeller udelukkende til køling.


2




- Tryk på TIL/FRA knappen. Driftslampen (grøn) lyser, og klimaanlægget starter.



3

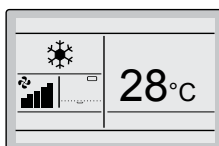


- Den indstillede temperatur øges med 1°C, når man trykker på ▲ (op) knappen, og reduceres med 1°C, når man trykker på ▼ (ned) knappen.




Bemærk

Temperaturindstillinger er ikke mulige, når anlægget kører i tilstanden Tørring eller Kun ventilation.



4



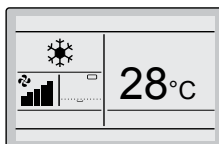


- Tryk på knappen blæserhastighed/luftstrømsretning for at ændre blæserhastigheden eller luftstrømmens retning.

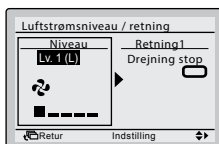

- For at vælge luftvolumen eller luftstrømmens retning skal man trykke på ◀▶ knapperne.
- Tryk på ▲▼ (op/ned) knapperne for at vælge det ønskede niveau eller den ønskede position.



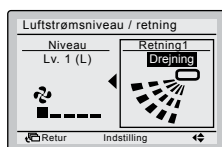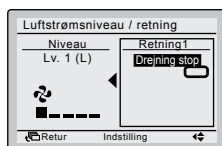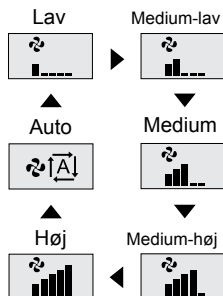

Indstilling af
luftstrømmens
retning (op/ned)

Bemærk

- Klima anlægget kan køre med automatisk styring af blæserhastighed for at beskytte de mekaniske dele.
- Klima anlægget kan køre med automatisk styring af blæserhastighed alt efter rumtemperatur.
- Blæseren kan standse, hvilket ikke er en fejl.
- Det kan være et stykke tid, før blæserhastigheden rent faktisk ændres.
- Ved automatisk blæserhastighed justeres blæserhastigheden automatisk alt efter kontrolpunkt og indendørs temperatur.

- Vælg den ønskede luftstrømsretning via **Drejning** eller **Drejning stop** med ▲▼ (op/ned) knapperne.

Bemærk

- Luftstrømmens retning vises på skærmen på følgende måde:



Op/ned retning



Venstre/ højre retning

- Valg af **Drejning** får luftstrømslamellerne til at dreje frem og tilbage.
- Når man vælger **Drejning stop** bliver luftstrømslamellerne stående i position, når man trykker på Menu/Enter knappen.

Bemærk

- Ændring af luftstrømmens retning venstre/højre, se "[Ændring af luftstrømmens retning](#)" på side 23.

5



- Når man trykker på TIL/FRA knappen igen, vil klimaanlægget standse, og driftslampen slukkes.



Bemærk

- Når systemet standses, mens det kører kører med opvarmning, fortsætter blæseren med at køre i ca 1 minut for at lede varme ud af indendørsenheden.

Køling

- Når den udendørs lufttemperatur er høj, tager det et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur.

Opvarmning

Driftsstart

- Ved opvarmning tager det generelt længere tid at nå den indstillede temperatur sammenlignet med køling.
Det anbefales, at man starter klimaanlægget i forvejen med brug af timeren.

Foretag følgende for at forhindre, at varmekapaciteten reduceres, eller at der udledes kold luft.

Afrimning

- Klimaanlægget skifter automatisk til afrimning for at forebygge frost på udendørsenheden, hvilket medfører fald i varmekapaciteten.
- Klimaanlægget genoptager normal drift efter ca. 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter).
- Under afrimning vises temperaturen tæt på indendørs rumtemperatur. Dette kan påvirkes af enhedens placering.

Udetemperatur og varmekapacitet

- Klimaanlæggets varmekapacitet falder, når udetemperaturen falder. Hvis varmeeffekten er utilstrækkelig, anbefaler vi brug af en ekstra varmeanordning i kombination med klimaanlægget. (Når der anvendes apparater, hvor der foregår forbrænding, skal man udlufte rummet regelmæssigt).
Brug ikke varmeapparatet på steder, hvor opvarmning udsættes for indendørsenhedens luftstrøm.
- Klimaanlægget kører med varmluftcirkulation. Derfor varer det et stykke tid at opvarme rummet, efter at klimaanlægget er startet. Den indendørs blæser kører automatisk, indtil systemets indendørs temperatur stiger til et vist niveau.
- Hvis der akkumuleres varm luft ved loftet, og hvis der er koldt ved gulvet, anbefaler vi brug af et cirkulationssystem.
Kontakt Daikin forhandleren for at få mere at vide.


Programmeret tørring

Forberedelse


- Tørring vælges eventuelt ikke, hvis ikke der kan vælges køling/opvarmning å fjernbetjeningen.

Driftsmetode

1

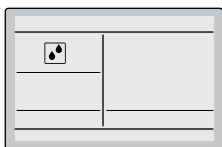

- Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere gange, indtil tørring er valgt.



Bemærk

Tørrefunktionen er eventuelt ikke tilgængelig afhængigt af af typen af indendørsenhed.

2



- Tryk på TIL/FRA knappen. Driftslampen lyser, og klimaanlægget starter.



Bemærk

Klimaanlægget kan køre med automatisk styring af temperatur og blæserhastighed. Derfor kan temperaturen eller blæserhastigheden ikke ændres, mens klimaanlægget kører.

3

- Indstilling af luftstrømmens retning, se "[Luftstrømmens retning](#)" på side 23.

4



- Når man trykker på TIL/FRA knappen igen, vil klimaanlægget standse, og driftslampen slukkes.




Bemærk

Man må ikke afbryde strømforsyningen kort efter, at klimaanlægget er standset, da det kan medføre vandlækage eller systemfejl. Vent mindst 5 minutter, så drænpumpen kan lede overskydende vand ud af indendørsenheden.

Tørring

I driftstilstanden Tørring reduceres luftfugtigheden ved at starte klimaanlægget i køling og derefter standse det igen for at minimere temperaturfaldet.

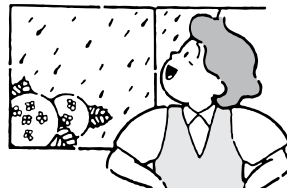


Bemærk

- Temperatur og blæserhastighed styres automatisk og kan ikke styres med fjernbetjeningen.
- Tørrefunktion er ikke mulig, hvis rumtemperaturen er for lav.

Setback

Setback-funktionen holder rumtemperaturen inden for et specifikt område, når fjernbetjeningen er slået FRA. Dette gøres ved midlertidigt at starte klimaanlægget, som tidligere blev standset af brugeren, timer-funktionen eller OFF timeren.

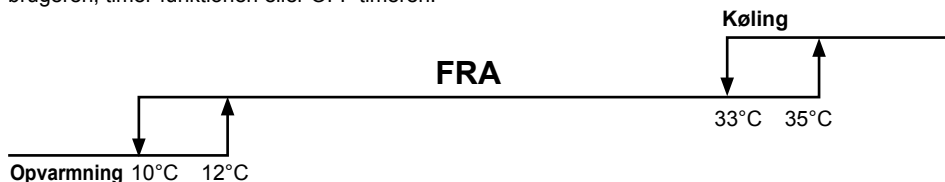

Eksempel:

[Setback kontrolpunktstemperatur: køling 35°C, opvarmning 10°C]

[Genvinding difference: køling -2°C, opvarmning +2°C]

- Hvis rumtemperaturen falder til under 10°C, starter opvarmningen automatisk. Hvis temperaturen efter en time øges til 12°C eller mere, går fjernbetjeningen tilbage til den oprindelige tilstand.
- Hvis rumtemperaturen stiger til over 35°C, starter køling automatisk. Hvis temperaturen efter en time falder til 33°C eller mindre, går fjernbetjeningen tilbage til den oprindelige tilstand.


Bemærk

- Denne funktion er som standard deaktiveret. Denne funktion kan kun aktiveres/deaktiveres på energibesparelseslisten (se "[Energibesparende funktioner](#)" på side 24).
- Differencen kan indstilles i setback-tilstandsmenuen (se "[Setback-tilstand](#)" på side 26).
- Setback-temperaturen kan indstilles på hovedskærm billedet, mens enheden er slået fra, eller den kan indstilles i timer-funktionen.
- Setback aktiverer systemet i mindst 30 minutter, med mindre at kontrolpunktet for setback-temperatur ændres, eller hvis enheden sættes med TIL/FRA knappen.
- Når setback starter klimaanlægget i automatisk tilstand, skifter fjernbetjeningen til køling eller kun opvarmning, afhængigt af hvad der er relevant, og kun det respektive kontrolpunkt for setback-temperatur vises.
- Temperaturen måles inde i klimaanlægget (når enheden er slået FRA). Da der ikke er en reelt luftstrøm, kan den målte temperatur inde i klimaanlægget afvige (op til 3°C) fra den faktiske rumtemperatur.

Setback bør ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode

1

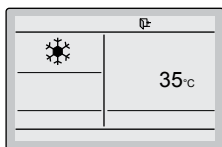

Setback-symbolet "❄️" blinker, når enheden startes med setback-styring.


Blæserhastigheden kan ikke ændres, når setback er aktiv, og derfor vises blæserhastigheden ikke.

Luftstrømmens retning kan kun ændres via menuen, når setback er aktiv.

Knap-lås

Driftsmetode Deaktivering af brug af alle knapper.


1

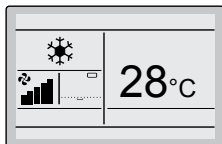

- Tryk på Menu/Enter knappen i mindst 4 sekunder. (Tændt baggrundsbelysning)



2

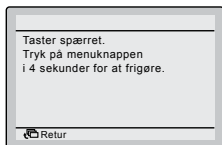

- Alle knapper deaktiveres, når de låses.
- Når man trykker på en af knapperne, vises meddelelsen til venstre.

3

- Tryk på Menu/Enter knappen i mindst 4 sekunder for at deaktivere knap-lås. (Tændt baggrundsbelysning)



Overblik over hovedmenuens emner

■ Overblik over hovedmenuens emner

Bemærk

- Tilgængelige emner kan variere alt efter den tilsluttede model.
- Kun tilgængelige emner vises i menuen.

Indstilling og visning af emner		Beskrivelse	Reference-side
Luftstrømmens retning		Ændring af luftstrømmens retning. • Luftstrømslamellerne kan styres op og ned samt mod venstre og højre automatisk. • Der er dreje- og drejестop-retninger. • Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.	23
Energi-besparende funktioner ⁽¹⁾	Energibesparelses-liste	Aktivering eller deaktivering af "energibesparende funktioner".	24
	Kontrolpunkts-område	Kontrolpunkts-temperaturområdet kan begrænses for tilstandene Køling, Opvarmning og Auto.	25
	Setback-tilstand	Indstil setback differential-temperaturen, hvor enheden ved overskridelse går tilbage til deaktiveret tilstand.	26
	Kontrolpunkt automatisk nulstilling	Ændring af temperatur-kontrolpunktet til et fordefineret temperatur-kontrolpunkt efter drift i et defineret tidsrum, selv hvis temperatur-kontrolpunktet har ændret sig. • Kan indstilles fra 30 til 120 minutter i trin af 30 minutter.	27
	Off Timer	Systemet standes automatisk efter et defineret tidsrum, hver gang systemet aktiveres. • Kan indstilles i 10 minutters trin fra 30 til 180 minutter.	28

1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-tilstand og Automatisk nulstilling af kontrolpunkt bør ikke anvendes, hvis der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

2) Funktionen med tidsplan kan blive begrænset, hvis der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Indstilling og visning af emner		Beskrivelse	Reference-side
Tidsplan⁽²⁾	Aktivering/deaktivering	Aktivering eller deaktivering af timer-funktionen.	29
	Indstilling af tidsplan-nr.	Vælg det aktive tidsplan-nr. (nr.1, 2 eller 3).	30
	Ferie	Vælg de ugedage, hvor tidsplanen deaktiveres. Denne funktion anvendes, når tidsplanen ikke behøver at være aktiv, f.eks. når du er på ferie.	31
	Indstillinger	Vælges, når driftstilstande startes og/eller stoppes for hver ugedag. Der kan defineres op til 5 handlinger for hver dag.	32
Vedligeholdelse information		Visning af servicekontakt.	34
Konfiguration	Visning	• Display: Skift mellem standard og detaljeret visning. • Indstillinger for detaljeret visning: Vælg om der skal vises rumtemperatur (tæt på indendørsenheden), udetemperatur, eller ingenting.	35
	Kontrast-justering	Justering af LCD kontrast.	37
Aktuelle indstillinger		Viser en liste med aktuelle indstillinger for tilgængelige emner.	37
Ur og kalender	Dato og tid	Konfiguration af indstillinger for dato og tid. • Standard visning af tid er 24H. • Uret har en præcision inden for ±30 sekunder pr. måned. • Hvis der er en strømafbrydelse i mindre end 48 timer, fortsætter uret med den indbyggede strømforsyning.	38
	12H/24H ur	Tiden vises i enten 12 timers eller 24 timers format.	39
Sprog		Vælg sprog afhængigt af den installerede sprogpakke.	40


Menuændring

Hovedmenu

Ændring af hovedmenuen


Driftsmetode

1

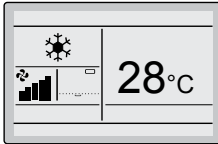


Hovedskærbillede

- Tryk på Menu/Enter knappen.



2

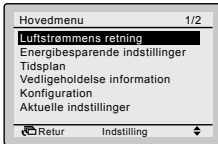


Hovedmenu

- Hovedmenuen vises.

⇐ Instruktioner om ændring af knapper vises.

3

- Valg af emner i hovedmenuen.
 - Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge det ønskede emne.
 - Tryk på Menu/Enter knappen for at få vist skærbilledet med de valgte indstillinger.

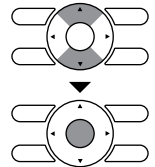

4

- Tryk på annullere-knappen for at gå tilbage til hovedskærbilledet fra hovedmenuen.



Bemærk


- Når hovedmenuen vises, og der ikke trykkes på en knap i 5 minutter, går skærmen automatisk tilbage til hovedskærbilledet.

Luftstrømmens retning


Ændring af luftstrømmens retning

Driftsmetode


1

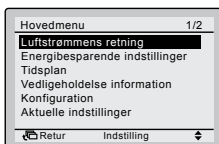



- Få vist hovedmenuen (se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22)
- Tryk på ▲▼ (op/ned) knapperne for at vælge **Luftstrømmens retning** og tryk på Menu/Enter knappen.

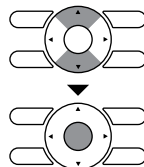


2

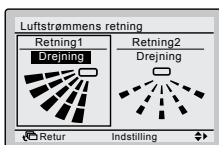

- Vælg den ønskede luftstrømsretning via **Drejning** eller **Drejning stop** med ▲▼ (op/ned) knapperne.
- Vælg op/ned retning eller venstre/højre retning med ◀▶ (venstre/højre) knapperne.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

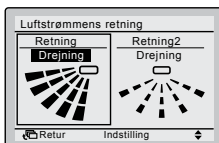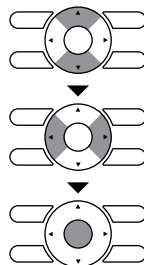

Indstilling af
luftstrømmens retning
(op/ned)

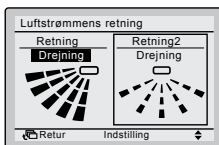

Indstilling af
luftstrømmens retning
(venstre/højre)

Bemærk: Kun viste
emner er tilgængelige.

Bemærk

- Luftstrømmens retning vises på skærmen på følgende måde:



Op/ned retning



Venstre/ højre retning

- Valg af **Drejning** får luftstrømslamellerne til at dreje frem og tilbage. Når **Drejning** er valgt, vises alle luftstrømsretninger samtidigt.
- Når man vælger **Drejning stop** bliver luftstrømslamellerne stående i position, når man trykker på Menu/Enter knappen.

Bevægelse af luftstrømslamellerne

Når følgende driftsbetingelser er aktive, styres luftstrømmens retning automatisk. Den faktiske drift kan derfor afvige fra det, der vises på fjernbetjeningen.

Driftsbetingelser

- Rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur på fjernbetjeningen (i varmedrift).
- Ved konstant drift med vandret luftstrøm.

Bemærk

Funktionen Opvarmning omfatter automatisk drift.


Energibesparende funktioner

■ Energibesparelsesliste


Visse funktioner bør ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode


1

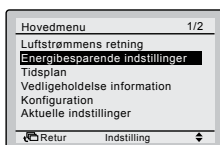


- Få vist hovedmenuen.
(Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Energibesparende funktioner** og tryk på Menu/Enter knappen.

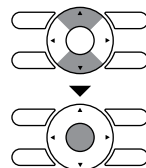


2

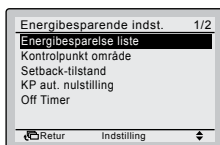


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Energibesparelsesliste** og tryk på Menu/Enter knappen.

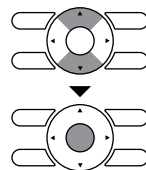


3

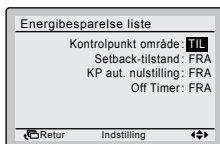


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at ændre indstillingen til **TIL** eller **FRA**.
- Flyt markøren med ◀▶ (venstre/højre) knapperne.
- Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærbilledet med bekræftelse vises.

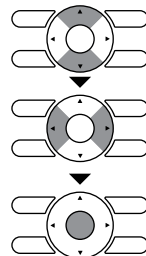

4

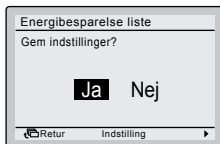

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

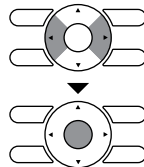


■ Indstilling af kontrolpunktsområde


Denne funktion bør ikke anvendes, når der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode


1

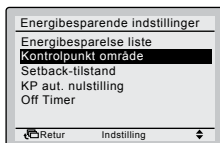


- Få vist energibesparende funktioner (se "[Energibesparelsesliste](#)" på side 24).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Kontrolpunktsområde** og tryk på Menu/Enter knappen.

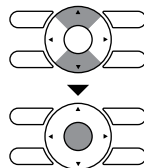

2

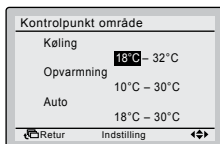


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at ændre kontrolpunktsområdet for køle- eller varmetemperatur.
- Flyt markøren med ◀▶ (venstre/højre) knapperne.
- Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærbilledet med bekræftelse vises.

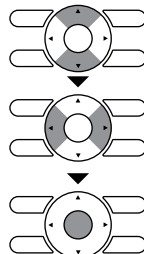


Bemærk

- Standard begrænsning for kontrolpunktsområde er [18°C→32°C] for køling, [10°C→30°C] for opvarmning og [18°C→30°C] for auto. Kontrolpunktsområdet er det generelle område og er således altid aktivt, uanset om kontrolpunktsområde er aktiveret eller deaktiveret.
- Standard begrænsning for kontrolpunktsområde ved setback-drift er [33°C→37°C] for køling og [10°C→15°C] for opvarmning. Kontrolpunktsområdet kan ikke ændres.

3

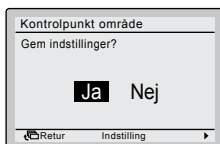

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

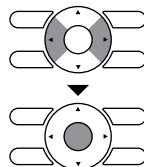


■ Setback-tilstand


Denne funktion bør ikke anvendes, når der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode


1

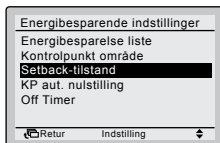


- Få vist energibesparende funktioner (se "[Energibesparelsesliste](#)" på side 24).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Setback-tilstand** og tryk på Menu/Enter knappen.

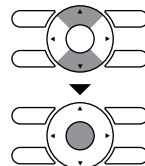


2

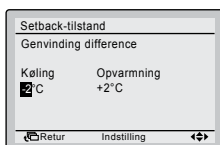


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at ændre differencen for setback-drift.
- Flyt markøren med ◀▶ (venstre/højre) knapperne.
- Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærm billedet med bekræftelse vises.

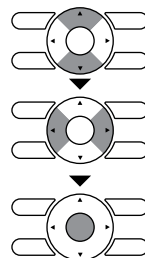

3

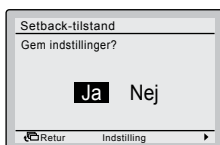

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærm billedet.

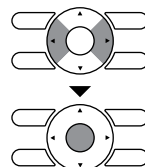

Bemærk


- Standard begrænsning for kontrolpunkt område er [18°C→32°C] for køling, [10°C→30°C] for opvarmning og [18°C→30°C] for auto. Kontrolpunkt området er det generelle område og er således altid aktivt, uanset om kontrolpunkt område er aktiveret eller deaktiveret.
- Standard begrænsning for kontrolpunkt område ved setback-drift er [33°C→37°C] for køling og [10°C→15°C] for opvarmning. Kontrolpunkt området kan ikke ændres.

■ Kontrolpunkt automatisk nulstilling


Denne funktion bør ikke anvendes, når der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode


1

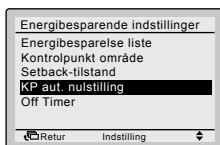


- Få vist energibesparende funktioner (se "[Energibesparelsesliste](#)" på side 24).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Kontrolpunkt automatisk nulstilling** og tryk på Menu/Enter knappen.

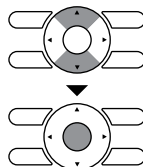


2

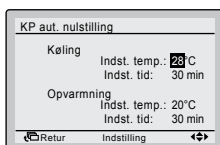


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at indstillet forindstillet temperatur og tidspunkt for automatisk nulstilling af kontrolpunktet.
- Flyt markøren med ◀▶ (venstre/højre) knapperne.
- Tryk på Menu/Enter knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærm billedet med bekræftelse vises.

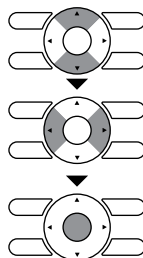

3

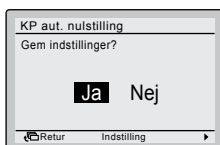


- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærm billedet.

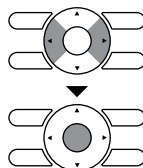


■ OFF timer

Driftsmetode


1

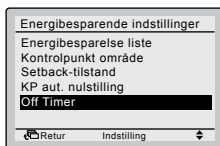


- Få vist energibesparende funktioner (se "[Energibesparelsesliste](#)" på side 24).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Off Timer** og tryk på Menu/Enter knappen.

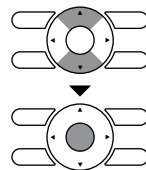


2

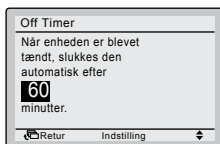


- Brug ▼▲ (op/ned) knapperne for at indstillet det tidspunkt, hvor enheden automatisk standses igen. Der kan indstilles i 10 minutters trin fra 30 til 180 minutter. Hvis man holder knappen nede, ændres tallet kontinuerligt. Skærbilledet med bekræftelse af indstilling vises, hver gang man trykker på Menu/Enter knappen.

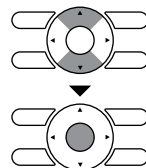

3

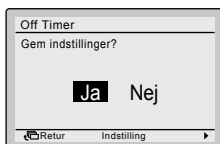

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

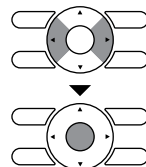


Tidsplan

■ Aktivering/deaktivering


Funktionen med tidsplan kan blive begrænset, hvis der er tilsluttet en central styreenhed via KRP928 interfaceadapteren til klimaanlæg til rum.

Driftsmetode


1

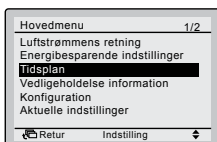

- Få vist hovedmenuen.
(Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Tidsplan** og tryk på Menu/Enter knappen.

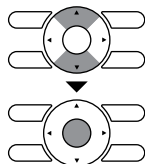

2

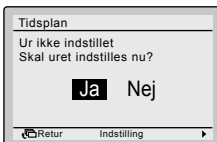


Bemærk


- Uret skal indstilles, før man kan definere tidsplanen.
- Hvis ikke uret er indstillet, vises et skærbillede som det til venstre.




- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja** og tryk på Menu/Enter knappen.
- Skærbilledet med dato og tid vises.
- Indstil aktuelt år, måned, dato og klokkeslæt.
(Se "[Ur og kalender](#)" på side 38).

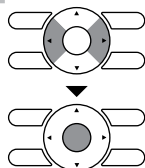

3

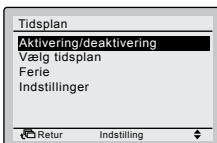


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Aktivering/Deaktivering** og tryk på Menu/Enter knappen.

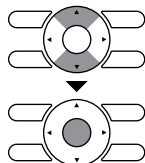

4




- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Aktivering** eller **Deaktivering**.
- Skærbilledet med bekræftelse vises, når man trykker på Menu/Enter knappen.

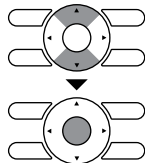

Bemærk

Tidsplan er aktiveret. Se "[Vælg tidsplan](#)" på side 30 vedr. ændring af det valgte tidsplan-nr.

5

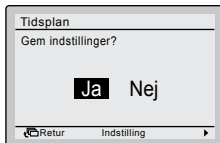


- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.




■ Vælg tidsplan

Driftsmetode Det er muligt at programmere op til tre forskellige tidsplaner.

1

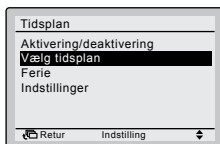


- Få vist tidsplan-menuen. (Se "[Aktivering/deaktivering](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Vælg tidsplan** og tryk på Menu/Enter knappen.

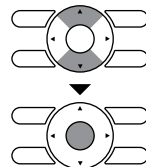


2




- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Tidsplan nr 1**, **Tidsplan nr 2** eller **Tidsplan nr 3**.
- Skærbilledet med bekræftelse vises, når man trykker på Menu/Enter knappen.

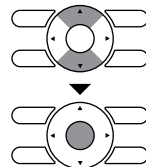

3

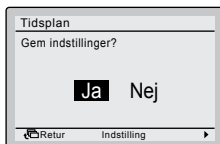


- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

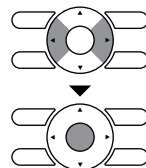


■ Ferie

Driftsmetode Timer-indstillingen deaktiveres for dage, der er defineret som ferie.


1

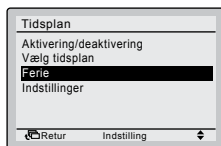


- Få vist tidsplan-menuen. (Se "[Aktivering/deaktivering](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Ferie** og tryk på Menu/Enter knappen.

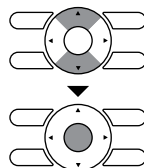

2

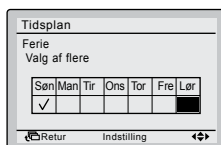


- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge den ønskede dag.
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at få vist "✓" og definere denne dag som en feriedag.

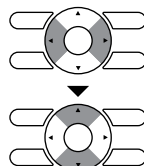

Bemærk

- Man kan vælge flere dage som feriedage.
- Ferie-indstillingen skal annulleres for at genaktivere timer-indstillingen for dagen defineret som feriedag.


3

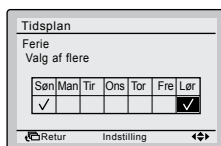



- Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærbilledet til bekræftelse af indstillingerne vises.



4

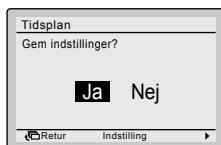

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

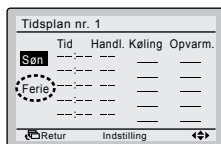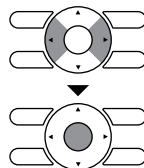

Bemærk

"Ferie" vises på skærbilledet med tidsplans-indstillinger for dage, der er defineret som feriedage.


Tidsplans-indstillinger

Driftsmetode Når en tidsplan gemmes, aktiveres den automatisk.

1

Tidsplan
Aktivering/deaktivering
Vælg tidsplan
Ferie
Indstillinger
Retur Indstilling

- Få vist tidsplan-menuen. (Se "[Aktivering/deaktivering](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Indstillinger** og tryk på Menu/Enter knappen.

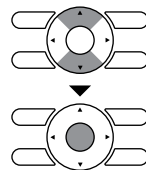


Bemærk

Tidsplans-indstillinger for den valgte tidsplan kan ændres. Se "[Vælg tidsplan](#)" på side 30 vedr. ændring af den valgte tidsplan.

2

Tidsplan nr. 1
Tid Handl. Køling Opvarm.
Man --- -- -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
Retur Indstilling

- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge den dag, der skal indstilles.




3

Tidsplan nr. 1
Tid Handl. Køling Opvarm.
Man 6:00 -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
Retur Indstilling

Tidsplan nr. 1
Tid Handl. Køling Opvarm.
Man -6:00 -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --
Retur Indstilling

- Indstil tid for den valgte dag.
- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at flytte det markerede emne, og tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at indlæse det ønskede tidspunkt for driftsstart. Hvert tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne flytter tallene 1 time eller 1 minut.

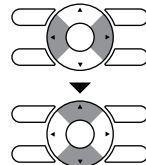

4

Tidsplan nr. 1				
Tid	Handl.	Køling	Opvarm.	
Man -6:00	■	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Retur Indstilling				

Tidsplan nr. 1				
Tid	Handl.	Køling	Opvarm.	
Man -6:00A	■	24°C	16°C	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Retur Indstilling				

Tidsplan nr. 1				
Tid	Handl.	Køling	Opvarm.	
Man -6:00	TIL	24°C	21°C	
-8:00	FRA	■	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Retur Indstilling				

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at flytte det markerede emne, og tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at konfigurere TIL/FRA-- indstillingerne.

Handlingskolonne:

TIL : Temperatur-kontrolpunkterne kan konfigureres.

FRA : Setback temperatur-kontrolpunkterne kan konfigureres.



-- : Kontrolpunkter for temperatur og setback-temperatur deaktiveres.

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at flytte det markerede emne, og tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at indlæse kontrolpunkter for køle- og varmetemperatur for TIL eller FRA (setback).

Kolonne med køling og opvarmning:

"_": Angiver, at kontrolpunktet for temperatur og setback-temperatur ikke er specificeret for denne tidsperiode. Seneste aktive kontrolpunkt anvendes.

"--": Angiver, at setback-funktionen er deaktiveret for denne tidsperiode.

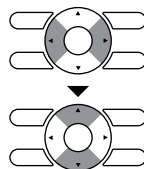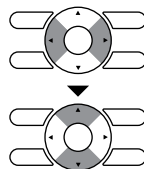

5

Tidsplan nr. 1				
Tid	Handl.	Køling	Opvarm.	
Man -6:00	TIL	24°C	21°C	
-8:00	FRA	29°C	10°C	
17:30	TIL	24°C	21°C	
22:00	---	---	---	
Retur Indstilling				

Tidsplan nr. 1				
Tid	Handl.	Køling	Opvarm.	
Man -6:00	TIL	24°C	21°C	
-8:00	FRA	29°C	10°C	
17:30	TIL	24°C	21°C	
22:00	FRA	28°C	17°C	
Retur Indstilling				

Tidsplan nr. 1				
Tid	Handl.	Køling	Opvarm.	
Tir -6:00	TIL	24°C	21°C	
-8:00	FRA	29°C	10°C	
17:30	TIL	24°C	21°C	
22:00	FRA	28°C	17°C	
Retur Indstilling				

Bemærk


Der kan maksimalt indstilles 5 handlinger pr. dag.

- Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærbilledet med bekræftelse vises.


Bemærk

Tryk på knappen til valg af driftstilstand for at kopiere indstillingerne fra den forrige dag.


Eksempel: For at kopiere indholdet fra mandag til tirsdag skal du vælge tirsdag og trykke på knappen til valg af driftstilstand.

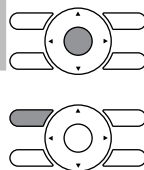

6

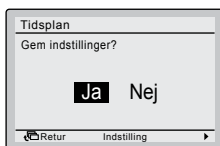

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

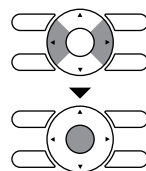


Information om vedligeholdelse


■ Få vist skærbillede med Information om vedligeholdelse

Driftsmetode


1

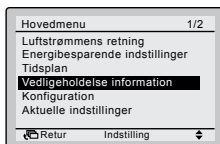

- Få vist hovedmenuen. (Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Information om vedligeholdelse** og tryk på Menu/Enter knappen.

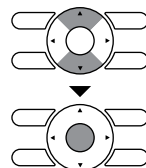

2

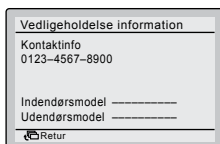

- Telefonnummeret med kontakinfo vises foroven på skærbilledet. (Hvis du endnu ikke har registreret dit produkt, vises det ikke).
- Modelinformation vedrørende dine indendørs- eller udendørsenheder vises som -----.
- Tryk på annullere-knappen for at gå tilbage til forrige skærbillede.



Bemærk

- Fejlkode kan også blive vist. Hvis ikke driftslampen blinker, fungerer enheden korrekt.
- Fejlkode forsvinder, hvis du trykker på TIL/FRA knappen i mere end 4 sekunder.




Konfiguration

■ Visning


Visningstilstand

Driftsmetode


1

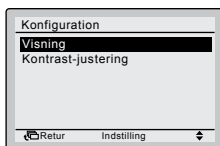


- Få vist konfigurationsmenuen.
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Visning** og tryk på Menu/Enter knappen.

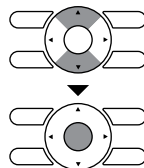

2

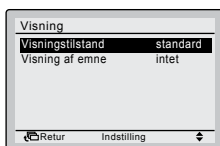


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Visningstilstand** og tryk på Menu/Enter knappen.

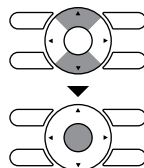

3



- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Standard** eller **Detaljeret**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

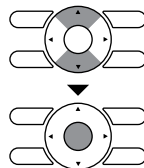


Bemærk

Se "[Detaljeret emne](#)" på side 36 med oplysninger om valg af det emne, der vises detaljeret.


Detaljeret emne

Driftsmetode


1

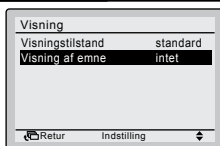



- Få vist visningsmenuen. (Se "**Visningstilstand**" på side 35).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Visningstilstand** og tryk på Menu/Enter knappen.

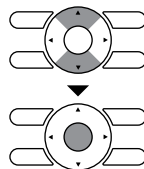

2

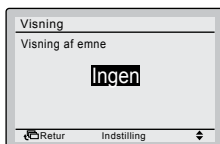

- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at få vist følgende



* Visse modeller viser eventuelt ikke disse emner, selv om de er valgt.

- Bemærk følgende vedrørende visning af rum- og udetemperatur.

Rumtemperatur

- Temperatur tæt på indendørsenheden.
- Den registrerede temperatur kan påvirkes af enhedens placering.

Udendørs lufttemperatur

- Temperaturen registreret tæt på udendørsenheden.
- Den registrerede temperatur kan påvirkes af faktorer såsom enhedens placering (f.eks. i direkte sollys) og enhedens drift under afrimning.
- "Udendørs lufttemperatur" vises ikke efter standsning eller lige efter opstart.


- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.




■ Kontrast-justering

Driftsmetode


1

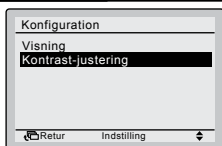


- Få vist konfigurationsmenuen.
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Kontrast-justering** og tryk på Menu/Enter knappen.

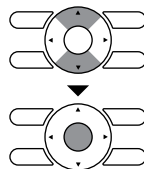

2

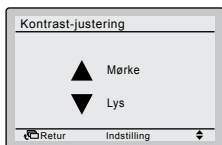

- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge den ønskede kontrast.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

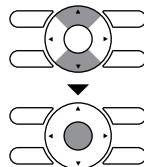


Aktuelle indstillinger


■ Overblik over aktuelle indstillinger

Driftsmetode


1

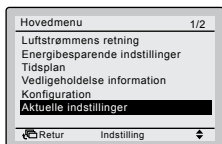

- Få vist hovedmenuen. (Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Aktuelle indstillinger** og tryk på Menu/Enter knappen.

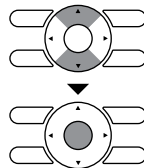

2

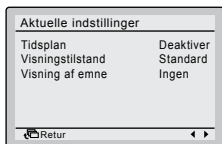

- Der vises en liste med status for aktuelle indstillinger.
- Tryk på annullere-knappen for at gå tilbage til hovedmenuen.



Visning af elementer

Tidsplan

Visningstilstand

Visning af emne


* De viste elementer kan afvige afhængigt af modellen. Der vises kun de elementer, som kan indstilles.

Ur og kalender


■ Dato og tid

Driftsmetode


1

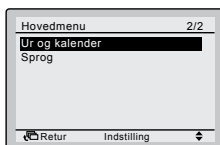


- Få vist hovedmenuen. (Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Ur og kalender** og tryk på Menu/Enter knappen.

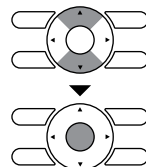


2

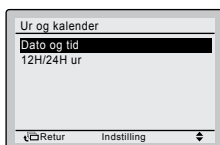


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Dato og tid** og tryk på Menu/Enter knappen.

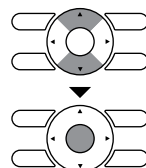

3

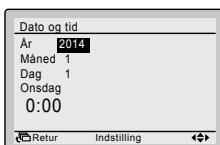

- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at ændre dato og tid.
- Flyt markøren med ◀▶ (venstre/højre) knapperne.
- Tryk på Menu/Enter-knappen, når alle ændringer er foretaget. Skærbilledet med bekræftelse vises.

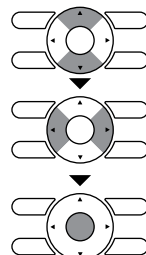


! Bemærk

- Beparelse i dagstid (DST) er aktiv som standard. Der gælder følgende:
 - Start: Sidste søndag i marts 02:00
 - Slut: Sidste søndag i oktober 03:00
- Kontakt din Daikin forhandler, hvis DST-indstillingerne skal ændres.


Bemærk

Ugedagen indstilles automatisk.

4

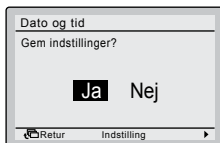


- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

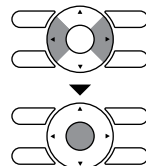


■ 12H/24H UR

Driftsmetode


1

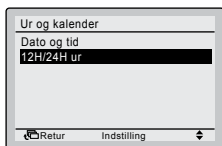


- Få vist menuen med ur og kalender. (Se "[Dato og tid](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **12H/24H ur** og tryk på Menu/Enter knappen.

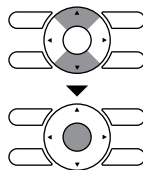

2

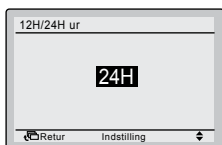


- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **12H** eller **24H**.
- Skærbilledet med bekræftelse vises, når man trykker på Menu/Enter knappen.

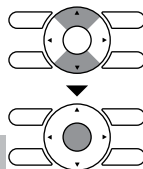


Bemærk

Standard visning af tid er indstillet til 24H format.

3

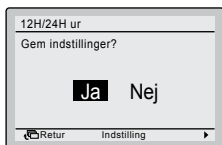

- Tryk på ◀▶ (venstre/højre) knapperne for at vælge **Ja**.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedmenuen.

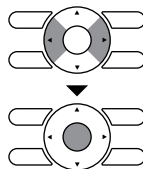


Sprog


■ Vælg sprog

Driftsmetode

1

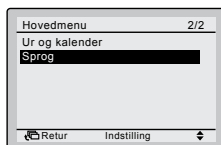


- Få vist hovedmenuen. (Se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge **Sprog** og tryk på Menu/Enter knappen.

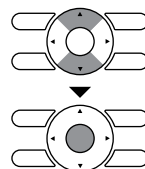

2



- Tryk på ▼▲ (op/ned) knapperne for at vælge det ønskede sprog.
- Tryk på Menu/Enter knappen for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til hovedskærbilledet.

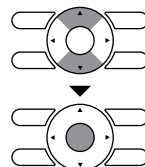

Bemærk

De viste sprog afhænger af de den installerede sprogpakke.

Se installationsvejledningen med detaljerede oplysninger om tilgængelige sprog og om skift af sprogpakke.

Vedligeholdelse



Bemærk

- **Styreenheden må ikke vaskes.**
Dette kan medføre elektrisk overgang, stød eller brand.



- **Før man foretager vedligeholdelse, skal man standse klimaanlægget og afbryde strømforsyningen.**
Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst.



Vedligeholdelse af enhed og LCD display

Bemærk:

- Tør LCD displayet og resterende overflader på fjernbetjeningen af med en tør klud, når de er snavsede.
- Hvis ikke man kan tørre smudset af, skal man dyppe kluden i et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med vand, vride kluden op og rengøre overfladen. Tør efter med en tør klud.
- Brug ikke forsynder til maling, organiske opløsningsmidler eller stærk syre.



Advarsel

Brug ikke antændelige materialer (f.eks. hårspray eller insekticider) tæt ved klimaanlægget.

Rengør ikke produktet med organiske opløsningsmidler såsom rensebenzin eller fortynder til maling.

Anvendelsen af organiske opløsningsmidler kan medføre revnedannelse på produktet, elektrisk stød eller brand.



Reference information

Visning af fejlkoder

■ Kontakt din Daikin forhandler i følgende tilfælde



Advarsel


Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du standse klimaanlægget og afbryde strømmen.

Fortsat drift i denne tilstand kan medføre defekter, elektrisk stød eller brand. Kontakt din Daikin forhandler.




Driftsmetode

1

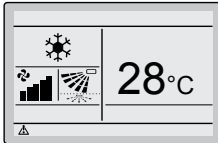


- Hvis der forekommer en fejl, blinker fejlsymbolet på hovedskærbilledet og driftslampen.
- Man skal trykke på Menu/Enter knappen for at få vist fejlkoden og kontaklinformationen (se "[Ændring af hovedmenuen](#)" på side 22).
- Tryk på Menu/Enter knappen.

Driftslampe




2

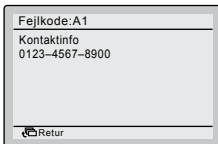

- Fejlkode blinker, og kontakadressen vises.
- Giv din Daikin forhandler besked om fejlkode og modelnavn.

Meddelelse om tilstandskonflikt

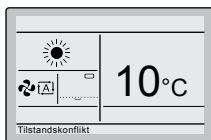

Kun relevant i forbindelse med et system med flere enheder (flere indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden). Når flere indendørsenheder er indstillet til at køre samtidigt, men i forskellige driftstilstande, forekommer der en konflikt mellem driftstilstande:

- Driftslampen blinker
- **Tilstandskonflikt** vises på brugerinterfacet

- Enhederne, der ikke har forrang, går på standby

Dette er ikke en fejl. For at løse denne konflikt skal du indstille de enheder, der ikke har forrang, til at køre med samme driftstilstand som den prioriterede enhed. Hvilken enhed, der har forrang, afhænger af, om indstilling for prioriteret rum forefindes og/eller er aktiv:

Hvis...	Så...
Prioriteret rum -indstillingen forefindes og er aktiv.	Driftstilstanden for den indendørsenhed, der er indstillet til Prioriteret rum , har forrang. I tilfælde af konflikt mellem driftstilstande går de andre enheder på standby.

! BEMÆRK

- KØLING, TØRRING og VENTILATION kan anvendes samtidigt.
- Hvis ikke konflikten løses manuelt, genoptager ikke-prioriterede enheder automatisk driften, når den prioriterede enhed standser.

Hvis...	Så...
Prioriteret rum -indstillingen forefindes ikke ELLER forefindes, men er ikke aktiv.	Driftstilstanden for den indendørsenhed, der startes først, har forrang. I tilfælde af konflikt mellem driftstilstande går de enheder, der er startet senere, på standby.

! BEMÆRK

- KØLING, TØRRING og VENTILATION kan anvendes samtidigt.
- Enheder, der kører i driftstilstanden OPVARMNING har altid forrang frem for enheder, der kører i driftstilstanden VENTILATION, selv hvis de ikke er blevet startet først.
- For at løse denne konflikt kan man sætte ikke-prioriterede enheder til at køre i AUTO driftstilstand: de starter automatisk driften i samme driftstilstand som den prioriterede enhed.



Bemærk

Denne **TILSTANDSKONFLIKT** kan også forekomme for enheder, der startes med **setback** funktionen. Dette betyder, at de ikke kører på grund af prioritet, og at de derfor ikke kan opretholde temperaturen i rummet. Vær opmærksom på brugen af **setback** funktionen i et system med flere enheder for at undgå disse situationer.



Bemærk

Når en KRP928 interfaceadapter til klimaanlæg i rum er tilsluttet, vises meddelelsen om tilstandskonflikt ikke på brugerinterfacet, men indendørsenheden går på standby.



Kombineret brug af ledningsforbundet og trådløst brugerinterface

Undgå at bruge det ledningsforbundne brugerinterface og standard trådløst brugerinterface samtidigt. Hvis dette ignoreres, kan følgende hændelser forekomme:

Hændelse	Forklaring
På det trådløse brugerinterface En ukorrekt enhedsstatus (f.eks. til/fra, driftstilstand, kontrolpunkt, blæserhastighed/retning) kan blive vist på displayet på det trådløse brugerinterface.	Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden. Når en indstilling ændres (manuelt eller automatisk via en tidsplan) på det ledningsforbundne brugerinterface, kommunikeres ændringen ikke til det trådløse brugerinterface.
På det trådløse brugerinterface Når man trykker på en knap, sendes al statusinformation på displayet på det trådløse brugerinterface til indendørsenheden.	Eksempel Hvis til/fra er indstillet på det ledningsforbundne brugerinterface, vil til/fra status vist på det trådløse brugerinterface være ukorrekt. I denne situation skal brugeren trykke på til/fra-knappen på det trådløse brugerinterface to gange for at opnå den påkrævede ændring af til/fra-indstillingen på indendørsenheden. Samtidig overskrives kontrolpunkt, driftstilstand og blæserhastighed/retning af status på det trådløse brugerinterface. Det trådløse brugerinterface sender alle indstillinger samtidigt (f.eks. til/fra, driftstilstand, kontrolpunkt, blæserhastighed/retning, ...) til enheden i tilfælde af, at en indstilling ændres med en af knapperne. Når man trykker på en af knapperne på det trådløse brugerinterface sendes alle indstillinger (f.eks. til/fra, driftstilstand, kontrolpunkt, blæserhastighed/retning, ...) til enheden, og indstillinger foretaget med det ledningsforbundne brugerinterface overskrives.
	Eksempel Hvis kontrolpunktet er indstillet på det ledningsforbundne brugerinterface, vil kontrolpunktstatus vist på det trådløse brugerinterface være ukorrekt. I denne situation skal kontrolpunktet overskrives med kontrolpunktet på den trådløse enhed ved at trykke på kontrolpunkt op-knappen på det trådløse brugerinterface. Samtidig overskrives til/fra, driftstilstand og blæserhastighed/retning af status på det trådløse brugerinterface.

Hændelse	Forklaring
På det ledningsforbundne brugerinterface Status for visse funktioner (f.eks. ECONO-drift, Powerful-tilstand, støjsvag drift af indendørsenhed, støjsvag drift af udendørsenhed, fugtning) vises ikke på displayet på det ledningsforbundne brugerinterface.	Det ledningsforbundne brugerinterface understøtter ikke håndtering af disse funktioner. Hvis en af disse funktioner (f.eks. ECONO-drift, Powerful-tilstand, støjsvag drift af indendørsenhed, støjsvag drift af udendørsenhed, fugtning) er indstillet på det trådløse brugerinterface, vises aktiveringen ikke på det ledningsforbundne brugerinterface. ECONO-drift indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface. Hvis enheden stanses med det ledningsforbundne brugerinterface, annulleres ECONO-drift. Powerful-tilstand indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface. Ændring af kontrolpunkt og blæserhastighed på det ledningsforbundne brugerinterface bliver først gældende, når powerful-tilstanden afbrydes. Hvis enheden stanses eller driftstilstanden ændres med det ledningsforbundne brugerinterface, annulleres powerful-tilstanden. Støjsvag drift af indendørsenhed indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface, men automatisk blæserhastighed vises. Ændring af blæserhastighed på det ledningsforbundne brugerinterface annullerer støjsvag drift af indendørsenheden. Støjsvag drift af udendørsenhed indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface. Støjsvag drift af udendørsenhed annulleres aldrig af en handling på det ledningsforbundne brugerinterface. Comfort airflow indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface. Ændring af luftstrømmens retning på det ledningsforbundne brugerinterface annullerer Comfort airflow. “URURU” BEFUGTNING indstillet på det trådløse brugerinterface Der vises ikke et befugtningssymbol på det ledningsforbundne brugerinterface, men der vises opvarmning uden varmekontrolpunkt. Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface annullerer “URURU” BEFUGTNING. OPVARMNING MED FUGTIGHED indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface, men der vises opvarmning og kontrolpunkt. Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface annullerer OPVARMNING MED FUGTIGHED.

Hændelse	Forklaring
	TØR KØLING indstillet på det trådløse brugerinterface Køling vises på det ledningsforbundne brugerinterface. Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface annullerer TØR KØLING. Andre funktioner (f.eks. Intelligent eye, stråleopvarmning ,...) indstillet på det trådløse brugerinterface Vises ikke på det ledningsforbundne brugerinterface. Ændring af driftstilstanden på det ledningsforbundne brugerinterface påvirker ikke status på disse funktioner.
En låsefunktion kan programmeres på det trådløse brugerinterface og sendes til indendørsenheden. Samtidig kan et afvigende tidspunkt for aktivering af låsefunktion programmeres på det ledningsforbundne brugerinterface .	Uret på det trådløse brugerinterface er uafhængigt af uret på det ledningsforbundne brugerinterface. Endvidere tilpasses uret på det ledningsforbundne brugerinterface automatisk til tid for besparelse i dagstid. Indstil begge ure til korrekt tidspunkt.
En uge-tidsplan kan programmeres på det trådløse brugerinterface og køres på indendørsenheden. Samtidig kan en anden uge-tidsplan programmeres på det ledningsforbundne brugerinterface og køres.	Uge-timer-indstillingen på det trådløse brugerinterface (baseret på uret på det trådløse brugerinterface) og uge-timer-indstillingen på det ledningsforbundne brugerinterface (baseret på uret på det ledningsforbundne brugerinterface) arbejder uafhængigt af hinanden. For at undgå konflikter bør man kun anvende uge-timer-indstillingen på det ledningsforbundne brugerinterface. Hvis en uge-timer-indstilling allerede er aktiveret på det trådløse brugerinterface, skal man først slette denne uge-timer-indstilling, før man fortsætter.
På det trådløse brugerinterface Det er muligt at ændre til/fra indstilling, kontrolpunkt og driftstilstand, selv hvis knapperne er låst på det ledningsforbundne brugerinterface.	Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden. Knap-låsefunktionen er en funktion på det ledningsforbundne brugerinterface. Når en knap låses på det ledningsforbundne brugerinterface, kommunikeres låsefunktionen ikke til det trådløse brugerinterface. En ændring på det trådløse brugerinterface udføres endvidere på indendørsenheden og blokeres ikke. Enhedens faktiske status vises altid på displayet på det ledningsforbundne brugerinterface.

Hændelse	Forklaring
På det trådløse brugerinterface Det er muligt at ændre kontrolpunktsområdet, selv når et kontrolpunktsområde er indstillet på det ledningsforbundne brugerinterface.	Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden. Kontrolpunktsområde-funktionen er en funktion på det ledningsforbundne brugerinterface. Når et kontrolpunktsområde indstilles på det ledningsforbundne brugerinterface, kommunikeres det nye område ikke til det trådløse brugerinterface. En kontrolpunktsændring på det trådløse brugerinterface udføres endvidere på indendørsenheden og blokeres ikke. Enhedens faktiske kontrolpunkt vises altid på displayet på det ledningsforbundne brugerinterface.
På det trådløse brugerinterface Det er muligt at indstille en driftstilstand, selv når denne driftstilstand blokeres på det ledningsforbundne brugerinterface.	Det trådløst brugerinterface modtager ikke feedback fra enheden. Funktionen med blokering af driftstilstand er en funktion på det ledningsforbundne brugerinterface. Når en driftstilstand blokeres på det ledningsforbundne brugerinterface, kommunikeres dette ikke til det trådløse brugerinterface. En ændring af driftstilstand på det trådløse brugerinterface indstilles endvidere på indendørsenheden og blokeres ikke. Enhedens faktiske driftstilstand vises altid på displayet på det ledningsforbundne brugerinterface.
På det trådløse brugerinterface Setback-kontrolpunkter og aktive setbacks vises ikke på displayet på det trådløse brugerinterface.	(Kun når setback-funktionen er aktiveret) Setback-funktionen er en funktion på det ledningsforbundne brugerinterface. Setback-kontrolpunkterne kan kun indstilles på det ledningsforbundne brugerinterface, når enheden er slukket. Setback-funktionen kan kun aktiveres, når enheden er standset. Setback-funktionen starter enheden med setback-styring, og setback-symbolet vises på det ledningsforbundne brugerinterface. Setback-kontrolpunkter og funktionsstatus kommunikeres ikke til det trådløse brugerinterface. En kontrolpunktsændring på det trådløse brugerinterface ændrer ikke setback-kontrolpunkterne. Ændrede kontrolpunkter aktiveres dog, når enheden startes igen manuelt.

Service efter salg



Advarsel

- **Man må ikke selv adskille, ændre eller reparere enheden.**
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.



- **Man må ikke selv flytte eller geninstallere fjernbetjeningen.**
Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin forhandler.



■ Giv reparatøren besked om følgende

- Modelbetegnelse
- Dato for installation
- Fejltilstand: Så præcist, som muligt.
- Dit navn, din adresse og dit telefonnummer

■ Flytning

Flytning af fjernbetjeningen kræver specialudstyr. Kontakt din Daikin forhandler. Man skal betale for faktiske udgifter i forbindelse med flytning af fjernbetjeningen.


■ Reparation efter garantiperiodens udløb


Kontakt din Daikin forhandler.

Vi yder bistand til en fair pris efter kundens ønske.

■ Forespørgsel om service efter salg

Kontakt din Daikin forhandler.

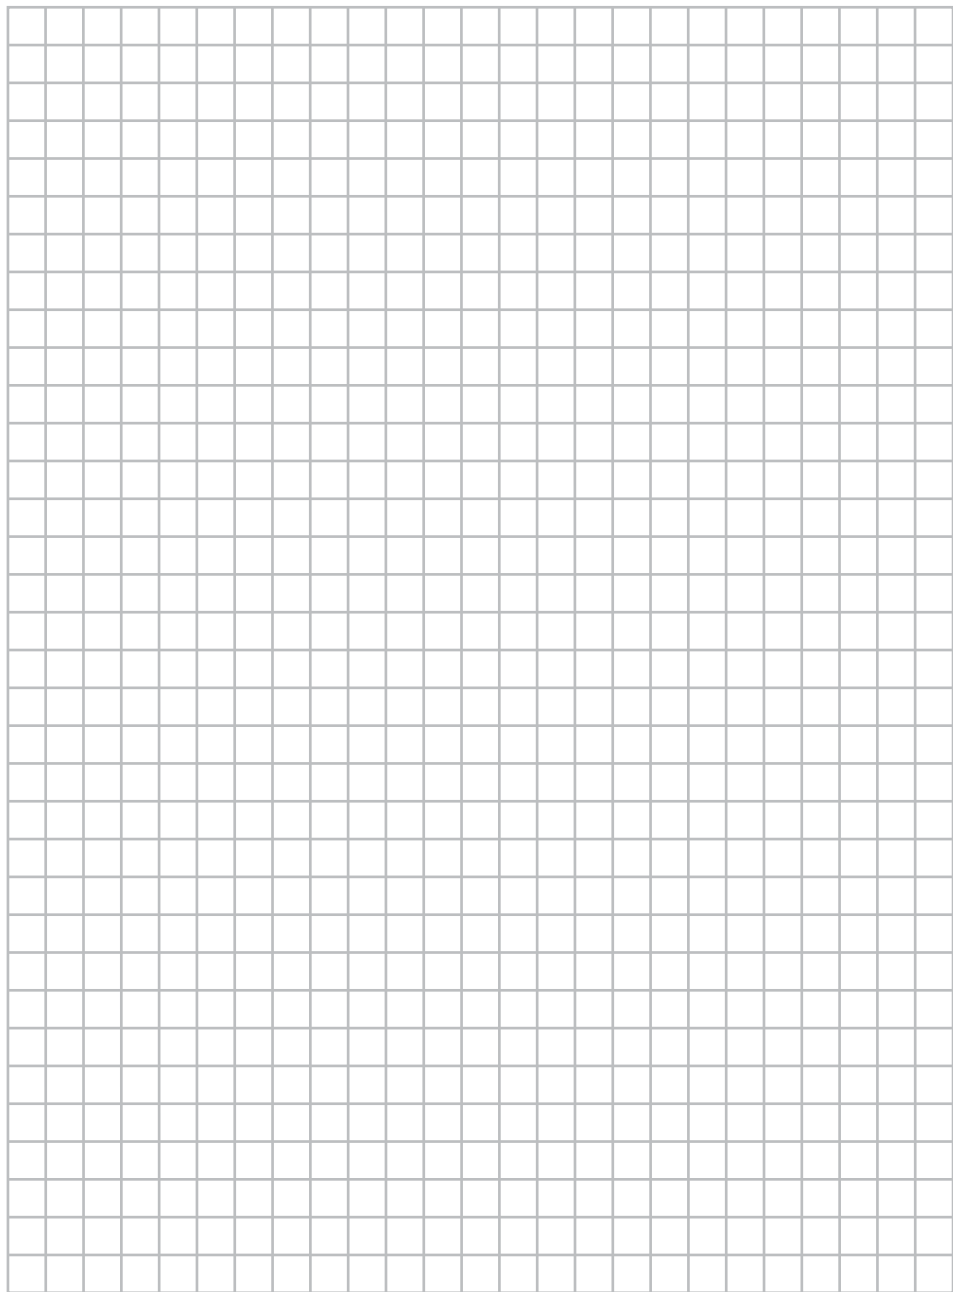

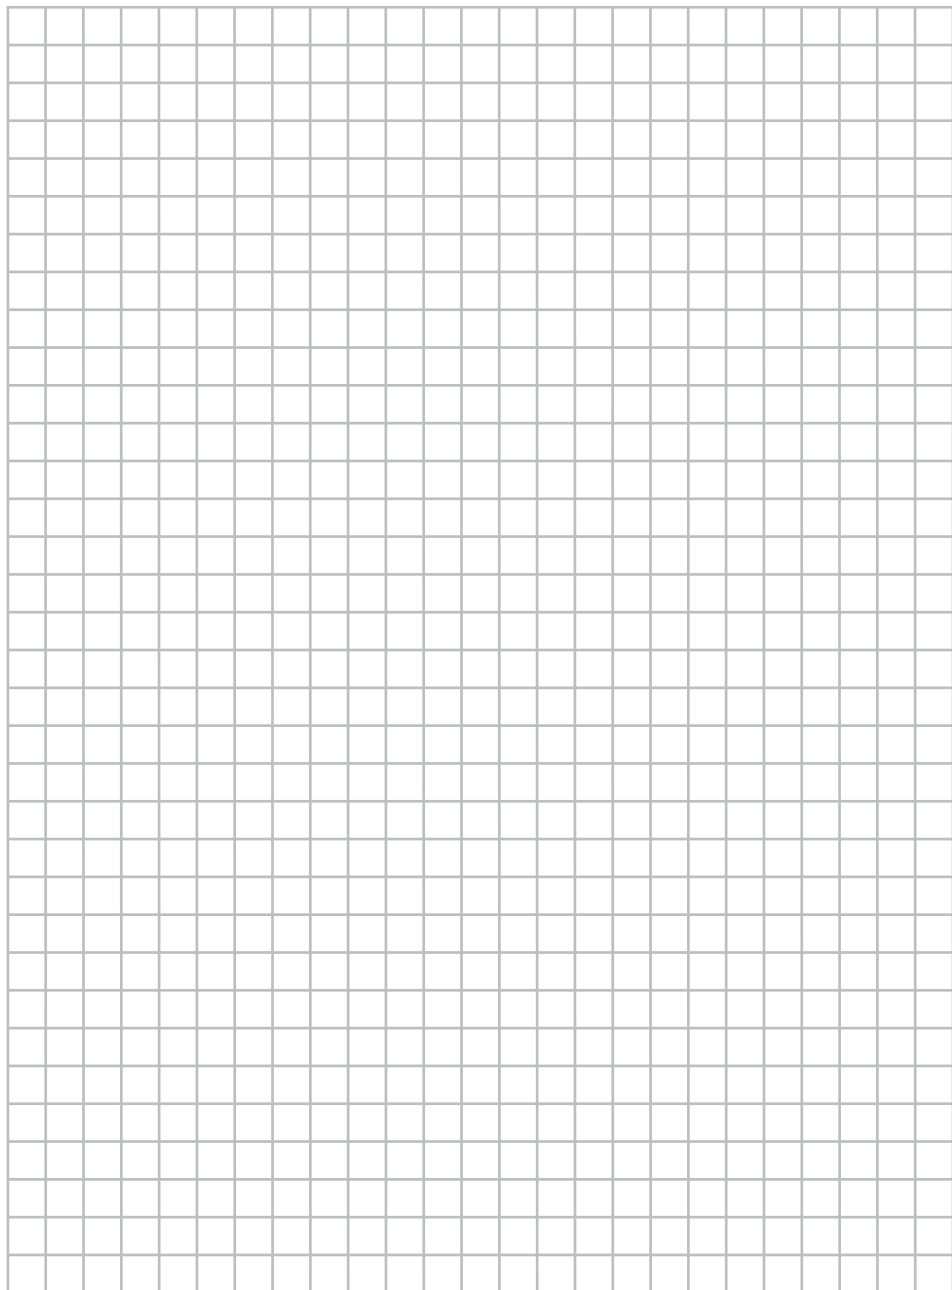

ERC

Copyright 2014 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P392226-1 2018.05