

# LEDNINGSBASERET FJERNBETJENING

## BRUGERVEJLEDNING



BRC1E53

- Tak, fordi du har valgt at anskaffe denne fortrådede fjernbetjening.
- I denne vejledning beskrives de sikkerhedsforanstaltninger, som kræves for at bruge produktet.

**Læs denne vejledning omhyggeligt, og sørg for, at du forstår oplysningerne i vejledningen, før du prøver at bruge produktet.**

Gem vejledningen, så du kan bruge den senere, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis en anden bruger skal bruge produktet fremover, skal du sørge for, at give den nye bruger denne vejledning.

# Indhold

## Bemærkninger

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Sikkerhedsforanstaltninger .....        | 2 |
| Punkter, der skal overholdes nøje ..... | 3 |
| Navne og funktioner .....               | 7 |
| LCD-display .....                       | 9 |

## Grundlæggende drift

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Cool/Heat/Auto/Fan Operation .....                                         | 13 |
| Programmeret funktion Dry .....                                            | 17 |
| Setback.....                                                               | 18 |
| Ventilationsdrift .....                                                    | 19 |
| Indstilling af berettigelsen til at kunne vælge<br>køling/opvarmning ..... | 20 |
| Knaplås.....                                                               | 23 |

## Hurtig reference for hovedmenupunkter

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Oversigt over hovedmenuens punkter..... | 24 |
|-----------------------------------------|----|

## Betjening af menu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Hovedmenu .....               | 29 |
| Airflow Direction.....        | 30 |
| Individual Air Direction..... | 31 |
| Quick Start.....              | 35 |
| Ventilation.....              | 36 |
| Energy Saving Options.....    | 38 |
| Schedule.....                 | 46 |
| Filter Auto Clean .....       | 51 |
| Maintenance Information ..... | 52 |
| Configuration .....           | 53 |
| Current Settings.....         | 58 |
| Clock & Calendar.....         | 59 |
| Language.....                 | 61 |

## Vedligeholdelse

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Nulstil filterindikation.....                 | 62 |
| Vedligeholdelse af enhed og LCD-display ..... | 63 |

## Referenceinformation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Fejlkodedisplay .....   | 64 |
| Eftersalgsservice ..... | 65 |

# Sikkerhedsforanstaltninger

Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

**Læs disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt, før du installerer fjernbetjeningen.**

- Denne manual inddeler foranstaltningerne i ADVARSEL og PAS PÅ.  
Begge indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at følge alle forholdsreglerne herunder.

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ADVARSEL</b> | Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre personskade eller dødsfald.                                                                        |
|  <b>PAS PÅ</b>   | Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre materielle skader eller personskade, hvilket kan være alvorligt afhængigt af omstændighederne. |

- I denne vejledning bruges følgende symboler.

|                                                                                  |                                             |                                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Gør aldrig dette.                           |  | Følg altid instruktionerne. |
|  | Sørg for, at enheden er forbundet til jord. |  | Rør aldrig med våde hænder. |
|  | Hold altid vand og fugt væk.                |                                                                                   |                             |

## ■ Om fjernbetjeningen

|  <b>ADVARSEL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke selv montere fjernbetjeningen.</b><br/>Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand.<br/>Kontakt din Daikin-forhandler.</li></ul>                                                                                                                                             |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke ændre eller reparere fjernbetjeningen.</b><br/>Det kan medføre elektrisk stød eller brand.<br/>Kontakt din Daikin-forhandler.</li></ul>                                                                                                                                                       |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke selv flytte eller montere fjernbetjeningen igen.</b><br/>Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand.<br/>Kontakt din Daikin-forhandler.</li></ul>                                                                                                                           |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller insektgift) i nærheden af produktet.</b><br/>Du må ikke rengøre produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder.<br/>Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller brand.</li></ul> |

# Punkter, der skal overholdes nøje

|  <b>PAS PÅ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke lege med enheden eller dens fjernbetjening.</b><br/>Et barns tilfældige betjening kan medføre skader på legemlige funktioner og kan skade helbredet.</li></ul>                                                                            |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må aldrig skille fjernbetjeningen ad.</b><br/>Hvis du rører ved delene indei, kan det medføre elektrisk stød eller brand.<br/>Kontakt din Daikin-forhandler eller en autoriseret leverandør vedrørende internt eftersyn og justeringer.</li></ul> |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan give elektrisk stød.</b></li></ul>                                                                                                                                                            |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke vaske fjernbetjeningen.</b><br/>Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk afledning, som kan føre til elektrisk stød eller brand.</li></ul>                                                                                              |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på steder, hvor der er risiko for, at den kan blive våd.</b><br/>Hvis der kommer vand ind i fjernbetjeningen, er der en risiko for elektrisk afledning og skader på elektroniske komponenter.</li></ul>        |

## ■ Indendørs enhed og udendørs enhed

|  <b>ADVARSEL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm luft fra klimaanlægget, eller påvirkning af luft, der er for kold eller for varm, kan være skadeligt for dit helbred.</b></li></ul>                                                                  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre osv. ind i luftindtaget eller -udtaget.</b><br/>Kontakt med klimaanlæggets ventilatorblade, som roterer ved høj hastighed, kan medføre skader.</li></ul>                                                                |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kontakt professionelle fagfolk vedrørende fastgørelse af tilbehør, og sørg for kun at bruge tilbehør, som er specificeret af producenten.</b><br/>Hvis dit eget arbejde med enheden fører til en defekt, kan det medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.</li></ul> |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke bruge produktet i en atmosfære, som er forurenset med olierdampe, f.eks. madlavningsolie eller maskinolie.</b><br/>Olierdampe kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller brand.</li></ul>                                                             |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Du må ikke bruge produktet på steder med overdreven olieret røg, f.eks. i køkner, eller på steder med brandfarlig gas, korrosiv gas eller metalstøv.</b><br/>Hvis du bruger produktet sådanne steder, kan det medføre brand eller produktsvigt.</li></ul>                  |


## ⚠ ADVARSEL

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker.</b><br/>Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, dvs. ikke genererer kold eller varm luft, kan årsagen være, at kølemidlet lækker. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget er sikkert og lækker normalt ikke. I tilfælde af en lækage kan kontakt med åben flamme, radiator eller komfur medføre, at der dannes skadelig gas. Du må ikke bruge klimaanlægget igen, før en kvalificeret servicemedarbejder bekræfter, at lækagen er blevet repareret.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvis der bruges en lastafbryder med sikring, skal du sørge for, at sikringens kapacitet er korrekt.</b><br/>Brug af almindelige ledende kabler kan medføre fejl eller brand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke bruge strømforsyningen til at starte eller stoppe klimaanlægget.</b><br/>Det kan medføre brand eller at vand siver ud. Derudover vil ventilatoren rotere usammenhængende, hvis strømafrydelseskompensationen aktiveres, hvilket kan medføre skader.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sørg for, at enheden er forbundet til jord.</b><br/>Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød eller brand. En høj stødstrøm fra lyn eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du slukke for strømmen og kontakte din lokale forhandler.</b><br/>Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker kølemiddel.</b><br/>Hvis klimaanlægget skal monteres i et lille rum, er det nødvendigt at træffe de rigtige foranstaltninger, så mængden af lækket kølemiddel ikke overskrider koncentrationsgrænsen i tilfælde af en lækage. Dette kan ellers føre til en ulykke på grund af iltsvind.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder.</b><br/>Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget bliver fyldt med vand på grund af en naturkatastrofe, f.eks. en oversvømmelse eller tyfon.</b><br/>Du må ikke bruge klimaanlægget, da det ellers kan medføre fejl, elektrisk stød eller brand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sørg for at bruge en dedikeret strømforsyning til klimaanlægget.</b><br/>Brug af enhver anden strømforsyning kan medføre varmedannelse, brand eller produktsvigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  <b>PAS PÅ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller montagedele.</b><br/>Hvis dens tilstand er dårlig, kan enheden falde ned og medføre skader.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke lade børn kravle op på udendørsenheden, og du må ikke placere noget på den.</b><br/>Fald kan medføre skader.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke blokere luftindtagene eller -udtagene.</b><br/>Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller problemer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>For at undgå personskade må du ikke røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumsfiner.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke fjerne udendørsenhedens ventilatorafskærmning.</b><br/>Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator, som roterer ved høj hastighed, og som kan medføre skader.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendørsenheden eller udendørsenheden.</b><br/>Ved bestemte betingelser kan kondens på hovedenheden eller kølerørene, snavs i luftfiltret eller tilstopning af afløb medføre dryp, som kan betyde, at det pågældende objekt mugner eller svigter.</li> </ul> |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke anbringe vandbeholdere (blomstervaser osv.) på enheden, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte.</b><br/>Du må ikke bruge klimaanlægget til at afkøle præcisionsinstrumenter, madvarer, planter, dyr eller kunstværker, da det kan påvirke det pågældende objekts ydelse, kvalitet og/eller holdbarhed.</li> </ul>                                                               |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke anbringe apparater med åben flamme på steder, som udsættes for luftstrømmen fra enheden, da dette kan forringe brænderens forbrænding.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke anbringe radiatorer under enheden, da varmen kan medføre deformation.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sørg for, at børn, planter eller dyr ikke udsættes direkte for luftstrømmen fra enheden, da det kan have en negativ virkning.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke anbringe brandfarlige beholdere, f.eks. spraydåser, inden for 1 m fra udblæsningsåbningen.</b><br/>Beholderne kan eksplodere, da den varme luft, som udsendes af indendørs- eller udendørsenheden, kan påvirke dem.</li> </ul>                                                                                                  |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke montere klimaanlægget på steder, hvor der er fare for brandfarlige gasudslip.</b><br/>I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær klimaanlægget medføre risiko for brand.</li> </ul>                                                                                                                                     |

|  <b>PAS PÅ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke sidde eller stå på noget ustabilt, når du betjener eller vedligeholder klimaanlægget.</b><br/>Soklen kan falde ned og der kan ske personskade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke røre ved motoren, når du udskifter filteret.</b><br/>Motoren kan være meget varm, hvad der kan medføre forbrændinger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Luft ud fra tid til anden.</b><br/>Du skal være forsigtig, hvis du bruger klimaanlægget sammen med andet opvarmningsudstyr.<br/>Utilstrækkelig ventilation kan medføre iltmangel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stop altid klimaanlægget, og SLUK for strømforsyningen i forbindelse med rengøring.</b><br/>Hvis du ikke gør det, kan det medføre elektrisk stød, eller du kan komme til skade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du må ikke selv vaske indendørs- og udendørsenhederne indeni. Kontakt altid din Daikin-forhandler.</b><br/>Brug af forkert vaskemetode eller forkert rengøringsmiddel kan beskadige harpiksdelenene i indendørsenheden, eller at der siver vand ud.<br/>Derudover kan det medføre fejl, røgdannelse eller antændelse, hvis de elektriske dele eller motoren i indendørsenheden kommer i kontakt med rengøringsmidler eller vand.</li> </ul> |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Placer ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.</b><br/>Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de først er inden i enheden, kan sådanne dyr medføre fejl, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.</li> </ul>                                                                                                   |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fastgør enhederne sikkert.</b><br/>Hvis enhederne ikke monteres sikkert, kan enhederne falde ned, hvilket kan medføre personskade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lav afløbet, så komplet vandafladning garanteres.</b><br/>Hvis korrekt vandafladning ikke finder sted fra det udendørs drænrør, mens klimaanlægget bruges, kan røret være forstoppet på grund af snavs og småmaterialer, som har samlet sig i røret.<br/>Det kan medføre, at der siver vand ud af indendørsenheden. Hvis det er tilfældet, skal du stoppe klimaanlægget og kontakte din forhandler for at få hjælp.</li> </ul>              |

# Navne og funktioner

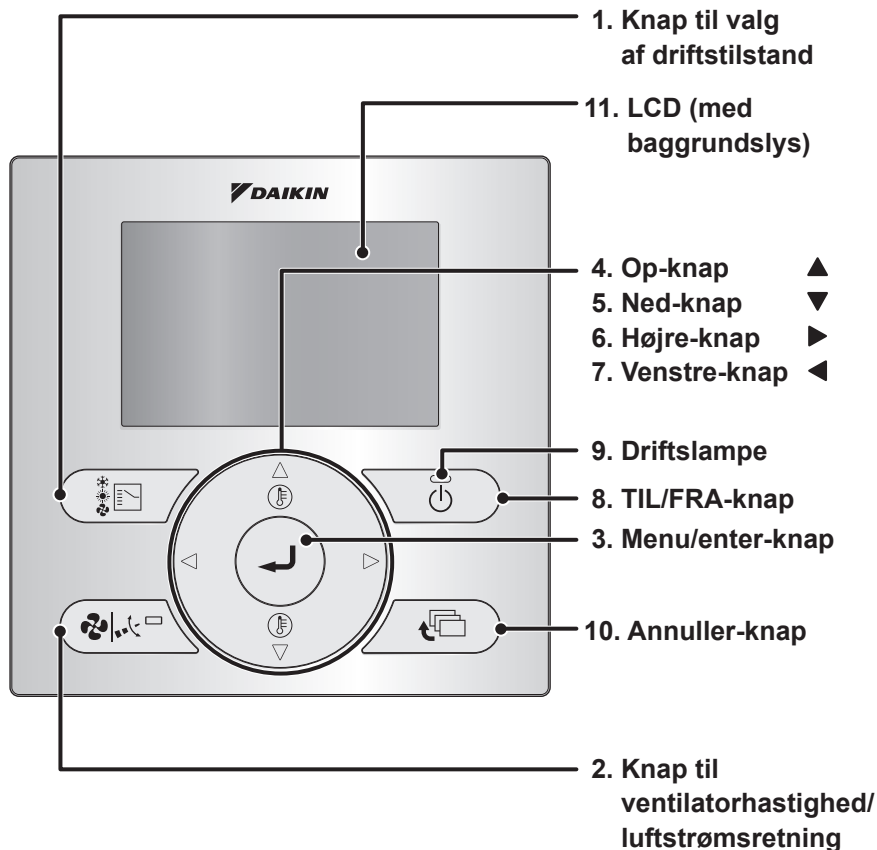

Andre funktioner end de grundlæggende driftspunkter (dvs. TIL/FRA, valg af driftstilstand; styring af ventilatorhastighed/luftstrømsretning og temperaturindstillinger) indstilles på menuskærmen.

## BEMÆRK

- Du må ikke montere fjernbetjeningen på steder, som udsættes for direkte sollys. Ellers kan LCD-displayet blive misfarvet, og der vises muligvis ingenting.
- Du må ikke trække i eller vride fjernbetjeningens kabel. Ellers kan fjernbetjeningen fejle.
- Du må ikke trykke på knapperne på fjernbetjeningen med skarpe objekter. Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget eller fejle.

## 1. Knap til valg af driftstilstand

- Tryk på denne knap for at vælge den ønskede driftstilstand. (Se "[Cool/Heat/Auto/Fan Operation](#)" på side 13)
- Tilgængelige tilstande kan variere med den tilsluttede model.

## 2. Knap til ventilatorhastighed/luftstrømsretning

- Bruges til at ændre ventilatorhastigheden og luftstrømsretningen.
- Tilgængelige ventilatorhastigheder kan variere med den tilsluttede model.

## 3. Menu/enter-knap

- Bruges til at vise hovedmenuen eller vælge det valgte punkt (se "[Oversigt over hovedmenuens punkter](#)." på side 24).

## 4. Op-knap ▲

- Brug denne knap for at øge den indstillede temperatur.
- Det næste punkt foroven markeres. (Hold knappen nede for at cykle gennem værdierne eller punkterne).
- Brug for at ændre det valgte punkt.

## 5. Ned-knap ▼

- Brug denne knap for at sænke den indstillede temperatur.
- Det næste punkt forneden markeres. (Hold knappen nede for at cykle gennem værdierne eller punkterne).
- Brug for at ændre det valgte punkt.

## 6. Højre-knap ►

- Brug denne knap for at markere de næste punkter på højre side.
- Displayets indhold ændres til den næste skærm.

## 7. Venstre-knap ◀

- Brug denne knap for at markere de næste punkter på venstre side.
- Displayets indhold ændres til den forrige skærm.

## 8. TIL/FRA-knap

- Tryk for at starte eller stoppe klimaanlægget.

## 9. Driftslampe (grøn)

- Denne lampe lyser under drift.
- Denne lampe er ikke tændt, når driften af enheden er FRA.
- Denne lampe blinker, hvis der opstår fejl.

## 10. Annuller-knap

- Brug denne knap for at vende tilbage til forrige skærbillede.


## 11. LCD (med baggrundslys)

- Baggrundsbelysningen tændes i cirka 30 sekunder, når der trykkes på en af knapperne.
- De handlinger, som er knyttet til knapperne, bortset fra knappen TIL/FRA, udføres ikke, når baggrundsbelysningen ikke lyser.
- Hvis der bruges to fjernbetjeninger til at styre en enkelt indendørsenhed, vil baggrundsbelysningen på den fjernbetjening, som sidst blev brugt, blive tændt.
- Funktionen Autovisning Fra tillader at displayet slukker automatisk efter et forudindstillet tidsrum (se "[Auto Display Off](#)" på side 44).

## LCD-display


- Der er to mulige visningsmetoder for LCD-displayet. Standardvisning, der bruges som standard, og det detaljerede display.
- For at ændre den aktive visningsmetode, vælg den ønskede visningsmetode på Display Mode-skærmen (Se "[Display](#)" på side 56).
- Det viste indhold på skærmen afhænger af det sammenkoblede udstyrs driftstilstand. (F.eks: det følgende display vises, hvis klimaanlægget befinder sig i driftstilstanden automatisk opvarmning).

### Standarddisplay

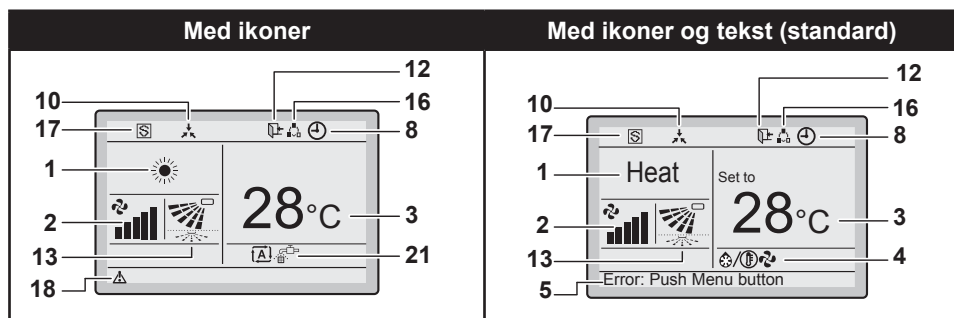

### Detaljeret display

- Uret og detaljerede punkter vises på det detaljerede display sammen med punkterne, som vises på standarddisplayet.

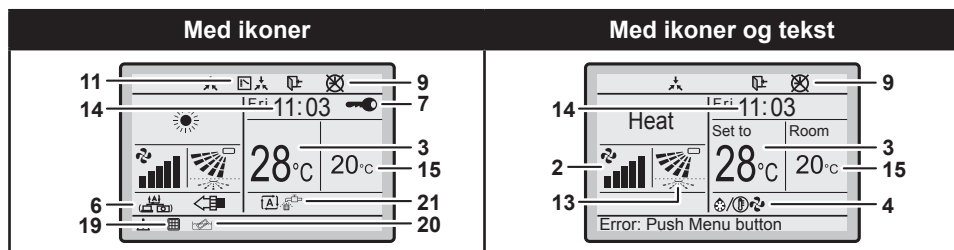

## 1. Driftstilstand

- Indikerer den aktuelle driftstilstand.

| Driftstilstand                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cool                                                                              | Varme                                                                             | Vent                                                                              | Ren luft                                                                          |
|  |  |  |  |
| Ventilator                                                                        | Tør                                                                               | Auto (køle)                                                                       | Auto (varme)                                                                      |
|  |  |  |  |

## 2. Fan Speed/Air Flow Direction

- Angiver ventilatorhastigheden, som er indstillet for klimaanlægget.
- Ventilatorhastigheden vises ikke, hvis klimaanlægget ikke har funktionen til styring af ventilatorhastighed.

## 3. Display for indstilling/setback af temperatur

- Når enheden er TÆNDT, vises temperaturen, der er indstillet for klimaanlægget.
- Når enheden er SLUKKET og Setback er deaktiveret, vises temperaturen, der er indstillet for klimaanlægget.
- Når enheden er SLUKKET og Setback er aktiveret, vises temperaturen, der er indstillet for setback-funktionen.
- Som standar er visningsmetoden Dobbelt kontrolpunkttilstand. For instruktioner om, hvordan man aktiverer Enkelt kontrolpunkttilstand, se installatørvejledningen.

## 4. Afrimning/varmstart "❄️/🔥"

- Angiver, at afrimning/varmstartsdrift er aktiveret.
- Afrimning/varmstartsdriften er kun mulig, når der er tilsluttet et varmegenvindingssystem (HRV). Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til varmegenvindingssystemet.

## 5. Meddelelse

Følgende meddelelser kan vises:

- Denne funktion er ikke tilgængelig. Viser i nogle få sekunder, hvis der trykkes på en knap, og indendørsenheden ikke har den pågældende funktion.
  - Hvis du har flere indendørsenheder, vises meddelelsen kun, hvis ingen af indendørsenhederne har den pågældende funktion, dvs. at meddelelsen ikke vises, hvis mindst en af indendørsenhederne har den pågældende funktion.
- Fejl: Tryk på menu-knap.
- Advarsel: Tryk på menu-knap.
  - Vises, hvis en fejl eller advarsel registreres.
- Quick Start (kun Sky Air)
  - Vises når Quick Start-funktionen er aktiv.
- Tid til at rense filter
- Tid til at rense element
- Tid til at rense filter og element
  - Vises når det er tid til at rense filteret og/eller elementet.

## 6. Ventilation/rensning

- Ikoner for ventilationsdrift. "🏠🔄🔧" Angiver den nuværende ventilationstilstand (AUTOMATIC, ENERGY RECLAIM VENTILATION, BYPASS).
- Luftrensningsikonet "🌿" angiver at luftrensningskittet (tilbehør) er i drift.

## 7. Knaplås "🔒"

- Vises, hvis knaplåsen er aktiv.

## 8. Timer aktiveret "⌚"

- Angiver, at tidsplans-timeren eller OFF-timeren er aktiveret.

## 9. Timerproblem "⌚❌"

- Angiver, at uret skal indstilles igen.
- Den programmerede timer-funktion fungerer kun, når uret er indstillet.

## 10. Central styring "🏠"

---

- Angiver, at klimaanlægget styres af en anden styreenhed (valgfrit tilbehør), og systemet ikke kan betjenes med fjernbetjeningen.

## 11. Skift under central styring "🏠🏠"

---

- Angiver, at skift af installationen er under central styring, som er tildelt en anden indendørsenhed eller en køle/varmevælger (ekstraudstyr), der er forbundet til udendørsenhed (= master-fjernbetjening).

## 12. Setback "🕒"

---

- Angiver, at uret er indstillet.
- Hvis uret ikke er indstillet, vises "-- : --".

## 13. Luftstrømsretning

---

- Vises, når luftstrømsretning og retning og svingning er indstillet.
- Dette punkt vises ikke, hvis systemet ikke har funktionen, så luftstrømmens retning kan indstilles.

## 14. Ur (12/24-timers reeltids-ur)

---

- Angiver, at uret er indstillet.
- Hvis uret ikke er indstillet, vises "-- : --".

## 15. Detaljerede punkter

---

- Vises, når den detaljerede displaytilstand er valgt.
- Som standard er der ikke valgt nogen detaljerede punkter.

## 16. Rotation "🔄"

---

- Angiver, at en enhed er indstillet som backup, og rotation er aktiveret.

## 17. Støjsvag drift/begrænsning af strømforbrug/tvungen thermo off (BACnet) "🔌"

---

- Angiver at systemet kører under støjsvag drift eller er under begrænsning af strømforbrug betingelser, eller modtager en tvungen "thermo off"-kommando fra en BACnet-brugergrænseflade. Se udendørsenhedens servicevejledningen eller kontakt din lokale forhandler.

## 18. Fejl "⚠️"

---

- Angiver en enhedsfejl eller en advarsel.

## 19. Rens filteret "🧼"

---

- Angiver at det er tid til at rengøre filteret.

## 20. Rengør element "🧼"

---

- Angiver at det er tid til at rengøre elementet.

## 21. Selvrensende filterdrift "🧼🔄"

---

- Angiver at det selvrensende filter optaget under drift.

# Grundlæggende drift

## Fjernbetjenings-funktioner

## Fremgangsmåde for betjening

## Knap-display

Viser positionen på knapperne, der skal bruges.


Brug knapperne i overensstemmelse med fremgangsmåde.

### Drift


## Skærm-display

Skærbilleder, som vises på fjernbetjeningen.


1





- Vis hovedmenuen. (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på **▲▼** (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Schedule** og tryk på menu/enter-knappen.

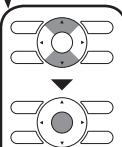

2



- Tryk på **◀▶** (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes** og tryk på menu/enter-knappen.
- Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
- Indstil år, måned, dag og klokkeslæt. (Se "[Clock & Calendar](#)" på side 59).

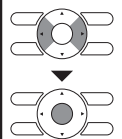

### Bemærk

- Du skal indstille uret, før du kan indstille tidsplanen.
- Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises et skærbillede som det til venstre.


## Forberedelse

- Forberedelse Af hensyn til mekanikken skal du TÆNDE systemet mindst 6 timer før, du starter med at bruge systemet.
- Du må ikke SLUKKE systemet i sæsonen for at garantere en rolig start af systemet.

# Cool/Heat/Auto/Fan Operation

## Drift

1

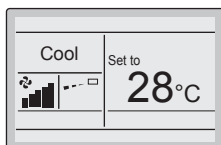

- Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere gange, indtil den ønskede tilstand (afkøling, opvarmning, kun ventilator eller automatisk) er valgt.



### Bemærk

- Driftstilstande, der ikke er tilgængelige, vises ikke.
- Hvis klimaanlægget er af typen kun afkøling, kan du kun vælge køling, tør eller ventilatortilstand.
- Før du skifter tilstand, skal du sørge for, at skift under styring ikke vises på fjernbetjeningen.  
Du kan ikke vælge køling eller opvarmning, hvis ovenstående vises på fjernbetjeningen. Se "[Indstilling af berettigelsen til at kunne vælge køling/opvarmning](#)" på side 20, hvis skift under styring blinker i displayet.


2



- Tryk på TÆND/SLUK-knappen. Driftslampen (grøn) lyser, og klimaanlægget starter op.



3

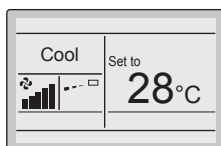


- Den indstillede temperatur øges med 1°C, når du trykker på knappen ▲ (Op), og sænkes med en 1°C, når du trykker på knappen ▼ (Ned).



### Bemærk


Temperaturindstillinger er ikke mulige mens den er i tør eller kun ventilatortilstand.

4


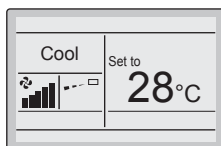


- For at ændre ventilatorhastigheden eller luftstrømsretningen, tryk på knappen Ventilatorhastighed/Luftstrømsretning.



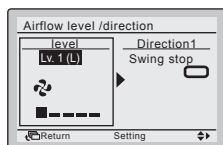


- For at vælge luftstrømsniveauet eller luftstrømsretningindstilling, tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på ▲▼ (Op/Ned)-knapperne for vælge det ønskede niveau eller position.

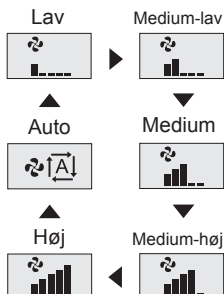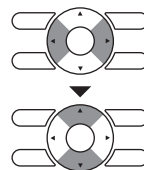


### Bemærk

- Klimaanlægget kan af hensyn til mekanikken være i tilstanden automatisk styring af ventilatorhastighed.
- Klimaanlægget kan være i tilstanden automatisk styring af ventilatorhastighed i overensstemmelse med rumtemperaturen.
- Ventilatoren kan stoppe, hvilket ikke er en fejl.
- Det kan tage lidt tid, førend ventilatorhastighedsændringer udføres.
- I indstillingen automatisk drift, indstilles ventilatorhastigheden automatisk ud fra kontrolpunkt og indendørstemperatur
- I tilfælde af Kun ventilatortilstand, er ventilatorhastigheden høj.
- Afhængigt af typen af indendørsenhed, er der to ventilatorhastigheder (lav og høj), tre ventilatorhastigheder (lav, medium og høj), eller fem ventilatorhastigheder (lav, medium-lav, medium, medium-høj, høj). Visse indendørsenheder understøtter også automatisk ventilatorhastighed.

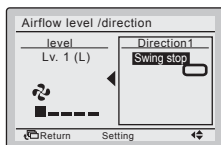

- Med luftstrømsretning valgt, kan du vælge den ønskede luftstrømsretning fra **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing**, og **Auto** med ▲▼ (Op/Ned)-knapperne.

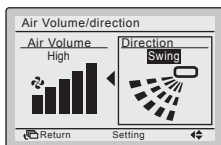


Luftstrømsretning  
indstilling (op/ned)

### Bemærk

- Luftstrømmens retning vises på skærmen som vist nedenfor.



- Hvis du vælger en af de 5 positioner (0 til 4), forbliver luftstrømmens retningsblade i en fast position.
- Hvis du vælger **Swing**, svinger luftstrømmens retningsblade frem og tilbage.

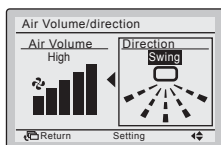

Luftstrømsretning  
indstilling (venstre/højre)

- Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes indstillingerne, og du kommer tilbage til basisskærmen



5



- Når du trykker på TIL/FRA-knappen igen, stopper klimaanlægget med køre og driftslampen SLUKKER.



#### Bemærk

- Når systemet standses, mens det varmer op, vil ventilatoren fortsætte med at arbejde i cirka 1 minut for at fjerne restvarmen i indendørsenheden.
- For at forebygge lækage af vand eller systemfejl, må du ikke SLUKKE for strømmen kort efter at klimaanlægget stopper driften. Sørg for at vente i mindst 5 minutter, så drænpumpen bliver færdig med at udlede restvandet fra indendørsenheden.

## Egenskaber for køledrift

- Hvis køledrift bruges, når rumtemperaturen er for lav, dannes der frost på indendørsenhedens varmeveksler, hvad der kan nedsætte kølekapaciteten. I så fald skifter klimaanlægget automatisk til afrimningsdrift i et stykke tid.  
Under afrimningsdrift bruges der en lav luftgennemstrømningshastighed eller en svag vind for at undgå udledning af smeltevand. (Fjernbetjeningen viser den indstillede ventilatorhastighed).
- Når udendørstemperaturen er høj, tager det lidt tid, indtil rumtemperaturen når den indstillede temperatur.

## Egenskaber for opvarmning

### Start driften

- Opvarmningsdrift er generelt længere tid om at opnå den indstillede temperatur sammenlignet med køledrift.  
Det anbefales at starte med at bruge systemet på forhånd ved hjælp af timeren.

## Gør følgende for at forhindre forringelse af varmekapacitet eller kold træk.

### Afrimning

- Klimaanlægget vil automatisk gå i afrimningsdrift for at forebygge akkumulering af frost i udendørsenheden, hvad der medfører tab af opvarmningskapacitet.
- Indendørsenheden ventilator stopper, og "❄️/❄️❄️" (afrimning/ varmstart) vises på fjernbetjeningen.
- Klimaanlægget vender tilbage til normal drift efter cirka 6 til 8 minutter (Højst 10 minutter).

### Varmstart (kun VRV)

- Når klimaanlægget går i varmedrift eller afrimningsdrift, stopper indendørsenhedens ventilator for at undgå kold træk. (Hvis det er tilfældet, vises "❄️/❄️❄️" (afrimning/varmstart) på fjernbetjeningen).

### Udendørstemperatur og varmekapacitet

- Klimaanlæggets opvarmningskapacitet falder, når udendørstemperaturen falder.  
Hvis opvarmningen er utilstrækkelig, anbefales det at bruge en anden varmeanordning i kombination med klimaanlægget. (Hvis der anvendes forbrændingsudstyr, skal rummet ventileres regelmæssigt).  
Du må ikke bruge varmeapparatet på steder, hvor varmeapparatet udsættes for luftstrømmen fra klimaanlægget.
- Klimaanlægget er af typen varmluftscirkulation. Derfor tager det lidt tid at varme rummet op, efter at klimaanlægget begynder at arbejde. Den indendørs ventilator arbejder automatisk, indtil temperaturen inden i systemet stiger til et bestemt niveau.
- Hvis varm luft forbliver i loftshøjde og dine fødder føles kolde, anbefales en cirkulationsenhed.  
Kontakt din Daikin-forhandler for at få flere oplysninger.


# Programmeret funktion Dry

## Forberedelse

- Af hensyn til mekanikken skal du slå klimaanlægget TIL mindst 6 timer før, du starter med at bruge klimaanlægget.
- Du må ikke SLUKKE klimaanlægget i sæsonen for at garantere en rolig start af klimaanlægget.
- Tørringsdrift kan muligvis ikke vælges, hvis fjernbetjeningen ikke må vælge køling/opvarmning (se "[Indstilling af berettigelsen til at kunne vælge køling/opvarmning](#)" på side 20 for detaljer).

## Drift

1

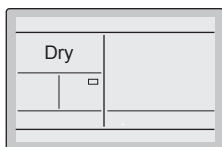

- Tryk flere gange på knappen til valg af driftstilstand, indtil Tørringstilstand vælges.



### Bemærk

Tørringstilstand er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af indendørsenhedens type.

2



- Tryk på T/END/SLUK-knappen. Driftslampen lyser, og klimaanlægget starter op.



### Bemærk

Klimaanlægget befinder sig i tilstanden automatisk styring af temperatur og ventilatorhastighed. Derfor kan temperaturen eller ventilatorhastigheden ikke ændres, mens klimaanlægget er i drift.

3

- For at indstille luftstrømsretningen, se "[Airflow Direction](#)" på side 30.

4



- Når du trykker på TIL/FRA-knappen igen, stopper klimaanlægget med køre og driftslampen SLUKKER.



### Bemærk


For at forebygge lækage af vand eller systemfejl, må du ikke SLUKKE for strømmen kort efter at klimaanlægget stopper driften. Sørg for at vente i mindst 5 minutter, så drænpumpen bliver færdig med at udlede restvandet fra indendørsenheden.

## Karakteristikker for Tørringsdrift

I tørringsdrift sænkes luftfugtigheden ved med mellemrum at TÆNDE for klimaanlægget til afkøling og SLUKKE igen for at minimere temperaturfaldet.


### Bemærk

- Temperatur og ventilatorhastighed styres automatisk og kan ikke styres af fjernbetjeningen.
- Tør drift er kun i funktion, hvis rumtemperaturen er for lav.

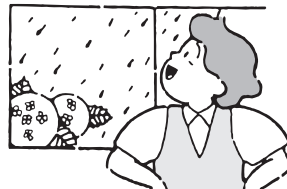

## Setback

Setback-funktionen vil bevare rumtemperaturen i et specifikt område, når fjernbetjeningen er SLUKKET. Dette gøres ved midlertidigt at starte klimaanlægget, som tidligere var blevet SLUKKET af brugeren, tidsplanfunktionen eller FRA-timeren.

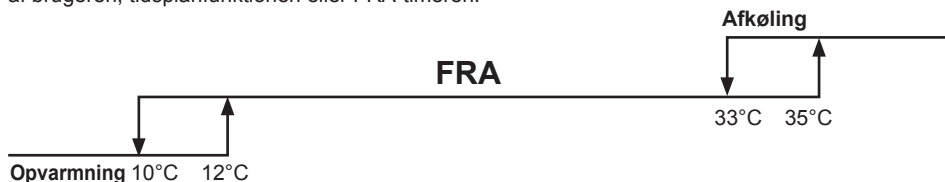

For eksempel:

[ Setback-kontrolpunkttemperatur: køling 35°C, opvarmning 10°C ]

[ Genvindings-differentiale: køling -2°C, opvarmning +2°C ]

- Hvis rumtemperaturen falder til under 10°C, startes opvarmning automatisk. Hvis temperaturen stiger til 12°C efter en halv time eller derover, vender styringsenheden tilbage til sin originale tilstand.
- Hvis rumtemperaturen kommer over 35°C, startes køling automatisk. Hvis temperaturen falder til 33°C efter en halv time eller derunder, vender styringsenheden tilbage til sin originale tilstand.


### Bemærk

- Denne funktion aktiveres som standard. Denne funktion kan kun aktiveres/deaktiveres i Listen for energibesparelser (Se "[Energy Saving Options](#)" på side 38).
- Forskellen kan justeres i betingelsesmenuen for setback (se "[Setback Condition](#)" på side 40).
- Setback-temperaturen kan indstilles, mens enheden er slået fra på basisskærmen, eller den er indstillet i tidsplanen.
- Setback vil TÆNDE for enheden i mindst 30 minutter, medmindre setbacktemperaturens kontrolpunkt ændres eller enheden TÆNDES med TIL/FRA-knappen.
- Når setback TÆNDER for klimaanlægget mens det er i Auto-tilstand, skifter fjernbetjeningen til kun afkøling eller opvarmning, afhængigt af hvad der er passende, og kun den respektive setback-temperatur vises.

## Drift

Setback bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

1

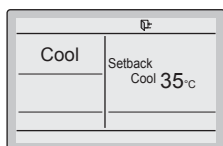

Ikonet for setback "🏠+" blinker, når enheden TÆNDES under setback-kontrol.

Ventilatorhastigheden kan ikke ændres, når setback er aktiv og derfor er ventilatorhastigheden ikke synlig.


## Ventilationsdrift (kun HRV (varmegenvinding))

### Forberedelse

- Af hensyn til mekanikken skal du slå klimaanlægget TIL mindst 6 timer før, du starter med at bruge systemet.
- Du må ikke SLUKKE klimaanlægget i sæsonen for at garantere en rolig start af klimaanlægget.
- Tryk flere gange på knappen til valg af driftstilstand, indtil ventilationstilstand vælges.

## Drift

1

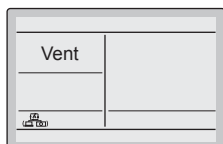

- Ventilationstilstand bruges på varmegenvindingsenheder (HRV), når det ikke er nødvendigt med afkøling eller opvarmning.



2

- Ventilationstilstanden kan ændres i Hovedmenuen (Se "[Ventilation Mode](#)" på side 37).

#### Bemærk

Ventilationstilstande: Auto, Energy Reclaim Ventilation og Bypass

3

- Ventilationshastigheden kan ændres i Hovedmenuen (Se "[Ventilation rate \(ventilationshastighed\)](#)" på side 36).

#### Bemærk

Ventilationshastigheder: Low eller High

4



- Tryk på TÆND/SLUK-knappen. Driftslampen lyser og starter op, og varmegenvindingssystemet begynder at arbejde.



5



- Når du trykker på TIL/FRA-knappen igen, stopper varmegenvindingssystemet med at køre og driftslampen SLUKKER.





## Indstilling af berettigelsen til at kunne vælge køling/opvarmning

(kun VRV)

Se "[Mulighed for at vælge Cool/Heat](#)" på side 22 for en forklaring af muligheden for at vælge køling/opvarmning.

### Indstillingsændringer

1

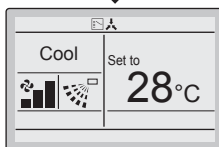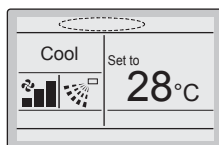

- Tryk på knappen til valg af driftstilstand på fjernbetjeningen i mindst 4 sekunder (mens baggrundsbelysningen lyser). Fjernbetjeningen vil ikke vise "☐" (skift under styring), hvis fjernbetjeningen er tildelt berettigelse til at kunne vælge afkøling/opvarmning.



- Ikonet "☐" (skift under styring) på hver af indendørsenhedernes fjernbetjening, der er forbundet til den samme udendørsenhed eller BS (forgreningsvalg)-boks, vil begynde at blinke.
- Indstil muligheden for at vælge køling/opvarmning som beskrevet nedenfor.



#### Bemærk

- Det er muligt at ændre indstillingen for ventilatortilstand uanset muligheden for at vælge køling/opvarmning.
- Hvis muligheden for at vælge køling/opvarmning er indstillet på "valg af køling/opvarmning med fjernbetjeningen" (★) kan vælges, viser de andre fjernbetjeningen "☐" (skift under styring). I dette tilfælde, kan driftstilstanden ikke ændres til henholdsvis afkøling eller opvarmning, når opvarmning eller afkøling er indstillet på "valg af køling/opvarmning med fjernbetjeningen".
- ★ Se betjeningsvejledningen, som følger med udendørsenheden, for oplysninger om fjernbetjeningen "valg af køling/opvarmning med fjernbetjeningen".

Displayet "  " (skift under styring) blinker, når strømmen TÆNDES første gang.

## Indstillinger for valg

2

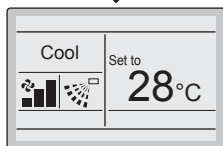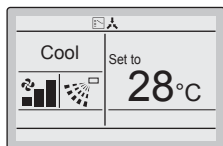

- Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den fjernbetjening, hvor muligheden for at vælge behøver at blive indstillet.


Muligheden for at vælge køling/opvarmning indstilles, og ikonet "  " (skift under styring) forsvinder.

Ikonet "  " (skift under styring) vises på de andre fjernbetjening.



## Drift

3

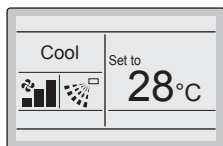


- Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den fjernbetjening, der har mulighed for at vælge køling/opvarmning (eller fjernbetjeningen uden ikonet "  " (skift under styring)) flere gange, indtil den ønskede tilstand er valgt. Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet til "Fan" (ventilator), "Dry" (tørring), "Auto" (automatisk), "Cool" (køling), "Heat" (opvarmning) ikonet.

- Samtidigt vil de andre fjernbetjening, uden muligheden for at vælge, følge trop og ændre displayet automatisk.



## Mulighed for at vælge Cool/Heat


- Tilstandene "Cool" (køling), "Heat" (opvarmning) og "Auto" (automatisk) kan kun indstilles med den fjernbetjening, hvor muligheden for at vælge køling/opvarmning er indstillet.

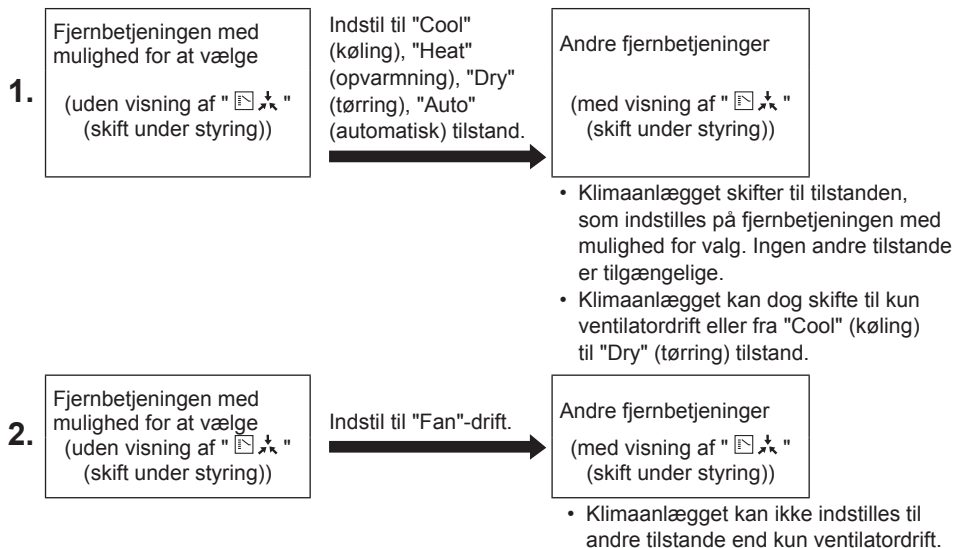

## Forholdsregler ved indstilling af mulighed for at vælge køling/opvarmning

- Muligheden for at vælge køling/opvarmning skal indstilles for en enkelt fjernbetjening i følgende tilfælde.


### (Varmepumpesystem)

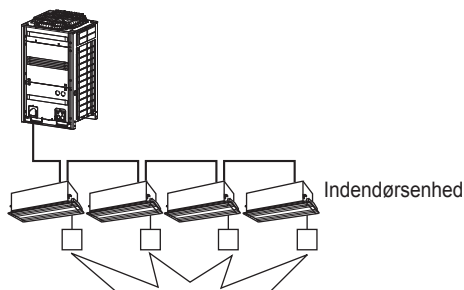

**Et antal indendørsenheder er tilsluttet til en enkelt udendørsenhed.**

Indstil muligheden for at vælge køling/opvarmning/blæser med én af fjernbetjeningerne.

### (Varmegenvindingssystem)

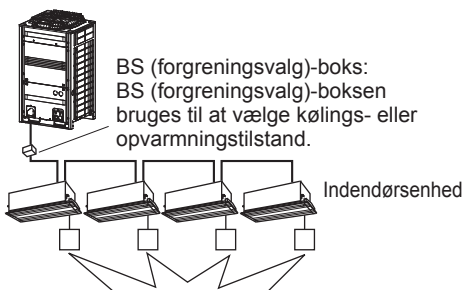

**En enkelt BS (forgreningsvalg)-boks er tilsluttet et antal indendørsenheder.**


Indstil muligheden for at vælge køling/opvarmning/auto/blæser med én af fjernbetjeningerne.

## Knaplås

### Drift

Deaktiver brugen af alle knapper.


1

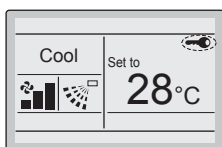

- Tryk på menu/enter-knappen i mindst 4 sekunder. (Mens baggrundsbelysningen er tændt)
- "🔑" vises.



2

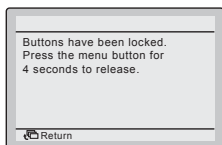

- Alle knapper er deaktiveret, når knapperne er låst.
- Når der trykkes på en af knapperne, vises meddelelsen til venstre.

3

- Fortsæt med at trykke på menu/enter-knappen i mindst 4 sekunder for at annullere knaplåsen. (Mens baggrundsbelysningen er tændt)



# Hurtig reference for hovedmenupunkter

## ■ Oversigt over hovedmenuens punkter.

### Bemærk

- De tilgængelige punkter kan variere med den tilsluttede model.
- I menuen vises kun punkter, der er tilgængelige.

| Indstilling og displaypunkter                                                                                  |                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reference-side     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Airflow Direction</b>                                                                                       |                                 | Ændre luftstrømmens retning. <ul style="list-style-type: none"><li>• Luftstrømmens retningsblade kan automatisk føres op og ned (venstre og højre).</li><li>• Der er fem mulige faste luftstrømspositioner.</li><li>• Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.</li></ul> | <a href="#">30</a> |
| <b>Individual Air Direction<sup>(1)</sup></b><br>(kun hvis funktionen til individuel luftstrøm er installeret) | <b>Individual Setting</b>       | Indstil luftstrømsretningen individuelt for hver af klapperne. <ul style="list-style-type: none"><li>• I tilfælde af SkyAir maksimalt 4 enheder (enhed A, B, C og D).</li><li>• I tilfælde af VRV maksimalt 16 enheder (enhed 0 til 15).</li></ul>                                   | <a href="#">31</a> |
|                                                                                                                | <b>Individual Setting List</b>  | En tabel for hver enhed med indstillingerne for hver af de 4 klapper.                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">32</a> |
|                                                                                                                | <b>Reset All Indivi Setting</b> | Ryd alle de individuelle indstillinger.                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">33</a> |
|                                                                                                                | <b>Airflow Direction Range</b>  | Auto-sving-retningen kan vælges ud fra tre mønstre for at passe til rummet udformning.<br><b>Standard , Right blow eller Left blow</b>                                                                                                                                               | <a href="#">34</a> |
| <b>Quick Start<sup>(1)</sup></b><br>(kun SkyAir)                                                               |                                 | Bruges for hurtigt at indstille rummet til en komfortabel temperatur (medmindre systemet er i tørring eller ventilatordrift). <ul style="list-style-type: none"><li>• Den maksimale varighed for quick start er 30 minutter.</li></ul>                                               | <a href="#">35</a> |
| <b>Ventilation</b><br>(kun HRV (varmegenvinding))                                                              | <b>Ventilation Rate</b>         | Sæt ventilationshastigheden til "Low" eller "High".                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">36</a> |
|                                                                                                                | <b>Ventilation Mode</b>         | Sæt ventilationstilstanden til "Auto", "Energy Reclaim Ventilation", og "Bypass".                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">37</a> |

1) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttede

| Indstilling og displaypunkter              |                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                             | Reference-side     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Energy Saving Options<sup>(1)</sup></b> | <b>Energy Saving List</b>                                                                         | <b>Aktiver eller deaktiver "Energy Saving Options".</b>                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">38</a> |
|                                            | <b>Setpoint Range</b>                                                                             | Kontrolpunkttemperaturområdet kan begrænses for køling og opvarmningstilstand.                                                                                                                                                                          | <a href="#">39</a> |
|                                            | <b>Setback Condition</b>                                                                          | Sæt setback-differential-temperaturen hvorefter enheden vil SLUKKE igen.                                                                                                                                                                                | <a href="#">40</a> |
|                                            | <b>Sensing Sensor(Low)<sup>(2)(3)</sup></b><br>(kun hvis den registrerende føler er installeret)  | Hvis der ikke registreres personer i et sat tidsrum, ændrer denne funktion automatisk klimaanlæggets måltemperatur.<br>Hvis der registreres personer, vender det tilbage til den normale kontrolpunkttemperatur.                                        | <a href="#">41</a> |
|                                            | <b>Sensing Sensor(Stop)<sup>(2)(3)</sup></b><br>(kun hvis den registrerende føler er installeret) | Hvis der ikke registreres personer i et sat tidsrum, stopper denne funktion automatisk klimaanlægget.                                                                                                                                                   | <a href="#">42</a> |
|                                            | <b>Setpoint Auto Reset</b>                                                                        | Ændre temperaturkontrolpunktet til et forudindstillet temperaturkontrolpunkt efter at have kørt i et indstillet tidsrum, også selvom temperaturkontrolpunktet er blevet ændret.<br>• Kan indstilles fra 30 til 120 minutter i 30 minutters intervaller. | <a href="#">43</a> |
|                                            | <b>Off Timer</b>                                                                                  | Systemet slukkes automatisk efter det valgte tidsrum, hver gang systemet aktiveres.<br>• Kan indstilles i intervaller på 10 minutter fra 30 til 180 minutter.                                                                                           | <a href="#">44</a> |
|                                            | <b>Auto Display Off</b>                                                                           | Når systemet SLUKKES, er det muligt at få displayet til at SLUKKE automatisk efter et givent tidsrum.<br>• Det er muligt at vælge "Off", "10min", "30min", eller "60min".                                                                               | <a href="#">44</a> |

1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-betingelser og Kontrolpunkt automatisk nulstilling bør ikke anvendes, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

2) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttet.

3) Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv.

I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, som er monteret i master-indendørsenheden.

| Indstilling og displaypunkter              |                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reference-side |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Energy Saving Options<sup>(1)</sup></b> | <b>Energy Consumption<sup>(2)</sup></b> | Et vejledende energiforbrug indtil nu bliver vist. Det gør det muligt for kunden at vurdere udviklingen i energiforbruget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45             |
|                                            |                                         | <b>Bemærk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilgængelighed af funktion afhænger af indendørsenhedens type</li> <li>• Denne funktion er ikke tilgængelig, når mere end 1 indendørsenhed er forbundet til fjernbetjeningen.</li> <li>• Det viste energiforbrug stammer ikke fra en kWh-måling, men fra en beregning ud fra kørselsdata i enheden.</li> <li>• Nogle af faktorerne i denne beregning er absolutte værdier, mens andre faktorer blot stammer fra interpolation med tolerance. Derfor kan udlæsningen afvige fra det faktiske energiforbrug.</li> </ul> |                |

1) Setback, Kontrolpunktsområde, Setback-betingelser og Kontrolpunkt automatisk nulstilling bør ikke anvendes, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

2) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttede.

| Indstilling og displaypunkter  |                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reference-side     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Schedule<sup>(1)</sup></b>  | <b>Enable/Disable</b>                                                                      | <b>Aktiver eller deaktivér</b> tidsplanfunktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">46</a> |
|                                | <b>Select Schedule</b>                                                                     | Vælg det aktive tidsplannummer (tidsplan nr. 1, 2 eller 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">47</a> |
|                                | <b>Holidays</b>                                                                            | Vælg de ugedage, hvor tidsplanen vil blive deaktiveret. Denne funktion bruges, når tidsplanen ikke behøver at være aktiv, f.eks. når du er på ferie.                                                                                                                                                                                                | <a href="#">48</a> |
|                                | <b>Settings</b>                                                                            | Vælg hvornår driftstilstandene start og/eller stopper for hver dag i ugen. Du kan indstille op til 5 handlinger pr. dag.                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">49</a> |
| <b>Filter Auto Clean</b>       |                                                                                            | Sæt tidspunktet for, hvornår filteret behøver at blive rensset automatisk. Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen vedrørende den selvrensende pyntepanel.                                                                                                                                                                                | <a href="#">51</a> |
| <b>Maintenance Information</b> |                                                                                            | Vis servicekontakten og modelinformationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">52</a> |
| <b>Configuration</b>           | <b>Quiet Operation Mode</b>                                                                | Planlæg udendørsenheden til at arbejde mere stille, så den f.eks. ikke forstyrrer naboerne om natten.<br><b>Bemærk</b><br>• Tilgængelighed af funktion afhænger af udendørsenhedens type                                                                                                                                                            | <a href="#">53</a> |
|                                | <b>Draft Prevention<sup>(2)</sup></b><br>(kun hvis den registrerende føler er installeret) | Forhindrer personer i at blive påvirket af luftstrømmen fra indendørsenheden. Funktionen til forhindring af træk kan <b>aktiveres</b> eller <b>deaktiveres</b> .                                                                                                                                                                                    | <a href="#">53</a> |
|                                | <b>Display</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display: Skift mellem Standard eller Detaljeret display.</li> <li>• Detaljerede visningsindstillinger: Vælg om rumtemperatur, udendørstemperatur, system eller ingenting vises.</li> </ul>                                                                                                                 | <a href="#">56</a> |
|                                | <b>Contrast Adjustment</b>                                                                 | Justering af LCD-kontrasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">58</a> |
|                                | <b>Current Settings</b>                                                                    | Viser en liste over de aktuelle indstillinger for de tilgængelige punkter.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">58</a> |
| <b>Clock &amp; Calendar</b>    | <b>Date &amp; Time</b>                                                                     | Konfigurering af dato- og tidsindstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardvisningen for klokkeslæt er 24H.</li> <li>• Uret vil være forblive inden for ±30 sekunder pr. måned.</li> <li>• Hvis der er strømsvigt inden for en periode på 48 timer, fortsætter uret takket være den indbyggede backup-strømforsyning.</li> </ul> | <a href="#">59</a> |
|                                | <b>12H/24H Clock</b>                                                                       | Klokkeslættet kan vises i enten 12-timers eller 24-timers format.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">60</a> |
| <b>Language</b>                |                                                                                            | Vælg sproget afhængigt af den installerede sprogpakke.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">61</a> |

1) Tidsplanen vil ikke være tilgængelig, når en central styring eller BRP7A51 digital indgangsadapter er tilsluttet.

2) Ikke understøttet, når SkyAir RR+RQ udendørsenheder er tilsluttet.


3) Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv.

I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, som er monteret i master-indendørsenheden.

## Menupunkter på sub-fjernbetjening

Hvis du har 2 fjernbetjeninger til en indendørsenhed, kan følgende menupunkter ikke indstilles på den underordnede fjernbetjening. De skal indstilles på hovedfjernbetjeningen.

- Individual Air Direction
- Energy Saving Options
- Schedule
- Filter Auto Clean
- Setback-temperaturkontrolpunkter
- Quiet Operation Mode
- Draft prevention

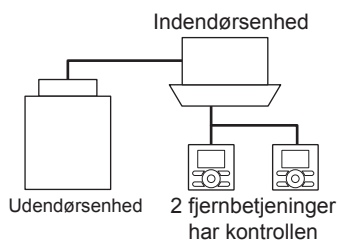


# Betjening af menu

## Hovedmenu

### ■ Sådan betjenes Hovedmenuen

#### Drift

1

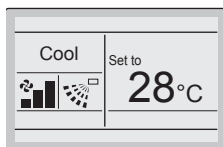


Basisskærm

- Tryk på Menu/Enter-knappen.



2

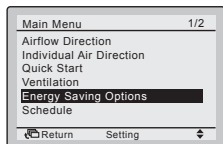


Hovedmenu

- Hovedmenuen vises.

⇐ Instruktioner om betjening af knapperne vises.

3

- Valg af punkter i Hovedmenuen.
  1. Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge det ønskede punkt.
  2. Tryk på menu/enter-knappen for at vise den valgte indstillingsskærm.

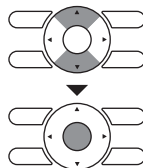

4

- Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til basisskærmen fra Hovedmenuen.



### Forsigtig


- Når Hovedmenuen er synlig, vil skærmen automatisk skifte til basisskærmen, hvis du ikke trykker på en knap i 5 minutter.

# Airflow Direction


## Ændre luftstrømmens retning

### Drift


1

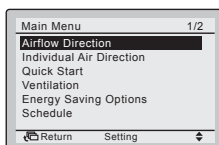


- Vis hovedmenuen (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29)
- Tryk på ▲▼ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Airflow Direction** og tryk på menu/enter-knappen.

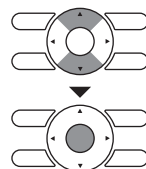

2

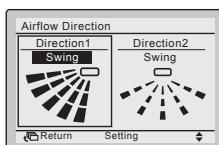


Luftstrømsretnings-  
indstilling (op/ned)

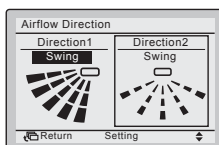

Indstilling af  
luftstrømsretning  
(venstre/højre)

Bemærk: Kun synlig  
hvis den er tilgængelig.

- Vælg den ønskede luftstrømsretning fra **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing**, eller **Auto** med ▲▼ (Op/ned)-knapperne.
- Vælg op/ned-retning eller venstre/højre-retning med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen

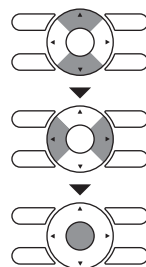

### Bemærk

- Luftstrømmens retning vises på skærmen på følgende måde:



Retning op/ned



Retning venstre/højre

- 0 : Position 0
- 1 : Position 1
- 2 : Position 2
- 3 : Position 3
- 4 : Position 4

- Hvis du vælger **Swing**, svinger luftstrømmens retningsblade frem og tilbage. Når **Swing** vælges, bliver alle luftstrømsretninger synlige samtidig.
- Hvis du vælger en af positionerne 0 til 4, forbliver luftstrømmens retningsblade i en fast position.

## Bevægelse af luftstrømmens retningsblade

Når følgende driftsbetingelser er aktive, styres luftstrømmens retning automatisk. Den egentlige drift kan dog afvige fra det, som vises på fjernbetjeningen.

### Driftsbetingelse

- Rumtemperaturen er højere end fjernbetjeningens indstillede temperatur (i opvarmningsdrift).
- Når afrimning er aktiv (i opvarmningsdrift).  
(Luftstrømmen er horisontal, så folk i rummet ikke udsættes direkte for den kolde luft).
- Ved fortsat drift med horisontal luftstrøm.

### Bemærk


Opvarmningsdrift omfatter automatisk drift.

## Individual Air Direction (Kun hvis funktionen til individuel luftstrøm er installeret)


### ■ Individuel indstilling

#### Drift


1

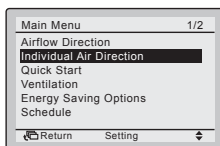


- Vis hovedmenuen (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Vælg **Individual Air Direction** og tryk på Menu/Enter-knappen.

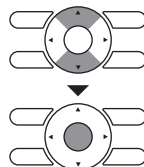


2

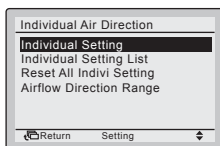

- Vælg **Individual Setting** og tryk på Menu/Enter-knappen.

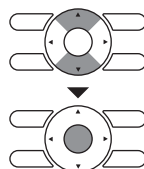


3

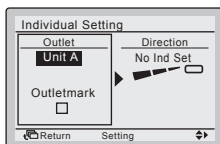


- Brug ▲▼ knapperne til at vælge mærke for enheden og udtaget.
- I tilfælde af SkyAir kan der maksimalt vælges 4 enheder (enhed A, B, C og D).  
I tilfælde af VRV kan der maksimalt vælges 16 enheder for hver gruppe (enhed 0 til 15).

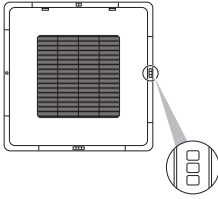

**Bemærk**

I tilfælde af fire udtag (kassettetype), kan du kontrollere hver af de fire klapper individuelt (følgende mærker findes ved siden af hvert luftudtag: □, □□, □□□, □□□□).

4

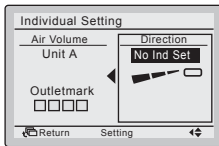

- Tryk på den (Højre) knap ► for at vælge luftstrømsretningen.
- Brug ▲▼ (Op/Ned)-knapperne for at ændre luftstrømsretningen til følgende:

**No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**,


**Position 2**, **Position 3**, **Position 4**,

**Swing** eller **Blocked**.


**No Ind Set**: Ingen individuel indstilling.

**Blocked**: Individuel luftstrøm er blokeret.

- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

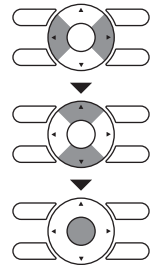

5

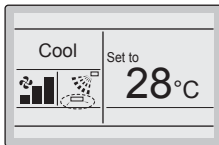


Basisskærm

- Hvis individuel luftstrømsretning er indstillet, vises ikonet for individuel luftstrømsretning på basisskærmen.


## ■ Individual Setting List

### Drift

1

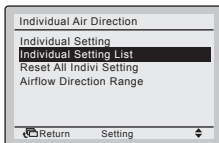


- Vis menuen for den individuelle luftstrømsretning (Se "[Individuel indstilling](#)" på side 31).
- Tryk på ▲▼ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Individual Setting List** og tryk på menu/enter-knappen.

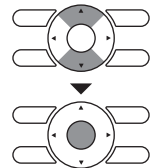

2

| Individual Setting List  |            |        |
|--------------------------|------------|--------|
| Unit A                   |            |        |
| Outletmark               | Air direc. | Indiv. |
| <input type="checkbox"/> | Position 0 | OFF    |
| <input type="checkbox"/> | Position 0 | OFF    |
| <input type="checkbox"/> | Position 0 | OFF    |
| <input type="checkbox"/> | Position 0 | OFF    |
| Return                   |            |        |

- En tabel viser de aktuelle indstillinger. Tryk på knapperne ▲▼ (Op/Ned) for at gå til den næste enhed.
- Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

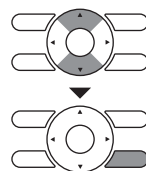


## ■ Nulstil alle individuelle indstillinger

### Drift

1

| Individual Air Direction |  |
|--------------------------|--|
| Individual Setting       |  |
| Individual Setting List  |  |
| Reset All Indivi Setting |  |
| Airflow Direction Range  |  |
| Return Setting           |  |


- Vis menuen for den individuelle luftstrømsretning (Se "[Individuel indstilling](#)" på side 31).
- Tryk på ▲▼ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Reset All Indivi Setting** og tryk på menu/enter-knappen.

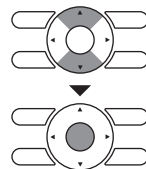

2

| Reset All Indivi Setting           |  |
|------------------------------------|--|
| Clear individual air flow setting? |  |
| Yes No                             |  |
| Return Setting                     |  |




- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte nulstillingen og vende tilbage til basisskærmen.

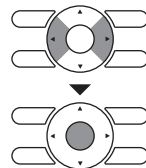



## ■ Område for luftstrømsretning (Kun for gulvstående indendørsenhed)

- Området for luftstrømsretning kan vælges med fjernbetjeningen afhængigt af klimaanlæggets installationssted.

Området for luftstrømsretning har følgende 3 mønstre:


| Standard                                                                                                    | Left Blow                                                                                                          | Right Blow                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuld bred sving</b><br> | <b>Sving til venstre side</b><br> | <b>Sving til højre side</b><br> |

- Disse mønstre svarer til situationerne som vist herunder:


| Standard                                                                                                    | Left Blow                                                                                                          | Right Blow                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuld bred sving</b><br> | <b>Sving til venstre side</b><br> | <b>Sving til højre side</b><br> |

### Drift


1

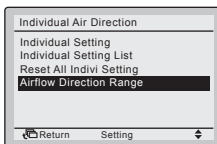


- Vis menuen for den individuelle luftstrømsretning (Se "[Individuel indstilling](#)" på side 31).
- Tryk på ▲▼ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Airflow Direction range** og tryk på menu/enter-knappen.

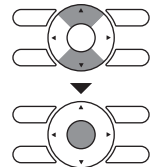

2

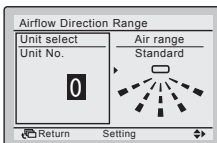


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge enhedsnummeret.




#### Bemærk

- Til et simultant driftssystem, er det muligt at lave individuel opsætning for hver enhed ved at forbinde fjernbetjeningen til hver enhed ved installation.
- Til fjernbetjeningen, der er tilsluttet i gruppe, kan der konfigureres maksimalt 16 enheder (enhed nummer 0-15).

3

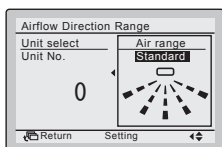

- Tryk på den (Højre) knap ► for at vælge luftområdeindstillingen.
- Vælg det ønskede luftområde fra **Standard**, **Right blow** eller **Left blow** med ▼▲ (Op/Ned)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.


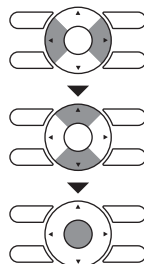


## Quick Start (kun SkyAir)


### ■ Quick Start TIL

#### Drift

1

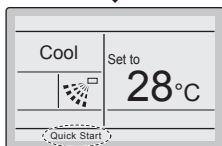
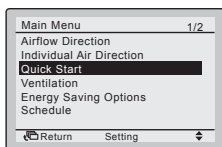


- Vis hovedmenuen under kølings-, opvarmnings- eller automatisk drift (se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Quick Start** og tryk på menu/enter-knappen for at vende tilbage til basisskærmen.
- Quick Start er nu slået TIL.
- Når Quick Start er aktiv, er det ikke muligt at ændre ventilatorhastigheden. Symbolerne for ventilatorhastigheden vises ikke.

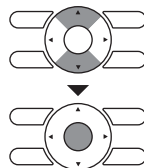


### ■ Quick Start FRA

2

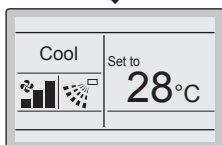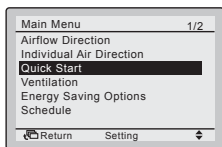

- Mens Quick Start er aktiv, vis Hovedmenuen (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Quick Start** og tryk på menu/enter-knappen for at vende tilbage til basisskærmen.
- Quick Start er nu slået FRA.
- Ventilatorhastigheden kan ændres igen og ikonerne for ventilatorhastigheden bliver atter synlige.

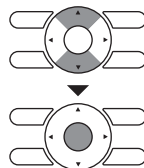

## Quick Start

### Quick Start

Indendørsenhedens luftstrømningshastighed styres automatisk, hvad der får udendørsenhedens effekt til at øges, så rummet hurtigt opnår en komfortabel temperatur.


- Ikonerne for ventilatorhastigheden forsvinder og ventilatorhastigheden kan ikke ændres.
- Kan ikke indstilles i kun ventilator- og tørringsdrift.
- Quick Start kører i maksimalt 30 minutter, før enheden automatisk skifter til normal drift.
- Hvis du aktiverer knappen til valg af driftstilstand, skifter klimaanlægget til normal drift.
- I opvarmningsdrift øges ventilatorhastigheden muligvis, og temperaturen sænkes muligvis. Juster driften, som du ønsker.

## Ventilation (kun HRV (varmegenvinding))


### ■ Ventilation rate (ventilationshastighed)

#### Drift


1

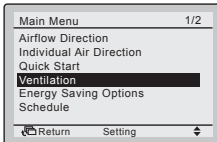


- Vis hovedmenuen. (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på Press ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Ventilation** og tryk på menu/enter-knappen (For modeller uden ventilatorfunktion, **Ventilation** vil ikke blive vist i Hovedmenuen).

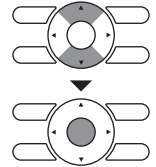


2

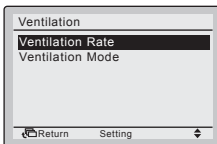


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Ventilation Rate** og tryk på menu/enter-knappen.

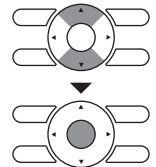

3

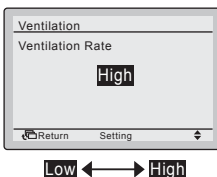

- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at ændre indstillingen til **Low** eller **High**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

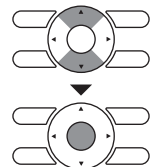


\* Der vises kun tilstande, som kan indstilles.


## ■ Ventilation Mode

### Drift


1

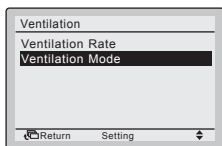

- Vis Ventilationsmenuen.  
(Se "**Ventilation rate (ventilationshastighed)**" på side 36).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Ventilation Mode** og tryk på menu/enter-knappen.

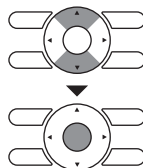


2

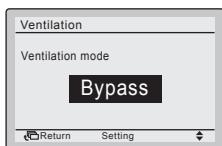


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at ændre indstillingerne som vist herunder.



\* Der vises kun tilstande, som kan indstilles.



3

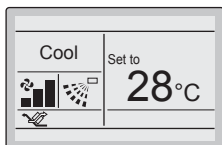

- Vælg den ønskede ventilationsdrift.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.
- Den tilsvarende tilstand vises.



## Ventilation Mode

### Auto mode "🏠"

Med oplysninger fra klimaanlægget (køling, opvarmning, ventilator og indstillet temperatur) og varmeveksleren (indendørs- og udendørstemperaturer) skifter driften automatisk mellem varmeveksling og bypass.

### Energy reclaim ventilation mode "🔄"

Udendørsluften tilføres rummet efter at have passeret gennem en varmeveksler.

### Bypass mode "🚫"

Udendørsluften tilføres rummet uden at have passeret gennem en varmeveksler.


# Energy Saving Options

## ■ Liste for energibesparelse


### Drift

Visse funktioner bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.


# 1

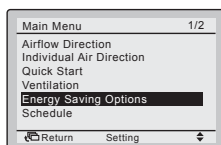


- Vis hovedmenuen.  
(Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Energy Saving Options** og tryk på menu/enter-knappen.

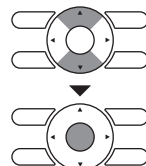


# 2

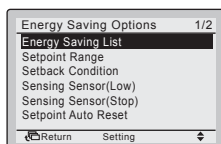


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Energy Saving List** og tryk på menu/enter-knappen.

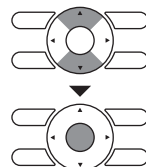


# 3

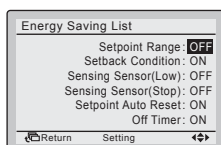


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at ændre indstillingen til **ON** eller **OFF**.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelseskærmen vises.

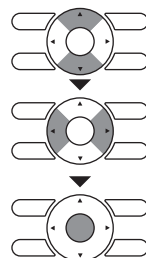

# 4

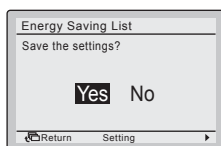

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

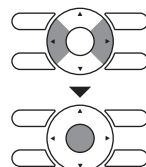


## ■ Setpoint Range Setting


Denne funktion bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

### Drift


1

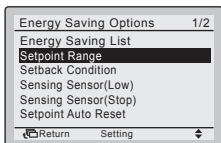


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Setpoint Range** og tryk på menu/enter-knappen.

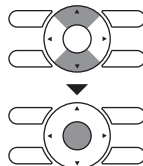

2

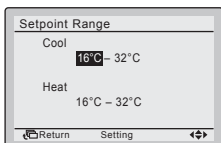


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at ændre området for afkølings- eller opvarmningstemperaturkontrolpunktet.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

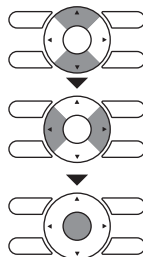


### Bemærk

- Standard området for begrænsning af kontrolpunkt er [16°C→32°C]. Dette område for kontrolpunkt er det generelle område for kontrolpunkt og er som følge heraf altid aktivt, uanset om kontrolpunktets område er aktiveret eller deaktiveret.
- Standard kontrolpunktets område for setback-drift er [33°C→37°C] for afkøling og [10°C→15°C] for opvarmning. Dette kontrolpunktets område kan ikke ændres.

3

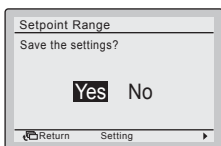

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

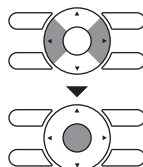


# ■ Setback Condition


Denne funktion bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

## Drift


# 1

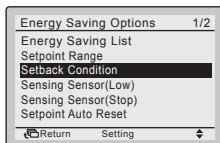


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Setback Condition** og tryk på menu/enter-knappen.

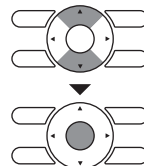


# 2

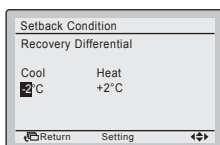


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at ændre differential for setback-drift.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelseskærmen vises.

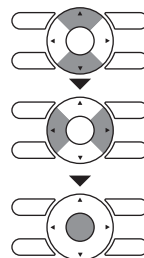

# 3

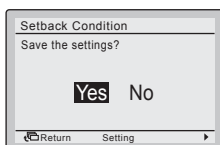

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

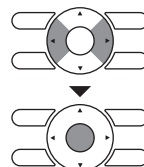

## Bemærk

- Standard området for begrænsning af kontrolpunkt er [16°C→32°C]. Dette område for kontrolpunkt er det generelle område for kontrolpunkt og er som følge heraf altid aktivt, uanset om kontrolpunktets område er aktiveret eller deaktiveret.
- Standard kontrolpunktets område for setback-drift er [33°C→37°C] for afkøling og [10°C→15°C] for opvarmning. Dette kontrolpunktets område kan ikke ændres.


## ■ Sensing Sensor(Low)

Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv.

I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, som er monteret i master-indendørsenheden.


### Drift

1

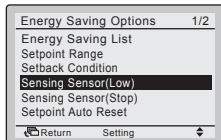


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Sensing Sensor(Low)** og tryk på menu/enter-knappen.

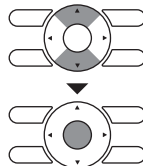


2

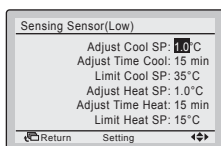


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indstille energibesparelsesdriften, når føleren registrerer et fravær.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.
- Eksempel (indstillinger til venstre gælder): Hvis føleren afgør, at der ikke er en person i rummet under afkølingsdrift, øges afkølingskontrolpunkttemperaturen automatisk med 1°C hvert 15 minut indtil afkølingskontrolpunkttemperaturen er 35°C. På basisskærmen ændres afkølingskontrolpunkttemperaturen ikke.

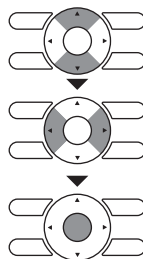

3

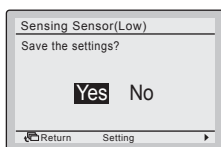

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

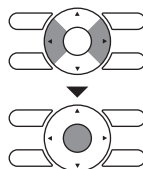


## ■ Sensing Sensor(Stop)

Denne funktion kan ikke bruges, når gruppekontrol er aktiv.


I tilfælde af et system med simultan drift styres systemet af den registrerende føler, som er monteret i master-indendørsenheden.

### Drift


# 1

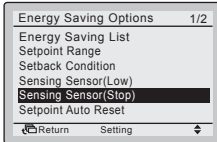


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Sensing Sensor(Stop)** og tryk på menu/enter-knappen.

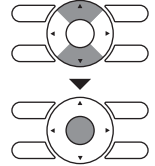


# 2

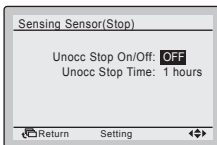


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indstille energibesparelsesdriften, når føleren registrerer fraværet.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelseskærmen vises.

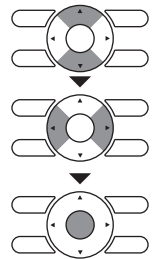

# 3

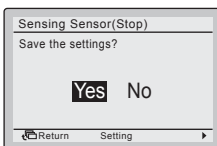

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

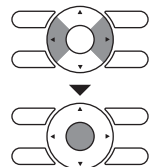


## ■ Setpoint Auto Reset


Denne funktion bør ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.

### Drift


1

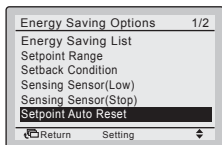


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Setpoint Auto Reset** og tryk på menu/enter-knappen.

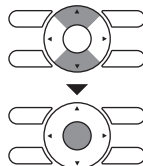


2

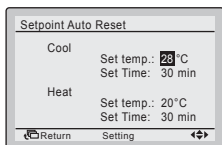


- Tryk på knapperne ▼▲ for at indstille forudindstillet temperatur og timerindstilling for automatisk nulstilling af kontrolpunktet.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk menu/enter-knappen når alle ændringerne er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

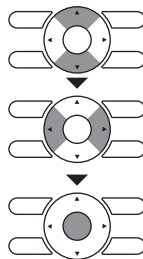

3

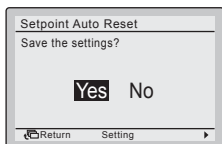


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

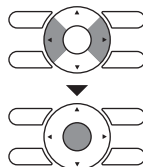


## ■ OFF Timer

### Drift


1

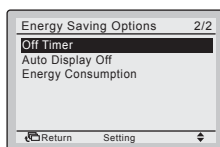


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Off Timer** og tryk på menu/enter-knappen.

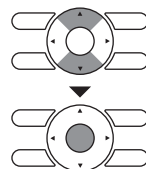


2

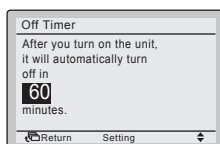


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indstille den tid, der skal gå, før enheden automatisk slukker igen.  
Du kan vælge tiden i intervaller på 10 minutter fra 30 til 180 minutter.  
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet kontinuerligt.  
Indstillingsbekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

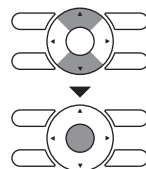

3

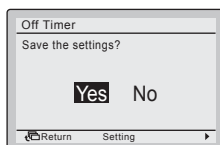


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knappen for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

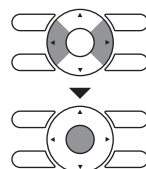


## ■ Auto Display Off

### Drift


1

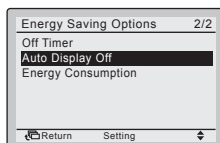


- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Auto display off** og tryk på menu/enter-knappen.

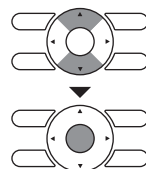


2

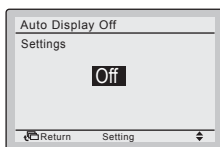


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indstille timeren.
- Tryk menu/enter-knappen når timeren er indstillet. Bekræftelsesskærmen vises.

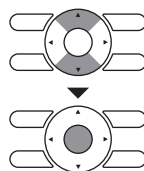

3

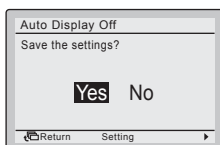


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

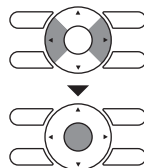


## ■ Energy Consumption

### Drift


1

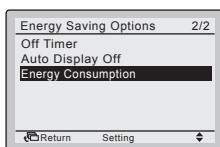



- Vis energibesparelsesmulighederne (Se "[Liste for energibesparelse](#)" på side 38).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Energy Consumption** og tryk på menu/enter-knappen.

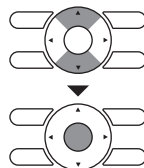


2

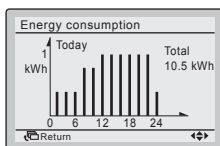

- Skift skærme med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne:  
I dag > I går > Denne uge (1 uge) > Sidste uge (1 uge) > Dette år (1 år) > Sidste år.

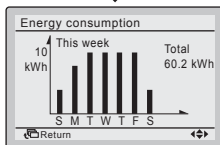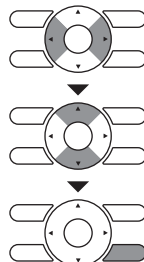

- Ændre området, som du kan se foroven til højre på skærmen med ▼▲ (Op/Ned)-knapperne.
- Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til den forrige skærm.

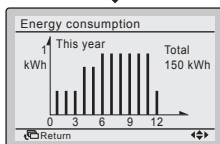


# Schedule

## ■ Aktiver/Deaktiver


Tidsplanen er ikke synlig og deaktiveret, når en central styring eller BRP7A51 digital indgangsadapter er tilsluttet.

### Drift


# 1

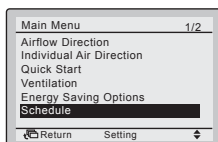

- Vis hovedmenuen.  
(Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Schedule** og tryk på menu/enter-knappen.


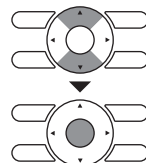


# 2

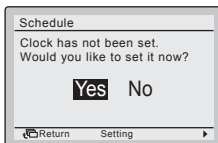


### Bemærk


- Du skal indstille uret, før du kan indstille tidsplanen.
- Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises et skærbillede som det til venstre.
- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes** og tryk på menu/enter-knappen.
- Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
- Indstil år, måned, dag og klokkeslæt.  
(Se "[Clock & Calendar](#)" på side 59).

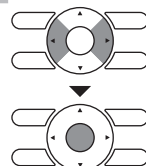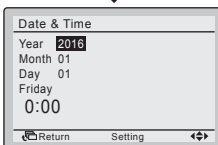


# 3

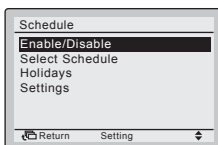


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Enable/Disable** og tryk på menu/enter-knappen.

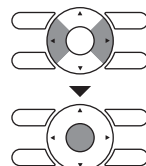

# 4

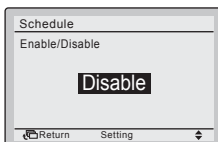


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Enable** eller **Disable**.
- Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

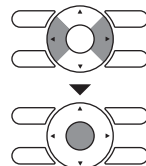

### Bemærk

Tidsplanen er aktiveret. Du kan se, hvordan du ændrer det valgte tidsplan-nummer, under "[Vælg tidsplan](#)" på side 47.

5

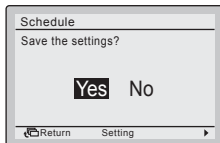


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

## ■ Vælg tidsplan


### Drift

Det er muligt at programmere op til tre forskellige tidsplaner.


1

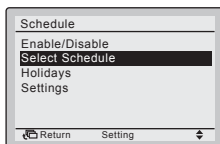


- Vis tidsplansmenuen. (Se "**Aktiver/Deaktiver**" på side 46).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Select Schedule** og tryk på menu/enter-knappen.

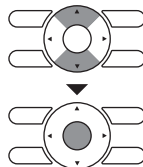


2

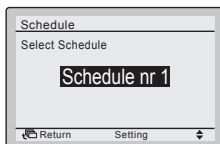


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Schedule nr 1**, **Schedule nr 2** eller **Schedule nr 3**.
- Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

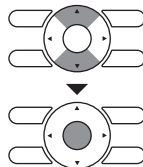

3

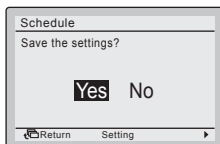

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

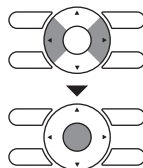


# Holidays


Den programmerede timer deaktiveres for dage, som er blevet indstillet som ferie.

## Drift


# 1

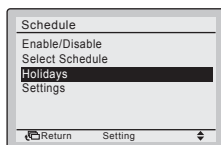


- Vis tidsplansmenuen. (Se "Aktiver/Deaktiver" på side 46).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Holidays** og tryk på menu/enter-knappen.

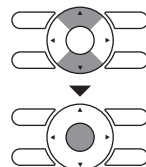

# 2

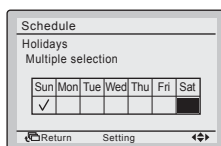


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge den ønskede dag.
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vise "✓" for at indstille denne dag som en feriedag.

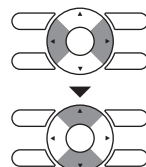

### Bemærk

- Du kan vælge flere dage som ferie.
- For at kunne genaktivere den programmerede timer for dagen, som er valgt som ferie, skal ferieindstillingen slås fra.


# 3

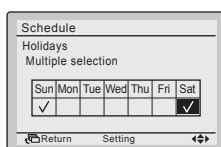



- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.



# 4

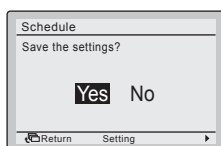

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knappen for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

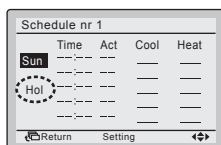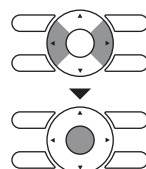

### Bemærk


"Hol" vises på tidsplanindstillingsskærmen for dage, som er blevet indstillet som ferie.

## ■ Indstillinger for Schedule


### Drift

Når en tidsplan er blevet gemt, aktiveres tidsplanen automatisk.

1

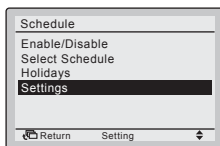


- Vis tidsplansmenuen. (Se "[Aktiver/Deaktiver](#)" på side 46).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Settings** og tryk på menu/enter-knappen.

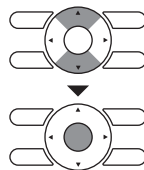

### Bemærk

Indstillingerne for Schedule for den valgte tidsplan kan ændres. Du kan se, hvordan du ændrer den valgte tidsplan, under "[Vælg tidsplan](#)" på side 47.


2

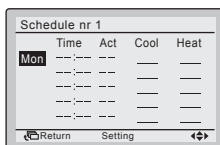


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge den dag, der skal indstilles.



3

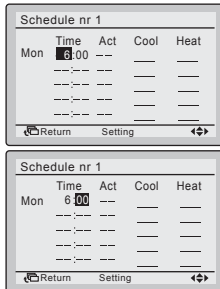

- Indtast klokkeslættet for den valgte dag.
- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at flytte det markerede punkt, og tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indtaste starttiden for den ønskede funktion. Hver gang du trykker på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne, skifter tallene med 1 time eller 1 minut.

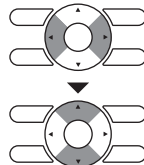

4

| Schedule nr 1                                                                            |       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Time  | Act                                                                               | Cool                                                                                      | Heat                                                                              |
| Mon                                                                                      | 6:00  |  |          |  |
|                                                                                          | --:-- |  |          |  |
|                                                                                          | --:-- |  |          |  |
|                                                                                          | --:-- |  |          |  |
|                                                                                          | --:-- |  |          |  |
|  Return |       |                                                                                   | Setting  |                                                                                   |

| Schedule nr 1 |       |         |      |      |
|---------------|-------|---------|------|------|
| Mon           | Time  | Act     | Cool | Heat |
|               | 6:00  | ON      | 32°C | 16°C |
|               | --:-- | --      |      |      |
|               | --:-- | --      |      |      |
|               | --:-- | --      |      |      |
|               | --:-- | --      |      |      |
| Return        |       | Setting |      |      |

| Schedule nr 1                                                                            |       |         |      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Time  | Act     | Cool | Heat                                                                              |
| Mon                                                                                      | 6:00  | ON      | 24°C | 21°C                                                                              |
|                                                                                          | 8:00  | OFF     | —°C  | —                                                                                 |
|                                                                                          | --:-- | --      | —    | —                                                                                 |
|                                                                                          | --:-- | --      | —    | —                                                                                 |
|                                                                                          | --:-- | --      | —    | —                                                                                 |
|                                                                                          | --:-- | --      | —    | —                                                                                 |
|  Return |       | Setting |      |  |

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at flytte det markerede punkt, og tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at konfigurere TIL/FRA/-indstillinger.

#### "Act"-kolonne:

TIL : Temperaturkontrolpunkter kan konfigureres.

FRA : Setback-temperaturkontrolpunkter kan konfigureres.


--- : Kontrolpunkterne for temperatur og setback-temperatur er deaktiveret.

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at flytte det markerede punkt, og tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indtaste afkølings- og opvarmningskontrolpunkterne for både TIL og FRA (Setback)-funktion.

#### "Cool" og "Heat" kolonne:

"\_ \_": Angiver, at temperaturkontrolpunktet og kontrolpunktet for setback-temperatur ikke er specificeret for dette tidsrum. Det sidste aktive kontrolpunkt vil blive anvendt.

"- -": Angiver, at setback-funktionen er deaktiveret for dette tidsrum.

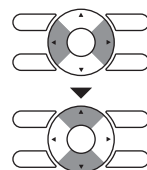

5

| Schedule nr 1                                                                              |       |         |      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Time  | Act     | Cool | Heat                                                                                |
| Mon                                                                                        | 6:00  | ON      | 24°C | 21°C                                                                                |
|                                                                                            | 8:00  | OFF     | 29°C | 10°C                                                                                |
|                                                                                            | 17:30 | ON      | 24°C | 21°C                                                                                |
|                                                                                            | 22:00 | ---     | ---  | ---                                                                                 |
|                                                                                            | ---   | ---     | ---  | ---                                                                                 |
|  Return |       | Setting |      |  |

| Schedule nr 1                                                                              |       |         |      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mon                                                                                        | Time  | Act     | Cool | Heat                                                                                |
|                                                                                            | 6:00  | ON      | 24°C | 21°C                                                                                |
|                                                                                            | 8:00  | OFF     | 29°C | 10°C                                                                                |
|                                                                                            | 17:30 | ON      | 24°C | 21°C                                                                                |
|                                                                                            | 22:00 | OFF     | 28°C | 17°C                                                                                |
|                                                                                            | --:-- | --      |      |                                                                                     |
|  Return |       | Setting |      |  |

| Schedule nr 1 |       |         |      |      |
|---------------|-------|---------|------|------|
|               | Time  | Act     | Cool | Heat |
| Tue           | 6:00  | ON      | 24°C | 21°C |
|               | 8:00  | OFF     | 29°C | 10°C |
|               | 17:30 | ON      | 24°C | 21°C |
|               | 22:00 | OFF     | 28°C | 17°C |
|               | ---   | ---     | ---  | ---  |
| Return        |       | Setting |      | ↔    |

#### Bemærk


Der kan maksimalt indstilles 5 handlinger om dagen.

- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.


#### Bemærk

For at kopiere indstillingerne fra den forrige dag, tryk på knappen til valg af driftstilstand.


Eksempel: For at kopiere indholdet fra mandag til tirsdag, vælg tirsdag og tryk på knappen til valg af driftstilstand.

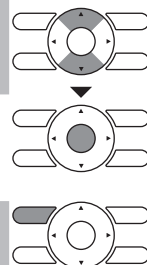

6

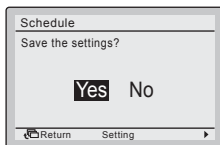

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

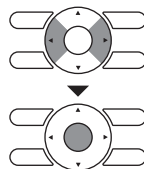


## Filter Auto Clean (Kun når det selvrensende pyntepanel er installeret)

- Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen vedrørende den selvrensende pyntepanel.


### ■ Filter Auto Clean tid

#### Drift

1

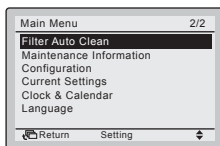


- Vis hovedmenuen. (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Filter Auto Clean** og tryk på menu/enter-knappen.

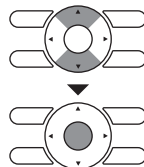

#### Bemærk


Når filtret Auto Clean er blevet deaktiveret, vises meddelelsen "Auto Filter Clean is Disabled".

2

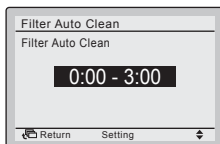


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge tidspunktet for, hvornår den automatiske rensfunktion af filteret skal udføres.
- Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

3

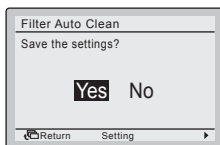

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

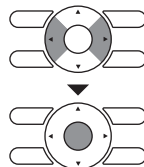


# Maintenance Information


## ■ Vis vedligeholdelsesinformation

### Drift


1

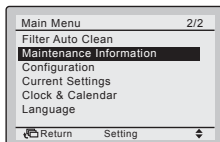

- Vis hovedmenuen. (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Maintenance Information** og tryk på menu/enter-knappen.

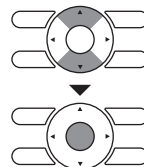

2

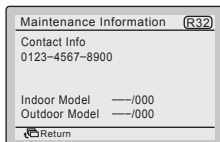

- Telefonnummeret for kontaktdressen vises øverst på skærmen. (Det vises ikke, hvis du ikke har registreret produktet endnu).
- Modelinformationerne for dit produkts indendørs- og udendørsenheder vises nederst på skærmen. (Ved nogle modeller vises produktkoden muligvis).
- Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til den forrige skærm.



### Bemærk

- Modelnavnet vises ikke, hvis du har fået udskiftet printkortet.
- Hvis der skulle ske en fejl på indendørsenheden eller udendørsenheden, vises en fejlkode og driftslampen begynder at blinke. Hvis driftslampen ikke blinker, fungerer enheden korrekt.
- Fejlkodeprotokollen forsvinder, hvis du trykker på TIL/FRA-knappen i mere end 4 sekunder.




# Configuration

## ■ Støjsvag tilstand


### Aktiver/Deaktiver

#### Drift


1

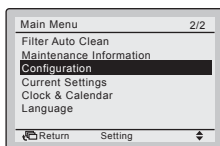


- Vis hovedmenuen.  
(Se side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Configuration** og tryk på menu/enter-knappen.

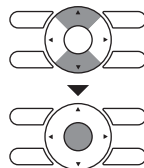


2

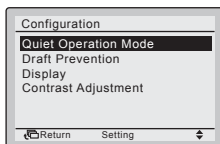

- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Quiet Operation Mode** og tryk på menu/enter-knappen.

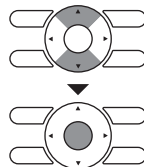


3

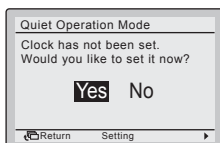


#### Bemærk


- Du skal stille uret, inden du kan foretage ændringer i indstillingerne til støjsvag tilstand.
- Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises et skærbillede som det til venstre.

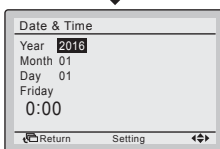


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes** og tryk på menu/enter-knappen.
- Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
- Indstil år, måned, dag og klokkeslæt.  
(Se "Clock & Calendar" på side 59).

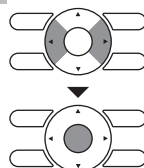


4

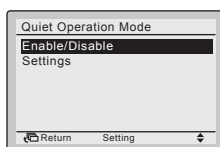


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Enable/Disable** og tryk på menu/enter-knappen.

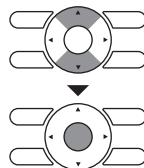


5

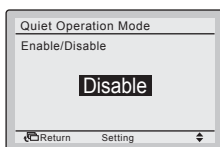


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Enable** eller **Disable**.
- Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

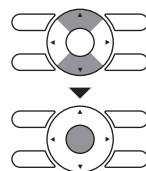

6

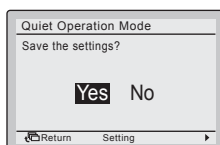

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

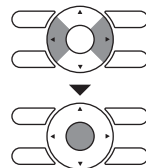**Bemærk**


For at indstille tiden til støjsvag tilstand, se "Indstillinger for støjsvag tilstand" på side 54.

## Indstillinger for støjsvag tilstand


### Drift

Efter at ændringer er gemt til indstillingerne, aktiveres støjsvag tilstand automatisk


1

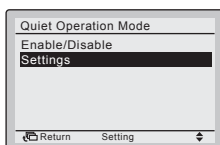


- Vis menuen støjsvag tilstand. (Se side 53).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Settings** og tryk på menu/enter-knappen.

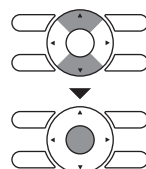


2

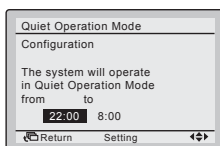


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at indstille tiden.
- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at flytte det markerede emne.
- Tryk menu/enter-knappen når alle ændringerne er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

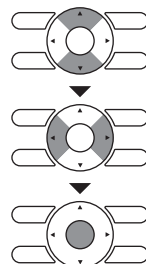

3

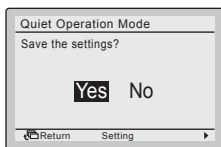


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

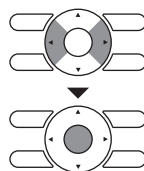


## ■ Forhindring af træk

### Drift


1

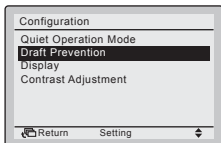


- Vis konfigurationsmenuen. (Se side 53).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Draft Prevention** og tryk på menu/enter-knappen.

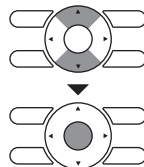


2

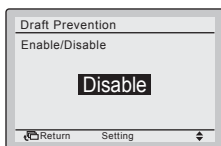


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Enable** eller **Disable**.
- Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

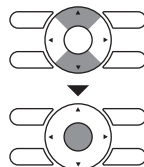

3

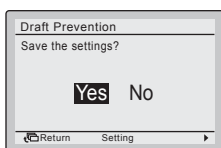

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

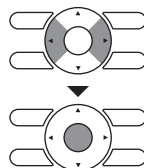


# ■ Display


## Display Mode

### Drift


1

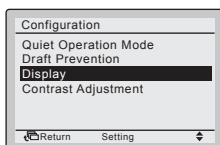


- Vis konfigurationsmenuen. (Se "[Forhindring af træk](#)" på side 55).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Display** og tryk på menu/enter-knappen.

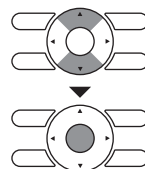


2

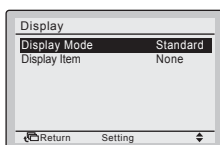


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Display Mode** og tryk på menu/enter-knappen.

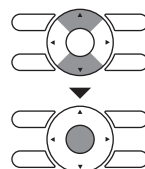

3

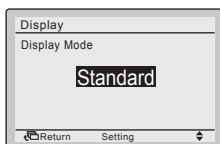

- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Standard** eller **Detailed**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

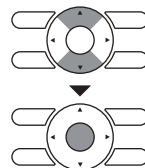


### Bemærk

For at vælge hvilket punkt, der vises i området for valg af detaljeret display, se "[Detaljeret punkt](#)" på side 57.


## Detaljeret punkt

### Drift


1

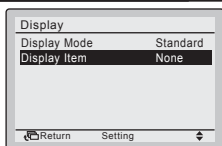

- Vis displaymenuen. (Se "Display Mode" på side 56).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Display Item** og tryk på menu/enter-knappen.

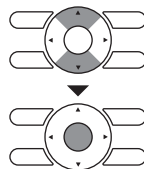

2

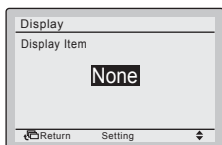

- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vise følgende.



\* Nogle modeller viser muligvis ikke disse punkter, selvom de er valgt.

- Sørg for at læse følgende vedrørende visning af rum- og udendørstemperatur.

#### Room Temp

- Temperaturen nær fjernbetjeningen.
- Den registrerede temperatur kan være påvirket af enhedens placering.
- Det er muligt at skifte mellem fjernbetjeningen eller indendørsenheden for den anvendte temperaturføler. Se installatørvejledningen for at få detaljerede oplysninger.

#### Outside Air Temp

- Den registrerede temperatur tæt på udendørsenheden.
- Den registrerede temperatur kan være påvirket af faktorer som enhedens placering (hvis den f.eks. er placeret i direkte sollys) og enhedens drift under afrimning.


- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.




## ■ Contrast Adjustment

### Drift


1

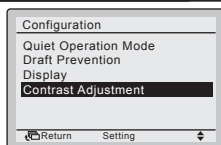


- Vis konfigurationsmenuen. (Se "[Forhindring af træk](#)" på side 55).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Contrast Adjustment** og tryk på menu/enter-knappen.

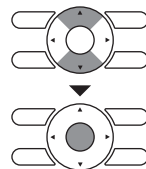

2

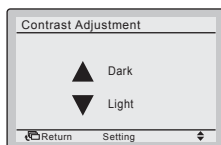

- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge de ønskede kontrast.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingen og vende tilbage til basisskærmen.

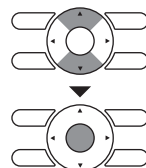


## Current Settings


### ■ Overblik over de nuværende indstillinger

### Drift


1

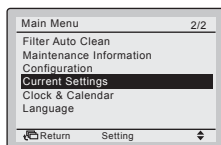


- Vis hovedmenuen. (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Current Settings** og tryk på menu/enter-knappen.

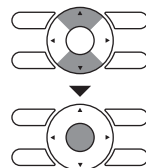

2

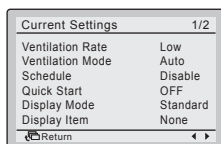

- Der vises en liste med de nuværende indstillings status.
- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at gå til den næste skærm.
- Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til Hovedmenuen.

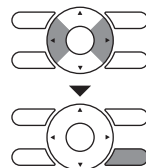

#### Displaypunkter

Ventilation rate (ventilationshastighed)  
Ventilation Mode

Schedule  
Quick Start

Display Mode  
Display Item

Filter Auto Clean


\* De viste punkter kan variere afhængigt af modellen. Der vises kun punkter, som kan indstilles.

# Clock & Calendar


## ■ Dato og tid

### Drift


1

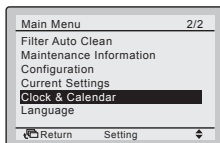


- Vis hovedmenuen. (Se "Sådan betjenes Hovedmenuen" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Clock & Calendar** og tryk på menu/enter-knappen.

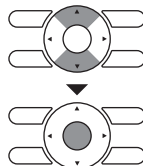


2

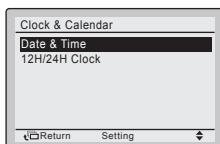


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Date & Time** og tryk på menu/enter-knappen.

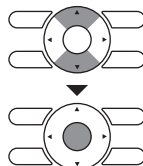

3

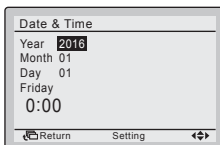

- Brug ▼▲ knapperne for at ændre dato og tid.
- Flyt cursoren med ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne.
- Tryk på menu/enter-knappen når alle ændringer er foretaget. Bekræftelsesskærmen vises.

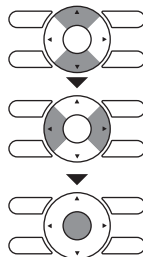


### Forsigtig

- Sommertid (DST) er som standard aktiv. Følgende regler er gældende:
  - [Start]: Sidste søndag i marts 02:00
  - [Slut]: Sidste søndag i oktober 03:00
- Kontakt din Daikin-forhandler, hvis DST-indstillingerne skal ændres.


### Bemærk

Ugedagen indstilles automatisk.

4

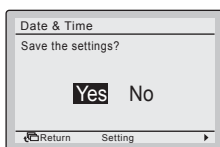


- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knappen for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

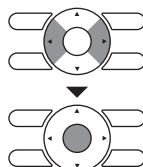


# ■ 12T/24T-UR

## Drift


### 1

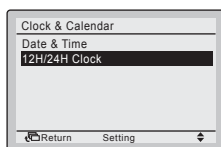


- Vis Ur og Kalender-menuen. (Se "Dato og tid" på side 59).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **12H/24H Clock** og tryk på menu/enter-knappen.

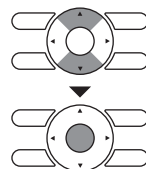

### 2

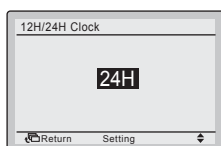


- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **12H** eller **24H**.
- Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/enter-knappen.

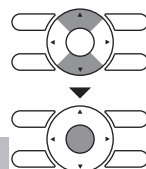


### Bemærk

Som standard vises tiden i 24H-format.

### 3

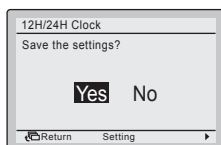

- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingen og vend tilbage til hovedmenuen.

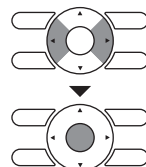


# Language


## ■ Vælg sproget

### Drift


1

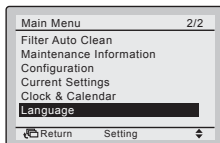


- Vis hovedmenuen. (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Language** og tryk på menu/enter-knappen.

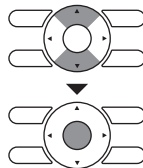

2

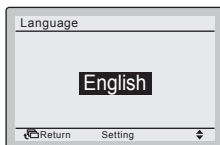

- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at det foretrukne sprog.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

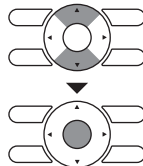

### Bemærk


De synlige sprog afhænger den installerede sprogpakke.

Se installatørvejledningen, for detaljerede oplysninger om de tilgængelige sprog og om hvordan du skifter sprogpakken.

## Nulstil filterindikation



### Drift

1

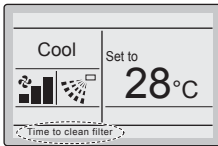


- Når det er tid til at rense filtret og/eller elementet, vises en af de følgende meddelelser/ikoner nederst på basisskærmen:
  - "Time to clean filter" (tid til at rense filter) /
  - "Time to clean filter & element" (tid til at rense filter og element) / +
  - "Time to clean element." (tid til at rense element) /
- Vask, rens eller udskift filtret eller elementet.  
Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til indendørsenheden.



2

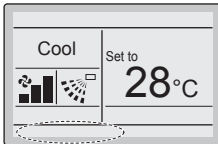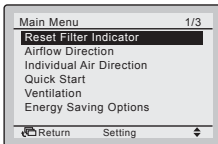

- For at nulstille filtersymbolet, når filteret eller elementet vaskes, renses eller udskiftes, vis hovedmenuen (Se "[Sådan betjenes Hovedmenuen](#)" på side 29 ).
- Tryk på ▼▲ (Op/Ned)-knapperne for at vælge **Reset Filter Indicator**.
- Tryk på menu/enter-knappen for at nulstille filterindikator og vende tilbage til basisskærmen.
- Ikonerne som vises i trin 1 forsvinder fra basisskærmen, når filtersymbolet nulstilles.

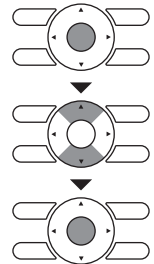

3

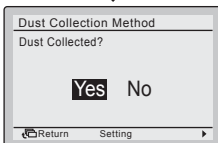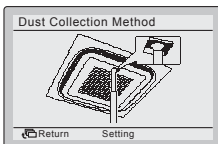

- Når en indendørsenhed med en selvrensende kassette installeres, bliver du først bedt om at indsamle støvet fra støvbeholderen i enheden.
- Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte og bekræftelsesskærmen vises.
- Tryk på ◀▶ (Venstre/Højre)-knapperne for at vælge **Yes**.  
Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte og vende tilbage til basisskærmen.
- Fortsæt den normale procedure for at nulstille filterindikatoren.



## Forsigtig

- Du må ikke vaske fjernbetjeningen.

Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk afledning, som kan føre til elektrisk stød eller brand.



- Sørg for at stoppe klimaanlægget, og sluk for strømforsyningen, når du udfører vedligeholdelsesarbejder.

Hvis du ikke gør det, kan det medføre elektrisk stød eller personskaade.



## Vedligeholdelse af enhed og LCD-display

### Bemærk:

- Tør LCD-displayet og resten af fjernbetjeningens overflade af med en tør klud, hvis de bliver snavsede.
- Hvis snavset på overfladen ikke kan fjernes, skal du dyppe kluden i neutralt rengøringsmiddel opløst i vand, vride kluden godt og rengøre overfladen. Tør derefter overfladen af med en tør klud.
- Du må ikke bruge fortynder, organiske opløsningsmidler eller stærk syre.



## Advarsel

**Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller insektgift) i nærheden af klimaanlægget.**

**Du må ikke rengøre produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. rensed benzin eller fortynder.**

Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller brand.



## Fejlkodedisplay

### ■ Kontakt din Daikin-forhandler i følgende tilfælde



#### Advarsel


Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt (lugter f.eks. af brand), skal du stoppe klimaanlægget og slukke for strømmen.

Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl, elektrisk stød eller risiko for brand. Kontakt din Daikin-forhandler.



### Drift

1

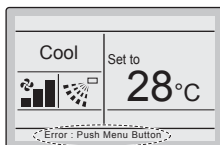


- Hvis der opstår en fejl, blinker fejlikonet på basisskærmen og driftslampen.
- Hvis der opstår en advarsel, er det kun fejlikonet, der blinker, og driftslampen blinker ikke.
- For at få vist fejlkode og kontaktinformationer, tryk på menu/enter-knappen.

Driftslampe



2

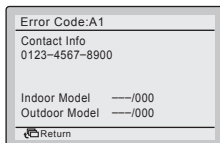

- Fejlkode blinker, og kontaktsadressen og modelnavnet vises.
- Oplys fejlkode og modelnavn til din Daikin-forhandler.

## Eftersalgsservice



### Advarsel

- Du må ikke adskille, ændre eller reparere enheden.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Kontakt din Daikin-forhandler.



- Du må ikke selv flytte eller montere fjernbetjeningen igen.

Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand.

Kontakt din Daikin-forhandler.



## ■ Oplys følgende punkter til reparatøren

- Modelnavn
- Installationsdato
- Fejlforhold: Så præcist som muligt.
- Din adresse, dit navn og dit telefonnummer

## ■ Flytning

Flytning af fjernbetjeningen kræver specielt udstyr. Kontakt din Daikin-forhandler. Udgifterne i forbindelse med flytning af fjernbetjeningen vil blive opkrævet.

## ■ Reparationer efter garantiperioden

Kontakt din Daikin-forhandler.

Serviceydelser for rimelig pris er mulig på kundens forespørgsel.

## ■ Forespørgsler om service efter salg

Kontakt din Daikin-forhandler.

