Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Betjeningsvejledning

Vægmonteret klimaanlæg i opdelt system

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen 2
- 1.1 Produktkode ... 2
- 1.2 Om dette dokument ... 2

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 3
- 2.1 Generelt ... 3
- 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening ... 3

3 Om systemet 4
- 3.1 Indendørsenhed ... 4
  - 3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe ... 4
- 3.2 Om brugerinterfacet ... 4
  - 3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening ... 5
  - 3.2.2 Brug af den trådløse fjernbetjening ... 5
- 3.3 Om trådløst LAN ... 5
  - 3.3.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 5
  - 3.3.2 Grundparametre ... 5

4 Før betjening 5
- 4.1 Isætning af batterier ... 5
- 4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder ... 6
- 4.3 Slå strømforsyningen til ... 6
- 4.4 Indstillinger for indendørsenhed ... 6
  - 4.4.1 Åbning af frontpanelet ... 6
  - 4.4.2 Trådløs LAN-forbindelse ... 6
  - 4.4.3 Funktion med lodret luftstrøm ... 8

5 Betjening 8
- 5.1 Driftsområde ... 8
- 5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt ... 8
  - 5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur ... 8
- 5.3 Luftstrømsmængde ... 9
  - 5.3.1 Justering af luftstrømsmængden ... 9
- 5.4 Smart auto ... 9
  - 5.4.1 Start/stop af Smart Auto funktionen ... 9
- 5.5 ON/OFF kontakt ... 10
- 5.6 Varm luft præference ... 10
  - 5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference ... 10
- 5.7 Temperaturgrænse ... 10
  - 5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse ... 10
- 5.8 Luftstrømmens retning ... 11
  - 5.8.1 Justering af lodret luftstrømsretning ... 12
  - 5.8.2 Justering af vandret luftstrømsretning ... 12
  - 5.8.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning ... 12
  - 5.8.4 Start/stop af Comfort airflow-drift ... 12
- 5.9 Intelligent eye ... 12
  - 5.9.1 Start/stop af Intelligent eye-funktion ... 13
- 5.10 Powerful ... 13
  - 5.10.1 Start/stop Powerful ... 13
- 5.11 Econo ... 13
  - 5.11.1 Start/stop Econo ... 13
- 5.12 Udendørsenhed støjsvag drift ... 13
  - 5.12.1 Start/stop af Udendørsenhed støjsvag drift ... 13
- 5.13 Drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 14
  - 5.13.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 14
- 5.14 Indstilling af ur og timer ... 14
  - 5.14.1 Indstilling af ur ... 14
  - 5.14.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) ... 14
  - 5.14.3 Weekly timer-funktion ... 15

6 Energibesparelse og optimal drift 16

7 Vedligeholdelse og service 16
- 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ... 16
- 7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ... 17
- 7.3 Rengøring af frontpanelet ... 17
- 7.4 Åbning af frontpanelet ... 17
- 7.5 Rengøring af luftfiltre ... 18
- 7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 18
- 7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 18
- 7.8 Lukning af frontpanelet ... 18
- 7.9 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ... 19

8 Fejlfinding 19

9 Bortskaffelse 19

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergrænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Bed om, at installatøren informerer dig om de indstillinger, der blev brugt til at konfigurere dit system. Tjek, om installationsprogrammets indstillingstabeller er udfyldt. Hvis IKKE, så bed installatøren om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Find din model med søgefunktionen.
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

FTXJ-BB | FTXJ-BS | FTXJ-BW

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet Generelle sikkerhedsforanstaltninger.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

3 Om systemet

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.


TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

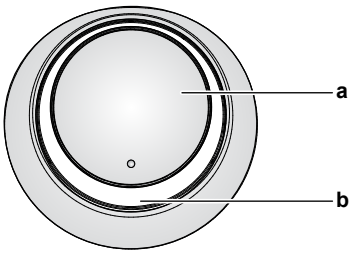

a ON/OFF knap
b Daikin Eye (med infrarød-signalmodtager)

Drift	Daikin Eye farve
Automatisk	Rød/blå
Køling	Blå
Opvarmning	Rød
Kun ventilation	Hvid
Tørring	Grøn
Timer-drift	Orange[(a)]

[(a)] Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter. **Eksempel:** Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening

INFORMATION


Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.

- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.


BEMÆRK
- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

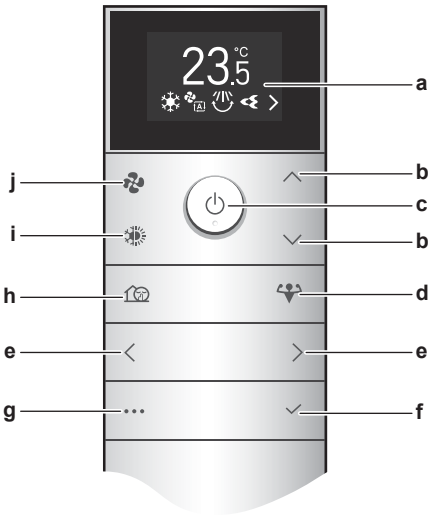

a	LCD display
b	Op/ned-knapper til temperatur og menu-navigation
c	TIL/FRA-knap
d	Knap til Powerful-drift
e	Venstre/højre-knapper til menu-navigation
f	Bekræft-knap
g	Hovedmenu-knap
h	Udendørsenhed støjsvag drift
i	Knap til valg af driftstilstand (automatisk, køling, opvarmning, tørring, kun ventilation)
j	Knap til indstilling af luftstrømsmængde

3.2.2 Brug af den trådløse fjernbetjening

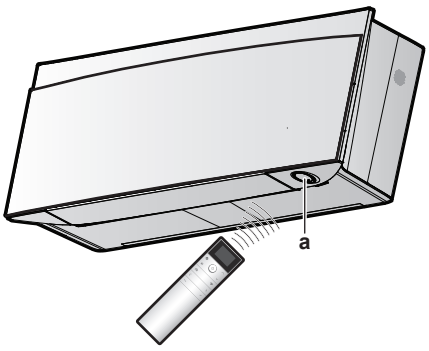

a Infrarød-signalmodtager

Bemærk: Kontrollér, at der ikke er hindringer i en afstand af 500 mm under signalmodtageren. Dette kan påvirke den trådløse fjernbetjenings modtageevne.

1 Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.
Tredobbelt bip	Afvisningssignal (driften f.eks. spærret af ON/OFF kontakten)

3.3 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

INFORMATION: Overensstemmelseserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:
- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

3.3.2 Grundparametre

Hvad	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483.5 MHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Udgangseffekt	13 dBm
Effektiv udstråling	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

4 Før betjening

INFORMATION

Denne vejledning indeholder kun nogle få indstillinger før drift.

Vedrørende indstillinger før drift, se **betjeningsvejledningen** på Daikin webstedet under "Dokumentation". Scan QR-koden i "1.2 Om dette dokument" [▶ 2] ELLER gå til https://www.daikin.eu og brug søgefunktionen for at finde din model.
- **Indstillinger for indendørsenhed:** Lysstyrke på Daikin eye, åbning af frontpanelet, trådløs LAN forbindelse, funktion med lodret luftstrøm, indendørsenhedens placeringssted, hold tør-funktion
- **Trådløs fjernbetjening indstilling:** LCD kontrast, LCD lysstyrke, LCD deaktiveringstid, automatisk send efter valg, kanaler til indendørsenhedens infrarød-modtager


4.1 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.

1 Fjern dækslet på bagsiden.

2 Sæt begge batterier i.


3 Sæt dækslet på igen.

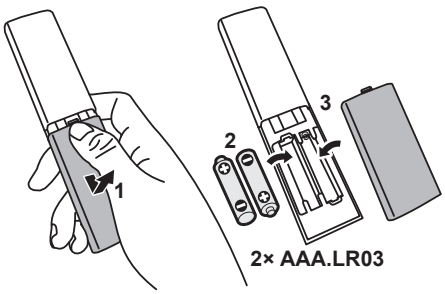

INFORMATION

- Lav ladetilstand på batteriet vises ved, at [ ] blinker på LCD-displayet (første position).
- Når batteriernes ladetilstand er lav, afbrydes funktionerne på den trådløse fjernbetjening, og du kan kun slå driften FRA, alle timer-funktioner er FRA. Udskift batterierne så hurtigt som muligt.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder

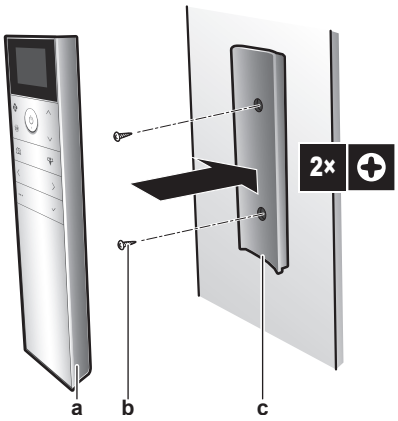

a Trådløs fjernbetjening
b Skruer (medfølger ikke)
c Magnetisk holder til trådløs fjernbetjening

1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.

2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.

3 Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

INFORMATION

Holderen til den trådløse fjernbetjening er magnetisk. Sørg for at montere holderen med den rigtige side opad.

4.3 Slå strømforsyningen til

1 Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

4.4 Indstillinger for indendørsenhed

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på [···], og gå til indendørsenhedens indstillingsmenu med [<] og [>]. Tryk på [✓] for at gå ind i menuen.

Indendørsenhed indstillingsmenu



2 Foretag indstillingerne nævnt nedenfor.

3 Tryk på [✓] for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på [···] for at forlade og gå til startsiden.

4.4.1 Åbning af frontpanelet

Frontpanelet åbnes automatisk, når driften starter. Brug denne funktion, hvis du vil åbne frontpanelet, når driften er slået FRA. **Eksempel:** under vedligeholdelse.

Åbning af frontpanelet med den trådløse fjernbetjening

1 Kontrollér, at driften er FRA. Hvis ikke, skal du slå den FRA med [⏻].

2 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til skærmbilledet med åbning af frontpanelet med [<] og [>].

Skærmbillede med åbning af frontpanel



3 Tryk på [✓] for at bekræfte.

Resultat: Frontpanelet åbnes.

4 Tryk på [✓] igen for at lukke frontpanelet, eller tryk på [···] for at gå tilbage til startsiden.

4.4.2 Trådløs LAN-forbindelse


Tilslut enheden til hjemmenetværket, og download app'en for at ændre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit energiforbrug mv.

Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til fejlfinding, se app.daikineurope.com.

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

Bemærk: Hvis man får brug for det, findes SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) på enheden.

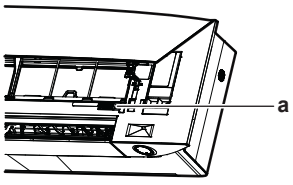

a Mærkat med SSID og KEY

Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.

- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

Sådan installeres ONECTA-appen

1 Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".

2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

Søg direkte efter appen med QR-koden på den trådløse fjernbetjenings display

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med < og >.

2 Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening



3 Gå til skærmbilledet med QR-koden med < og >.

4 Scan QR-koden med din smartphone eller en anden intelligent enhed.

Resultat: QR-koden sender dig til App Store eller Google Play.



5 Følg anvisningerne på skærmen for at installere.

INFORMATION

Hvis QR-koden er vanskelig at aflæse, skal du skifte den viste QR-kode med ^ eller ✓ og forsøge igen.

Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemærk: Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.


INFORMATION

Stands driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

1 **Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.

2 Sørg for, at den trådløse router et tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.

Menu	Beskrivelse
	▪ ON = Trådløst LAN TIL (AP-tilstand/RUN-tilstand (SSID + ADGANGSKODE) indstilling af forbindelse) ▪ OFF = Trådløst LAN FRA

Menu	Beskrivelse
	Gå til indstillingsmenuen
	Indstilling af WPS-forbindelse
	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
	Kontrol af forbindelsesstatus


Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

1 Gå til status-skærmbilledet med < og >. Tryk på ✓ for at bekræfte.

Status-skærmbillede



2 Kontrollér Daikin eye.

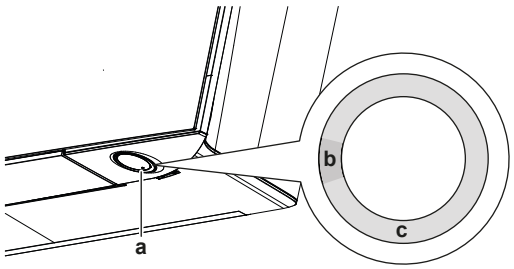

a Daikin eye
b Lysegrøn
c Rød, orange eller blå

Når farven på Daikin eye skifter mellem lysegrøn og…	…er den trådløse adapter…
Rød	ikke tilsluttet
orange	kører og er klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen.
blå	er den trådløse adapter tilsluttet hjemmenetværket: ▪ via Access Point-tilstanden eller ▪ via WPS knappen på routeren.

3 Tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden, eller forlad skærmbilledet og gå tilbage til indendørsenhedens indstillingsmenu.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

1 Gå til RESET-skærmbilledet med < og >. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

Resultat: Indstillingen nulstilles til standard.

Reset-skærmbillede



2 Tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden, eller forlad skærmbilledet og gå tilbage til indendørsenhedens indstillingsmenu.

Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

1 Gå til menuen med indstilling af den trådløse LAN-forbindelse, hvor du skal ændre indstillingen til OFF med ^ og v. Tryk på v for at bekræfte valget.


Resultat: Daikin Eye skifter mellem grøn og hvid. Kommunikation er deaktiveret.

4.4.3 Funktion med lodret luftstrøm

Denne funktion giver optimal luftstrøms- og varmefordeling under opvarmning. Du kan deaktivere denne funktion, hvis der er et møbel eller en anden genstand under enheden.

Lodret luftstrøm FRA **Lodret luftstrøm TIL**




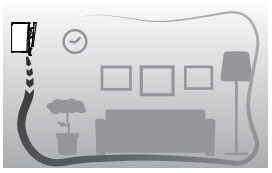

Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA

1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af lodret luftstrøm med < og >.

Funktion med lodret luftstrøm TIL **Funktionen med lodret luftstrøm FRA**

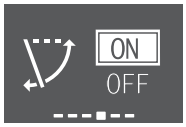



2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

3 Tryk på v for at bekræfte valget.

4 Tryk på v igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

5 Betjening

INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

	Køling og tørring[a][b]	Opvarmning[a]
Udendørs temperatur for RXJ modeller	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Udendørs temperatur for 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM modeller	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Indendørs temperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[a]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk 	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Køling 	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Opvarmning 	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. **Varmeboost** Denne funktion er automatisk. Den varmer hurtigt din bolig op, når enheden startes i driftstilstanden med opvarmning.
Kun ventilation 	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). I denne driftstilstand kan du IKKE indstille temperaturen.
Tørring 	Systemet reducerer luftfugtigheden i rummet. I denne driftstilstand kan du IKKE indstille temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.
- **Fugtighedssensor.** Styr fugtigheden ved at reducere fugtigheden under køling.

5.2.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

Driftstilstand

1 Tryk på for at komme til karruselmenuen med skift af driftstilstand. Når man holder trykket ned, ændres driftstilstanden på følgende måde:



INFORMATION

- I karruselmenuen kan du gå i begge retninger med < og > eller ^ og v.
- Karruselmenuen starter altid med den aktuelt aktive indstilling.

2 Tryk på ⏻ for at **starte** driften.

3 Startsiden skifter på følgende måde, og Daikin Eye indikatorlampen lyser.

Startsiden, når enhed er slået til og kører med…		
opvarmning, køling eller i automatisk tilstand	**tørring**	**kun ventilation**
		

Temperatur-kontrolpunkt

4 Tryk på ^ eller v en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperatur-kontrolpunktet**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Intet kontrolpunkt[a]

[a] Når enheden kører i driftstilstanden **tørring** eller **kun ventilation**, kan man IKKE justere temperaturen.

5 Tryk på ⏻ for at **standse** driften.

Resultat: Startsiden skifter på følgende måde, og Daikin Eye indikatorlampen slukkes.

Startsiden, når enheden er slukket



5.3 Luftstrømsmængde

INFORMATION

- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden sænkes under opvarmning, så der ikke dannes kold luftstrøm. Når luftstrømmens temperatur stiger, fortsættes driften med den indstillede luftstrømsmængde.
- Ved brug af Comfort airflow kan du IKKE justere luftstrømsmængde-indstillingen. ⊘ symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.

Du kan justere, hvor kraftigt luft blæses ud af indendørsenheden.

Indstilling	Beskrivelse
Blæserhastighed 1~5 	5 niveauer fra lav til høj til justering af luftstrømsmængden.
Automatisk 	Indendørsenheden justerer blæserhastigheden automatisk efter kontrolpunkt og indendørs temperatur.
Støjsvag drift af indendørsenhed 	Reducerer indendørsenhedens støjniveau (**Eksempel:** om natten)

INFORMATION

Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet:

- i køling eller automatisk drift. Blæseren standser.
- under opvarmning. Blæseren kører med lav luftstrømsmængde.

5.3.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på ✻ for at komme til karruselmenuen med justering af luftstrømsmængden. Når man holder ✻ trykket ned, ændres driftstilstanden på følgende måde:



INFORMATION

- I karruselmenuen kan du gå i begge retninger med < og > eller ^ og v.
- Karruselmenuen starter altid med den aktuelt aktive indstilling.

5.4 Smart auto

Denne funktion justerer automatisk temperatur-kontrolpunktet for at opnå høj komfort, baseret på dine personlige præferencer.

Med tiden lærer enheden, hvordan du foretrækker temperaturen i forskellige situationer, og anvender denne viden til at automatisk justere af indstillingerne. Denne funktion reducerer, hvor ofte du har behov for manuelt at justere temperaturen, da den kender dine præferencer.

Den hjælper også med at reducere ubehag på grund af ændringer i vejret, såsom køligere nætter eller sæsonudsving.

INFORMATION

Smart auto funktionen fungerer kun, når enheden kører i **automatisk tilstand**.

5.4.1 Start/stop af Smart Auto funktionen

INFORMATION

Du kan slå funktionen fra for at få fuld kontrol over temperatur-kontrolpunktet.

1 Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til indstillingsmenuen for indendørsenheden med < og >. Tryk på v for at gå ind i menuen.

Indendørsenhed indstillingsmenu



2 Gå til Smart auto skærmbilledet med < og >.

3 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

Smart auto aktiveret **Smart auto deaktiveret**





4 Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

5 Tryk på ✓ igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

5.5 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KER303A tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

INFORMATION

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

Indstilling af genstarts-tilstand

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

Manuel genstart

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

Auto genstart

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

Information

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

BEMÆRK

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

5.6 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

INFORMATION

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference

1 Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til indstillingsmenuen for indendørsenheden med < og >. Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

Indendørsenhed indstillingsmenu



2 Gå til skærmbilledet med Varm luft præference med < og >.

3 Du kan ændre indstillingen med ^ og ✓.

Varm luft præference aktiveret



Varm luft præference deaktiveret



4 Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

5 Tryk på ✓ igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

5.7 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med < og >.

2 Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening



3 Gå til SW info skærmbilledet med < og >.

4 Hold ✓ trykket ned i mindst 5 sekunder.

Testkørsel



5 Gå til **LS** med < og >.

Temperaturgrænse



6 Tryk på ✓ for at definere indstilling af temperaturgrænse

Resultat: Indstilling for køling nedre grænse vises.

Køling nedre grænse



7 Brug ^ og ✓ for at vælge den ønskede kølegrænse.

8 Tryk på ✓ for at bekræfte og fortsæt med indstilling af øvre grænse for opvarmning.

9 Vælg den ønskede øvre grænse for opvarmning med ^ og ✓ .

Øvre grænse for opvarmning



10 Tryk på ✓ for at bekræfte, og forlad tilstanden med indstilling af temperaturområde, mens der peges mod indendørsenheden.

Resultat: Den nedre grænse for køling og den øvre grænse for opvarmning er bekræftet. Displayet vender tilbage til primære skærmbillede.

5.8 Luftstrømmens retning

Luftstrømmens retning er den retning, som indendørsenheden blæser luften ud i. Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller). Justér luftstrømmens retning efter ønske og i drejet eller fast position.

Indstilling	Luftstrømsretning
Lodret automatisk drejning 	Flytter de vandrette lameller (klapper) op og ned.
Vandret automatisk drejning 	Flytter de lodrette lameller (luftgæller) fra side til side.
3-D luftstrømsretning 	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[—]	Forbliver i en fast position.


FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

Klappens bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.


Comfort Airflow

Enheden ændrer automatisk luftstrømmens retning for at opvarme eller afkøle rummet mere effektivt. Direkte luftstrøm fra enheden bliver mindre kraftig.

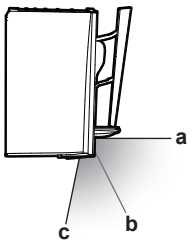


a Klappens position ved køling og tørring
b Klappens position ved opvarmning (**lodret luftstrøm FRA**)
c Klappens position ved opvarmning (**lodret luftstrøm TIL**)

Ved køling og tørring

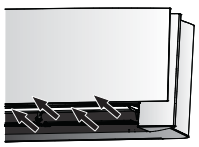


Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs loftet.


Comfort Airflow **aktiveret**

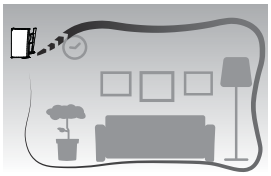

Comfort Airflow **deaktiveret**

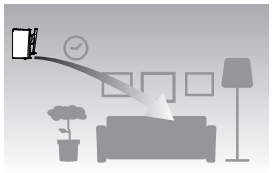

Ved opvarmning

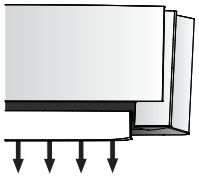

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs gulvet.

Hvis funktionen med lodret luftstrøm er slået TIL: Enheden detekterer rum- og gulvtemperaturen og vælger automatisk 1 af 3 luftstrømsretninger (rumopvarmning, nedad, lodret).

Hvis funktionen med lodret luftstrøm er slået FRA: Enheden kører kun med luftstrøm i nedadgående retning.

Luftstrøm til rumopvarmning	Nedadgående luftstrøm	Lodret luftstrøm
		

INFORMATION

Hvis du ønsker at deaktivere funktionen med lodret luftstrøm (hvis der f.eks. er et møbel eller en anden genstand under enheden) se "Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA" [▶ 8]. Når funktionen med lodret luftstrøm er deaktiveret, indstilles luftstrømmens retning til nedad.

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis lodret automatisk drejning er valgt, annulleres Comfort airflow.

Ved brug af Comfort airflow kan du IKKE justere luftstrømsmængde-indstillingen. ⊘ symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til menuen med justering af luftstrømmens retning med < og >. Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

Menu med justering af luftstrømmens retning




2 Foretag følgende justeringer af luftstrømmens retning i denne menu. Tryk herefter på ✓ for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at forlade og gå til startsiden.

5.8.1 Justering af lodret luftstrømsretning


1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til skærmbilledet med lodret luftstrøm med < og >.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og ˅.

Lodret luftstrøm - dreje

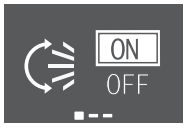

Lodret luftstrøm - fast

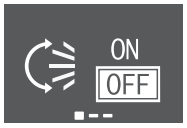

3 **Lodret drejning.** Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

Resultat: vises i bunden af startsiden. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

4 **Fast position.** Tryk på ✓, når klapperne har nået den ønskede stilling.

Resultat: vises ikke længere i bunden af startsiden. Klapperne vil standse.

5.8.2 Justering af vandret luftstrømsretning

1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til skærmbilledet med vandret luftstrøm med < og >.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og ˅.

Vandret luftstrøm - dreje



Vandret luftstrøm - fast



3 **Vandret drejning.** Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

Resultat: vises i bunden af startsiden. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

4 **Fast position.** Tryk på ✓, når luftgællerne har nået den ønskede stilling.

Resultat: vises ikke længere i bunden af startsiden. Luftgællerne vil standse.

INFORMATION


Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.8.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning


1 Indstil lodret og vandret luftstrøm til ON.

2 3D vises i bunden af startsiden. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

Lodret luftstrøm TIL

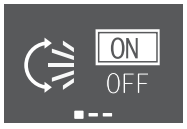

Vandret luftstrøm TIL

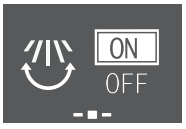

3 For at anvende fast position skal du indstille lodret og vandret luftstrøm til OFF, når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling.

Resultat: 3D vises ikke længere i bunden af startsiden. Klapperne og lamellerne standser.

5.8.4 Start/stop af Comfort airflow-drift

1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til Comfort Airflow-skærmbilledet med < og >.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og ˅.

Comfort Airflow aktiveret



Comfort Airflow deaktiveret



3 Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

Resultat: Comfort Airflow aktiveret: vises i bunden af startsiden.

Resultat: Comfort Airflow **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsiden.

5.9 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Om Intelligent eye-sensoren

BEMÆRK

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.

INFORMATION

Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen.

- **Detekteringsområde.** Op til 9 m.
- **Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.

- **Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.9.1 Start/stop af Intelligent eye-funktion

1 Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til Intelligent eye-skærmbilledet med < og >.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

Intelligent eye aktiveret **Intelligent eye deaktiveret**





3 Tryk på v for at bekræfte valget.

Resultat: Intelligent eye **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

Resultat: Intelligent eye **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

5.10 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort Airflow eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.10.1 Start/stop Powerful

1 Tryk på for at komme til Powerful-funktionens pop up-menu.

2 Tryk på eller < og > for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Resultat: Powerful-funktion **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

Resultat: Powerful-funktion **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

Powerful-funktion aktiveret **Powerful-funktion deaktiveret**





INFORMATION

- Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. ⊘ symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.
- Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften. vises ikke længere i bunden af startsiden.

5.11 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

INFORMATION


- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.


5.11.1 Start/stop Econo

1 Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til Econo-skærmbilledet med < og >.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

Econo-funktion aktiveret **Econo-funktion deaktiveret**

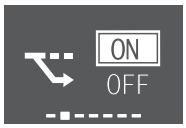

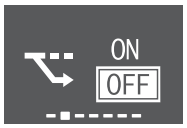

3 Tryk på v for at bekræfte valget.

Resultat: Econo-funktion **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

Resultat: Econo-funktion **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

INFORMATION

- Econo-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. ⊘ symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.
- Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand til kun ventilation, annulleres driften med Econo-funktion. vises ikke længere i bunden af startsiden.

5.12 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

INFORMATION

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.12.1 Start/stop af Udendørsenhed støjsvag drift

1 Tryk på for at komme til pop up-menuen for støjsvag drift af udendørsenheden.

Udendørsenhed støjsvag drift aktiveret **Udendørsenhed støjsvag drift deaktiveret**





2 Tryk på eller < og > for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Resultat: Udendørsenhed støjsvag drift **aktiveret:** vises i bunden af startsiden.

Resultat: Udendørsenhed støjsvag drift **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsiden.

Bemærk: vises stadig på startsiden, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.13 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.

INFORMATION

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.13.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

1 Tryk på for at gå ind i hovedmenuen. Flash Streamer-skærmbilledet er i første position i hovedmenuen.

2 Du kan ændre indstillingen med og .

Flash streamer-funktion aktiveret



Flash streamer-funktion deaktiveret



3 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: Flash streamer-funktion **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

Resultat: Flash streamer-funktion **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

5.14 Indstilling af ur og timer

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på , og gå til indstillingsmenuen for ur og timer med og . Tryk på for at gå ind i menuen.

Indstillingsmenu for ur og timer



2 Foretag følgende indstillinger af ur og timer i denne menu. Tryk herefter på for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på for at forlade og gå til startsiden.

5.14.1 Indstilling af ur


Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:

- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

Indstilling af uret

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til skærmbilledet med indstilling af ur med og . Foretag indstillingen med .


Indstilling af ur (viser aktuel indstilling af ur)

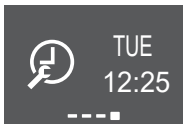

Bemærk: Hvis uret endnu ikke har været indstillet, kommer du først til indstilling af ur. Der kan ikke foretages timer-indstillinger, før uret er indstillet.


2 Du kan ændre ugedagen med og .

Indstilling af ugedag

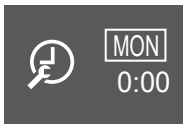

3 Gå til indstilling af timer med .


Indstilling af timer

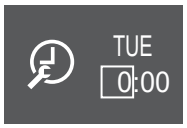

4 Du kan ændre time-formatet med og (24-timers format).

5 Gå til indstilling af minutter med .

Indstilling af minutter

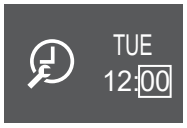

6 Du kan ændre indstilling af minutter med og .

5.14.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

INFORMATION

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "Indstilling af uret" [▶ 14].

Start/stop OFF timer

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til OFF-timer skærmbilledet med og .

OFF-timer deaktiveret **OFF-timer indstillet til 7:00**



2 Tryk på for at komme til OFF-timer indstillingsmenuen.

Resultat: Når OFF-timeren indstilles første gang, vises det aktuelle tidspunkt rundet op til et 10-minutters interval.

Resultat: Hvis OFF-timeren allerede har været indstillet, vises den seneste indstilling.

3 Skift CANCEL til TIME med .

4 Gå til indstilling af timer med . Du kan ændre time-indstillingen med og til 24-timers format.

5 Gå til indstilling af minutter med . Du kan ændre minut-indstillingen med og i 10-minutters intervaller.

Skift CANCEL til TIME **Indstil timer** **Indstil minutter**



6 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: vises i bunden af startsiden. Den indstillede tid vises på OFF-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser orange. Enheden stopper på det indstillede tidspunkt.

7 **For at annullere** timer-indstillingen skal du gå til OFF-timer indstillingsmenuen og ændre TIME til CANCEL.

Resultat: vises ikke længere i bunden af startsiden. Der vises ikke en tidsangivelse på OFF-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

INFORMATION

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Når batterierne i den trådløse fjernbetjening udskiftes, bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

Drift indstillet til nat

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Start/stop ON timer

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til ON-timer skærmbilledet med og .

ON-timer deaktiveret **ON-timer indstillet til 14:00**



2 Tryk på for at komme til ON-timer indstillingsmenuen.

Resultat: Når ON-timeren indstilles første gang, vises det aktuelle tidspunkt rundet op til et 10-minutters interval.


Resultat: Hvis ON-timeren allerede har været indstillet, vises den seneste indstilling.

3 Skift CANCEL til TIME med .

4 Gå til indstilling af timer med . Du kan ændre time-indstillingen med og til 24-timers format.

5 Gå til indstilling af minutter med . Du kan ændre minut-indstillingen med og i 10-minutters intervaller.

Skift CANCEL til TIME **Indstil timer** **Indstil minutter**

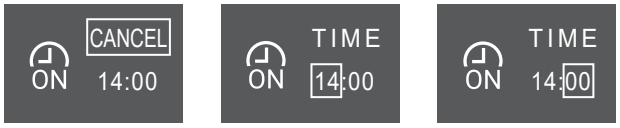

6 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: vises i bunden af startsiden. Den indstillede tid vises på ON-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser orange. Enheden starter på det indstillede tidspunkt.



7 For at annullere timer-indstillingen skal du gå til On-timer indstillingsmenuen og ændre TIME til CANCEL.

Resultat: vises ikke længere i bunden af startsiden. Der vises ikke en tidsangivelse på ON-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "Start/stop OFF timer" [▸ 14] og "Start/stop ON timer" [▸ 15] vedrørende justering af timere.

Resultat: og vises i bunden af startsiden.

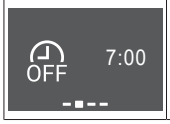Eksempel:			
Visning	**Aktuelt tidspunkt**	**Indstilles, mens…**	**Drift**
	06:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.



5.14.3 Weekly timer-funktion

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

INFORMATION

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "4.4.2 Trådløs LAN-forbindelse" [▸ 6] for yderligere information.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag~fredag ▪ Foretag op til 4 indstillinger for hver dag.	
Lørdag ▪ Ingen timer-indstilling	—
Søndag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Muliggør tidsplanlægning og indstilling af temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.

INFORMATION

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "Indstilling af uret" [▸ 14].

INFORMATION

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON-timer samtidig. OFF/ON-timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og WEEK forsvinder fra startsiden. Når OFF/ON-timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON-timertilstand, tid og temperatur (kun i ON-timertilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON-timer indstilling.

Indstilling af Weekly timer-funktion

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til menuen med indstilling af uge-timer med < og >.

2 Skift OFF til ON med ^ og v, og tryk så på v for at bekræfte dit valg.

Resultat: Daikin Eye lyser orange. Indstillinger for første ugedag vises (4 indtastninger for hver dag).

Uge-timer deaktiveret



Uge-timer aktiveret



3 Skift mellem dage med < og >. Skift mellem de 4 indtastninger med ^ og v.


Eksempel:



Tomt felt – ingen indstilling for mandag



Enheden **starter**: tirsdag 16:50 med 25°C temperatur-kontrolpunkt

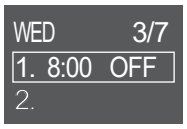


Enheden **stopper**: onsdag 8:00

4 Tryk på v for at indlæse indstillingen.


5 Her skal du ændre indstillingen til ON, OFF eller DEL.

ON-timer

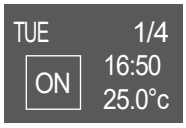

Enheden starter på det indstillede tidspunkt og temperatur-kontrolpunkt.

OFF-timer

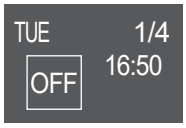

Enheden stopper på det indstillede tidspunkt.

Slet



Slet denne indtastning

ON/OFF-timer

6 Gå til indstilling af timer med >. Du kan ændre time-indstillingen med ^ og v til 24-timers format.

7 Gå til indstilling af minutter med >. Du kan ændre minut-indstillingen med ^ og v i 10-minutters intervaller.

8 **For OFF-timer.** Bekræft indstillingen med v.

Resultat: Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Den nye indtastning vises på indtastningslisten. Enheden starter og stopper på det indstillede tidspunkt. Indtastningslisten er sorteret efter tid.

9 **For ON-timer** kan du også indstille temperatur-kontrolpunktet. Gå til temperaturindstilling med >. Du kan ændre kontrolpunktet med ^ og v. Bekræft indstillingen med v.

Resultat: Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Den nye indtastning vises på indtastningslisten. Enheden starter med temperatur-kontrolpunktet. Indtastningslisten er sorteret efter tid.

INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

Slet indtastning

1 For at slette de enkelte indtastninger skal du ændre indstillingen til DEL og bekræfte med v.

Resultat: Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Indtastningen slettes. Indtastningslisten for dag er sorteret efter tid.

6 Energibesparelse og optimal drift

INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO_2-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO_2-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet Generelle sikkerhedsforanstaltninger.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

BEMÆRK

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Rengøring af frontpanelet

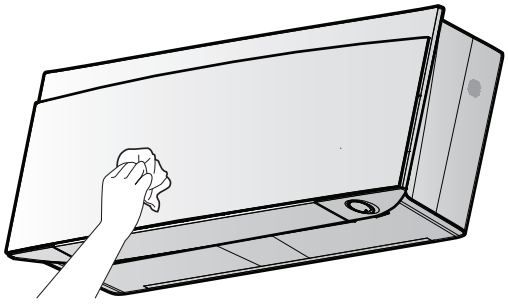

1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.4 Åbning af frontpanelet

1 Stands driften med ⏻.

Resultat: Frontpanelet lukkes automatisk.


2 Åbn frontpanelet med den trådløse fjernbetjening. Se "4.4.1 Åbning af frontpanelet" [▸ 6].

Resultat: Frontpanelet åbnes.

3 Slå strømforsyningen FRA.

4 Træk ned i de to låse på bagsiden af frontpanelet.

5 Åbn frontpanelet, indtil holderen kan gå i indgreb med holdetappene.

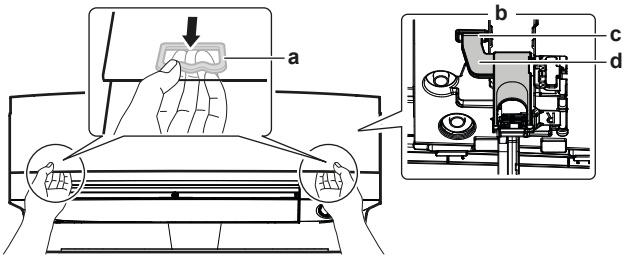


a Lås (1 i hver side)
b Frontpanelets bagside
c Holdetap
d Holder


7.5 Rengøring af luftfiltre

1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.


2 Træk luftfiltrene ud.

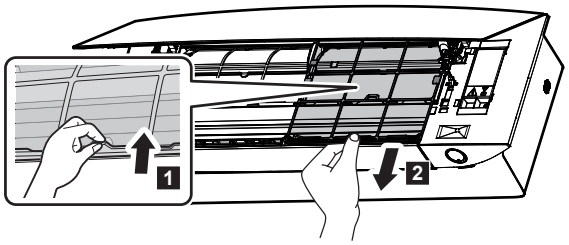


3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra fligene.

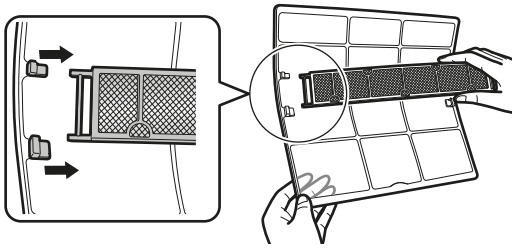

4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

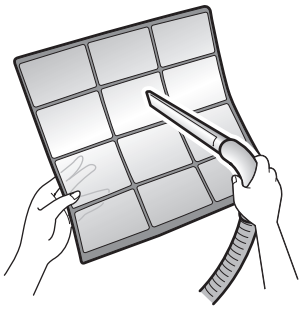

5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

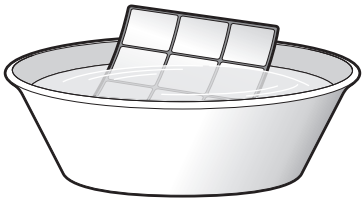

INFORMATION


- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)


INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

1 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvallergi-luftrensningsfilteret fra alle 4 hager.

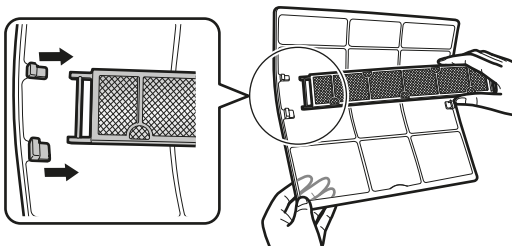

2 Rens filteret for støv med en støvsuger.

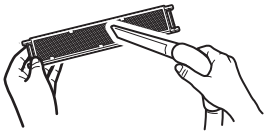

3 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

Bemærk: Tag IKKE filteret ud af rammen.




4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

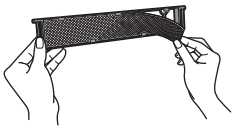


INFORMATION

- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.


7.8 Lukning af frontpanelet

1 Løft frontpanelet en smule, og frigør holderen fra tappene.

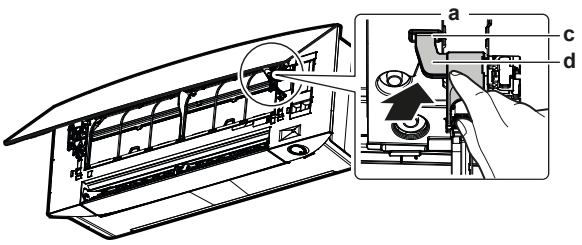

a Frontpanelets bagside
b Holdetap
c Holder

2 Luk frontpanelet.

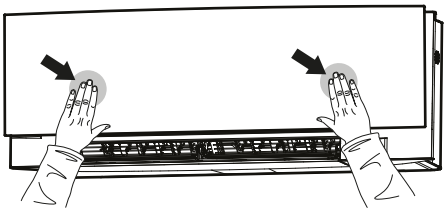

3 Tryk frontpanelet nedad, indtil det går i indgreb.

7.9 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

1 Indstil driftstilstanden til kun ventilation, se "5.2 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▸ 8].

2 Slå afbryderen FRA efter standsning.

3 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

4 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stands driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se indendørsenhedens betjeningsvejledning vedrørende visning af fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

9 Bortskaffelse

BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06