Referencevejledning vedrørende brug

Vægmonteret klimaanlæg i opdelt system

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Indholdsfortegnelse

1 Om dokumentationen 4
1.1 Produktkode 4
1.2 Om dette dokument 4
1.3 Betydning af advarsler og symboler 5

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 7
2.1 Generelt 7
2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening 8

3 Om systemet 11
3.1 Indendørsenhed 11
3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe 12
3.2 Om brugerinterfacet 13
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening 14
3.2.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display 14
3.2.3 Brug af den trådløse fjernbetjening 16
3.3 Om trådløst LAN 16
3.3.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN 16
3.3.2 Grundparametre 16

4 Før betjening 18
4.1 Overblik: Før betjening 18
4.2 Isætning af batterier 18
4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder 18
4.4 Indstilling af ur 19
4.4.1 Indstilling af uret 19
4.5 Slå strømforsyningen til 20
4.6 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden 20
4.6.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display 20

5 Betjening 21
5.1 Driftsområde 21
5.2 Brug af visse funktioner, hvornår 22
5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt 23
5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur 24
5.4 Styring af klima-udligning (CCC) 24
5.4.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC) 25
5.5 ON/OFF kontakt 26
5.6 Varm luft præference 27
5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference 27
5.7 Temperaturgrænse 27
5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse 28
5.8 Luftstrømsmængde 29
5.8.1 Justering af luftstrømsmængden 29
5.9 Luftstrømmens retning 29
5.9.1 Justering af lodret luftstrømsretning 30
5.9.2 Justering af vandret luftstrømsretning 30
5.9.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning 30
5.10 Comfort airflow og Intelligent eye 31
5.10.1 Comfort airflow drift 31
5.10.2 Intelligent eye 31
5.10.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion 32
5.11 Powerful 32
5.11.1 Start/stop Powerful 33
5.12 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift 33
5.12.1 Econo 33
5.12.2 Udendørsenhed støjsvag drift 33
5.12.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift 34
5.13 Drift med Flash Streamer (luftrensning) 34
5.13.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning) 34
5.14 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) 35
5.14.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling 35
5.14.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling 36
5.15 Weekly timer-funktion 37
5.15.1 Indstilling af Weekly timer-funktion 38
5.15.2 Kopiering af reservationer 39

5.15.3 Bekræftelse af reservationer ... 40
5.15.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer ... 40
5.15.5 At slette reservationer ... 40
5.16 Trådløs LAN-forbindelse ... 41
5.16.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN ... 42
5.16.2 Sådan installeres ONECTA-appen ... 42
5.16.3 Indstilling af trådløs forbindelse ... 42
5.17 Om multisystem ... 44
5.17.1 Indstilling af prioriteret rum ... 45
5.17.2 Støjsvag drift nat ... 46
5.17.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem ... 46

6 Energibesparelse og optimal drift 47

7 Vedligeholdelse og service 49

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ... 49
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ... 50
7.3 Rengøring af frontpanelet ... 51
7.4 Om luftfiltrene ... 51
7.5 Rengøring af luftfiltre ... 51
7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 53
7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 53
7.8 Montering af frontpanelet ... 54
7.9 Afmontering af frontpanelet ... 54
7.10 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ... 54

8 Fejlfinding 56

8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl ... 58
8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand ... 58
8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd ... 58
8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd ... 58
8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd ... 58
8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille ... 58
8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd ... 58
8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed) ... 59
8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte ... 59
8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift ... 59
8.1.10 Symptom: Den indstillede luftstrømsmængde aktiveres IKKE igen, når Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en ... 59
8.1.11 Symptom: Visse drifts-symboler vises ikke på den trådløse fjernbetjening, eller visse funktioner kan ikke aktiveres i ONECTA app'en ... 59
8.1.12 Symptom: Powerful-funktionen vises IKKE som aktiv i ONECTA app'en ... 59
8.1.13 Symptom: Automatisk tilstand er IKKE deaktiveret i ONECTA appen med temperaturgrænse-indstillingen ... 59
8.1.14 Symptom: Uge-timeren deaktiveres IKKE, når temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen ... 59
8.1.15 Symptom: ONECTA appen reagerer med forsinkelse ... 60
8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder ... 60
8.3 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse ... 61

9 Bortskaffelse 63

10 Ordliste 64

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Om dette dokument

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe

Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin websted.

CTXM-B FTXM-B

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

1.3 Betydning af advarsler og symboler

FARE
Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING
Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

ADVARSEL
Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE

A2L **ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**
Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG
Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMÆRK
Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

INFORMATION
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.

Symbol	Forklaring
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. **Eksempel:** "1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. **Eksempel:** "1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:

Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet,

betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening

A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

3 Om systemet

A2L

ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

FORSIGTIG

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.

BEMÆRK

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendørsenhed

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

INFORMATION

Følgende gengivelser er eksempler, og de er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

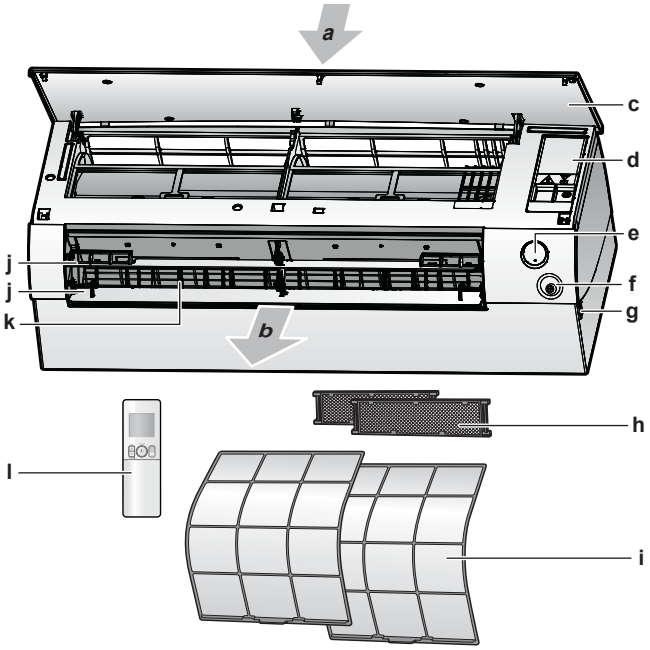

a Luftindtag
b Luftafgang
c Frontpanel
d Servicedæksel
e TIL/FRA knap, Daikin eye og timer-lampe, Intelligent eye lampe
f Intelligent eye føler
g Indgang til rumtemperatursensor
h Titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvallergi-luftrensningsfilter
i Luftfilter
j Klapper (vandrette lameller)
k Luftgæller (lodrette lameller)
l Brugerinterface (trådløs fjernbetjening)

TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

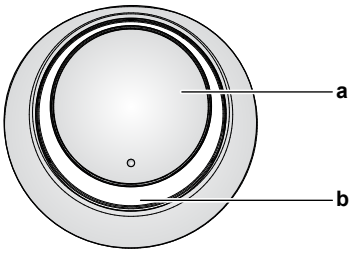

a ON/OFF knap
b Daikin Eye (med infrarød-signalmodtager)

Drift	Daikin Eye farve
Automatisk	Rød/blå
Køling	Blå

Drift	Daikin Eye farve
Opvarmning	Rød
Kun ventilation	Hvid
Tørring	Grøn
Timer-drift	Orange[(a)]

[(a)] Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter. **Eksempel:** Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

3.2 Om brugerinterfacet

Trådløs fjernbetjening

INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRK

- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

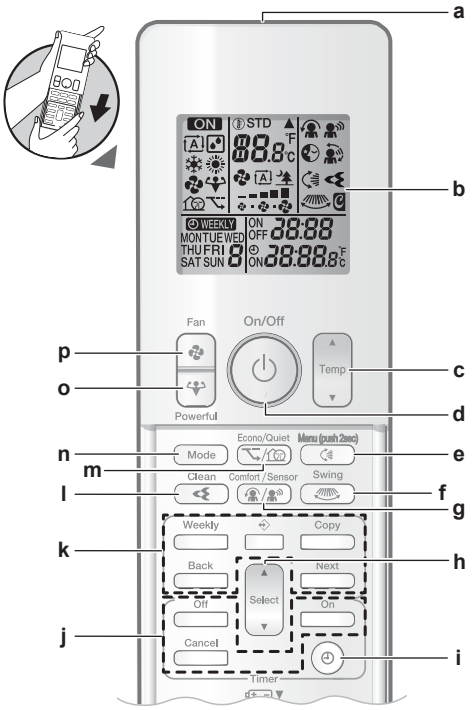

- **a** Signalsender
- **b** LCD display
- **c** Temperatur-justeringsknap
- **d** ON/OFF knap (TIL/FRA)
- **e** Knap til lodret drejning og menu (tryk i 2 sekunder)
- **f** Knap til vandret drejning
- **g** Knap til Comfort airflow og Intelligent eye-funktion
- **h** Vælg knappen
- **i** Knap til indstilling af ur
- **j** Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
- **k** Knapper til betjening af uge-timer
- **l** Knap til betjening af Flash Streamer (luftrensning)
- **m** Knap til Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
- **n** Knap til valg af tilstand
- **o** Powerful-knap
- **p** Knap til blæser

3.2.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display

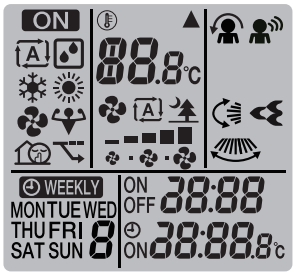

Symbol	Beskrivelse
ON	Drift aktiv
A	Driftstilstand = automatisk
	Driftstilstand = tørring
	Driftstilstand = opvarmning
	Driftstilstand = køling

Symbol	Beskrivelse
	Driftstilstand = kun ventilation
	Drift med høj effekt (powerful) er aktiv
	Økonomisk drift (econo) er aktiv
	Udendørsenhed støjsvag drift er aktiv
▲	Indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening
88.8°C	Indstilling af aktuel temperatur
A	Luftstrømsmængde = automatisk
	Luftstrømsmængde = indendørsenhed støjsvag
	Luftstrømsmængde = høj
	Luftstrømsmængde = medium høj
	Luftstrømsmængde = medium
	Luftstrømsmængde = medium lav
	Luftstrømsmængde = lav
	Komfort-drift er aktiv
	Intelligent eye er aktiv
	Automatisk lodret drejning er aktiv
	Automatisk vandret drejning er aktiv
	Flash Streamer (luftrensning) er aktiv
ON 20:00	ON-timer aktiv
OFF 20:00	OFF-timer aktiv
WEEKLY	Uge-timer aktiv
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Ugedag
20:28	Aktuelt tidspunkt

3.2.3 Brug af den trådløse fjernbetjening

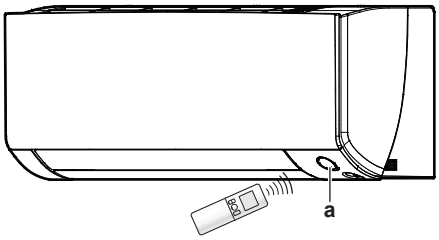

a Infrarød-signalmodtager

1. Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd	Beskrivelse
Bip-bip	Driften starter.
Bip	Indstilling ændres.
Langt bip	Driften stopper.

3.3 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

INFORMATION: Overensstemmelseserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

3.3.2 Grundparametre

Hvad	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483.5 MHz
Trådløs protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Udgangseffekt	13 dBm

Hvad	Værdi
Effektiv udstråling	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

4 Før betjening

4.1 Overblik: Før betjening

Dette afsnit beskriver, hvad man skal gøre, før man betjener enheden.

Typisk arbejdsgang

Før betjening skal man typisk udføre følgende trin:

- Placering af batterierne i den trådløse fjernbetjening.
- Fastgørelse af den trådløse fjernbetjenings på væggen.
- Indstilling af lysstyrken på Daikin eye lampen.
- Indstilling af uret.
- Tilslutning af strømforsyning.

4.2 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.

1. Fjern frontpladen.
2. Sæt begge batterier i.
3. Montér frontpladen.

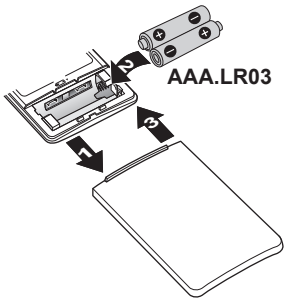

INFORMATION

- Batteri med lav ladetilstand vises med et blinkende LCD display.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder

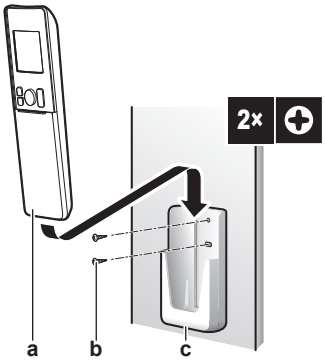

a Trådløs fjernbetjening
b Skruer (medfølger ikke)

c Holder til trådløs fjernbetjening

1 Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2 Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
3 Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

4.4 Indstilling af ur

Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:

- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

4.4.1 Indstilling af uret

Bemærk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ⊙, og 0:00.

1 Tryk på ⊙.

Resultat: MON og ⊙ blinker



2 Tryk på Select eller Select for at indstille den aktuelle ugedag.

Visning	Ugedag
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

3 Tryk på ⊙.

Resultat: ⊙ blinker.



4 Tryk på Select eller Select for at indstille korrekt tidspunkt.

Bemærk: Hvis man holder Select eller Select nede, øges eller reduceres tidsindstillingen hurtigt.

5 Tryk på ⊙.

Resultat: Indstillingen er færdig. : blinker.



4.5 Slå strømforsyningen til

1 Sæt afbryderen på Til.

Resultat: Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

4.6 Lysstyrke på displayet på indendørsenheden

Justér indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens display efter ønske, eller sluk displayet.

4.6.1 Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens display

1 Tryk på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Menuen I vises på displayet. I blinker.

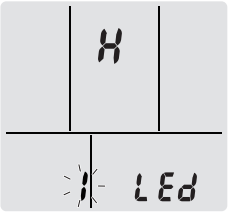

2 Tryk på .

3 Tryk på Select eller Select for at ændre indstillingen i følgende sekvens:

...blinker	Lysstyrken er...
H	Høj
L	Lav
oF	Fra

4 Tryk på for at bekræfte den valgte indstilling.

Resultat: Indstilling af lysstyrke er ændret.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5 Betjening

INFORMATION

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

Kombineret med udendørsenhed RZAG		
	Køling og tørring[a][b]	**Opvarmning[a]**
Udendørs temperatur	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Indendørs temperatur	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

Kombineret med udendørsenheder: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Køling og tørring[a][b]	**Opvarmning[a]**
Udendørs temperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

Kombineret med andre udendørsenheder		
	Køling og tørring[a][b]	**Opvarmning[a]**
Udendørs temperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Indendørs temperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Indendørs luftfugtighed	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.
[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

INFORMATION

Driftstilstande: **køling**, **tørring** og **automatik** er IKKE tilgængelige for versionen af produktet **kun med opvarmning**.

Funktion	Opgaver
Basisfunktioner	
Driftstilstande og temperatur	Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur: ▪ Varm et rum op eller køl det ned i varme- eller køletilstand. ▪ Blæs luft ind i et rum uden opvarmning eller køling i tilstanden Kun ventilation. ▪ Reducér luftfugtigheden i et rum i tilstanden Tørring. ▪ I automatisk tilstand vælges en passende temperatur og driftstilstand automatisk.
+ Luftstrømmens retning	Justering af luftstrømmens retning (drejet eller fast position).
Luftstrømsmængde	Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet. Mere støjsvag drift.
Avancerede funktioner	
Flash Streamer	For at fjerne allergifremkaldende stoffer såsom pollen, hjælpestoffer… For at reducere dårlig lugt.
Econo	Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr. Energibesparelse.
Udendørsenhed støjsvag drift	Til reduktion af driftsstøjen fra udendørsenheden. Eksempel: Om natten.
Komfort	Automatisk justering af luftstrømmens retning for at afkøle eller opvarme rummet mere effektivt.
Intelligent eye	For at undgå, at luften rammer personer direkte. Energibesparelse, når der ikke er personer i rummet.
Powerful (høj effekt)	Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet.
ON timer + OFF timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA.

Funktion	Opgaver
Weekly timer	Slår automatisk systemet TIL eller FRA en gang om ugen.
Ekstra funktioner	
Trådløs LAN-forbindelse	Betjening af enheden med intelligent udstyr.

5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornår. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

INFORMATION

Driftstilstande: **køling**, **tørring** og **automatik** er IKKE tilgængelige for versionen af produktet **kun med opvarmning**.

Indstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt.
Tørring	Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
Opvarmning	Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Køling	Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet.
Blæser	Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning). Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.

5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

ON: Enheden er i drift.

: Driftstilstand = automatisk

: Driftstilstand = tørring

: Driftstilstand = køling

: Driftstilstand = opvarmning

: Driftstilstand = kun ventilation

88.8°C: Viser den indstillede temperatur.

1 Tryk på Mode en eller flere gange for at vælge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles på følgende måde:

2 Tryk på ⏻ for at **starte** driften.

Resultat: ON og den valgte tilstand vises på LCD-displayet.

3 Tryk på Temp ▼ eller Temp ▲ en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperaturen**.

Køling	Opvarmning	Automatisk drift	Tørring eller Kun ventilation
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Bemærk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende **tørrer** eller **ventilerer**.

4 Tryk på ⏻ for at **standse** driften.

Resultat: ON forsvinder fra LCD-displayet. Driftslampen slukkes.

5.4 Styring af klima-udligning (CCC)

Brug denne funktion til at kompensere for varmetab i din bolig, når det er koldt udendørs.

Brug denne funktion, hvis du oplever reduceret komfort, når den udendørs temperatur falder om natten eller ændres alt efter årstiden.

INFORMATION

- Denne funktion reducerer frekvensen for justering af temperatur-kontrolpunktet for at opnå den ønskede rumtemperatur.
- Der kan indstilles 4 forskellige niveauer for udlignings-intensitet (LL, LH, HL, HH), eller funktionen kan deaktiveres (oF).
- Alt efter den valgte intensitet vil enheden kompensere for fald i udendørs temperatur ved at øge kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur (lavere udendørs temperatur = forøgelse af kontrolpunktet for den ønskede indendørs temperatur).

Indstilling tilstand	Symbol	Indstilling	Styring af klima-udligning...
2	CCC	oF	...slået FRA, ingen udligning
		LL	...slået TIL, lav udligning, lav udligning ved 0°C
		LH	...slået TIL, lav udligning, høj udligning ved 0°C
		HL	...slået TIL, høj udligning, lav udligning ved 0°C
		HH	...slået TIL, høj udligning, høj udligning ved 0°C

5.4.1 Start/stop af styring af klima-udligning (CCC)

INFORMATION

Styring af klima-udligning kan aktiveres i driftstilstanden **opvarmning** "5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▶ 23].

Styring af klimaudligning kan indstilles i forhold til enhver omgivende temperatur, men aktiveres først, når den udendørs temperatur falder til under +7°C.

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 2 sekunder.

Resultat: 1 blinker.

2 Gå til CCC indstillingen 2 med eller .

Resultat: 2 blinker.

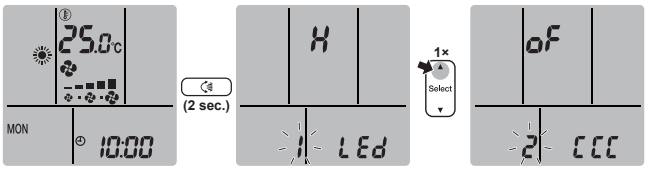

3 Tryk på for at gå til CCC indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (oF, LL, LH, HL, HH) blinker.

4 Man kan ændre indstillingen med eller i denne rækkefølge.

Forøgelse af kontrolpunkts-værdi for rum i forhold til udendørs temperatur				
Udendørs temperatur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekræft indstillingen med .

Resultat: Indstillingen er ændret, du er i indstillingsmenuen, 2 blinker.

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.5 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KER303A tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

INFORMATION

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

Indstilling af genstarts-tilstand

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

Manuel genstart

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

Auto genstart

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

Information

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

BEMÆRK

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

5.6 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

INFORMATION

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 2 sekunder.

Resultat: Indstillingsmenuen vises. 1 blinker.

2 Gå til Varm luft præference – HAP indstillingen 3 ved at trykke på eller .

Resultat: 3 blinker.

3 Tryk på for at gå til indstilling.

Resultat: Indstillingssymbolet (on eller oF) blinker.

- oF (fabriksindstilling): funktion FRA
- on: funktion TIL

4 Du kan ændre indstillingen on ↔ oF ved at trykke på eller . Tryk på for at bekræfte.

Resultat: Indstilling bekræftet, du er i indstillingsmenuen, 3 blinker.

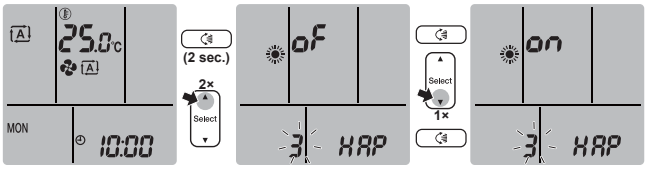

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder. Tryk på Cancel for at komme tilbage til standard visning noget før.

5.7 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

INFORMATION

- Temperaturgrænsen definerer min. køle- og maks. varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den trådløse fjernbetjening eller ONECTA appen.
- Grænserne konfigureres separat for trådløs fjernbetjening og ONECTA appen.
- Når grænserne er indstillet, begrænses hhv. varme- og køle-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk tilstand.

Reaktion, når temperaturgrænse er aktiv

Når temperaturgrænse-funktionen er aktiveret, ændres systemets reaktion for at sikre konstant drift inden for de definerede grænser.

Eksempel:

- Hvis den nedre grænse for køling er indstillet til **20°C**, er køle-kontrolpunktsområdet **20–32°C**.
- Hvis den øvre grænse for opvarmning er indstillet til **28°C**, er varme-kontrolpunktsområdet **10–28°C**.
- I **Automatisk tilstand** er kontrolpunktsområdet **20–28°C**.

Standard fabriksindstillinger:

- Køling nedre grænse: 18°C
- Opvarmning øvre grænse: 30°C

INFORMATION

- Temperaturgrænse-funktionen kan ikke deaktiveres helt. Men hvis man nulstiller grænserne til fabrikkens standardværdier, muliggør dette ubegrænset drift inden for enhedens fulde kontrolpunktsområde.
- For at opnå korrekt drift skal man sikre sig, at de samme temperaturgrænser er konfigureret både på fjernbetjeningen og i ONECTA appen.
- Afhængigt af de valgte temperaturgrænser kan enhedens varme- eller kølekapacitet være reduceret på grund af det begrænsede kontrolpunktsområde.

5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse

1 Tryk på Temp + Mode for at gå til indstillingen.

Resultat: Indstillingen SC 001 vises.

2 Gå til LS (indstilling af temperaturgrænse) 005 med Temp.

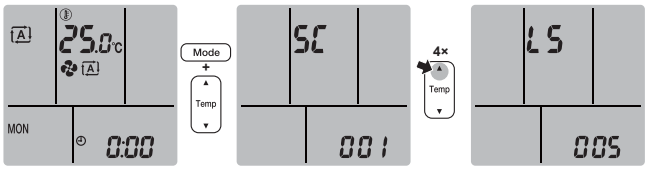

3 Tryk på Mode for at definere indstilling af temperaturgrænse.

Resultat: Indstilling ❄ for køling nedre grænse vises.

4 Vælg den ønskede nedre grænse for køling med Temp.

5 Tryk på Mode for at bekræfte og fortsæt med indstilling ☀ af øvre grænse for opvarmning.

6 Vælg den ønskede øvre grænse for opvarmning med Temp.

7 Tryk på Mode for at bekræfte, og forlad tilstanden med indstilling af temperaturområde, mens der peges mod indendørsenheden.

Resultat: Den nedre grænse for køling og den øvre grænse for opvarmning er bekræftet. Skærmbilledet går tilbage til indstillingsmenuen.

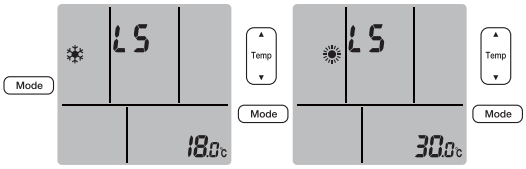

Bemærk: Displayet vender automatisk tilbage til startskærmen efter 60 sekunder uden aktivitet. Tryk på Cancel for at forlade funktionen tidligere.

Bemærk: Hvis der går mere end 60 sekunder efter indstilling af kølegrænsen, gendannes den oprindelige værdi for køling, og indstilling af varmegrænse anvendes ikke.

5.8 Luftstrømsmængde

1 Tryk på for at vælge:

	5 niveauer fra "▬" til "▬" til justering af luftstrømsmængden
A	Drift med automatisk styring af luftstrømsmængde
	Støjsvag drift af indendørsenhed. Når luftstrømsmængden er indstillet til "", kører indendørsenheden mere støjsvagt.

INFORMATION

- Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling eller opvarmning, standser blæseren.
- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.

5.8.1 Justering af luftstrømsmængden

1 Tryk på for at ændre indstillingen af luftstrøm i følgende sekvens:

5.9 Luftstrømmens retning

Hvornår. Justér luftstrømmens retning efter ønske.

Hvad. Systemet leder luftstrømmen ud forskelligt, afhængigt af brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller).

Indstilling	Luftstrømmens retning
Lodret automatisk drejning	Bevæges op og ned.
Vandret automatisk drejning	Bevægelse fra side til side.
3-D luftstrømsretning	Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side
[—]	Forbliver i en fast position.

FORSIGTIG

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.

INFORMATION

Hvis Comfort Airflow er valgt, afbrydes lodret automatisk drejning.

Klappens bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

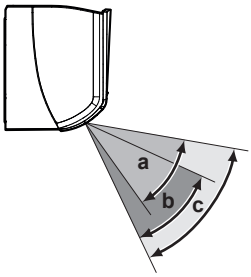

a Klappens område ved køling eller tørring
b Klappens område ved opvarmning
c Klappens område ved kun ventilation

5.9.1 Justering af lodret luftstrømsretning

1. Tryk på .

   Resultat: vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

2. Tryk på når klappen har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

   Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.9.2 Justering af vandret luftstrømsretning

1. Tryk på .

   Resultat: vises på LCD-displayet. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

2. Tryk på , når luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

   Resultat: forsvinder fra LCD-displayet. Luftgællerne vil standse.

INFORMATION

Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

5.9.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

1. Tryk på og .

   Resultat: og vises på LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

2. Tryk på og når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling, for at anvende fast position.

   Resultat: og forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne og lamellerne standser.

5.10 Comfort airflow og Intelligent eye

Du kan anvende funktionerne Comfort airflow og Intelligent eye hver for sig eller i kombination.

5.10.1 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden **Opvarmning** eller **Køling**. Den giver en komfortabel luftstrøm, hvor luften IKKE rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste luftstrømsretning opad i køling og nedad i opvarmning.

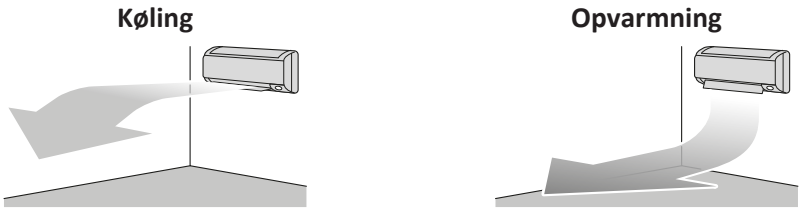

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis man vælger lodret automatisk drejning, afbrydes Comfort airflow.

5.10.2 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Drift	Energibesparende drift
Opvarmning	Temperaturen sænkes med 2°C.
Køling og tørring	Hvis temperaturen i rummet er: ▪ <30°C, øges temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C, øges temperaturen med 1°C
Kun blæser	Reducerer luftstrømmen.

Om Intelligent eye-sensoren

BEMÆRK

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.

INFORMATION

Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen.

- **Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- **Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.
- **Detekteringsområde.** Op til 7 m.

Lodret vinkel (set fra siden)

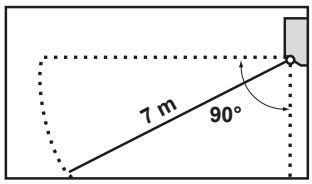

Vandret vinkel (set oppefra)

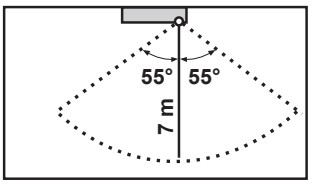

5.10.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-funktion

1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres i følgende sekvens:

Visning	Drift
	Comfort Airflow
	Intelligent eye
+	Comfort airflow og Intelligent eye
—	Begge deaktiveret

Bemærk: Hvis der er personer tæt på forsiden af indendørsenheden eller der er for mange personer i rummet, anbefales det at anvende begge funktioner samtidigt.

2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

5.11 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

Tilstand	Luftstrømsmængde
Køling/opvarmning	▪ For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet. ▪ Luftstrømmen sættes på maksimum. ▪ Indstillinger for temperatur og luftstrømsmængde kan IKKE ændres.
Tørring	▪ Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C. ▪ Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule.
Kun blæser	Luftstrømmen sættes på maksimum.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort Airflow eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

5.11.1 Start/stop Powerful

1. Tryk på for at starte.

   Resultat: vises på LCD-displayet. Powerful-funktionen kører i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

2. Tryk på for at standse driften.

   Resultat: forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften; forsvinder fra LCD-displayet.

5.12 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

5.12.1 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

INFORMATION

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

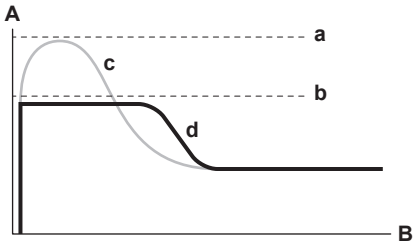

A Driftsstrøm og strømforbrug
B Tid
a Maksimum under normal drift
b Maksimum under Econo-drift
c Normal drift
d Econo

- Diagrammet er udelukkende til illustration.
- Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i Econo-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

5.12.2 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

INFORMATION

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

5.12.3 Start/stop af Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift

1 Tryk på en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde.

Visning	Drift
	Econo
	Udendørsenhed støjsvag drift
+	Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift
—	Begge deaktiveret

2 Tryk på for at standse driften, indtil begge symboler forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: ECONO-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. Ved at trykke på annulleres indstillingerne, og forsvinder fra LCD-displayet.

Bemærk: vises stadig på LCD-displayet, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

5.13 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret, sølvallergi-luftrensningsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.

INFORMATION

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.13.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

Forudsætning: Kontrollér, at enheden kører (ON vises på den trådløse fjernbetjenings LCD-display).

1 Tryk på .

Resultat: vises på LCD-displayet, og luften i rummet renses, når enheden kører.

2 Tryk på [ ] for at standse driften.

Resultat: forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

5.14 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages på to måder:

- **24 timers OFF/ON timer** (standard). Enheden stopper/starter på det indstillede tidspunkt. **Eksempel:** ON-timeren er indstillet til 13:30, enheden starter 13:30.
- **12 timers nedtælling OFF/ON timer**. Enheden stopper/starter, når det indstillede antal timer er gået. **Eksempel:** ON timeren er 10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemærk: De to måder at indstille timeren på kan kombineres.

> **INFORMATION**
> Programmér timeren igen i tilfælde af:
> - En afbryder har slukket for enheden.
> - Strømsvigt.
> - Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

> **INFORMATION**
> Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4.1 Indstilling af uret" [▶ 19].

5.14.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer

1 Tryk på [Off] for at starte.

Resultat: 0:00 vises på LCD-displayet, og OFF blinker. ⏲ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



2 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at ændre tidsindstillingen.

3 Tryk på [Off] igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.

> **INFORMATION**
> Hver gang der trykkes på [Select ▲] eller [Select ▼], forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

4 Tryk på [Cancel] for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og OFF forsvinder fra LCD-displayet. ⏲ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

> **INFORMATION**
>
> Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Hukommelsen slettes, når batterierne i den trådløse fjernbetjening skiftes ud.
>
> **Drift indstillet til nat**
>
> Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.

Start/stop ON timer

1 Tryk på [On] for at starte.

Resultat: 6:00 vises på LCD-displayet, og ON blinker. ⏲ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

2 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at ændre tidsindstillingen.

3 Tryk på [On] igen.

Resultat: ON og indstillingstiden vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser orange.

> **INFORMATION**
>
> Hver gang der trykkes på [Select ▲] eller [Select ▼], forøges tiden med 10 minutter. Hvis du holder knappen nede, ændres indstillingen hurtigt.

4 Tryk på [Cancel] for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og ON forsvinder fra LCD-displayet. ⏲ og ugedagen vises på LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "Start/stop OFF timer" [▶ 35] og "Start/stop ON timer" [▶ 36] vedrørende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises på LCD-displayet.

Eksempel:

Visning	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enheden kører.	Standser 07:00 og starter 14:00.
		Enheden kører IKKE.	Starter 14:00.

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.14.2 12 timer nedtælling OFF/ON timer-indstilling

Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift

1 Tryk på og hold [Off] eller [On] nede i ca. 5 sekunder; slip knappen, når ▲ blinker.

Resultat:



Vedr. OFF timer, 1hr vises på LCD-displayet, og OFF blinker, ⏲ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.



Vedr. OFF timer, 1hr vises på LCD-displayet, og ON blinker. ⏲ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

2 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at ændre tidsindstillingen. Tiden kan indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk på knappen øger eller reducerer tidsindstillingen med 1 time.

3 Tryk på [Off] eller [On] for at bekræfte indstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og den indstillede tid vises på LCD-displayet. Daikin eye lyser orange. Tiden vist på LCD-displayet tæller automatisk ned med 1 time for hver time, der går.

Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, ændres den viste tid på følgende måde: 3hr → 2hr → 1hr → tom (FRA)

4 For at gå tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage trin 1 på startsiden, når OFF og/eller ON IKKE blinker.

5 Tryk på [Cancel] for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og 12 timers nedtælling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren samtidigt.

1 Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [▸ 35], "Start/stop ON timer" [▸ 36] og "Start/stop nedtælling OFF/ OFF timer-drift" [▸ 36].

Eksempel:

Vis	Aktuelt tidspunkt	Indstilles, mens...	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enheden kører.	▪ Standser 01:00 (3 timer efter aktuelt tidspunkt) ▪ Starter 06:00. (8 timer efter aktuelt tidspunkt)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Bemærk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE på LCD-displayet.

5.15 Weekly timer-funktion

> **INFORMATION**
> Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "5.16 Trådløs LAN-forbindelse" [▸ 41] for yderligere information.

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag	Eksempel på indstilling
Mandag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

Ugedag	Eksempel på indstilling
Tirsdag~fredag ▪ Brug kopieringsfunktionen, hvis disse indstillinger er de samme som for mandag.	
Lørdag ▪ Ingen timer-indstilling	—
Søndag ▪ Foretag op til 4 indstillinger.	

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Gør det muligt at planlægge driftstilstanden og den indstillede temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemærk: Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.

> **INFORMATION**
> Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "4.4.1 Indstilling af uret" [▸ 19].

> **INFORMATION**
> - Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og WEEKLY forsvinder fra LCD-displayet. Når OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
> - Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-tilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON timer-indstilling.

5.15.1 Indstilling af Weekly timer-funktion

1 Tryk på [ ].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge ugedag og reservationsnummer.

3 Tryk på [Next].

Resultat: Ugedagen er indstillet. WEEKLY og ON blinker.



4 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge tilstand.

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



Visning	Funktion
ON	ON timer

Visning	Funktion
OFF	OFF timer
Tom	Sletter reservationer

5 Tryk på [Next].

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. WEEKLY og tiden blinker.

Bemærk: Tryk på [Back] for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Hvis tomt er valgt, gå til trin 9.

6 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge tidspunkt. Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

7 Tryk på [Next].

Resultat: Tidspunkt er indstillet WEEKLY og temperatur blinker.

Bemærk: Tryk på [Back] for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Hvis OFF timer er valgt, gå til trin 9.

8 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ønskede temperatur.

Bemærk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, når uge-timeren indstilles.

INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.

9 Tryk på [Next].

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer. Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Daikin Eye lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skærmbillede.

10 Gentag forrige fremgangsmåde for at indstille en anden reservation eller tryk på [◆] for at afslutte indstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på LCD-displayet.

Bemærk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en anden dag. Se "5.15.2 Kopiering af reservationer" [▶ 39].

5.15.2 Kopiering af reservationer

En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

1 Tryk på [◆].

2 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at vælge den uge, der skal kopieres.

3 Tryk på [Copy].

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

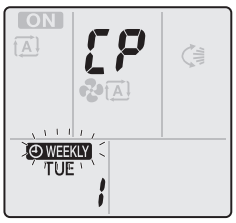

4 Tryk på [Select ▲] eller [Select ▼] for at vælge den ønskede ugedag.

5 Tryk på [Copy].

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og Daikin Eye lyser orange.

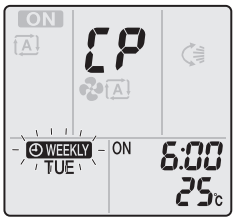

Bemærk: Gentag fremgangsmåden for at kopiere en anden dag.

6 Tryk på [◈] for at afslutte indstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på LCD-displayet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation efter kopiering, se "5.15.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [▸ 38].

5.15.3 Bekræftelse af reservationer

Bekræft, hvis alle reservationer er indstillet som ønsket.

1 Tryk på [◈].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag vises.

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag og det reservationsnummer, som skal bekræftes, og for at få vist reservations-detaljer.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillet reservation, se "5.15.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [▸ 38].

3 Tryk på [◈] for at forlade bekræftelses-funktionen.

5.15.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly timer

1 Tryk på [Weekly], mens WEEKLY vises på LCD-displayet for at deaktivere uge-timeren.

Resultat: WEEKLY forsvinder fra LCD-displayet, og Daikin Eye lyser ikke længere orange.

2 Tryk på [Weekly] igen for at genaktivere uge-timeren.

Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.15.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du ønsker at slette en enkelt reservation.

1 Tryk på [⊕].

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Tryk på [Next].

Resultat: WEEKLY, ON og OFF blinker.

4 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲], og vælg "tom".

Resultat: Indstillingen ændres på følgende måde:



5 Tryk på [Next].

Resultat: Den valgte reservation slettes.

6 Tryk på [⊕] for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt ugedag. Den kan anvendes, når man bekræfter eller indstiller reservationer.

1 Tryk på [⊕].

2 Tryk på [Select ▼] eller [Select ▲] for at vælge den ugedag, som skal slettes.

3 Hold [Weekly] nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

4 Tryk på [⊕] for at forlade.

Resultat: Øvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under indstilling.

1 Hold [Weekly] nede ca. i 5 sekunder under normal visning.

Resultat: Alle reservationer slettes.

5.16 Trådløs LAN-forbindelse

Tilslut enheden til hjemmenetværket, og download app'en for at ændre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit energiforbrug mv.

Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til fejlfinding, se app.daikineurope.com.

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.
- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt

- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

Bemærk: Hvis man får brug for det, findes SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) på enheden.

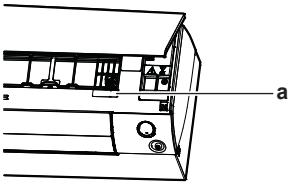

a Mærkat med SSID og KEY

5.16.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

5.16.2 Sådan installeres ONECTA-appen

1. Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
2. Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

INFORMATION

Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA app'en på din mobiltelefon eller tablet:

5.16.3 Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemærk: Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

INFORMATION

Stands driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

1. **Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.
2. Sørg for, at den trådløse router et tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.

Menu	Beskrivelse
1	Kontrol af forbindelsesstatus og Access Point-tilstand
2	Tilslutning med WPS-knappen
R	Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken
oFF	Trådløst LAN FRA

Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP (menu med indstilling af trådløs forbindelse) vises. 1 blinker.

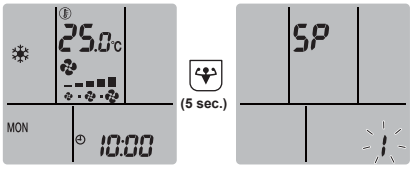

2 Tryk på for at bekræfte valget.

Resultat: 1 blinker.

3 Kontrollér Daikin eye.

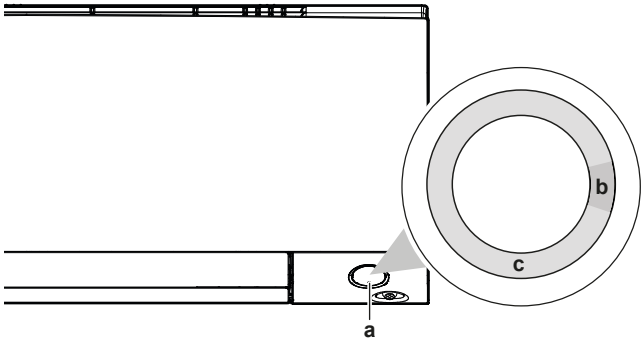

a Daikin eye
b Lysegrøn
c Rød, orange eller blå

Når farven på Daikin eye skifter mellem lysegrøn og…	…er den trådløse adapter…
Rød	ikke tilsluttet
orange	kører den trådløse adapter og er klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen; se Tilslutning med WPS knap.
blå	er den trådløse adapter tilsluttet hjemmenetværket: ▪ via Access Point-tilstanden eller ▪ via WPS knappen på routeren.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP menuen A ved at trykke to gange på eller flere gange på .

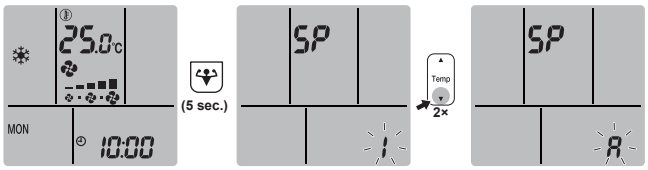

3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: A blinker. Farven på Daikin eye skifter mellem rød og lysegrøn. Indstillingen nulstilles til standard.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse

Hvis du ønsker at afbryde den trådløse forbindelse:

1 På startsiden skal du trykke på i mindst 5 sekunder, mens enheden er standset.

Resultat: SP menuen 1 vises. 1 blinker.

2 Skift til SP menuen oFF ved at trykke en gang på eller flere gange på .

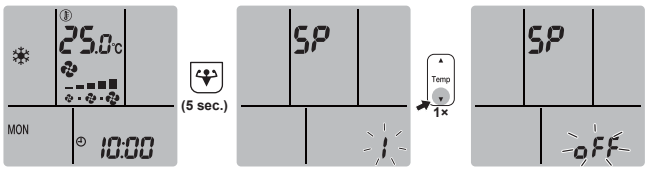

3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekræfte valget.

Resultat: oFF blinker. Daikin eye skifter mellem hvid og lysegrøn. Kommunikation er deaktiveret.

4 Tryk på Cancel for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skærmbilledet.

5.17 Om multisystem

I multisystem, 1 udendørsenhed tilsluttet flere indendørsenheder. **Eksempel:**

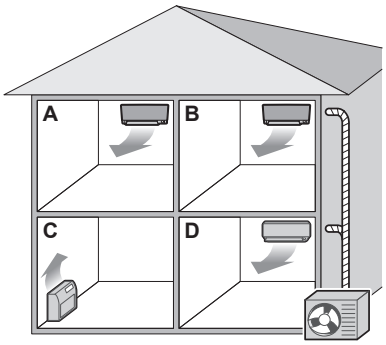

5.17.1 Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp.

Når indstilling af prioriteret rum er inaktiv eller ikke findes

Når der er mere end en indendørsenhed i drift, har den enhed, der først blev tændt, forrang. Indstil andre enheder til samme driftstilstand. Ellers vil de gå i standby, og Daikin Eye vil blinke (signalerer IKKE driftsfejl).

Undtagelser: Hvis den første enhed, der startes, er indstillet til **kun ventilation**, og der i det andet rum er indstillet **opvarmning**, har enheden indstillet til opvarmning forrang. Den første enhed går i standby, og Daikin Eye blinker.

INFORMATION

- Driftstilstandene køling, tørring og kun ventilation kan anvendes på samme tid.
- I automatisk driftstilstand vælges køling eller opvarmning automatisk, alt afhængigt af rumtemperaturen og temperaturindstillingen. Hvis automatisk tilstand er valgt for alle enhederne, kører alle enhederne i den driftstilstand, der er valgt for den enhed, som startes først.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Se "5.12.2 Udendørsenhed støjsvag drift" [▸ 33].

1. Indstil støjsvag drift af udendørsenhed i alle rum med enhedernes trådløse fjernbetjeninger.
2. For at annullere støjsvag drift af udendørsenhed kan du standse driften i et rum med en trådløs fjernbetjening.

   Resultat: Driften standses i alle rum. vises stadig på displayet på de trådløse fjernbetjeninger.
3. For at få fjernet symbolet fra de andre trådløse fjernbetjeninger skal man standse støjsvag drift af udendørsenhed separat i alle rum.

Resultat: symbolet forsvinder.

Når indstilling af prioriteret rum er aktiv

Du kan vælge en forskellig driftstilstand for hvert rum.

Eksempel: Rum A har forrang, køledrift er valgt.

Driftstilstand i rum B, C, D	Status for rum B, C og D
Køling, Tørring eller Kun ventilation	Aktuel driftstilstand opretholdes
Opvarmning	Standby-tilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.
Automatisk	Hvis køling fortsætter. Hvis enheder, der er i varmetilstand, går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser.

Forrang ved anvendelse af Powerful-drift

Eksempel: Rum A har forrang. Enheder i rum B, C og D kører.

1. Vælg Powerful-drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A forøges. Køling eller opvarmning i rum B, C og D kan være reduceret en anelse.

Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Eksempel: Rum A har forrang.

1 Vælg Udendørsenhed støjsvag drift på en enhed.

Resultat: Alle enheder skifter til Udendørsenhed støjsvag drift med det samme.

5.17.2 Støjsvag drift nat

Støjsvag drift nat kræver en første programmering under installationen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Denne tilstand reducerer udendørsenhedens støjniveau om natten gennem en reduktion af køleeffekten.

Støjsvag drift nat aktiveres automatisk, når temperaturen falder ≥ 5°C i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen.

5.17.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem

Låst tilstand køling/opvarmning kan indstilles via multi-udendørsenheden. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Låst tilstand køling/opvarmning tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Aktivér denne funktion, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.

INFORMATION

Låst tilstand køling/opvarmning kan IKKE aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

6 Energibesparelse og optimal drift

INFORMATION

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

FORSIGTIG

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

BEMÆRK

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

ADVARSEL

Hold alle påkrævede ventilationsåbninger fri for forhindringer.

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persienner.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Sluk for enhedens hovedafbryder, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis hovedafbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Tænd for hovedafbryderen 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn drift.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænafgangen blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan vare et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.

- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).
- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.
- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

BEMÆRK

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO_2-ækvivalent.

Formel til at beregne mængden i CO_2-ækvivalente ton: GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet "Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

FORSIGTIG

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

Der kan findes følgende symboler på indendørsenheden:

Symbol	Forklaring
V	Mål spændingen på terminalerne på primærkredsens kondensatorer eller elektriske komponenter, før du udfører service.

7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

BEMÆRK

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Rengøring af frontpanelet

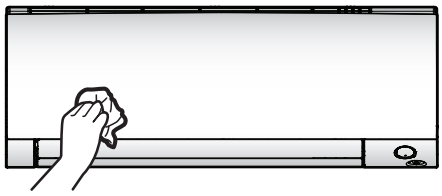

1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

7.4 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.

Liste over behandlede artikler anvendt i Daikin produkter baseret på Forordning (EU) nr. 528/2012	
Behandlede artikler i et biocidholdigt produkt	Resin-luftfilter
Aktive stoffer	Sølvfosfatglas
Indhold	<0,02%
CAS-nummer	308069-39-8
Aktive stoffers funktion	Antiviral og antibakteriel virkning
Sikkerhedsinformation	RoHS-kompatibelt, ikke giftigt eller korroderende. Der er ingen specifikke PPE anbefalinger. Bortskaffelse skal ske i henhold til myndighedskrav og lovbestemmelser vedrørende bortskaffelse af materiale. Opbevares ved rumtemperatur. **Øjenkontakt** - skyl med vand **Hudkontakt** - skyl med vand, burde ikke påvirke huden **Indånding** - ingen specifikke risici angivet

7.5 Rengøring af luftfiltre

1 Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.

2 Træk luftfiltrene ud.

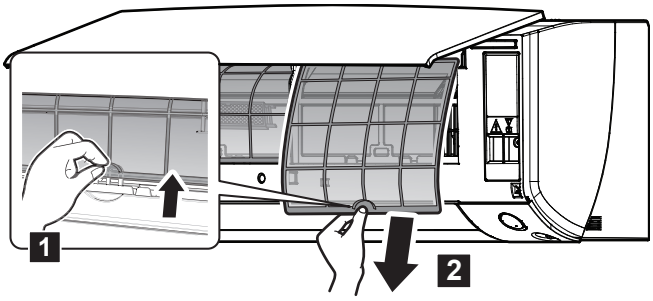

3 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra alle 4 hager.

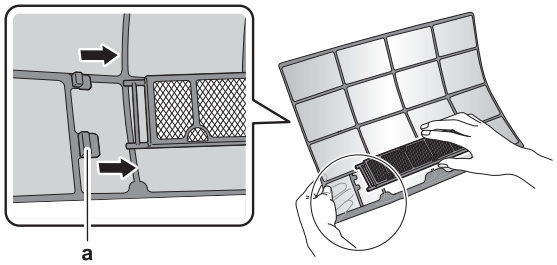

a Hage

4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

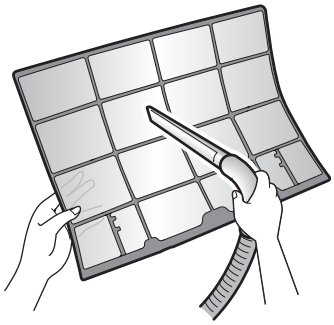

5 Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

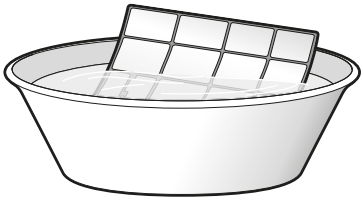

INFORMATION

- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

7.6 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

1 Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvallergi-luftrensningsfilteret fra alle 4 hager.

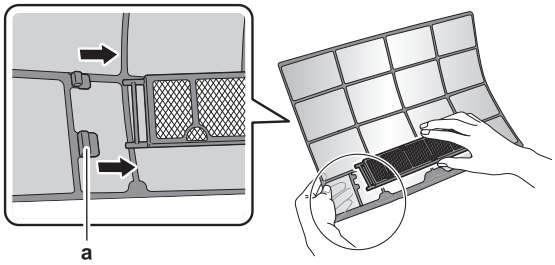

a Flig

2 Rens filteret for støv med en støvsuger.

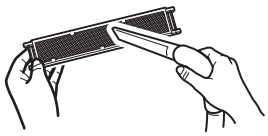

3 Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

Bemærk: Tag IKKE filteret ud af rammen.

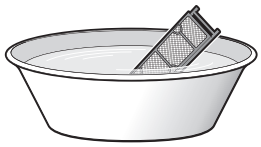

4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

7.7 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

Udskift filteret hvert 3. år.

1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

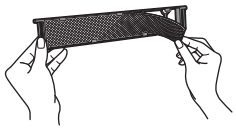

INFORMATION

- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.

7.8 Montering af frontpanelet

1 Montering af frontpanelet. Ret akseltappene ind efter slidserne og tryk dem helt ind.

2 Luk frontpanelet langsomt, og tryk i begge sider og midtfor.

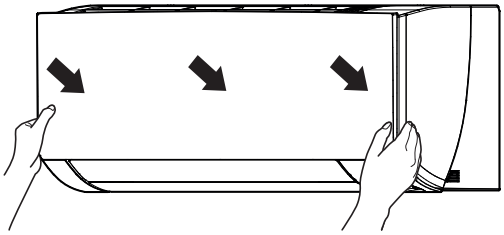

7.9 Afmontering af frontpanelet

1 Sæt fingrene ind i fordybningerne på enheden (en i venstre og en i højre side) og åbn frontpanelet, indtil det standser.

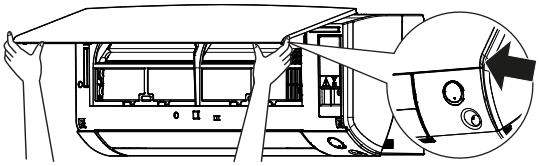

2 Tryk tappen i venstre side af frontpanelet udad og op for at tage frontpanelet af enheden. (Fjern tappen i højre side af frontpanelet på samme måde).

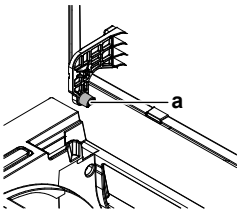

a Frontpanel aksel

3 Når du har fjernet de to tappe på frontpanelet, skal du trække frontpanelet ind mod dig selv og fjerne det.

7.10 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

1 Tryk på Mode, og vælg drift.

2 Tryk på og start driften.

3 Slå afbryderen FRA efter standsning.

4 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

5 Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis en sikkerhedsindretning som f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder udløses gentagne gange, eller hvis ON/OFF-kontakten IKKE virker korrekt.	Sluk for hovedafbryderen.
Hvis der lækker vand fra enheden.	Stands driften.
Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.	Afbryd strømforsyningen.
Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [▶ 60] for at få vist fejlkoden.	Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Hvis systemet slet ikke fungerer.	▪ Se efter, om der er strømafbrydelse. Vent, indtil strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret. ▪ Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt. ▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. ▪ Kontrollér timer-indstillingen.
Systemet standses pludseligt.	▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. ▪ Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.
Blæseren standser under drift med luftstrøm.	Hvis den indstillede temperatur er opnået, reduceres luftstrømmen, og driften standses. Driften startes automatisk igen, når indendørstemperaturen stiger eller falder.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Klapperne begynder IKKE at dreje med det samme.	Indendørsenheden justerer klappernes position. Klapperne begynder snart at dreje.
Driften starter IKKE hurtigt.	Hvis der er blevet trykket på ON/OFF knappen lige efter standsning af driften, eller hvis der er blevet skiftet driftstilstand. Driften starter efter 3 minutter for at beskytte systemet.
Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig.	▪ Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "5.8 Luftstrømsmængde" [▸ 29]. ▪ Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [▸ 24]. ▪ Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "5.9 Luftstrømmens retning" [▸ 29]. ▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage. ▪ Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se "7 Vedligeholdelse og service" [▸ 49]. ▪ Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk. ▪ Kontrollér, om enheden kører i funktionen ECONO eller Udendørsenhed støjsvag drift. Se "5.12 Econo-funktion og Udendørsenhed støjsvag drift" [▸ 33]. ▪ Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne.
Systemet kører, men opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden).	▪ Klimaanlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter. ▪ Hvis der høres en susende lyd, kan udendørsenheden køre med afrimning. Vent mellem 4 og 12 minutter.
ON/OFF-timeren virker IKKE i forhold til indstillingerne.	▪ Kontrollér, om uge-timeren og ON/OFF-timeren er indstillet til samme tidspunkt. Ændring eller deaktivering af indstillingen. Se "5.14 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [▸ 35] og "5.15 Weekly timer-funktion" [▸ 37]. ▪ Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet korrekt. Se "4.4 Indstilling af ur" [▸ 19].
Køling kan IKKE vælges.	Kontrollér, at dit system IKKE er en version kun med opvarmning.
Unormal funktion under drift.	Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen.

Funktionsfejl	Afhjælpning
Enheden modtager IKKE signaler fra den trådløse fjernbetjening.	▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. Se "4.2 Isætning af batterier" [▸ 18]. ▪ Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys. ▪ Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren.
Der vises intet på den trådløse fjernbetjenings display.	Udskift brugerinterfacets batterier.
Andet elektrisk udstyr aktiveres.	Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.
- Kølemidlet flyder i klimaanlægget, selv hvis indendørsenheden ikke kører, og en indendørsenhed i et andet rum er i drift.

8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og blæses ud.

8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

8.1.10 Symptom: Den indstillede luftstrømsmængde aktiveres IKKE igen, når Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en

Hvis Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en, går luftstrømsmængden IKKE tilbage til den tidligere indstillede luftstrømsmængde, og indendørsenheden kører med automatisk styring af luftstrømsmængde.

8.1.11 Symptom: Visse drifts-symboler vises ikke på den trådløse fjernbetjening, eller visse funktioner kan ikke aktiveres i ONECTA app'en

Nogle funktions-kombinationer er ikke tilladt (eksempelvis: driftstilstandene Kun ventilation og Udendørsenhed støjsvag drift). Disse funktioner kan blive vist på ONECTA app'en, men de kan IKKE aktiveres.

8.1.12 Symptom: Powerful-funktionen vises IKKE som aktiv i ONECTA app'en

Når Powerful-funktionen er aktiveret, mens indendørsenheden er slået FRA, vises Powerful-funktionen eventuelt ikke som aktiv i 2 minutter, indtil cloud-data opdateres.

8.1.13 Symptom: Automatisk tilstand er IKKE deaktiveret i ONECTA appen med temperaturgrænse-indstillingen

Hvis opvarmning øvre grænse er indstillet lavere end køling nedre grænse i ONECTA appen, så understøttes automatisk tilstand i ONECTA appen. Enheden kan køre med opvarmning mellem min. kontrolpunktsværdi og opvarmning øvre grænse, og enheden kan køre med køling mellem køling nedre grænse og maks. kontrolpunktsværdi.

8.1.14 Symptom: Uge-timeren deaktiveres IKKE, når temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen

Hvis temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen, forbliver uge-timeren aktiv. Uge-timerens indstillinger forbliver uændrede i ONECTA appen. Kontrolpunkt-indstillingerne i uge-timeren er IKKE begrænsede, heller ikke når der er indstillet temperaturgrænser i ONECTA appen.

Enheden kan dog begrænse kontrolpunktet under drift, hvis der køres uden for det tilladte område. Den faktiske kontrolpunktsværdi vises på enhedens primære skærmbillede i ONECTA appen.

8.1.15 Symptom: ONECTA appen reagerer med forsinkelse

Der kan være forsinkelse i appens visning på grund af dataopdateringer.

8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.

INFORMATION

Se servicevejledningen med:

- En komplet liste over fejlkoder
- En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl

Kontrol af fejlkoden med den trådløse fjernbetjening

1. Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på Cancel i ca. 5 sekunder.

   Resultat: 00 blinker i delen med visning af temperaturindstilling.

2. Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og tryk på Cancel gentagne gange, indtil der høres en konstant biptone.

   Resultat: Koden vises nu på displayet.

INFORMATION

- En kort tone og 2 på hinanden følgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.
- For at afbryde kodevisningen skal man holde Cancel nede i 5 sekunder. Koden forsvinder også fra displayet, hvis knappen IKKE har været trykket ned i 1 minut.

System

Fejlkode	Beskrivelse
00	Normal
U0	Mangel på kølemiddel
U2	Påvisning af overspænding
U3	Transmissionsfejl
U4	Signaltransmissionsfejl (mellem indendørs- og udendørsenhed)

Indendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
A1	Indendørsenhed fejl på printkort
A5	Frostbeskyttelse eller højtryksbeskyttelse
A6	Fejl på blæsermotor (jævnstrømsmotor)
C4	Fejl på termomodstand indendørs varmeveksler
C9	Fejl på termomodstand rumtemperatur

Udendørsenhed

Fejlkode	Beskrivelse
E8	Fejl på 4-vejs ventil
E1	Udendørsenhed fejl på printkort
E3	Aktivering af højtrykskontakt (HPS)
E5	Aktivering ved overbelastning (af kompressor)
E6	Kompressor blokering
E7	Jævnstrømsblæser blokering
F3	Temperaturkontrol afgangsrør
H3	Fejl på højtrykskontakt (HPS)
H6	Fejl på positionssensor
H8	Fejl på sensor jævnspænding / strømstyrke
H9	Fejl på termomodstand udetemperatur
J3	Fejl på termomodstand afgangsrør
J6	Fejl på termomodstand udendørs varmeveksler
L4	Lamel varmeafledning temperaturstigning
L5	Inverter øjeblikkelig overstrøm (DC)
P4	Fejl på termomodstand lamel varmeafledning

8.3 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN kan ikke tilsluttes (Daikin eye blinker IKKE ved indstilling af trådløs LAN forbindelse).	▪ Forsøg at betjene enheden med den trådløse fjernbetjening. ▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet. ▪ Slå enheden fra og til igen.
Det trådløse LAN vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option).	▪ Kontrollér, at kommunikationsenheden er tæt på det trådløse LAN. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme trådløse netværk som WLAN adapteren. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 43].

Problem	Afhjælpning
Det trådløse LAN vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk (option med adgangspunkt).	▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~13. ▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK. ▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 43].
Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur på ONECTA afviger fra værdien målt af andet udstyr.	▪ ONECTA viser kun indendørs/udendørs temperatur for området omkring indendørs-/udendørsenheden. ▪ Målt temperatur for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse…) ▪ Temperatur vist på ONECTA er kun en referenceværdi.

9 Bortskaffelse

BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

10 Ordliste

Forhandler
Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger
Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning
Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed
En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning
Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning
Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Tilbehør
Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

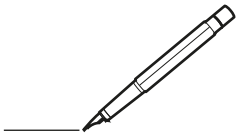

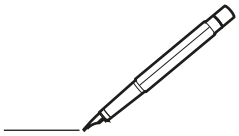

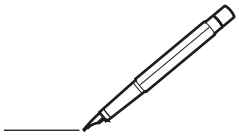

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06