
Referencevejledning vedrørende brug

# Vægmonteret klimaanlæg i opdelt system



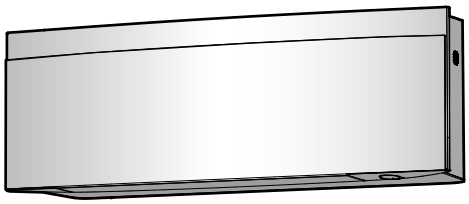

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

# Indholdsfortegnelse


**1 Om dokumentationen 4**
1.1 Produktkode 4
1.2 Om dette dokument 4
1.3 Betydning af advarsler og symboler 5

**2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 7**
2.1 Generelt 7
2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening 8

**3 Om systemet 11**
3.1 Indendørsenhed 11
3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe 12
3.2 Om trådløst LAN 13
3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN 13
3.2.2 Grundparametre 13
3.3 Om brugerinterfacet 14
3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening 14
3.3.2 Brug af den trådløse fjernbetjening 15
3.3.3 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display 15
3.3.4 Hovedmenu: Trådløs fjernbetjening 17

**4 Før betjening 20**
4.1 Isætning af batterier 20
4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder 21
4.3 Slå strømforsyningen til 21
4.4 Indstillinger for indendørsenhed 21
4.4.1 Lysstyrke Daikin Eye 22
4.4.2 Åbning af frontpanelet 22
4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse 22
4.4.4 Funktion med lodret luftstrøm 25
4.4.5 Om indendørsenhedens placering 26
4.4.6 Hold tør 27
4.5 Indstilling af trådløs fjernbetjening 27
4.5.1 Indstilling af kontrast på LCD 28
4.5.2 Indstilling af lysstyrke på LCD 28
4.5.3 Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD 28
4.5.4 Indstilling for automatisk send efter valg 28
4.5.5 Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager 28

**5 Betjening 30**
5.1 Driftsområde 30
5.2 Brug af visse funktioner, hvornår 30
5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt 32
5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur 33
5.4 Smart auto 34
5.4.1 Start/stop af Smart Auto funktionen 34
5.5 ON/OFF kontakt 35
5.6 Varm luft præference 36
5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference 36
5.7 Temperaturgrænse 36
5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse 37
5.8 Luftstrømsmængde 38
5.8.1 Justering af luftstrømsmængden 38
5.9 Luftstrømmens retning 39
5.9.1 Justering af lodret luftstrømsretning 41
5.9.2 Justering af vandret luftstrømsretning 41
5.9.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning 41
5.9.4 Start/stop af Comfort airflow-drift 42
5.10 Intelligent eye 42
5.10.1 Start/stop af Intelligent eye-funktion 43
5.11 Powerful 43
5.11.1 Start/stop Powerful 44
5.12 Econo 44
5.12.1 Start/stop Econo 44
5.13 Udendørsenhed støjsvag drift 45
5.13.1 Start/stop af Udendørsenhed støjsvag drift 45

5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 46
5.14.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning) ... 46
5.15 Indstilling af ur og timer ... 46
5.15.1 Indstilling af ur ... 46
5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) ... 48
5.15.3 Weekly timer-funktion ... 50
5.16 Om multisystem ... 52
5.16.1 Indstilling af prioriteret rum ... 52
5.16.2 Støjsvag drift nat ... 53
5.16.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem ... 54

**6 Energibesparelse og optimal drift 55**

**7 Vedligeholdelse og service 57**
7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ... 57
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ... 58
7.3 Rengøring af frontpanelet ... 59
7.4 Åbning af frontpanelet ... 59
7.5 Om luftfiltrene ... 60
7.6 Rengøring af luftfiltre ... 60
7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 61
7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ... 62
7.9 Lukning af frontpanelet ... 62
7.10 Afmontering af frontpanelet ... 62
7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ... 63

**8 Fejlfinding 65**
8.1 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse ... 67
8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder ... 68
8.3 Symptomer, der IKKE er systemfejl ... 69
8.3.1 Symptom: En lyd som rindende vand ... 69
8.3.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd ... 69
8.3.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd ... 69
8.3.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd ... 69
8.3.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille ... 69
8.3.6 Symptom: Der høres en klappelyd ... 69
8.3.7 Symptom: Der høres en telefax-lyd, når frontpanelet er helt åbent ... 69
8.3.8 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed) ... 69
8.3.9 Symptom: Enheden kan lugte ... 70
8.3.10 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift ... 70
8.3.11 Symptom: Den indstillede luftstrømsmængde aktiveres IKKE igen, når Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en ... 70
8.3.12 Symptom: Lodret automatisk drejning genoptages IKKE, efter at Comfort Airflow er blevet deaktiveret. ... 70
8.3.13 Symptom: Visse drifts-symboler vises ikke på den trådløse fjernbetjening, eller visse funktioner kan ikke aktiveres i ONECTA app'en ... 70
8.3.14 Symptom: Powerful-funktionen vises IKKE som aktiv i ONECTA app'en ... 70
8.3.15 Symptom: Automatisk tilstand er IKKE deaktiveret i ONECTA appen med temperaturgrænse-indstillingen ... 70
8.3.16 Symptom: Uge-timeren deaktiveres IKKE, når temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen ... 70
8.3.17 Symptom: ONECTA appen reagerer med forsinkelse ... 71

**9 Bortskaffelse 72**

**10 Ordliste 73**

# 1 Om dokumentationen

## 1.1 Produktkode

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

## 1.2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergrænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Bed om, at installatøren informerer dig om de indstillinger, der blev brugt til at konfigurere dit system. Tjek, om installationsprogrammets indstillingstabeller er udfyldt. Hvis IKKE, så bed installatøren om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

### Målgruppe

Slutbrugere

**INFORMATION**

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.

### Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før brug af systemet
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Find din model med søgefunktionen.
- **Betjeningsvejledning:**
  - Hurtig vejledning vedrørende almindelig brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger vedrørende almindelig og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din installatør.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette sæt med dokumentation vedrørende dit produkt på Daikin webstedet.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

## 1.3 Betydning af advarsler og symboler

**FARE**
Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**
Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.

**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING**
Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.

**FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION**
Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

**ADVARSEL**
Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

**FORSIGTIG**
Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

**BEMÆRK**
Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

**INFORMATION**
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
|  | Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes. |
|  | Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver. |
|  | Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger. |
|  | Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden. |

Symboler anvendt i dokumentationen:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
|  | Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den.<br>**Eksempel:** "1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1". |

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
| | Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den.<br>**Eksempel:** "1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1". |

# 2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

## 2.1 Generelt

**ADVARSEL**

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

**ADVARSEL**

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet,

betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

## 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening




**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



**FORSIGTIG**

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



**FORSIGTIG**

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.



**ADVARSEL**

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.



**FORSIGTIG**

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.



**FORSIGTIG**

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.



**ADVARSEL**

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.



**FORSIGTIG**

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.



**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet Generelle sikkerhedsforanstaltninger.



**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.



**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.



**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.



**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.



**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.



**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

**Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).**

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

# 3 Om systemet




**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



**FORSIGTIG**

Indendørsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand mellem udstyrets sendedel og brugeren skal være 10 cm.



**BEMÆRK**

Brug IKKE systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse må man IKKE bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

## 3.1 Indendørsenhed



**FORSIGTIG**

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da blæseren roterer med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst.




**INFORMATION**

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.



**ADVARSEL**

- Foretag IKKE ændringer og forsøg IKKE på selv at adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.
- Hvis der trænger kølemiddel ud ved et uheld, skal du passe på med åben ild. Selve kølemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og svagt antændeligt, men det kan danne giftige gasser, hvis det ved et uheld trænger ind i et rum med antændelige luftarter fra varmeblæsere, gaskomfurer eller lignende. Få altid kvalificeret servicepersonale til at bekræfte, at lækagen er repareret eller udbedret, før du bruger anlægget igen.

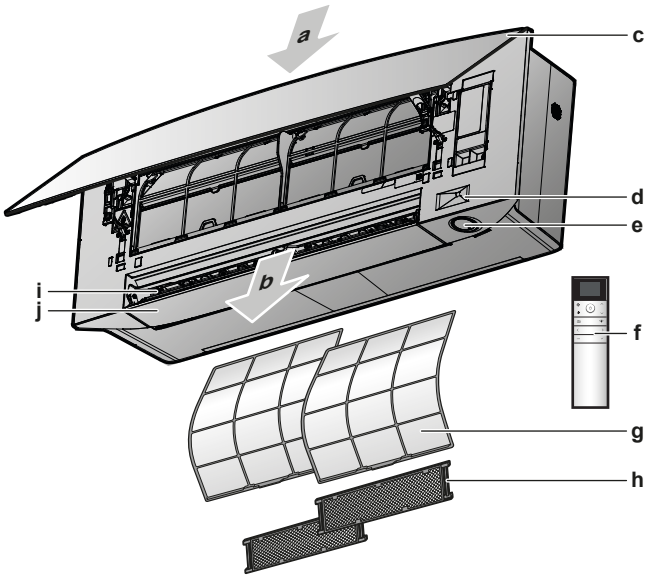


**a** Luftindtag
**b** Luftafgang
**c** Frontpanel
**d** Intelligent eye sensor
**e** ON/OFF knap, Daikin Eye og timer-lampe
**f** Brugerinterface (trådløs fjernbetjening)
**g** Luftfilter
**h** Titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) (med ramme)
**i** Luftgæller (lodrette lameller)
**j** Klapper (vandrette lameller)


### TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en trådløs fjernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-knappen på indendørsenheden. Når driften startes med denne knap, anvendes følgende indstillinger:

- Driftstilstand = automatisk
- Temperaturindstilling = 25°C
- Luftstrømsmængde = automatisk

## 3.1.1 Daikin Eye indikatorlampe

Farven på Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

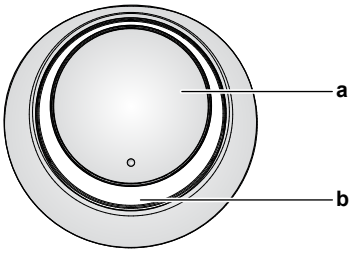


**a** ON/OFF knap
**b** Daikin Eye (med infrarød-signalmodtager)

| Drift | Daikin Eye farve |
|---|---|
| Automatisk | Rød/blå |
| Køling | Blå |
| Opvarmning | Rød |
| Kun ventilation | Hvid |

| Drift | Daikin Eye farve |
|---|---|
| Tørring | Grøn |
| Timer-drift | Orange[a] |

[a] Når drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter Daikin Eye periodisk til orange. Når den har lyst orange i ca. 10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter. **Eksempel:** Når timeren indstilles under køling, lyser Daikin Eye periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til blå i 3 minutter.

## 3.2 Om trådløst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger, indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklæring og den seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

**INFORMATION: Overensstemmelseserklæring**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at typen af radioudstyr i denne enhed overholder bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

### 3.2.1 Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

### 3.2.2 Grundparametre

| Hvad | Værdi |
|---|---|
| Frekvensområde | 2400 MHz~2483.5 MHz |
| Trådløs protokol | IEEE 802.11b/g/n |
| Radiofrekvenskanal | 1~13 |
| Udgangseffekt | 13 dBm |
| Effektiv udstråling | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Strømforsyning | DC 14 V / 100 mA |

## 3.3 Om brugerinterfacet

### Trådløs fjernbetjening

**INFORMATION**


Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

- **Direkte sollys.** Udsæt ALDRIG den trådløse fjernbetjening for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller modtageren vil reducere følsomheden. Tør støv af med en blød klud.
- **Fluorescerende lys.** Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatøren i dette tilfælde.
- **Andet udstyr.** Hvis den trådløse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Sørg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet mellem enheden og den trådløse fjernbetjening.

**BEMÆRK**


- Tab IKKE den trådløse fjernbetjening.
- Den trådløse fjernbetjening må IKKE blive våd.

#### 3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening

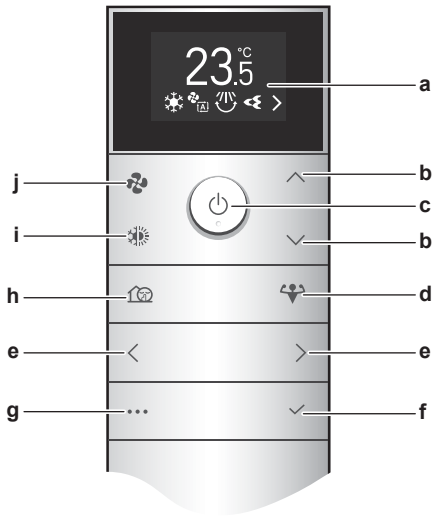


**a** LCD display
**b** Op/ned-knapper til temperatur og menu-navigation
**c** TIL/FRA-knap
**d** Knap til Powerful-drift
**e** Venstre/højre-knapper til menu-navigation
**f** Bekræft-knap
**g** Hovedmenu-knap
**h** Udendørsenhed støjsvag drift
**i** Knap til valg af driftstilstand (automatisk, køling, opvarmning, tørring, kun ventilation)
**j** Knap til indstilling af luftstrømsmængde

### 3.3.2 Brug af den trådløse fjernbetjening

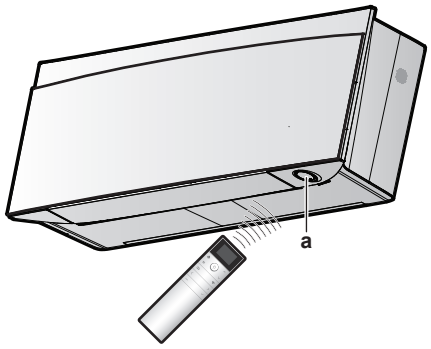


**a** Infrarød-signalmodtager

**Bemærk:** Kontrollér, at der ikke er hindringer i en afstand af 500 mm under signalmodtageren. Dette kan påvirke den trådløse fjernbetjenings modtageevne.

**1** Ret signalsenderen mod infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden (maks. afstand for kommunikation er 7 m).

**Resultat:** Når indendørsenheden modtager et signal fra den trådløse fjernbetjening, afgives et lydsignal:

| Lyd | Beskrivelse |
|---|---|
| Bip-bip | Driften starter. |
| Bip | Indstilling ændres. |
| Langt bip | Driften stopper. |
| Tredobbelt bip | Afvisningssignal (driften f.eks. spærret af ON/OFF kontakten) |

### 3.3.3 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display

#### Startside

Startsiden, når enheden er tændt




Startsiden, når enheden er slukket



**a** Aktuelt temperatur-kontrolpunkt
**b** Symboler for aktive funktioner

Følgende funktioner kan indstilles, når enheden er slået FRA; indstillingerne aktiveres, når enheden er slået TIL.

- Knapper: blæser, driftstilstande, udendørsenhed støjsvag drift
- Menu: alle menu-funktioner undtagen ECONO-funktion.

#### Startside i driftstilstandene Kun ventilation og Tørring

Når enheden kører i driftstilstanden Kun ventilation eller Tørring, erstattes temperatur-kontrolpunktet med symbolet for Kun ventilation eller Tørring.

Kun ventilation



Tørring



### Rækkefølge på symboler for aktive funktioner

Afhængigt af de aktuelt indstillede funktioner vises symbolerne i følgende rækkefølge i bunden af LCD-displayet (venstre mod højre):

| Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Batteri lav ladetilstand "4.1 Isætning af batterier" [▸ 20] |
|  | Econo- eller Powerful-funktion "5.11 Powerful" [▸ 43] |
|  | Driftstilstand "5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▸ 32] |
|  ...  | Luftstrømsmængde "5.8 Luftstrømsmængde" [▸ 38] |
|  | Luftstrømmens retning "5.9 Luftstrømmens retning" [▸ 39] |
|  | Drift med Flash Streamer (rensning) "5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning)" [▸ 46] |
|  | Udendørsenhed støjsvag drift "5.13 Udendørsenhed støjsvag drift" [▸ 45] |
|  | Intelligent eye-drift "5.10 Intelligent eye" [▸ 42] |
|  | Komfort-funktion "5.9 Luftstrømmens retning" [▸ 39] |
|  | Uge-timer "5.15.3 Weekly timer-funktion" [▸ 50] |
|  | On-timer "5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [▸ 48] |


| Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
| OFF | Off-timer "5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [▶ 48] |
| < > | Flere aktive symboler end der kan vises på startsiden. Gå gennem symbollisten med < eller >. |

### 3.3.4 Hovedmenu: Trådløs fjernbetjening

#### Navigation generelt

| Knap | Funktion |
|---|---|
| ··· | Menuknap gå til/forlad hovedmenuen |
| < / > | Venstre/højre-knap til navigation via:<br>▪ menu-symboler på<br>▪ startsiden |
| ^ / v | Op/ned-knap til:<br>▪ temperaturindstilling<br>▪ valg af indstilling (**Eksempel:** ON → OFF) |
| v | Knap til bekræftelse af et valg eller adgang til indstillingsmenuer |

**Eksempel:**

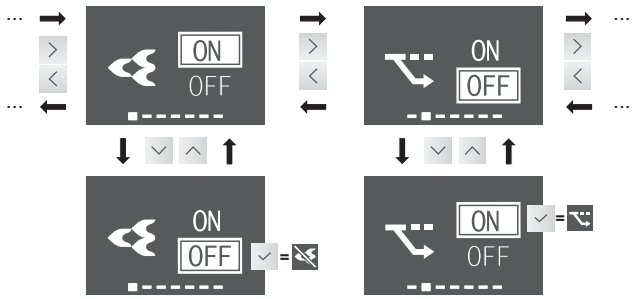


**Resultat:** Når du bekræfter et valg, sendes du tilbage til startsiden. Funktionssymbolet forsvinder/vises på startsiden.

| Menuoverblik | |
|---|---|
| | Flash Streamer "5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning)" [▶ 46] |
| | Econo "5.12 Econo" [▶ 44]<br>**Bemærkning:** ⊘ (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået FRA, eller når enheden kører i driftstilstanden Kun ventilation. |
| | Intelligent eye "5.10 Intelligent eye" [▶ 42] |
| | Menu med justering af luftstrømmens retning "5.9 Luftstrømmens retning" [▶ 39] |

| Menuoverblik | | |
|---|---|---|
| |  | Vandret luftstrøm (drejet eller fast) |
| |  | Lodret luftstrøm(drejet eller fast) |
| |  | Comfort Airflow funktion<br>**Bemærkning:** ⊘ (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået FRA, eller når enheden kører i driftstilstanden Kun ventilation. |
|  | Indstillingsmenu for ur og timer "5.15 Indstilling af ur og timer" [▸ 46] | |
| |  | ON-timer<br>**Bemærkning:** Vises kun, hvis uret er indstillet |
| |  | OFF-timer<br>**Bemærkning:** Vises kun, hvis uret er indstillet |
| |  | Uge-timer<br>**Bemærkning:** Vises kun, hvis uret er indstillet |
| |  | Ur |
|  | Indendørsenhed indstillingsmenu "4.4 Indstillinger for indendørsenhed" [▸ 21] | |
| |  | Lysstyrke Daikin Eye |
| |  | Åbn frontpanelet, når enheden er slået FRA<br>**Bemærkning:** ⊘ (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået TIL. Når enheden kører, åbner frontpanelet automatisk. |
| |  | Trådløs LAN-forbindelse<br>**Bemærkning:** ⊘ (funktion er spærret) vises på skærmen, når driften er slået TIL. |
| |  | Smart auto "5.4 Smart auto" [▸ 34] |
| |  | Indstilling af lodret luftstrøm |
| |  | Varm luft præference "5.6 Varm luft præference" [▸ 36] |
| |  | Indendørsenhedens placering |
| |  | Hold tør |
|  | Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening "4.5 Indstilling af trådløs fjernbetjening" [▸ 27] | |

| Menuoverblik | | | |
|---|---|---|---|
| |  | Kontrast på den trådløse fjernbetjenings LCD | |
| |  | Lysstyrke den trådløse fjernbetjenings LCD | |
| |  | Tid til automatisk deaktivering af LCD | |
| |  | Automatisk send efter valgt interval | |
| |  | Ændring af kanal til indendørsenhedens infrarød-modtager for at undgå forstyrrelse af den trådløse fjernbetjenings styresignal (**Eksempel:** når 2 indendørsenheder er installeret i samme rum) | |
| |  | Software-version og selvdiagnose-menu | |
| | |  | Testkørsel under ibrugtagning (til installatøren eller serviceteknikeren) |
| | |  | Visning af fejlkode på den trådløse fjernbetjening "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [▸ 68] |
| | |  | Temperaturgrænse indstilling "5.7 Temperaturgrænse" [▸ 36] |
| |  | QR-kode til ONECTA app "Sådan installeres ONECTA-appen" [▸ 23] | |

# 4 Før betjening


## I dette afsnit


4.1 Isætning af batterier ..... 20
4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder ..... 21
4.3 Slå strømforsyningen til ..... 21
4.4 Indstillinger for indendørsenhed ..... 21
4.4.1 Lysstyrke Daikin Eye ..... 22
4.4.2 Åbning af frontpanelet ..... 22
4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse ..... 22
4.4.4 Funktion med lodret luftstrøm ..... 25
4.4.5 Om indendørsenhedens placering ..... 26
4.4.6 Hold tør ..... 27
4.5 Indstilling af trådløs fjernbetjening ..... 27
4.5.1 Indstilling af kontrast på LCD ..... 28
4.5.2 Indstilling af lysstyrke på LCD ..... 28
4.5.3 Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD ..... 28
4.5.4 Indstilling for automatisk send efter valg ..... 28
4.5.5 Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager ..... 28


## 4.1 Isætning af batterier

Batterierne holder i ca. 1 år.


1. Fjern dækslet på bagsiden.
2. Sæt begge batterier i.
3. Sæt dækslet på igen.

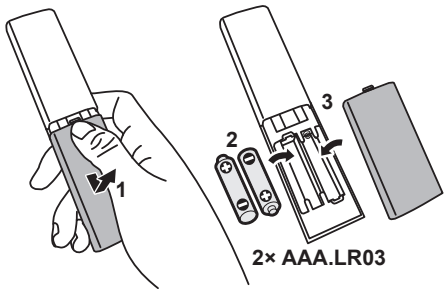


**INFORMATION**

- Lav ladetilstand på batteriet vises ved, at blinker på LCD-displayet (første position).
- Når batteriernes ladetilstand er lav, afbrydes funktionerne på den trådløse fjernbetjening, og du kan kun slå driften FRA, alle timer-funktioner er FRA. Udskift batterierne så hurtigt som muligt.
- Skift ALTID begge batterier samtidigt.

## 4.2 Montering af den trådløse fjernbetjenings magnetiske holder

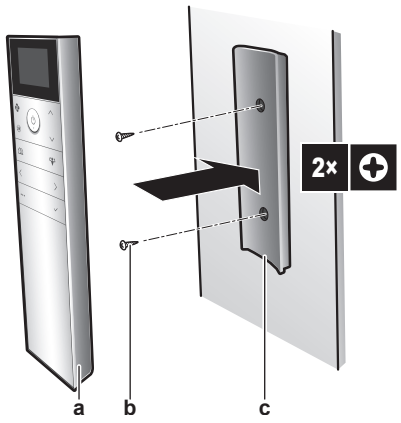


**a** Trådløs fjernbetjening
**b** Skruer (medfølger ikke)
**c** Magnetisk holder til trådløs fjernbetjening

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå enheden.
2. Fastgør holderen med skruer på væggen eller på et lignende sted.
3. Hæng den trådløse fjernbetjening i holderen.

**INFORMATION**

Holderen til den trådløse fjernbetjening er magnetisk. Sørg for at montere holderen med den rigtige side opad.

## 4.3 Slå strømforsyningen til

1. Sæt afbryderen på Til.

**Resultat:** Klappen på indendørsenheden vil åbne og lukke for at indstille referencepositionen.

## 4.4 Indstillinger for indendørsenhed

1. Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indendørsenhedens indstillingsmenu med < og >. Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

**Indendørsenhed indstillingsmenu**



2. Foretag indstillingerne nævnt nedenfor.
3. Tryk på ✓ for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at forlade og gå til startsiden.

### Indstillingsliste

4.4.1 Lysstyrke Daikin Eye ..... 22
4.4.2 Åbning af frontpanelet ..... 22
4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse ..... 22
4.4.4 Funktion med lodret luftstrøm ..... 25
4.4.5 Om indendørsenhedens placering ..... 26
4.4.6 Hold tør ..... 27


### 4.4.1 Lysstyrke Daikin Eye

Du kan indstille lysstyrken på Daikin Eye på indendørsenheden til høj, lav eller slukket.

**Indstilling af lysstyrken på Daikin Eye**

1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til skærmbilledet med lysstyrken på Daikin Eye med < og >.

**Høj** **Lav** **FRA**

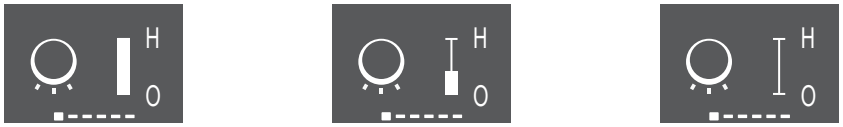


2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

**Resultat:** Lysstyrken på Daikin Eye ændres.

3 Tryk på v igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

### 4.4.2 Åbning af frontpanelet

Frontpanelet åbnes automatisk, når driften starter. Brug denne funktion, hvis du vil åbne frontpanelet, når driften er slået FRA. **Eksempel:** under vedligeholdelse.

**Åbning af frontpanelet med den trådløse fjernbetjening**

1 Kontrollér, at driften er FRA. Hvis ikke, skal du slå den FRA med ⏻.

2 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til skærmbilledet med åbning af frontpanelet med < og >.

**Skærmbillede med åbning af frontpanel**




3 Tryk på v for at bekræfte.

**Resultat:** Frontpanelet åbnes.

4 Tryk på v igen for at lukke frontpanelet, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

### 4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse

Tilslut enheden til hjemmenetværket, og download app'en for at ændre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit energiforbrug mv.


Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til fejlfinding, se app.daikineurope.com.

Kunden skal have/fremskaffe:

- Smartphone eller tablet med min. understøttet version af Android eller iOS, specificeret på app.daikineurope.com.

- Internetforbindelse og kommunikationsudstyr såsom modem, router osv.
- Trådløst LAN adgangspunkt
- Den gratis applikation ONECTA skal være installeret

**Bemærk:** Hvis man får brug for det, findes SSID (service sæt identifikator) og KEY (adgangskode) på enheden.

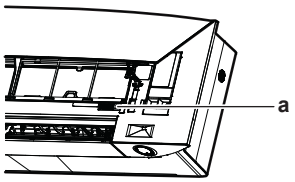


**a** Mærkat med SSID og KEY

### Forholdsregler ved brug af trådløst LAN

Brug IKKE tæt på:

- **Medicinsk udstyr.** F.eks. personer, der anvender pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan forårsage elektromagnetisk interferens.
- **Udstyr til automatisk styring.** F.eks. automatiske døre eller brandalarmer. Dette produkt kan medføre fejl på udstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Produktet kan påvirke trådløs LAN-kommunikation.

### Sådan installeres ONECTA-appen

1. Gå til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for iOS enheder), og søg efter "ONECTA".
2. Følg anvisningerne på skærmen for at installere ONECTA appen.

#### Søg direkte efter appen med QR-koden på den trådløse fjernbetjenings display

1. Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med < og >.
2. Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

**Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening**



3. Gå til skærmbilledet med QR-koden med < og >.
4. Scan QR-koden med din smartphone eller en anden intelligent enhed.

   **Resultat:** QR-koden sender dig til App Store eller Google Play.




5. Følg anvisningerne på skærmen for at installere.

**INFORMATION**

Hvis QR-koden er vanskelig at aflæse, skal du skifte den viste QR-kode med ^ eller v og forsøge igen.

### Indstilling af trådløs forbindelse

Den trådløse adapter kan tilsluttes hjemmenetværket på to måder.

- Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS knappen. Åbn ONECTA appen, og følg anvisningerne på skærmen.

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.


**Bemærk:** Indstillingen foretages med den trådløse fjernbetjening i menuen til indstilling af trådløst LAN. Under indstilling skal man altid rette den trådløse fjernbetjening mod infrarød-signalmodtageren på enheden.

**INFORMATION**

Stands driften, før du indstiller den trådløse forbindelse. Forbindelsen kan IKKE etableres, når enheden kører.

1 **Stands driften**, før du indstiller den trådløse forbindelse.

2 Sørg for, at den trådløse router et tæt nok på enheden, og at intet hindrer signalet.
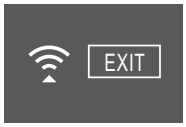
| Menu | Beskrivelse |
|---|---|
|  | ▪ ON = Trådløst LAN TIL (AP-tilstand/RUN-tilstand (SSID + ADGANGSKODE) indstilling af forbindelse)<br>▪ OFF = Trådløst LAN FRA |
|  | Gå til indstillingsmenuen |
|  | Indstilling af WPS-forbindelse |
|  | Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken |
|  | Kontrol af forbindelsesstatus |


### Bekræftelse af trådløst LANs forbindelsesstatus

1 Gå til status-skærmbilledet med < og >. Tryk på v for at bekræfte.

**Status-skærmbillede**



2 Kontrollér Daikin eye.

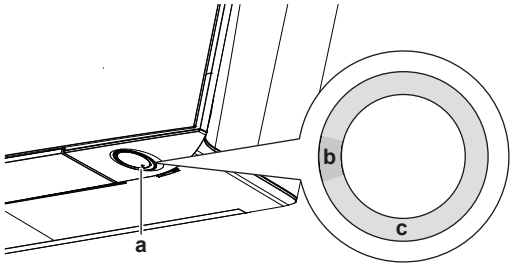


**a** Daikin eye
**b** Lysegrøn
**c** Rød, orange eller blå

| Når farven på Daikin eye skifter mellem lysegrøn og… | …er den trådløse adapter… |
|---|---|
| **Rød** | ikke tilsluttet |
| **orange** | kører og er klar til tilslutning til hjemmenetværket via WPS-knappen. |
| **blå** | er den trådløse adapter tilsluttet hjemmenetværket:<br>▪ via Access Point-tilstanden<br>eller<br>▪ via WPS knappen på routeren. |

3 Tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden, eller forlad skærmbilledet og gå tilbage til indendørsenhedens indstillingsmenu.

**Indstilling af forbindelse tilbage til standard**

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

- afbryde det trådløse LAN og kommunikationsenheden (f.eks. router) eller den intelligente enhed,
- gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.

1 Gå til RESET-skærmbilledet med < og >. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

**Resultat:** Indstillingen nulstilles til standard.

**Reset-skærmbillede**




2 Tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden, eller forlad skærmbilledet og gå tilbage til indendørsenhedens indstillingsmenu.

**Afbrydelse af trådløs LAN forbindelse**


1 Gå til menuen med indstilling af den trådløse LAN-forbindelse, hvor du skal ændre indstillingen til OFF med ^ og ⌄. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

**Resultat:** Daikin Eye skifter mellem grøn og hvid. Kommunikation er deaktiveret.


### 4.4.4 Funktion med lodret luftstrøm

Denne funktion giver optimal luftstrøms- og varmefordeling under opvarmning. Du kan deaktivere denne funktion, hvis der er et møbel eller en anden genstand under enheden.

**Lodret luftstrøm FRA**

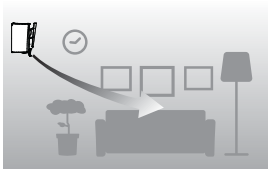


**Lodret luftstrøm TIL**

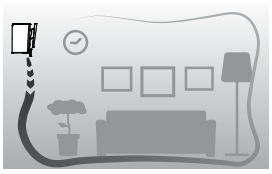


**Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA**

1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af lodret luftstrøm med < og >.

**Funktion med lodret luftstrøm TIL**

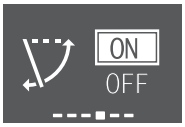


**Funktionen med lodret luftstrøm FRA**

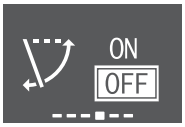


2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

3 Tryk på v for at bekræfte valget.

4 Tryk på v igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

### 4.4.5 Om indendørsenhedens placering

Når indendørsenheden er installeret tæt på en væg i den ene side, skal du ændre denne indstilling for at undgå, at der blæses luft direkte på en væg.



**Ændring af indendørsenhedens positionsindstilling**


1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af indendørsenhedens placering med < og >. Tryk på v for at indlæse indstillingen.

**Indstilling af indendørsenhedens placering**




2 Vælg indstilling alt efter indendørsenhedens placering med < og >. Bekræft herefter med v.
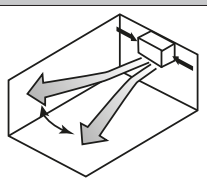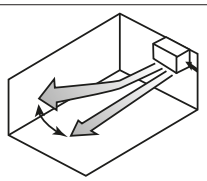
| Hvis enheden er… | Indstilling | Resultat |
|---|---|---|
| Midt for væggen<br>(fabriksindstilling) |  |  |
| ≤500 mm fra væggen i højre side |  |  |
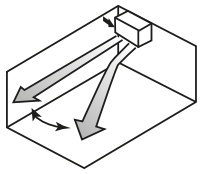
| Hvis enheden er… | Indstilling | Resultat |
|---|---|---|
| ≤500 mm fra væggen i venstre side |  |  |

3 Tryk på ⌄ igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

### 4.4.6 Hold tør

Når enheden under køling når temperatur-kontrolpunktet, slukkes blæseren for at undgå at øge rumfugtigheden. Hvis du ønsker, at blæseren fortsat skal køre, skal du deaktivere denne funktion.

**Aktivering/deaktivering af Hold tør-funktion**

1 I indendørsenhedens indstillingsmenu skal du gå til indstilling af Hold tør-funktionen med ‹ og ›.

**Hold tør-funktion TIL**




**Resultat: Blæseren standser**, når enheden når temperatur-kontrolpunktet under køling.

**Hold tør-funktion FRA**




**Resultat: Blæseren kører**, selv efter at enheden har nået temperatur-kontrolpunktet under køling.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og ⌄.

3 Tryk på ⌄ for at bekræfte valget.

4 Tryk på ⌄ igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

## 4.5 Indstilling af trådløs fjernbetjening

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med ‹ og ›. Tryk på ⌄ for at gå ind i menuen.

**Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening**



2 Foretag indstillingerne nævnt nedenfor.

3 Tryk på ⌄ for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at forlade og gå til startsiden.

Indstillingsliste


4.5.1 Indstilling af kontrast på LCD ..... 28
4.5.2 Indstilling af lysstyrke på LCD ..... 28
4.5.3 Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD ..... 28
4.5.4 Indstilling for automatisk send efter valg ..... 28
4.5.5 Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager ..... 28

### 4.5.1 Indstilling af kontrast på LCD

**1** I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til skærmbilledet med indstilling af kontrast på LCD med < og >.

**Indstilling af laveste kontrast**



**Indstilling af højeste kontrast**



**2** Du kan ændre kontrast-indstillingen med ^ og v (6 niveauer).

### 4.5.2 Indstilling af lysstyrke på LCD

**1** I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til skærmbilledet med indstilling af lysstyrke på LCD med < og >.

**Indstilling af laveste lysstyrke**



**Indstilling af højeste lysstyrke**




**2** Du kan ændre lysstyrke-indstillingen med ^ og v (6 niveauer).


### 4.5.3 Indstilling af tid til automatisk deaktivering af LCD

**1** I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til skærmbilledet med indstilling af af tid til deaktivering af LCD med < og >.

**Displayet slukker efter 5 sekunder**

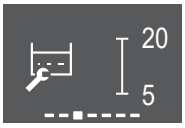


**Displayet slukker efter 20 sekunder**

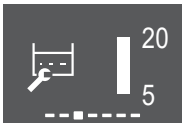



**2** Du kan ændre indstillingen med ^ og v. Minimum er 5 sekunder og maksimum er 20 sekunder. Værdien ændres med 5 sekunder for hvert trin.


### 4.5.4 Indstilling for automatisk send efter valg

**1** I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til automatisk send efter valg med < og >.

**Minimum: 0 sekunder**

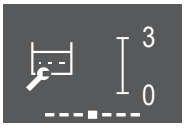


**Maksimum: 3 sekunder**

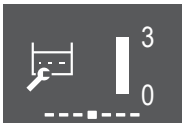


**2** Du kan ændre indstillingen med ^ og v. Minimum er 0 sekunder og maksimum er 3 sekunder. Værdien ændres med 1 sekund for hvert trin.

### 4.5.5 Indstilling af en anden kanal for indendørsenhedens infrarød-signalmodtager

Hvis der er installeret 2 indendørsenheder i 1 rum, kan du ændre kanalen for infrarød-signalmodtageren på indendørsenheden for at undgå forstyrrelse af den trådløse fjernbetjenings signal.

**Forudsætning:** Foretag følgende indstilling for kun 1 af enhederne.


1 I den trådløse fjernbetjenings indstillingsmenu skal du gå til indstilling af kanalvalg med < og >.

2 Her skal du ændre indstillingen til **kanal 2** med ^ og v.

**Kanal 1**





**Kanal 2**

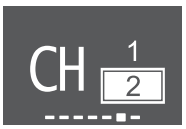


3 Bekræft valget med v.

**Resultat:** Daikin Eye begynder at blinke.

4 Tryk på indendørsenhedens ON/OFF kontakt, mens Daikin Eye blinker.

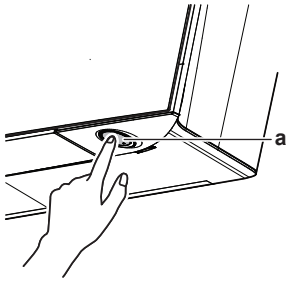


**a** ON/OFF kontakt

**INFORMATION**

Hvis IKKE indstillingen kan afsluttes, mens Daikin Eye blinker, skal du gentage indstillingsprocessen fra første trin.

# 5 Betjening

**INFORMATION**

Indendørsenheden leveres med en trådløs fjernbetjening som brugerinterface. Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

## 5.1 Driftsområde

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift.

| | Køling og tørring[a][b] | Opvarmning[a] |
|---|---|---|
| Udendørs temperatur for RXJ modeller | –10~50°C DB | –20~24°C DB<br>–21~18°C WB |
| Udendørs temperatur for 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM modeller | –10~46°C DB | –15~24°C DB<br>–15~18°C WB |
| Indendørs temperatur | 18~37°C DB<br>14~28°C WB | 10~30°C DB |
| Indendørs luftfugtighed | ≤80%[a] | — |

[a] En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for driftsområdet.

[b] Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsområdet.

## 5.2 Brug af visse funktioner, hvornår

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjælp af følgende tabel:

| **Basisfunktion** | |
|---|---|
| Automatisk<br><br>Køling<br><br>Opvarmning<br><br>Kun ventilation<br><br>Tørring<br> | "5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▶ 32]<br>Start/stop af systemet og indstilling af rumtemperatur:<br>▪ I **automatisk** tilstand vælges en passende temperatur og driftstilstand automatisk.<br>▪ I driftstilstanden **køling**, køling af et rum.<br>▪ I driftstilstanden **opvarmning**, opvarmning af et rum.<br>▪ I driftstilstanden **kun ventilation** blæses luft ind i et rum uden opvarmning eller køling.<br>▪ I driftstilstanden **tørring** reduceres luftfugtigheden i et rum. |

| Basisfunktion | |
|---|---|
| Lodret  Vandret  3D (alle retninger)  Komfort  | "5.9 Luftstrømmens retning" [▸ 39]<br>Justering af luftstrømmens retning (drejet eller fast position).<br>Comfort Airflow funktion: Automatisk justering af luftstrømmens retning for at afkøle eller opvarme rummet mere effektivt. |
| Automatisk  Støjsvag drift nat  Indstilling af luftstrøms mængden   | "5.8 Luftstrømsmængde" [▸ 38]<br>Justering af den luftmængde, der blæses ind i rummet.<br>Mere støjsvag drift. |

| Avancerede funktioner | |
|---|---|
|  | "5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning)" [▸ 46]<br>For at fjerne allergifremkaldende stoffer såsom pollen, hjælpestoffer…<br>For at reducere dårlig lugt. |
|  | "5.12 Econo" [▸ 44]<br>Brug af systemet, når der også anvendes andet strømforbrugende udstyr.<br>Energibesparelse. |
|  | "5.11 Powerful" [▸ 43]<br>Hurtig afkøling eller opvarmning af rummet. |
|  | "5.13 Udendørsenhed støjsvag drift" [▸ 45]<br>Til reduktion af driftsstøjen fra udendørsenheden. Eksempel: Om natten. |

| Avancerede funktioner | |
|---|---|
|  | "5.10 Intelligent eye" [▸ 42]<br>For at undgå, at luften rammer personer direkte.<br>Energibesparelse, når der ikke er personer i rummet. |
|  | "5.4 Smart auto" [▸ 34]<br>Automatisk justering af temperatur-kontrolpunktet for at opnå høj komfort. |
|  | "5.6 Varm luft præference" [▸ 36]<br>For at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt. |
|  | "4.4.6 Hold tør" [▸ 27]<br>For at undgå øget luftfugtighed i rummet. |
|  | "5.7 Temperaturgrænse" [▸ 36]<br>Begrænsning af temperaturkontrolpunktet.<br>Begrænsning af energiforbrug og undgåelse af unødvendig høj køling eller opvarmning. |

| Timer-funktioner | |
|---|---|
|  | "5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [▸ 48]<br>Slår automatisk systemet TIL eller FRA. |
|  | "5.15.3 Weekly timer-funktion" [▸ 50]<br>Slår automatisk systemet TIL eller FRA en gang om ugen. |

| Specielle funktioner | |
|---|---|
|  | "4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse" [▸ 22]<br>Betjening af enheden med intelligente enheder |

## 5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

**Hvornår.** Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, når du vil:

- Opvarme eller køle et rum
- Blæse luft ind i et rum uden opvarmning eller køling
- Reducere luftfugtigheden i et rum

**Hvad.** Systemet kører forskelligt , afhængigt af brugerens valg.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Automatisk  | Systemet køler eller opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes automatisk mellem køling og opvarmning, hvis nødvendigt. |
| Køling  | Systemet køler et rum til temperatur-kontrolpunktet. |

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Opvarmning | Systemet opvarmer et rum til temperatur-kontrolpunktet.<br>**Varmeboost**<br>Denne funktion er automatisk. Den varmer hurtigt din bolig op, når enheden startes i driftstilstanden med opvarmning. |
| Kun ventilation | Systemet styrer luftstrømmen (luftstrømsmængde og -retning).<br>I denne driftstilstand kan du IKKE indstille temperaturen. |
| Tørring | Systemet reducerer luftfugtigheden i rummet.<br>I denne driftstilstand kan du IKKE indstille temperaturen. |

**Yderligere info:**

- **Udendørstemperatur.** Systemets køle- eller varmeeffekt reduceres, når udendørstemperaturen er for høj eller for lav.
- **Afrimning.** Under varmedrift kan der dannes frost på udendørsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. I dette tilfælde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendørsenheden IKKE varm luft.
- **Fugtighedssensor.** Styr fugtigheden ved at reducere fugtigheden under køling.

### 5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

#### Driftstilstand

1 Tryk på for at komme til karruselmenuen med skift af driftstilstand. Når man holder trykket ned, ændres driftstilstanden på følgende måde:





**INFORMATION**

- I karruselmenuen kan du gå i begge retninger med og eller og .
- Karruselmenuen starter altid med den aktuelt aktive indstilling.

2 Tryk på for at **starte** driften.

3 Startsiden skifter på følgende måde, og Daikin Eye indikatorlampen lyser.
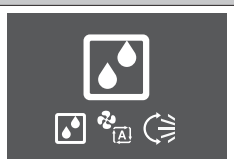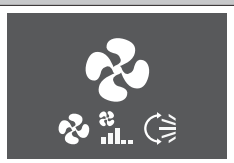
| Startsiden, når enhed er slået til og kører med… | | |
|---|---|---|
| **opvarmning, køling eller i automatisk tilstand** | **tørring** | **kun ventilation** |
|  |  |  |

#### Temperatur-kontrolpunkt

4 Tryk på eller en eller flere gange for at sænke eller hæve **temperatur-kontrolpunktet**.

| Køling | Opvarmning | Automatisk drift | Tørring eller Kun ventilation |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | Intet kontrolpunkt[a] |

[a] Når enheden kører i driftstilstanden **tørring** eller **kun ventilation**, kan man IKKE justere temperaturen.

**5** Tryk på ⏻ for at **standse** driften.

**Resultat:** Startsiden skifter på følgende måde, og Daikin Eye indikatorlampen slukkes.

**Startsiden, når enheden er slukket**



## 5.4 Smart auto

Denne funktion justerer automatisk temperatur-kontrolpunktet for at opnå høj komfort, baseret på dine personlige præferencer.

Med tiden lærer enheden, hvordan du foretrækker temperaturen i forskellige situationer, og anvender denne viden til at automatisk justere af indstillingerne. Denne funktion reducerer, hvor ofte du har behov for manuelt at justere temperaturen, da den kender dine præferencer.

Den hjælper også med at reducere ubehag på grund af ændringer i vejret, såsom køligere nætter eller sæsonudsving.

**INFORMATION**

Smart auto funktionen fungerer kun, når enheden kører i **automatisk tilstand**.

### 5.4.1 Start/stop af Smart Auto funktionen

**INFORMATION**

Du kan slå funktionen fra for at få fuld kontrol over temperatur-kontrolpunktet.

**1** Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til indstillingsmenuen for indendørsenheden med ‹ og ›. Tryk på ⌄ for at gå ind i menuen.

**Indendørsenhed indstillingsmenu**



**2** Gå til Smart auto skærmbilledet med ‹ og ›.

**3** Du kan ændre indstillingen med ⌃ og ⌄.

**Smart auto aktiveret** **Smart auto deaktiveret**







4 Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

5 Tryk på ✓ igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

## 5.5 ON/OFF kontakt

Denne funktion kræver køb og installation af KER303A tilbehøret.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en ekstern spændingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et nøglekort til en dør).

Denne funktion hjælper med at reducere unødvendigt energiforbrug, når et vindue eller en dør er åben, eller når der ikke er personer i rummet.

Enheden standser driften baseret på status på den eksterne kontakt.

**INFORMATION**

Denne funktion anvender en spændingsfri kontakt og et ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret installatør.

- Forsinkelsestiden (**0** – fabriksindstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af installatøren baseret på dine præferencer.
- Når denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at enheden kører, selv når der afgives en driftskommando fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen.

**Reaktion, når ON/OFF kontakten er aktiv**

Når ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, ændres systemets reaktion i henhold til kontaktstatus.

**Eksempel (vindue lukket → vindue åbent)**

- Når vinduet er **lukket**, kan enheden køre normalt.
- Når vinduet er **åbent**, starter forsinkelsestimeren.
- Når forsinkelsestiden er forløbet, standser enheden og går på standby.
- Når vinduet er åbent:
  - ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA appen er deaktiveret.
  - Andre indstillinger, såsom **kontrolpunkt**, **tilstand** eller **blæserhastighed**, kan stadig ændres, men de får først virkning efter genstart af enheden.

**Indstilling af genstarts-tilstand**

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet er blevet lukket igen.

**Manuel genstart**

- Enheden genstarter ikke automatisk.
- Når vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke på ON-kommandoen på fjernbetjeningen eller i ONECTA appen.

**Auto genstart**

- Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at vinduet er blevet lukket.

**Information**

- Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange, driften er spærret af ON/OFF kontakten.
- Når vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk eller forbliver standset, afhængigt af den valgte genstarts-tilstand.

**BEMÆRK**

Kontakt installatøren, hvis du ønsker at ændre indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

## 5.6 Varm luft præference

Brug denne funktion for at få en mere komfortabel opvarmning samtidig med at luftstrømsmængden indstilles manuelt.

**INFORMATION**

- Under opvarmning reduceres luftstrømsmængden midlertidigt for at undgå træk. Når luften varmes op, vil enhed fortsat køre med den valgte luftstrømsmængde.
- Aktivering af denne funktion kan reducere opvarmningseffekten en smule, når det er meget koldt, eller hvis systemet kører med lavere effekt.

### 5.6.1 Start/standsning af Varm luft præference

1 Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til indstillingsmenuen for indendørsenheden med < og >. Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

**Indendørsenhed indstillingsmenu**



2 Gå til skærmbilledet med Varm luft præference med < og >.

3 Du kan ændre indstillingen med ^ og ✓.

**Varm luft præference aktiveret**




**Varm luft præference deaktiveret**




4 Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

5 Tryk på ✓ igen for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden.

## 5.7 Temperaturgrænse

Denne funktion begrænser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan vælge, hvilket reducerer energiforbruget, og unødvendig høj køling eller opvarmning undgås.

### 5.7.1 Indstilling af temperaturgrænse

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med < og >.

2 Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

**Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening**



3 Gå til SW info skærmbilledet med < og >.

4 Hold ✓ trykket ned i mindst 5 sekunder.

**Testkørsel**




5 Gå til **LS** med < og >.

**Temperaturgrænse**




6 Tryk på ✓ for at definere indstilling af temperaturgrænse

**Resultat:** Indstilling for køling nedre grænse vises.

**Køling nedre grænse**




7 Brug ∧ og ∨ for at vælge den ønskede kølegrænse.

8 Tryk på ✓ for at bekræfte og fortsæt med indstilling af øvre grænse for opvarmning.

9 Vælg den ønskede øvre grænse for opvarmning med ∧ og ∨.

**Øvre grænse for opvarmning**



**10** Tryk på ✓ for at bekræfte, og forlad tilstanden med indstilling af temperaturområde, mens der peges mod indendørsenheden.

**Resultat:** Den nedre grænse for køling og den øvre grænse for opvarmning er bekræftet. Displayet vender tilbage til primære skærmbillede.

## 5.8 Luftstrømsmængde

**INFORMATION**

- Når systemet kører med tørring, kan du IKKE justere indstillingen af luftstrømsmængden.
- Luftstrømsmængden sænkes under opvarmning, så der ikke dannes kold luftstrøm. Når luftstrømmens temperatur stiger, fortsættes driften med den indstillede luftstrømsmængde.
- Ved brug af Comfort airflow kan du IKKE justere luftstrømsmængde-indstillingen. ⊘ symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.

Du kan justere, hvor kraftigt luft blæses ud af indendørsenheden.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Blæserhastighed 1~5  | 5 niveauer fra lav til høj til justering af luftstrømsmængden. |
| Automatisk  | Indendørsenheden justerer blæserhastigheden automatisk efter kontrolpunkt og indendørs temperatur. |
| Støjsvag drift af indendørsenhed  | Reducerer indendørsenhedens støjniveau (**Eksempel:** om natten) |

**INFORMATION**

Hvis enheden når temperatur-kontrolpunktet:

- i køling eller automatisk drift. Blæseren standser.
- under opvarmning. Blæseren kører med lav luftstrømsmængde.

### 5.8.1 Justering af luftstrømsmængden

**1** Tryk på for at komme til karruselmenuen med justering af luftstrømsmængden. Når man holder trykket ned, ændres driftstilstanden på følgende måde:



**INFORMATION**

- I karruselmenuen kan du gå i begge retninger med < og > eller ^ og ˇ.
- Karruselmenuen starter altid med den aktuelt aktive indstilling.

## 5.9 Luftstrømmens retning


Luftstrømmens retning er den retning, som indendørsenheden blæser luften ud i. Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgæller). Justér luftstrømmens retning efter ønske og i drejet eller fast position.

| Indstilling | Luftstrømsretning |
|---|---|
| Lodret automatisk drejning  | Flytter de vandrette lameller (klapper) op og ned. |
| Vandret automatisk drejning  | Flytter de lodrette lameller (luftgæller) fra side til side. |
| 3-D luftstrømsretning   | Samtidig bevægelse op og ned og fra side til side |
| [—] | Forbliver i en fast position. |

**FORSIGTIG**

Brug ALTID den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og luftgællernes position. Hvis klapperne og luftgællerne drejer, og du forsøger at bevæge dem med hånden, vil mekanismen knække.


Klappens bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i øverste position, når luftstrømsmængden ændres til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

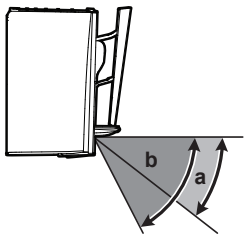


**a** Klappens område ved køling eller tørring
**b** Klappens område ved opvarmning eller kun ventilation


### Comfort Airflow

Enheden ændrer automatisk luftstrømmens retning for at opvarme eller afkøle rummet mere effektivt. Direkte luftstrøm fra enheden bliver mindre kraftig.

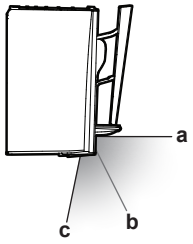


**a** Klappens position ved køling og tørring
**b** Klappens position ved opvarmning (**lodret luftstrøm FRA**)
**c** Klappens position ved opvarmning (**lodret luftstrøm TIL**)

**Ved køling og tørring**

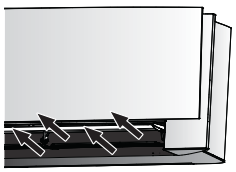


Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs loftet.


Comfort Airflow **aktiveret**



Comfort Airflow **deaktiveret**

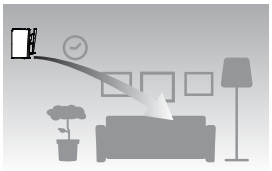




**Ved opvarmning**

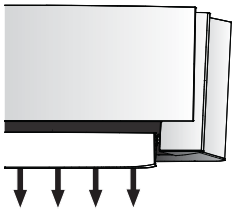

Luftstrømmens retning justeres for at sprede luften langs gulvet.

**Hvis funktionen med lodret luftstrøm er slået TIL**: Enheden detekterer rum- og gulvtemperaturen og vælger automatisk 1 af 3 luftstrømsretninger (rumopvarmning, nedad, lodret).

**Hvis funktionen med lodret luftstrøm er slået FRA**: Enheden kører kun med luftstrøm i nedadgående retning.
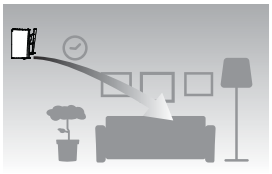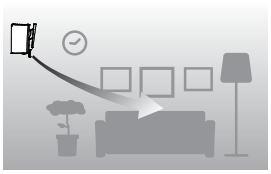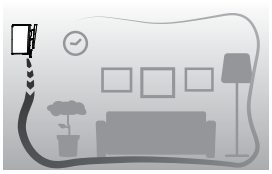
| Luftstrøm til rumopvarmning | Nedadgående luftstrøm | Lodret luftstrøm |
|---|---|---|
|  |  |  |

**INFORMATION**

Hvis du ønsker at deaktivere funktionen med lodret luftstrøm (hvis der f.eks. er et møbel eller en anden genstand under enheden) se "Funktion med lodret luftstrøm TIL/FRA" [▸ 26]. Når funktionen med lodret luftstrøm er deaktiveret, indstilles luftstrømmens retning til nedad.

**INFORMATION**

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang. Hvis lodret automatisk drejning er valgt, annulleres Comfort airflow.

Ved brug af Comfort airflow kan du IKKE justere luftstrømsmængde-indstillingen. ⊘ symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til menuen med justering af luftstrømmens retning med < og >. Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

**Menu med justering af luftstrømmens retning**



2 Foretag følgende justeringer af luftstrømmens retning i denne menu. Tryk herefter på for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på for at forlade og gå til startsiden.

Indstillingsliste



5.9.1 Justering af lodret luftstrømsretning ..... 41
5.9.2 Justering af vandret luftstrømsretning ..... 41
5.9.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning ..... 41
5.9.4 Start/stop af Comfort airflow-drift ..... 42


## 5.9.1 Justering af lodret luftstrømsretning


1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til skærmbilledet med lodret luftstrøm med og .

2 Du kan ændre indstillingen med og .

**Lodret luftstrøm - dreje**

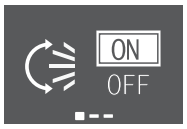


**Lodret luftstrøm - fast**

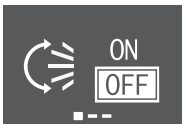


3 **Lodret drejning.** Tryk på for at bekræfte valget.

**Resultat:** vises i bunden af startsiden. Klapperne (vandrette lameller) begynder at dreje.

4 **Fast position.** Tryk på , når klapperne har nået den ønskede stilling.


**Resultat:** vises ikke længere i bunden af startsiden. Klapperne vil standse.

## 5.9.2 Justering af vandret luftstrømsretning

1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til skærmbilledet med vandret luftstrøm med og .

2 Du kan ændre indstillingen med og .

**Vandret luftstrøm - dreje**

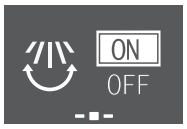


**Vandret luftstrøm - fast**




3 **Vandret drejning.** Tryk på for at bekræfte valget.

**Resultat:** vises i bunden af startsiden. Luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

4 **Fast position.** Tryk på , når luftgællerne har nået den ønskede stilling.

**Resultat:** vises ikke længere i bunden af startsiden. Luftgællerne vil standse.

**INFORMATION**


Når enheden er installeret i et hjørne af et rum, skal luftgællernes retning pege væk fra væggen. Effekten vil falde, hvis en væg blokerer luften.

## 5.9.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

1 Indstil lodret og vandret luftstrøm til ON.

2 3D vises i bunden af startsiden. Klapperne (vandrette lameller) og luftgællerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

**Lodret luftstrøm TIL**

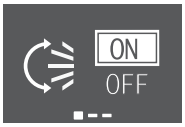


**Vandret luftstrøm TIL**




3 For at anvende fast position skal du indstille lodret og vandret luftstrøm til OFF, når klapperne og luftgællerne har nået den ønskede stilling.

**Resultat:** 3D vises ikke længere i bunden af startsiden. Klapperne og lamellerne standser.

### 5.9.4 Start/stop af Comfort airflow-drift

1 I indstillingsmenuen for luftstrømsretning skal du gå til Comfort Airflow-skærmbilledet med < og >.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

**Comfort Airflow aktiveret**




**Comfort Airflow deaktiveret**




3 Tryk på v for at bekræfte valget.

**Resultat: Comfort Airflow aktiveret:** vises i bunden af startsiden.

**Resultat:** Comfort Airflow **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsiden.

## 5.10 Intelligent eye

Systemet registrerer bevægelse i rummet og justerer automatisk luftstrømmens retning og temperatur for at undgå direkte kontakt med personer. Hvis der ikke registreres bevægelser i rummet i mere end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

| Drift | Energibesparende drift |
|---|---|
| Opvarmning | Temperaturen sænkes med 2°C. |
| Køling og tørring | Hvis temperaturen i rummet er:<br>▪ <30°C, øges temperaturen med 2°C<br>▪ ≥30°C, øges temperaturen med 1°C |
| Kun blæser | Reducerer luftstrømmen. |

### Om Intelligent eye-sensoren

**BEMÆRK**

- Man må ikke slå eller skubbe på Intelligent eye-sensoren. Det kan medføre driftsfejl.
- Placér IKKE store objekter nær ved Intelligent eye-sensoren.

**INFORMATION**

Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig med Intelligent eye-funktionen.

- **Detekteringsområde.** Op til 9 m.
- **Detekteringsfølsomhed.** Ændres i forhold til placering, i forhold til antal personer i rummet, temperaturområdet osv.
- **Detekteringsfejl.** Sensoren kan ved en fejltagelse detektere kæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.


### 5.10.1 Start/stop af Intelligent eye-funktion

1. Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til Intelligent eye-skærmbilledet med < og >.
2. Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

**Intelligent eye aktiveret**




**Intelligent eye deaktiveret**

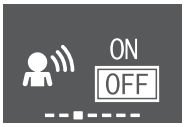


3. Tryk på v for at bekræfte valget.

   **Resultat:** Intelligent eye **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

   **Resultat:** Intelligent eye **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

## 5.11 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her kan du få maksimal udnyttelse.

| Tilstand | Luftstrømsmængde |
|---|---|
| Køling/opvarmning | ▪ For at maksimere køle-/varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet.<br>▪ Luftstrømmen sættes på maksimum.<br>▪ Indstillinger for temperatur og luftstrømsmængde kan IKKE ændres. |
| Tørring | ▪ Temperaturindstillingen sænkes med 2,5°C.<br>▪ Indstillingen af luftstrømsmængden forøges en smule. |
| Kun blæser | Luftstrømmen sættes på maksimum. |

**INFORMATION**

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo, Comfort Airflow eller støjsvag drift af udendørsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen øger IKKE enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kører med maks. kapacitet.

### 5.11.1 Start/stop Powerful

1 Tryk på for at komme til Powerful-funktionens pop up-menu.

2 Tryk på eller og for at aktivere eller deaktivere funktionen.

**Resultat:** Powerful-funktion **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

**Resultat:** Powerful-funktion **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

**Powerful-funktion aktiveret**



**Powerful-funktion deaktiveret**



**INFORMATION**


- Powerful-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.
- Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften. vises ikke længere i bunden af startsiden.

## 5.12 Econo

Dette er en funktion, som muliggør effektiv drift ved at begrænse værdien for maks. strømforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, når produktet kører sideløbende med andet udstyr.

**INFORMATION**

- Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Econo reducerer strømforbruget på udendørsenheden ved at begrænse kompressorens rotationshastighed. Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker Econo-funktionen IKKE strømforbruget yderligere.

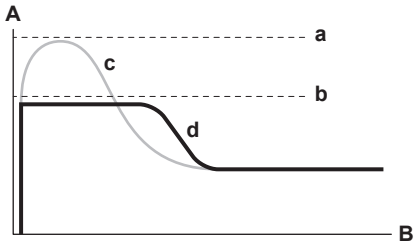


**A** Driftsstrøm og strømforbrug
**B** Tid
**a** Maksimum under normal drift
**b** Maksimum under Econo-drift
**c** Normal drift
**d** Econo


- Diagrammet er udelukkende til illustration.
- Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i Econo-drift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

### 5.12.1 Start/stop Econo


1 Tryk på for at komme til hovedmenuen, og gå til Econo-skærmbilledet med og .

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

**Econo-funktion aktiveret**

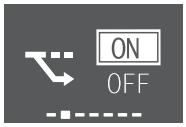


**Econo-funktion deaktiveret**

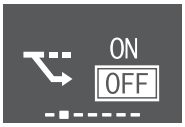


3 Tryk på v for at bekræfte valget.

**Resultat:** Econo-funktion **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

**Resultat:** Econo-funktion **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

**INFORMATION**

- Econo-funktionen kan kun vælges, når enheden kører. symbolet på skærmen viser, at funktionen aktuelt er blokeret.
- Hvis du trykker på , eller hvis du skifter driftstilstand til kun ventilation, annulleres driften med Econo-funktion. vises ikke længere i bunden af startsiden.

## 5.13 Udendørsenhed støjsvag drift

Brug Udendørsenhed støjsvag drift, når du ønsker at reducere støjniveauet for udendørsenheden. **Eksempel:** Om natten.

**INFORMATION**

- Powerful-funktionen og Udendørsenhed støjsvag drift kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.
- Denne funktion er kun tilgængelig i automatik, køling og opvarmning.
- Udendørsenhed støjsvag drift begrænser kompressorens hastighed. Hvis kompressorens hastighed allerede er lav, reducerer støjsvag drift af udendørsenheden IKKE kompressorens hastighed yderligere.

### 5.13.1 Start/stop af Udendørsenhed støjsvag drift

1 Tryk på for at komme til pop up-menuen for støjsvag drift af udendørsenheden.

**Udendørsenhed støjsvag drift aktiveret**



**Udendørsenhed støjsvag drift deaktiveret**



2 Tryk på eller < og > for at aktivere eller deaktivere funktionen.

**Resultat:** Udendørsenhed støjsvag drift **aktiveret:** vises i bunden af startsiden.

**Resultat:** Udendørsenhed støjsvag drift **deaktiveret:** vises ikke længere i bunden af startsiden.

**Bemærk:** vises stadig på startsiden, selvom du slukker enheden med den trådløse fjernbetjening eller indendørsenhedens ON/OFF kontakt.

## 5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensning)

Streamer danner højhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at reducere dårlig lugt. Sammen med titanium-apatit desodoriseringsfilteret og luftfiltrene renser denne funktion luften i rummet.

**INFORMATION**

- Højhastigheds-elektronerne dannes og absorberes inde i enheden for at opnå sikker drift.
- Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.
- Hvis luftstrømmen bliver svag, kan afgivelsen fra Streamer ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

### 5.14.1 Start/stop af drift med Flash Streamer (luftrensning)

1 Tryk på ··· for at gå ind i hovedmenuen. Flash Streamer-skærmbilledet er i første position i hovedmenuen.

2 Du kan ændre indstillingen med ^ og v.

**Flash streamer-funktion aktiveret**




**Flash streamer-funktion deaktiveret**




3 Tryk på v for at bekræfte valget.

**Resultat:** Flash streamer-funktion **aktiveret**: vises i bunden af startsiden.

**Resultat:** Flash streamer-funktion **deaktiveret**: vises ikke længere i bunden af startsiden.

## 5.15 Indstilling af ur og timer

1 Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på ···, og gå til indstillingsmenuen for ur og timer med < og >. Tryk på v for at gå ind i menuen.

**Indstillingsmenu for ur og timer**



2 Foretag følgende indstillinger af ur og timer i denne menu. Tryk herefter på v for at gå tilbage til hovedmenuen, eller tryk på ··· for at forlade og gå til startsiden.

Indstillingsliste

5.15.1 Indstilling af ur ..... 46
5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF) ..... 48
5.15.3 Weekly timer-funktion ..... 50

### 5.15.1 Indstilling af ur


Hvis IKKE indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, fungerer ON-timer, OFF-timer og uge-timer ikke korrekt. Uret skal indstilles igen:

- Efter at en afbryder har slukket for enheden.
- Efter strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening.

### Indstilling af uret

**1** I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til skærmbilledet med indstilling af ur med < og >. Foretag indstillingen med ✓.


**Indstilling af ur** (viser aktuel indstilling af ur)

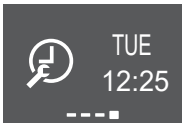


**Bemærk:** Hvis uret endnu ikke har været indstillet, kommer du først til indstilling af ur. Der kan ikke foretages timer-indstillinger, før uret er indstillet.

**2** Du kan ændre ugedagen med ^ og ✓.


**Indstilling af ugedag**

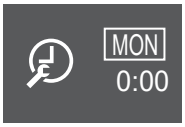


| Visning | Ugedag |
|---|---|
| MON | Mandag |
| TUE | Tirsdag |
| WED | Onsdag |
| THU | Torsdag |
| FRI | Fredag |
| SAT | Lørdag |
| SUN | Søndag |

**3** Gå til indstilling af timer med >.


**Indstilling af timer**

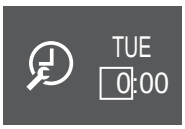


**4** Du kan ændre time-formatet med ^ og ✓ (24-timers format).

**5** Gå til indstilling af minutter med >.

**Indstilling af minutter**

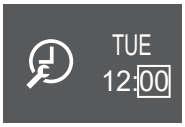


**6** Du kan ændre indstilling af minutter med ^ og ✓.

### 5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmæssige ved automatisk til- /frakobling af klimaanlægget om natten eller om morgenen. Du kan også bruge OFF-timer og ON-timer kombineret.

**INFORMATION**

Programmér timeren igen i tilfælde af:

- En afbryder har slukket for enheden.
- Strømsvigt.
- Efter udskiftning af batterier i den trådløse fjernbetjening bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

**INFORMATION**

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "Indstilling af uret" [▶ 47].


**Start/stop OFF timer**

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til OFF-timer skærmbilledet med < og >.

**OFF-timer deaktiveret**




**OFF-timer indstillet til 7:00**

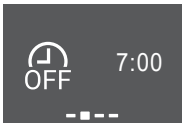


2 Tryk på ∨ for at komme til OFF-timer indstillingsmenuen.

**Resultat:** Når OFF-timeren indstilles første gang, vises det aktuelle tidspunkt rundet op til et 10-minutters interval.


**Resultat:** Hvis OFF-timeren allerede har været indstillet, vises den seneste indstilling.

3 Skift CANCEL til TIME med ∧.


4 Gå til indstilling af timer med >. Du kan ændre time-indstillingen med ∧ og ∨ til 24-timers format.

5 Gå til indstilling af minutter med >. Du kan ændre minut-indstillingen med ∧ og ∨ i 10-minutters intervaller.


**Skift CANCEL til TIME**

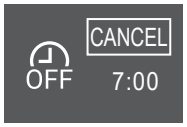


**Indstil timer**

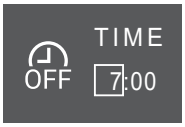


**Indstil minutter**

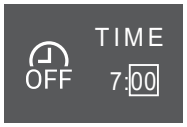


6 Tryk på ∨ for at bekræfte valget.

**Resultat:** OFF vises i bunden af startsiden. Den indstillede tid vises på OFF-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser orange. Enheden stopper på det indstillede tidspunkt.

7 **For at annullere** timer-indstillingen skal du gå til OFF-timer indstillingsmenuen og ændre TIME til CANCEL.

**Resultat:** OFF vises ikke længere i bunden af startsiden. Der vises ikke en tidsangivelse på OFF-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

**INFORMATION**

Når du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen. Når batterierne i den trådløse fjernbetjening udskiftes, bibeholder fjernbetjeningen tidsindstillingen for ON/OFF-timeren, men timeren er annulleret.

**Drift indstillet til nat**

Når OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlægget automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved køling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for høj grad af køling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur om natten.


### Start/stop ON timer

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til ON-timer skærmbilledet med < og >.

**ON-timer deaktiveret**




**ON-timer indstillet til 14:00**

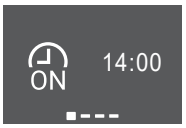


2 Tryk på ⌄ for at komme til ON-timer indstillingsmenuen.

**Resultat:** Når ON-timeren indstilles første gang, vises det aktuelle tidspunkt rundet op til et 10-minutters interval.


**Resultat:** Hvis ON-timeren allerede har været indstillet, vises den seneste indstilling.

3 Skift CANCEL til TIME med ^.


4 Gå til indstilling af timer med >. Du kan ændre time-indstillingen med ^ og ⌄ til 24-timers format.

5 Gå til indstilling af minutter med >. Du kan ændre minut-indstillingen med ^ og ⌄ i 10-minutters intervaller.

**Skift CANCEL til TIME**

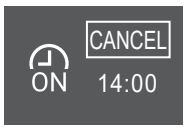


**Indstil timer**

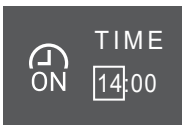


**Indstil minutter**




6 Tryk på ⌄ for at bekræfte valget.

**Resultat:** ON vises i bunden af startsiden. Den indstillede tid vises på ON-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser orange. Enheden starter på det indstillede tidspunkt.


7 For at annullere timer-indstillingen skal du gå til On-timer indstillingsmenuen og ændre TIME til CANCEL.

**Resultat:** ON vises ikke længere i bunden af startsiden. Der vises ikke en tidsangivelse på ON-timer skærmbilledet i hovedmenuen. Daikin Eye lyser ikke længere orange.

**Kombineret brug af OFF timer og ON timer**

1 Se "Start/stop OFF timer" [▸ 48] og "Start/stop ON timer" [▸ 49] vedrørende justering af timere.

**Resultat:** OFF og ON vises i bunden af startsiden.
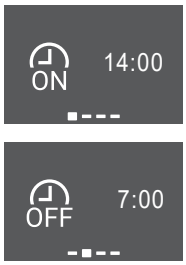
| Eksempel: | | | |
|---|---|---|---|
| **Visning** | **Aktuelt tidspunkt** | **Indstilles, mens...** | **Drift** |
|  | 06:00 | enheden kører. | Standser 07:00 og starter 14:00. |
| | | Enheden kører IKKE. | Starter 14:00. |



## 5.15.3 Weekly timer-funktion

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag.

**Eksempel:** Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og en forskellig indstilling for weekend.

**INFORMATION**

Følgende indstillingsprocedure gælder kun for den trådløse fjernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller uge-timeren i ONECTA appen. Se "4.4.3 Trådløs LAN-forbindelse" [▸ 22] for yderligere information.

| Ugedag | Eksempel på indstilling |
|---|---|
| **Mandag~fredag**<br>▪ Foretag op til 4 indstillinger for hver dag. |  |
| **Lørdag**<br>▪ Ingen timer-indstilling | — |
| **Søndag**<br>▪ Foretag op til 4 indstillinger. |  |

- **ON-ON-ON-ON indstilling.** Muliggør tidsplanlægning og indstilling af temperatur.
- **OFF-OFF-OFF-OFF indstilling.** Det er kun deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

**Bemærk:** Ret den trådløse fjernbetjening mod indendørsenheden og kontrollér for modtagetone, når du indstiller uge-timer funktionen.

**INFORMATION**

Uret SKAL være indstillet korrekt, før timer-funktionerne kan anvendes. Se "Indstilling af uret" [▸ 47].

**INFORMATION**

- Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON-timer samtidig. OFF/ON-timer har forrang. Uge-timeren går på standby, og WEEK forsvinder fra startsiden. Når OFF/ON-timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.
- Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON-timertilstand, tid og temperatur (kun i ON-timertilstand). Andre indstillinger er baseret på tidligere ON-timer indstilling.

### Indstilling af Weekly timer-funktion

1 I indstillingsmenuen for ur og timer skal du gå til menuen med indstilling af uge-timer med < og >.

2 Skift OFF til ON med ^ og v, og tryk så på v for at bekræfte dit valg.

**Resultat:** Daikin Eye lyser orange. Indstillinger for første ugedag vises (4 indtastninger for hver dag).

**Uge-timer deaktiveret**




**Uge-timer aktiveret**




3 Skift mellem dage med < og >. Skift mellem de 4 indtastninger med ^ og v.


**Eksempel:**




Tomt felt – ingen indstilling for mandag




Enheden **starter**: tirsdag 16:50 med 25°C temperatur-kontrolpunkt

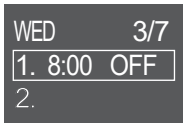



Enheden **stopper**: onsdag 8:00

4 Tryk på v for at indlæse indstillingen.


5 Her skal du ændre indstillingen til ON, OFF eller DEL.

**ON-timer**

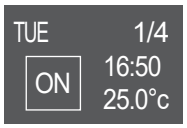


Enheden starter på det indstillede tidspunkt og temperatur-kontrolpunkt.

**OFF-timer**

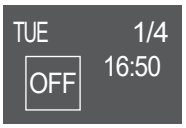


Enheden stopper på det indstillede tidspunkt.

**Slet**




Slet denne indtastning

#### ON/OFF-timer

6 Gå til indstilling af timer med >. Du kan ændre time-indstillingen med ^ og v til 24-timers format.

7 Gå til indstilling af minutter med >. Du kan ændre minut-indstillingen med ^ og v i 10-minutters intervaller.

8 **For OFF-timer.** Bekræft indstillingen med .

**Resultat:** Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Den nye indtastning vises på indtastningslisten. Enheden starter og stopper på det indstillede tidspunkt. Indtastningslisten er sorteret efter tid.

9 **For ON-timer** kan du også indstille temperatur-kontrolpunktet. Gå til temperaturindstilling med . Du kan ændre kontrolpunktet med og . Bekræft indstillingen med .

**Resultat:** Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Den nye indtastning vises på indtastningslisten. Enheden starter med temperatur-kontrolpunktet. Indtastningslisten er sorteret efter tid.

**INFORMATION**

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C på den trådløse fjernbetjening, bemærk dog:

- Under køling og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
- Under opvarmning og i automatisk tilstand kører enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet til 31~32°C.


### Slet indtastning

1 For at slette de enkelte indtastninger skal du ændre indstillingen til DEL og bekræfte med .

**Resultat:** Ugedagen med 4-dages indtastninger vises. Indtastningen slettes. Indtastningslisten for dag er sorteret efter tid.

## 5.16 Om multisystem

I multisystem, 1 udendørsenhed tilsluttet flere indendørsenheder. **Eksempel:**

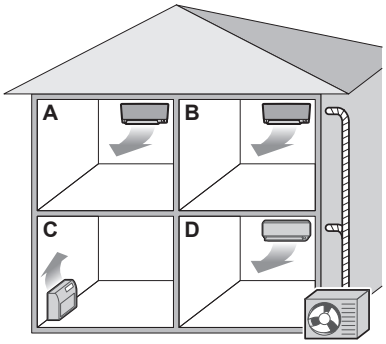


### 5.16.1 Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kræver en første programmering under installation. Kontakt din forhandler for at få hjælp.

**Når indstilling af prioriteret rum er inaktiv eller ikke findes**

Når der er mere end en indendørsenhed i drift, har den enhed, der først blev tændt, forrang. Indstil andre enheder til samme driftstilstand. Ellers vil de gå i standby, og Daikin Eye vil blinke (signalerer IKKE driftsfejl).

**Undtagelser:** Hvis den første enhed, der startes, er indstillet til **kun ventilation**, og der i det andet rum er indstillet **opvarmning**, har enheden indstillet til opvarmning forrang. Den første enhed går i standby, og Daikin Eye blinker.

**INFORMATION**

- Driftstilstandene køling, tørring og kun ventilation kan anvendes på samme tid.
- I automatisk driftstilstand vælges køling eller opvarmning automatisk, alt afhængigt af rumtemperaturen og temperaturindstillingen. Hvis automatisk tilstand er valgt for alle enhederne, kører alle enhederne i den driftstilstand, der er valgt for den enhed, som startes først.

#### Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

Se "5.13 Udendørsenhed støjsvag drift" [▸ 45].

1. Indstil støjsvag drift af udendørsenhed i alle rum med enhedernes trådløse fjernbetjeninger.
2. For at annullere støjsvag drift af udendørsenhed kan du standse driften i et rum med en trådløs fjernbetjening.

   **Resultat:** Driften standses i alle rum. vises stadig på displayet på de trådløse fjernbetjeninger.
3. For at få fjernet symbolet fra de andre trådløse fjernbetjeninger skal man standse støjsvag drift af udendørsenhed separat i alle rum.

**Resultat:** symbolet forsvinder.

### Når indstilling af prioriteret rum er aktiv

Du kan vælge en forskellig driftstilstand for hvert rum.

**Eksempel:** Rum A har forrang, køledrift er valgt.

| Driftstilstand i rum B, C, D | Status for rum B, C og D |
|---|---|
| Køling, Tørring eller Kun ventilation | Aktuel driftstilstand opretholdes |
| Opvarmning | Standby-tilstand. Driften genoptages, når enheden i rum A standser. |
| Automatisk | Hvis køling fortsætter. Hvis enheder, der er i varmetilstand, går i standby. Driften genoptages, når enheden i rum A standser. |

#### Forrang ved anvendelse af Powerful-drift

**Eksempel:** Rum A har forrang. Enheder i rum B, C og D kører.

1. Vælg Powerful-drift i rum A.

**Resultat:** Kapaciteten i rum A forøges. Køling eller opvarmning i rum B, C og D kan være reduceret en anelse.

#### Prioritet ved anvendelse af støjsvag drift af udendørsenhed

**Eksempel:** Rum A har forrang.

1. Vælg Udendørsenhed støjsvag drift på en enhed.

**Resultat:** Alle enheder skifter til Udendørsenhed støjsvag drift med det samme.

## 5.16.2 Støjsvag drift nat

Støjsvag drift nat kræver en første programmering under installationen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Denne tilstand reducerer udendørsenhedens støjniveau om natten gennem en reduktion af køleeffekten.

Støjsvag drift nat aktiveres automatisk, når temperaturen falder ≥ 5°C i forhold til den højeste temperatur, der er registreret i løbet af dagen.

### 5.16.3 Låst tilstand køling/opvarmning i multisystem

Låst tilstand køling/opvarmning kan indstilles via multi-udendørsenheden. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Låst tilstand køling/opvarmning tvinger enheden til enten at køre i køle- eller varmedrift. Aktivér denne funktion, når du ønsker at indstille alle indendørsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.

**INFORMATION**

Låst tilstand køling/opvarmning kan IKKE aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

# 6 Energibesparelse og optimal drift

**INFORMATION**

- Selv når enheden er slukket, bruges der strøm.
- Når strømmen tilsluttes igen efter en strømafbrydelse, kører enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

**FORSIGTIG**

Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.

**BEMÆRK**

Placér IKKE genstande, som IKKE må blive våde, under enheden. Kondens på enheden eller på kølerørene eller blokering af drænet kan medføre, at det drypper. **Mulig konsekvens:** Genstande under enheden kan blive tilsmudsede eller beskadigede.

**ADVARSEL**

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske nær klimaanlægget, og brug IKKE spray tæt på enheden. Dette kan medføre brand.

**FORSIGTIG**

Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

- Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persienner.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation.
- Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten.
- Pas på IKKE at køle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer det på energien.
- Placer ALDRIG ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af varme-/køleeffekten eller stoppe driften.
- Slå afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i længere perioder. Hvis afbryderen er slået til, bruger enheden strøm. Slå afbryderen til 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn kørsel.
- Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis drænafgangen blokeres.
- Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Bemærk, at det kan vare et stykke tid, før rumtemperaturen når den indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.
- Justér luftstrømmens retning, så der ikke samles kold luft ved gulvet eller varm luft ved loftet. (Justér luftstrømmens retning opad under køling eller tørring og nedad under opvarmning).
- Undgå, at luftstrømmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.

- Kør med systemet inden for det anbefalede temperaturområde (26~28°C for køling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.

# 7 Vedligeholdelse og service

## I dette afsnit


7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service ..... 57
7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening ..... 58
7.3 Rengøring af frontpanelet ..... 59
7.4 Åbning af frontpanelet ..... 59
7.5 Om luftfiltrene ..... 60
7.6 Rengøring af luftfiltre ..... 60
7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ..... 61
7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter) ..... 62
7.9 Lukning af frontpanelet ..... 62
7.10 Afmontering af frontpanelet ..... 62
7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode ..... 63


## 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montøren skal foretage vedligeholdelse en gang om året.

### Om kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og $CO_2$-ækvivalent.

**Formel til at beregne mængden i $CO_2$-ækvivalente ton:** GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

**BEMÆRK**

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er tilstrækkelig ventilation uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt). Rummets størrelse skal være som anført i afsnittet Generelle sikkerhedsforanstaltninger.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Ved rensning af klimaanlægget eller luftfilteret skal man standse driften og slå alle FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

**FORSIGTIG**

Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

**ADVARSEL**

Pas på ved brug af stiger, når du arbejder i højden.

## 7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening

**ADVARSEL**

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der rengøres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller det kan medføre vandlækage. Hvis der kommer rensemidler på elektriske komponenter, såsom motorer, kan det medføre fejl, røg eller antændelse.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**


Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen OFF trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

**BEMÆRK**

- Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. **Mulig konsekvens:** Misfarvning og deformering.
- Brug IKKE poleremidler.
- Brug IKKE en skurebørste. **Mulig konsekvens:** Coatingen på overfladen skrælles af.
- Som slutbruger må du ALDRIG selv rengøre enhedens indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

1 Rengør med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

## 7.3 Rengøring af frontpanelet

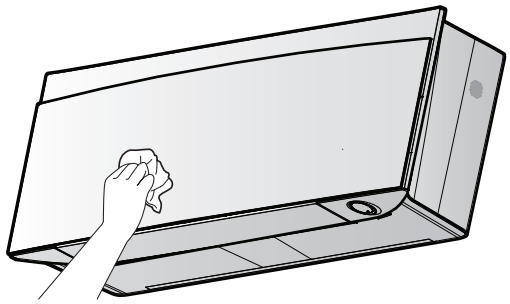

1 Rengør frontpanelet med en blød klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.

## 7.4 Åbning af frontpanelet

1 Stands driften med .

**Resultat:** Frontpanelet lukkes automatisk.


2 Åbn frontpanelet med den trådløse fjernbetjening. Se "4.4.2 Åbning af frontpanelet" [▸ 22].

**Resultat:** Frontpanelet åbnes.

3 Slå strømforsyningen FRA.

4 Træk ned i de to låse på bagsiden af frontpanelet.


5 Åbn frontpanelet, indtil holderen kan gå i indgreb med holdetappene.

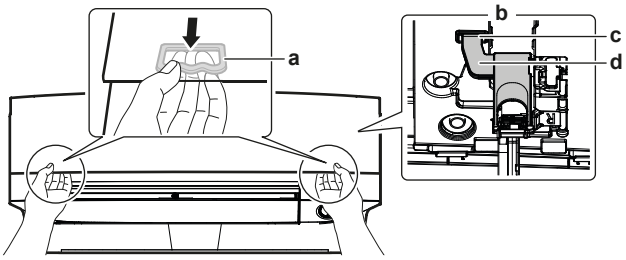


**a** Lås (1 i hver side)
**b** Frontpanelets bagside
**c** Holdetap
**d** Holder

**INFORMATION**

Hvis du IKKE kan finde den trådløse fjernbetjening, eller hvis du anvender en anden styreenhed. Træk forsigtigt opad i frontpanelet, som vist på følgende billede.

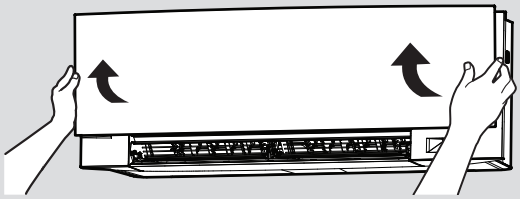

## 7.5 Om luftfiltrene


Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:

- IKKE kan desodorisere luften,
- IKKE kan rense luften,
- medfører dårlig opvarmning/køling,
- medfører lugtgener.


## 7.6 Rengøring af luftfiltre

**1** Tryk på fligen midt for hvert luftfilter, og træk ned.


**2** Træk luftfiltrene ud.

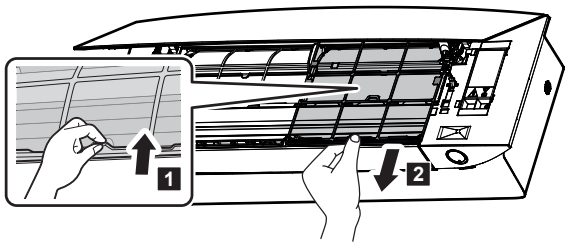



**3** Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret fra fligene.

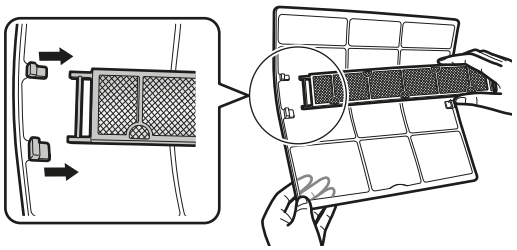

**4** Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en støvsuger.

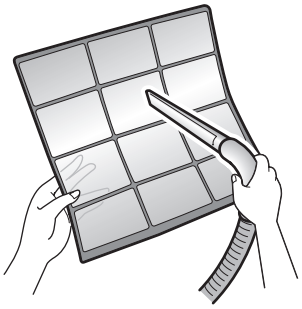

**5** Lad dem ligge i blød i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

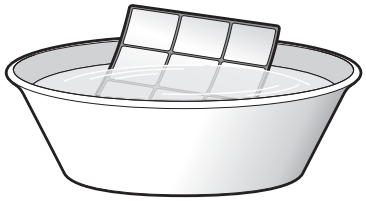

**INFORMATION**


- Hvis IKKE støvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tørre i skyggen.
- Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvpartikelfilteret.
- Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

## 7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)


**INFORMATION**

Rengør filteret med vand hver 6. måned.

**1** Frigør titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sølvallergi-luftrensningsfilteret fra alle 4 hager.

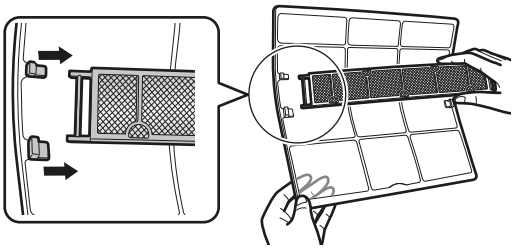


**2** Rens filteret for støv med en støvsuger.

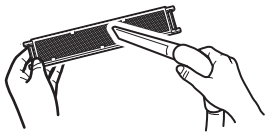

**3** Lad filteret ligge i blød i varmt vand i 10 til 15 minutter.

**Bemærk:** Tag IKKE filteret ud af rammen.

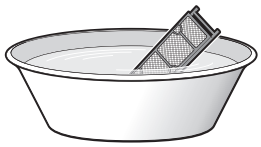


**4** Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tørre i skyggen. Forsøg IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

## 7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)

**INFORMATION**

Udskift filteret hvert 3. år.

1 Fjern filteret fra fligene på filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

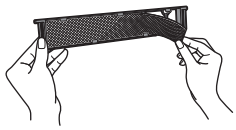

**INFORMATION**


- Smid IKKE filterrammen væk, den skal bruges igen.
- Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sølvpartikelfilter hos din forhandler.

## 7.9 Lukning af frontpanelet


1 Montér filtrene som før.

2 Løft frontpanelet en smule, og frigør holderen fra tappene.

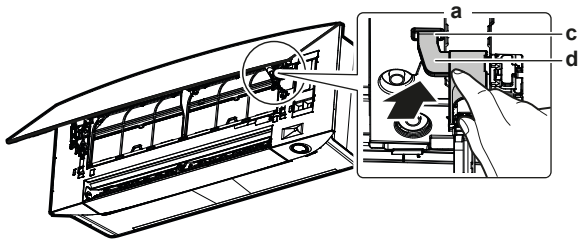


**a** Frontpanelets bagside
**b** Holdetap
**c** Holder

3 Luk frontpanelet.

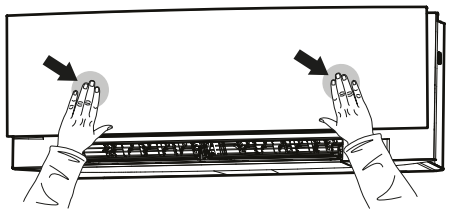

4 Tryk frontpanelet nedad, indtil det går i indgreb.


## 7.10 Afmontering af frontpanelet

**INFORMATION**

Afmontér KUN frontpanelet, hvis det skal udskiftes.


1 Åbn frontpanelet. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [▸ 59].

2 Åbn panelets låse bag på panelet (1 i hver side).

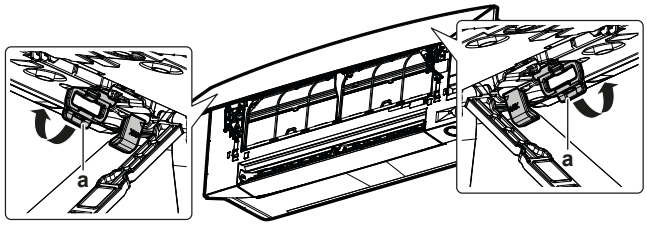



**a** Panellås

3 Skub højre arm en smule mod højre for at frigøre akslen fra slidsen i højre side.

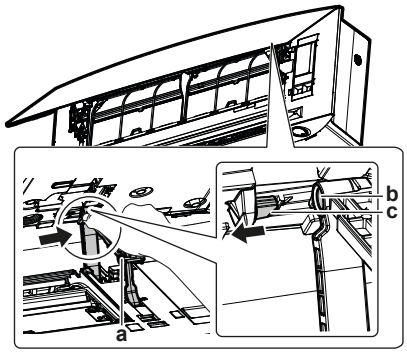


**a** Arm
**b** Akselslids
**c** Aksel

4 Frigør frontpanelets aksel fra slidsen i venstre side.

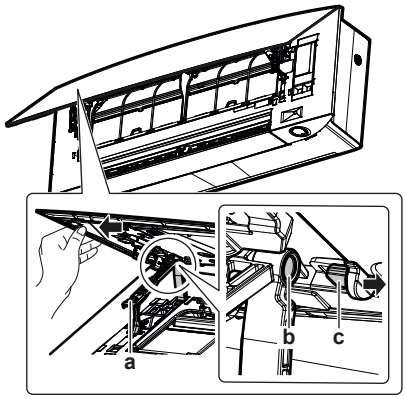


**a** Arm
**b** Akselslids
**c** Aksel

5 Afmontér frontpanelet.

6 Gå frem i omvendt rækkefølge ved montering af frontpanelet.

## 7.11 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

Lad enheden køre i tilstanden **kun ventilation** i flere timer for at tørre enheden indvendigt.

1 Indstil driftstilstanden til kun ventilation, se "5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt" [▸ 32].

2 Slå afbryderen FRA efter standsning.

3 Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

**4** Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening.

**INFORMATION**

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget. Kontakt din forhandler vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere års brug. Dette resulterer i dårlig ydelse.

# 8 Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

**Stands driften og AFBRYD strømforsyningen, hvis der forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt osv.).**

Hvis man lader enheden køre videre under disse omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

| Funktionsfejl | Afhjælpning |
|---|---|
| Hvis en sikkerhedsindretning som f.eks. en sikring, en afbryder eller en fejlstrømsafbryder udløses gentagne gange, eller hvis ON/OFF-kontakten IKKE virker korrekt. | Sluk for hovedafbryderen. |
| Hvis der lækker vand fra enheden. | Stands driften. |
| Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. | Afbryd strømforsyningen. |
| Daikin Eye blinker, og du kan kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Se "8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder" [▸ 68] for at få vist fejlkoden. | Kontakt installatøren, og oplys fejlkoden. |

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

| Funktionsfejl | Afhjælpning |
|---|---|
| Hvis systemet slet ikke fungerer. | ▪ Se efter, om der er strømfejl. Vent, indtil strømforsyningen er genoprettet. Hvis der sker strømsvigt under driften, starter systemet automatisk igen, så snart strømforsyningen er retableret.<br>▪ Kontrollér, om frontpanelet er åbent under drift. Stands driften, og start indendørsenheden igen med den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis tilsluttet).<br>▪ Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om nødvendigt.<br>▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening.<br>▪ Kontrollér timer-indstillingen. |
| Systemet standses pludseligt. | ▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage.<br>▪ Klimaanlægget kan standse efter pludselige store spændingsudsving for at beskytte systemet. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. |

| Funktionsfejl | Afhjælpning |
|---|---|
| Blæseren standser under drift med luftstrøm. | Hvis den indstillede temperatur er opnået, reduceres luftstrømmen, og driften standses. Driften startes automatisk igen, når indendørstemperaturen stiger eller falder. |
| Klapperne begynder IKKE at dreje med det samme. | Indendørsenheden justerer klappernes position. Klapperne begynder snart at dreje. |
| Driften starter IKKE hurtigt. | Hvis der er blevet trykket på ON/OFF knappen lige efter standsning af driften, eller hvis der er blevet skiftet driftstilstand. Driften starter efter 3 minutter for at beskytte systemet. |
| Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig. | ▪ Kontrollér den indstillede luftstrømsmængde. Se "5.8 Luftstrømsmængde" [▸ 38].<br>▪ Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur" [▸ 33].<br>▪ Kontrollér, om luftstrømmens retning er korrekt. Se "5.9 Luftstrømmens retning" [▸ 39].<br>▪ Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen på indendørsenheden er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri luftpassage.<br>▪ Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens luftfiltrene. Se "7 Vedligeholdelse og service" [▸ 57].<br>▪ Se efter åbne døre og vinduer. Luk døre og vinduer for at undgå træk.<br>▪ Kontrollér, om enheden kører i funktionen ECONO eller Udendørsenhed støjsvag drift. Se "5.12 Econo" [▸ 44] og "5.13 Udendørsenhed støjsvag drift" [▸ 45].<br>▪ Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden. Flyt møblerne. |
| Systemet kører, men opvarmning er utilstrækkelig (der blæses IKKE luft fra enheden). | ▪ Klimaanlægget kan varme op til varmedrift. Vent mellem 1 og 4 minutter.<br>▪ Hvis der høres en susende lyd, kan udendørsenheden køre med afrimning. Vent mellem 4 og 12 minutter. |
| Frontpanelet åbner IKKE. | Kontrollér for forhindringer, og forsøg at åbne frontpanelet med den trådløse fjernbetjening. Se "7.4 Åbning af frontpanelet" [▸ 59]. |
| ON/OFF-timeren virker IKKE i forhold til indstillingerne. | ▪ Kontrollér, om uge-timeren og ON/OFF-timeren er indstillet til samme tidspunkt. Ændring eller deaktivering af indstillingen. Se "5.15.2 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)" [▸ 48] og "5.15.3 Weekly timer-funktion" [▸ 50].<br>▪ Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet korrekt. Se "5.15.1 Indstilling af ur" [▸ 46]. |
| Unormal funktion under drift. | Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen OFF og ON igen. |

| Funktionsfejl | Afhjælpning |
|---|---|
| Enheden modtager IKKE signaler fra den trådløse fjernbetjening. | ▪ Kontrollér batterierne i den trådløse fjernbetjening. Se "4.1 Isætning af batterier" [▶ 20].<br>▪ Kontrollér, at senderen IKKE udsættes for direkte sollys.<br>▪ Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk starter i rummet. Kontakt forhandleren. |
| Brugerinterfacets display er slukket. | Udskift brugerinterfacets batterier. Se "4.1 Isætning af batterier" [▶ 20]. |
| Andet elektrisk udstyr aktiveres. | Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen og kontakte forhandleren. |

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan løse problemet selv, skal man kontakte installatøren og beskrive symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

## 8.1 Fejlfinding på den trådløse LAN forbindelse

I den følgende tabel ses en kort beskrivelse af håndtering af visse fejl. Hvis ikke de foreslåede løsninger hjælper, se da app.daikineurope.com for mere information og FAQ.

| Problem | Afhjælpning |
|---|---|
| Det trådløse LAN kan ikke tilsluttes (Daikin Eye blinker IKKE ved indstilling af trådløs LAN forbindelse). | ▪ Forsøg at betjene enheden med den trådløse fjernbetjening eller et andet brugerinterface.<br>▪ Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet.<br>▪ Slå enheden fra og til igen. |
| Det trådløse LAN vises IKKE på enhedens startside efter konfiguration af WLAN adapteren (WPS-option). | ▪ Kontrollér, at kommunikationsenheden er tæt på det trådløse LAN.<br>▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK.<br>▪ Kontrollér, at den intelligente enhed er tilsluttet det samme trådløse netværk som WLAN adapteren.<br>▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▶ 25]. |

| Problem | Afhjælpning |
|---|---|
| Det trådløse LAN vises IKKE på den intelligente enheds liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk (option med adgangspunkt). | ▪ Forsøg at skifte mellem adgangspunkt og WPS indstilling for at ændre den trådløse kanal. Den trådløse kanal SKAL være mellem 1~13.<br>▪ Kontrollér, om kommunikationen er OK.<br>▪ Nulstil indstillingen til standard fabriksindstilling, og gentag indstillingen. Se "Indstilling af forbindelse tilbage til standard" [▸ 25]. |
| Vist værdi for indendørs/udendørs temperatur på ONECTA app'en afviger fra værdien målt af andet udstyr. | ▪ ONECTA app'en viser kun indendørs/udendørs temperatur for området omkring indendørs-/udendørsenheden.<br>▪ Målt temperatur for andet udstyr kan afvige på grund af forskellige forhold omkring enheden (f.eks. direkte sollys, isdannelse...)<br>▪ Temperaturen vist på ONECTA app'en er udelukkende til orientering. |

## 8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

### Fejldiagnose via den trådløse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere fejlkoden på den trådløse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstår problemet og træffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bør gøres af en autoriseret installatør eller af din forhandler.

### Kontrol af fejlkoden med den trådløse fjernbetjening

1 Tryk på ··· for at komme til hovedmenuen, og gå til indstillingsmenuen for trådløs fjernbetjening med < og >.

**Indstillingsmenu for trådløs fjernbetjening**



**Software-version (selvdiagnose-menu)**




2 Tryk på ✓ for at gå ind i menuen.

3 Gå til software og version-skærmbilledet med < og >.

4 Tryk på ✓ i mindst 5 sekunder for at komme ind i selvdiagnose-menuen.

5 Gå til fejlkode-skærmbilledet med < og >. Tryk på ✓ for at bekræfte valget.

**Visning af fejlkode**



**Fejlkodeliste**




6 Ret den trådløse fjernbetjening mod enheden, og gå gennem fejlkodelisten med < og >, indtil der høres en konstant biptone.

**Resultat:** Et langt bip angiver den tilsvarende fejlkode.

7 Tryk på ··· for at gå tilbage til startsiden, eller tryk på ⌄ for at gå tilbage til selvdiagnose-menuen.

## 8.3 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Følgende symptomer er IKKE systemfejl:

### 8.3.1 Symptom: En lyd som rindende vand

- Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem enheden.
- Denne lyd kan opstå, når vand flyder ud af enheden under køling eller tørring.

### 8.3.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd

Denne lyd dannes, når retningen på kølemiddelflowet ændres (f.eks. når der skiftes fra køling til opvarmning).

### 8.3.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, når enheden udvider sig eller trækker sig en smule sammen på grund af temperaturændringer.

### 8.3.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd

Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

### 8.3.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille

Denne lyd opstår, når styreventilerne i kølekredsen eller de elektriske dele aktiveres.

### 8.3.6 Symptom: Der høres en klappelyd

Denne lyd dannes, når en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks. udsugningsventilator, emhætte), mens dørene og vinduerne i rummet er lukkede. Åbn døre eller vinduer, eller sluk for enheden.

### 8.3.7 Symptom: Der høres en telefax-lyd, når frontpanelet er helt åbent

Efter strømsvigt åbner frontpanelet automatisk. Hvis frontpanelet allerede var helt åbent før strømsvigtet, afgiver åbnemekanismen en telefax-lyd.

### 8.3.8 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed, udendørsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og blæses ud.

### 8.3.9 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, møbler, cigaretter, osv., og så afgive den igen.

### 8.3.10 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

- **Efter standsning af driften.** Den udendørs blæser fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
- **Når klimaanlægget er slukket.** Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den udendørs blæser at rotere for at beskytte systemet.

### 8.3.11 Symptom: Den indstillede luftstrømsmængde aktiveres IKKE igen, når Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en

Hvis Comfort Airflow er deaktiveret med ONECTA app'en, går luftstrømsmængden IKKE tilbage til den tidligere indstillede luftstrømsmængde, og indendørsenheden kører med automatisk styring af luftstrømsmængde.

### 8.3.12 Symptom: Lodret automatisk drejning genoptages IKKE, efter at Comfort Airflow er blevet deaktiveret

Selv hvis lodret automatisk drejning var aktiveret, før Comfort Airflow blev deaktiveret, genoptages lodret automatisk drejning IKKE.

### 8.3.13 Symptom: Visse drifts-symboler vises ikke på den trådløse fjernbetjening, eller visse funktioner kan ikke aktiveres i ONECTA app'en

Nogle funktions-kombinationer er ikke tilladt (eksempelvis: driftstilstandene Kun ventilation og Udendørsenhed støjsvag drift). Disse funktioner kan blive vist på ONECTA app'en, men de kan IKKE aktiveres.

### 8.3.14 Symptom: Powerful-funktionen vises IKKE som aktiv i ONECTA app'en

Når Powerful-funktionen er aktiveret, mens indendørsenheden er slået FRA, vises Powerful-funktionen eventuelt ikke som aktiv i 2 minutter, indtil cloud-data opdateres.

### 8.3.15 Symptom: Automatisk tilstand er IKKE deaktiveret i ONECTA appen med temperaturgrænse-indstillingen

Hvis opvarmning øvre grænse er indstillet lavere end køling nedre grænse i ONECTA appen, så understøttes automatisk tilstand i ONECTA appen. Enheden kan køre med opvarmning mellem min. kontrolpunktsværdi og opvarmning øvre grænse, og enheden kan køre med køling mellem køling nedre grænse og maks. kontrolpunktsværdi.

### 8.3.16 Symptom: Uge-timeren deaktiveres IKKE, når temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen

Hvis temperaturgrænsen ændres i ONECTA appen, forbliver uge-timeren aktiv. Uge-timerens indstillinger forbliver uændrede i ONECTA appen. Kontrolpunkt-indstillingerne i uge-timeren er IKKE begrænsede, heller ikke når der er indstillet temperaturgrænser i ONECTA appen.

Enheden kan dog begrænse kontrolpunktet under drift, hvis der køres uden for det tilladte område. Den faktiske kontrolpunktsværdi vises på enhedens primære skærmbillede i ONECTA appen.

### 8.3.17 Symptom: ONECTA appen reagerer med forsinkelse

Der kan være forsinkelse i appens visning på grund af dataopdateringer.

# 9 Bortskaffelse

**BEMÆRK**

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

# 10 Ordliste

**Forhandler**
Varetager salg og distribution af produktet.

**Autoriserede installatør**
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

**Bruger**
Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

**Relevant lovgivning**
Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

**Servicevirksomhed**
En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.


**Installationsvejledning**
Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.


**Betjeningsvejledning**
Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

**Tilbehør**
Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

**Ekstraudstyr**
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

**Medfølger ikke**
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

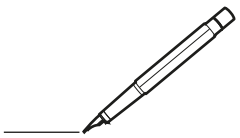

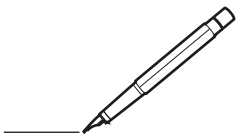

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06