Brugervejledning

# Daikin Altherma 3 R F+W

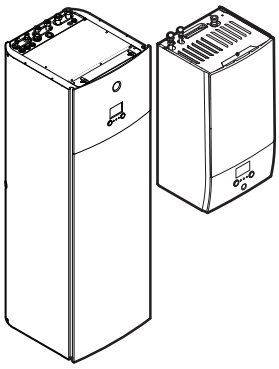

EBBH11D▲6V▼
EBBH11D▲9W▼
EBBH16D▲6V▼
EBBH16D▲9W▼

EBBX11D▲6V▼
EBBX11D▲9W▼
EBBX16D▲6V▼
EBBX16D▲9W▼

EBVH11S18+23D▲6V▼
EBVH11S18+23D▲9W▼
EBVH16S18+23D▲6V▼
EBVH16S18+23D▲9W▼
EBVH16SU23D▲6V▼

EBVX11S18+23D▲6V▼
EBVX11S18+23D▲9W▼
EBVX16S18+23D▲6V▼
EBVX16S18+23D▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

# Indholdsfortegnelse


**1 Om dette dokument 4**
1.1 Betydning af advarsler og symboler 5

**2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren 7**
2.1 Generelt 7
2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening 8

**3 Om systemet 10**
3.1 Komponenter i et typisk systemlayout 10

**4 Hurtig vejledning 11**
4.1 Niveau for brugeradgang 11
4.2 Rumopvarmning/-køling 11
4.3 Varmt vand til boligen 15

**5 Drift 17**
5.1 Brugergrænseflade: Oversigt 17
5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger 19
5.3 Mulige skærmbilleder: Oversigt 20
5.3.1 Startskærm 20
5.3.2 Hovedmenu 23
5.3.3 Kontrolpunktskærm 24
5.3.4 Detaljeret skærm med værdier 25
5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA 25
5.4.1 Visuel angivelse 25
5.4.2 Sådan TÆNDER og SLUKKER du 26
5.5 Aflæsning af information 26
5.6 Styring af rumopvarmning/køling 27
5.6.1 Om styring af rumopvarmning/køling 27
5.6.2 Indstilling af rumdriftstilstanden 27
5.6.3 Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender 29
5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur 29
5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur 30
5.7 Styring af varmt vand til boligen 31
5.7.1 Om styring af varmt vand til boligen 31
5.7.2 Genopvarmningstilstand 32
5.7.3 Tidsplanstilstand 33
5.7.4 Tidsplans- og genopvarmningstilstand 34
5.7.5 Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen 34
5.7.6 Anvendelse af effektfuld drift til DHW 35
5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner 35
5.8.1 Brug af forudindstillede værdier 35
5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner 36
5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel 40
5.8.4 Indstilling af energipriser 44
5.9 Vejrafhængig kurve 46
5.9.1 Det er en vejrafhængig kurve? 46
5.9.2 2-punkters kurve 46
5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning 47
5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver 49
5.10 Andre funktioner 51
5.10.1 Sådan konfigureres tid og dato 51
5.10.2 Brug af støjsvag drift 51
5.10.3 Brug af ferietilstand 52
5.10.4 Brug af WLAN 52

**6 Energisparetip 55**

**7 Vedligeholdelse og service 56**
7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service 56

**8 Fejlfinding 58**
8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl 58
8.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl 58
8.3 Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue 59
8.4 Symptom: Vandet i hanen er for koldt 59
8.5 Symptom: Varmepumpesvigt 60

8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning ..... 60

**9 Flytning 62**

9.1 Oversigt: Flytning ..... 62

**10 Bortskaffelse 63**

**11 Ordliste 64**

**12 Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren 65**

12.1 Konfigurationsguide ..... 65

12.2 Menuen indstillinger ..... 66

# 1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergrænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Få installatøren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne med installatørindstillinger. Hvis det IKKE er tilfældet, så bed denne om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

## Målgruppe

Slutbrugere

## Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Lynguide til grundlæggende brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til grundlæggende og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Installationsvejledning – udendørsenhed:**
  - Installationsvejledning
  - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installationsvejledning – indendørsenhed:**
  - Installationsvejledning
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Installatørvejledning:**
  - Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, …
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Tillægsbog om tilbehør:**
  - Yderligere oplysninger om installation af tilbehør
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden) + Digitale filer på hjemmesiden https://www.daikin.eu. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din montør.

Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.

### ONECTA app

Hvis installatøren sætter den op, kan du bruge appen ONECTA til at styre og overvåge status for dit system. Yderligere oplysninger kan findes på:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

### Brødkrummer

Brødkrummer (eksempel: **[4.3]**) hjælper med at finde, hvor du befinder dig i brugergrænsefladens menustruktur.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | For at **aktivere** brødkrummerne: Tryk hjælpeknappen på startskærmen eller hovedmenuen. Brødkrummerne vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. | **?** |
| **2** | For at **deaktivere** brødkrummerne: Tryk igen på hjælpeknappen. | **?** |

Dette dokument nævner også disse brødkrummer. **Eksempel:**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til **[4.3]**: `Rumopvarmning/-køling` > `Driftsområde`. | |

Dette betyder:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Begynd på startskærmen, drej den venstre drejeknap og vælg `Rumopvarmning/-køling`. 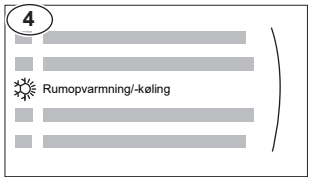  | |
| **2** | Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen. | |
| **3** | Drej den venstre drejeknap og vælg `Driftsområde`. 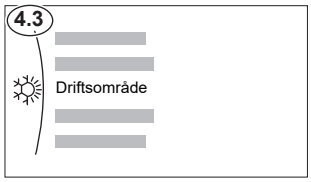  | |
| **4** | Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen. | |

## 1.1 Betydning af advarsler og symboler

**FARE**

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.

**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING**

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.

**FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION**

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

**ADVARSEL**

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

**ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE**

**FORSIGTIG**

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

**BEMÆRK**

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

**INFORMATION**

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
| | Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes. |
| | Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver. |
| | Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger. |
| | Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden. |

Symboler anvendt i dokumentationen:

| Symbol | Forklaring |
|---|---|
| | Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den.<br>**Eksempel:** "▲ 1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1". |
| | Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den.<br>**Eksempel:** "▦ 1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1". |

# 2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

## 2.1 Generelt

**ADVARSEL**

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.

**ADVARSEL**

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.

**ADVARSEL**

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.

**FORSIGTIG**

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:

Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

## 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening

**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**ADVARSEL**

Apparatet skal opbevares så der undgås mekaniske skader og i et velventileret lokale uden antændelseskilder i drift (for eksempel: åben ild, et tændt gasapparat eller en kørende elektrisk varmer).

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

**Varme-emittere eller samlere med udluftning.** Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises 🔔 eller ⚠ på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** Kølemiddel kan sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

# 3 Om systemet

Afhængigt af systemlayoutet kan det:

- Opvarme et rum
- Nedkøle et rum
- Lave varmt vand til boligen (hvis en DHW-tank er installeret)

**INFORMATION**

Køling gælder kun i tilfælde af reversible modeller.

**INFORMATION**

Hvis der er installeret gulvvarme i hovedzonen, kan hovedzonen kun levere opfriskning i kølingstilstand. Egentlig køling er således IKKE tilladt.

## 3.1 Komponenter i et typisk systemlayout

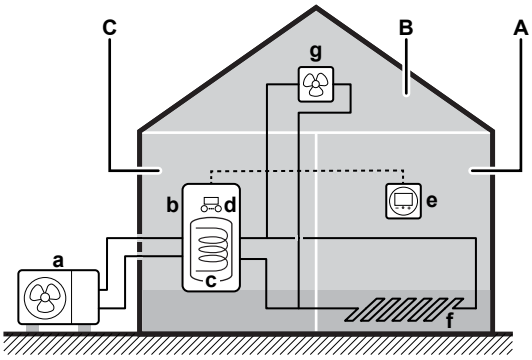


**A** Hovedzone. **Eksempel:** Dagligstue.
**B** Ekstra zone. **Eksempel:** Soveværelse.
**C** Teknikrum. **Eksempel:** Garage.
**a** Udendørsenhedens varmepumpe
**b** Indendørsenhedens varmepumpe
**c** Varmtvandstank til boligen (VBB)
**d** Brugergrænseflade for indendørsenheden
**e** Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
**f** Gulvvarme
**g** Radiatorer, varmepumpe- eller ventilationskonvektorer

**INFORMATION**

Indendørsenheden og varmtvandstanken til bolig (hvis installeret) kan adskilles eller integreres afhængigt af indendørsenhedens type.

# 4 Hurtig vejledning

## 4.1 Niveau for brugeradgang

Den mængde information, du kan læse og redigere i menustrukturen, afhænger af dit niveau for brugeradgang:

- `Bruger`: Standardtilstand
- `Avanceret bruger`: Du kan aflæse og redigere mere information

### Ændring af niveau for brugeradgang

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [B]: `Brugerprofil`. 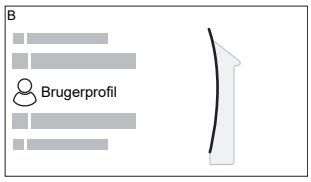  | |
| **2** | Indtast den relevante pinkode for niveau for brugeradgang. | — |
| | ▪ Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer. | |
| | ▪ Flyt markøren fra venstre til højre. | |
| | ▪ Bekræft pinkoden, og fortsæt. | |

### Pinkode til bruger

Pinkoden til `Bruger` er **0000**.

### Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til `Avanceret bruger` er **1234**. Nu er flere menupunkter synlige for brugeren.

## 4.2 Rumopvarmning/-køling

### Sådan slås rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL eller FRA

**BEMÆRK**

**Rumfrostsikring.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: `Drift` > `Rumopvarmning/-køling`), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [C.2]: `Drift` > `Rumopvarmning/-køling`.<br> 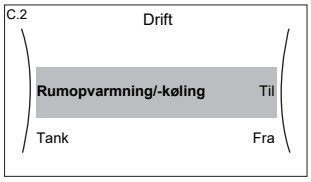 | |
| **2** | Indstil drift til `Til` eller `Fra`. | |

## Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [1]: `Rum`.<br> 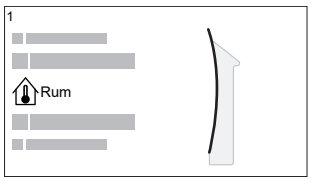 | |
| **2** | Juster ønsket rumtemperatur.<br> 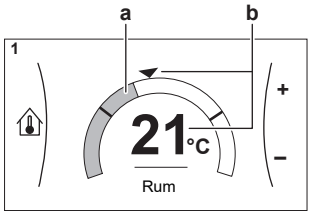 <br>**a** Aktuel rumtemperatur<br>**b** Ønsket rumtemperatur | |

## Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [2]: `Hovedzone` eller [3]: `Ekstra zone`.<br> 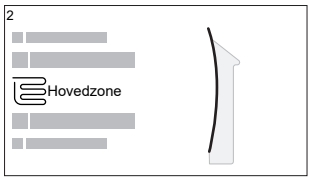 <br> 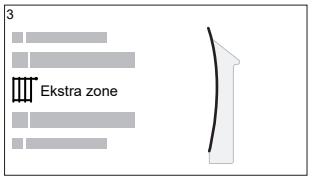 | |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | Juster ønsket udgangsvandtemperatur.<br> 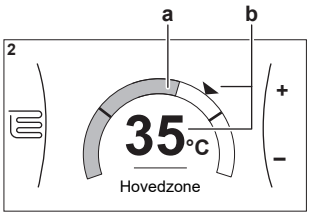 <br><br> 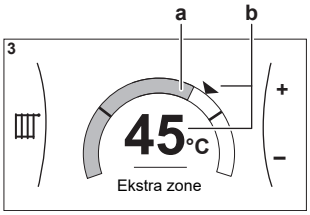 <br><br>**a** Aktuel udgangsvandtemperatur<br>**b** Ønsket udgangsvandtemperatur | ○···● |

## Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve for rumopvarmning/-kølingszonerne

**1** Gå til den relevante zone:

| Zone | Gå til ... |
|---|---|
| **Hovedzone – opvarmning** | [2.5] `Hovedzone` > `Opvarmning VA-kurve` |
| **Hovedzone – køling** | [2.6] `Hovedzone` > `Køling VA-kurve` |
| **Ekstra zone – opvarmning** | [3.5] `Ekstra zone` > `Opvarmning VA-kurve` |
| **Ekstra zone – køling** | [3.6] `Ekstra zone` > `Køling VA-kurve` |

**2** Foretag ændring af den vejrafhængige kurve.

Der findes 2 typer VA-kurver: **kurve af typen hældning-forskydning** (standard) og **2-punkters kurve**. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre typen i [2.E] `Hovedzone` > `VA-kurvetype`. Den måde, kurven justeres på, afhænger af typen.

## Kurve af typen hældning-forskydning

**Hældning.** Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 utilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.

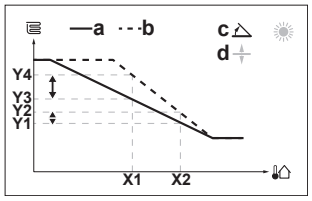


**Forskydning**. Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2.

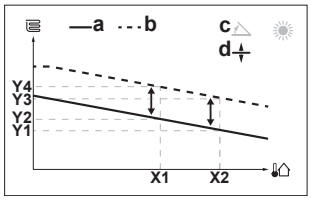


| | |
|---|---|
| **X1, X2** | Udendørstemperatur |
| **Y1~Y4** | Ønsket udgangsvandtemperatur |
| **a** | VA-kurve før ændringer |
| **b** | VA-kurve efter ændringer |
| **c** | Hældning |
| **d** | Forskydning |

| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| ◉···○ | Vælg hældning eller forskydning. |
| ○···◉ | Forøg eller sænk hældningen/forskydning. |
| ○··· | Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning.<br>Når forskydning er valgt: Indstil forskydning. |
| ···○ | Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen. |

## 2-punkters kurve

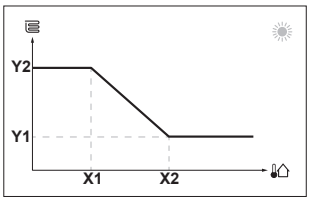


**X1, X2** Udendørstemperatur
**Y1, Y2** Ønsket udgangsvandtemperatur

| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| ◉···○ | Gennemgå temperaturerne. |
| ○···◉ | Du skal ændre temperaturen. |
| ○··· | Vælg den næste temperatur. |
| ···○ | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

## Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [▸ 25]
- "5.6 Styring af rumopvarmning/køling" [▸ 27]
- "5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner" [▸ 35]
- "5.9 Vejrafhængig kurve" [▸ 46]

## 4.3 Varmt vand til boligen

### Sådan slås tankopvarmning drift TIL eller FRA

**BEMÆRK**

**Desinfektionstilstand**. Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: `Drift` > `Tank`), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [C.3]: `Drift` > `Tank`.<br> 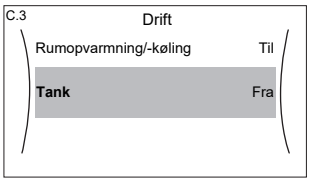 <br> | |
| **2** | Indstil drift til `Til` eller `Fra`. | |

### Sådan ændrer du tanktemperaturens kontrolpunkt

I tilstanden `Kun genopv.` kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [5]: `Tank`.<br> 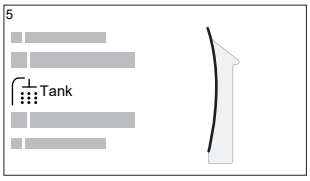 <br> | |
| **2** | Juster temperatur på varmt vand til boligen.<br> 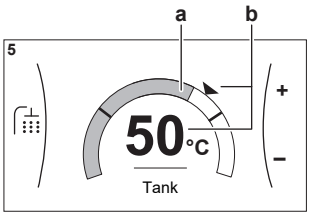 <br><br>**a** Aktuel temperatur på varmt vand til boligen<br>**b** Ønsket temperatur på varmt vand til boligen | |

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for `Komfortkontrolpunkt` [5.2], `Øko-kontrolpunkt` [5.3] og `Kontrolpunkt for genopvarmning` [5.4].

**INFORMATION**

I situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-forbrug, kan et tanktemperatur-kontrolpunkt på ≤45°C resultere i DHW-temperaturer, der er koldere end forventet, når man bruger tilstanden `Kun genopv.`. I sådanne situationer anbefales det at skifte til en af de følgende tilstande:

- `Kun tidsplan`
- `Tidsplan + genopvarmning`

### Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [▸ 25]
- "5.7 Styring af varmt vand til boligen" [▸ 31]
- "5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner" [▸ 35]

# 5 Drift

**INFORMATION**

Køling gælder kun i tilfælde af reversible modeller.

## 5.1 Brugergrænseflade: Oversigt

Brugergrænsefladen har følgende komponenter:

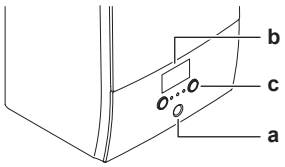


**a** Statusindikator
**b** LCD-skærm
**c** Dreje- og trykknapper

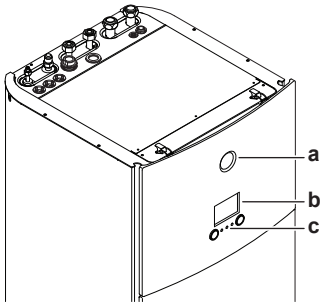


**a** Statusindikator
**b** LCD-skærm
**c** Dreje- og trykknapper

### Statusindikator

Statusindikatorens LED'er lyser eller blinker for at vise enhedens driftstilstand.

| LED | Tilstand | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Blinker blåt | Standby | Enheden er ikke i drift. |
| Kontinuerlig blå | Betjening | Enheden er i drift. |
| Blinker rød | Funktionsfejl | Der opstod en funktionsfejl.<br>Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 58] for yderligere oplysninger. |

### LCD-skærm

LCD-skærmen har en dvaletilstand. Brugergrænsefladens skærm bliver mørk efter 15 min. uden betjening af brugergrænsefladen. Skærmen vågner fra dvaletilstanden, når en af knapperne trykkes eller drejes.

### Dreje- og trykknapper

Anvend dreje- og trykknapper:

- Til at navigere gennem skærmbilleder, menuer og indstillinger på LCD-skærmen
- Til at indstille værdier

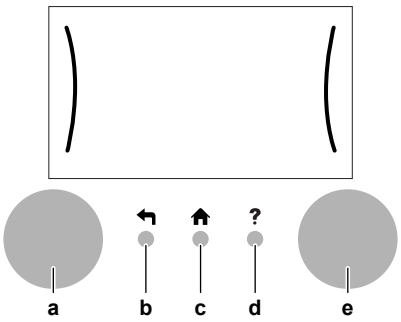


| Emne | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| **a** | Venstre drejeknap | LCD-skærmen viser en bue på venstre side, når du kan anvende den venstre drejeknap.<br>▪ ⌇⌒⋯○: Drej og tryk derefter på den venstre drejeknap. Naviger gennem menustrukturen.<br>▪ ⌇●⋯○: Drej den venstre drejeknap. Vælg et menupunkt.<br>▪ ⌒⋯○: Tryk på den venstre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg en undermenu. |
| **b** | Tilbage-knap | ↰: Tryk for at gå 1 skridt tilbage i menustrukturen. |
| **c** | Startskærm-knap | ⌂: Tryk for at komme tilbage til startskærmen. |
| **d** | Hjælp-knap | **?**: Tryk for at vise hjælpetekst relateret til den aktuelle side (hvis tilgængelig). |
| **e** | Højre drejeknap | LCD-skærmen viser en bue på højre side, når du kan anvende den højre drejeknap.<br>▪ ○⋯⌒⌇: Drej og tryk derefter på den højre drejeknap. Du kan ændre værdier eller indstillinger vist på højre side af skærmen.<br>▪ ○⋯●⌇: Drej den højre drejeknap. Naviger gennem de mulige værdier og indstillinger.<br>▪ ○⋯⌒: Tryk på den højre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg det næste menupunkt. |

## 5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger

**[1] Rum**
- Tidsplan
- Opvarmningsplan
- (*) Kølingsplan
- Antifrost
- Kontrolpunktsområde
- Rumsensorafvigelse
- Komfortkontrolpunkt for rum

**[2] Hovedzone**
- Tidsplan
- Opvarmningsplan
- (*) Kølingsplan
- Kontrolpunktstilstand
- Opvarmning VA-kurve
- (*) Køling VA-kurve
- VA-kurvetype

**[3] Ekstra zone**
- Tidsplan
- Opvarmningsplan
- (*) Kølingsplan
- Kontrolpunktstilstand
- Opvarmning VA-kurve
- (*) Køling VA-kurve
- VA-kurvetype

**[4] Rumopvarmning/-køling**
- Driftstilstand
- (*) Tidsplan for driftstilstand

**[5] Tank**
- Effektfuld drift
- Komfortkontrolpunkt
- Øko-kontrolpunkt
- Kontrolpunkt for genopvarmning
- Tidsplan
- VA-kurve
- VA-kurvetype

**[7] Brugerindstillinger**
- Sprog
- Tid/dato
- Ferie
- Støjsvag
- El-pris
- Gaspris

**[8] Information**
- Energidata
- Fejlhistorik
- Forhandlerinformation
- Sensorer
- Aktuatorer
- Driftstilstande
- Om
- Tilslutningsstatus
- Driftstimer

**[B] Brugerprofil**

**[C] Drift**
- Rumopvarmning/-køling
- Tank

**[1.4] Antifrost**
- Aktivering
- Kontrolpunkt for rum

**[1.5] Kontrolpunktsområde**
- Opvarmning minimum
- Opvarmning maksimum
- (*) Køling minimum
- (*) Køling maksimum

**[1.9] Komfortkontrolpunkt for rum**
- Komfortkontrolpunkt for varme
- (*) Komfortkontrolpunkt for køling

**[7.2] Tid/dato**
- Timer
- Minutter
- År
- Måned
- Dag
- Sommertid
- Format

**[7.3] Ferie**
- Aktivering
- Fra
- Til

**[7.4] Støjsvag**
- (**) Aktivering
- Tidsplan
- (**) Niveau

**[7.5] El-pris**
- Høj
- Medium
- Lav
- Tidsplan

**[8.1] Energidata**
- Strømindgang
- Produceret varme

**(***) [D] Trådløs gateway**
- Tilstand
- Genstart
- WPS
- Fjern fra sky
- Forbindelse til hjemmenetværk
- Forbindelse til skyen

Kontrolpunktskærm
(*) Kun relevant for modeller, hvor køling er mulig
(**) Kun tilgængelig for installatøren
(***) Gælder kun, når WLAN er installeret

**INFORMATION**

Afhængigt af de valgte installatørindstillinger og enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.

## 5.3 Mulige skærmbilleder: Oversigt

De mest almindelige skærmbilleder er følgende:

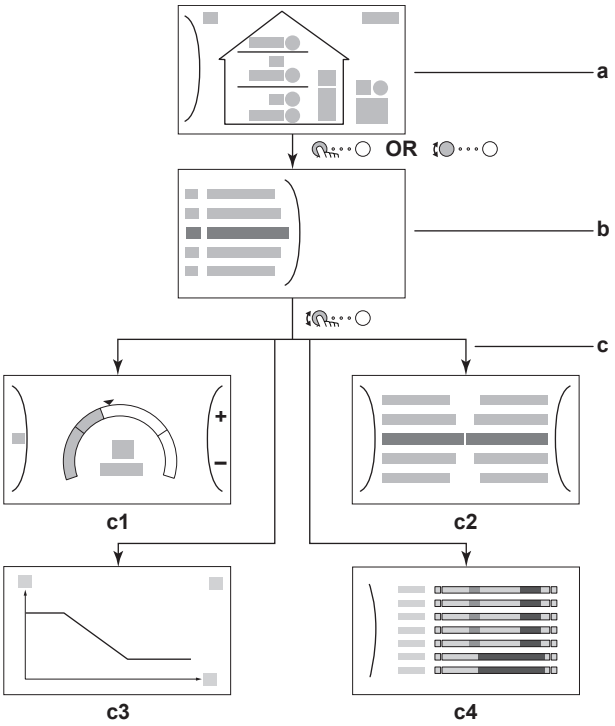


**a** Startskærm
**b** Hovedmenu
**c** Skærmbilleder på lavt niveau:
**c1**: Skærm til kontrolpunkt
**c2**: Detaljeret skærm med værdier
**c3**: Skærm med vejrafhængig kurve
**c4**: Skærm med tidsplan

### 5.3.1 Startskærm

Tryk på ⌂-knappen for at gå tilbage til startskærmen. Du ser en oversigt over enhedens konfiguration samt rum- og kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler, der anvendes til konfiguration, er synlige på startskærmen.

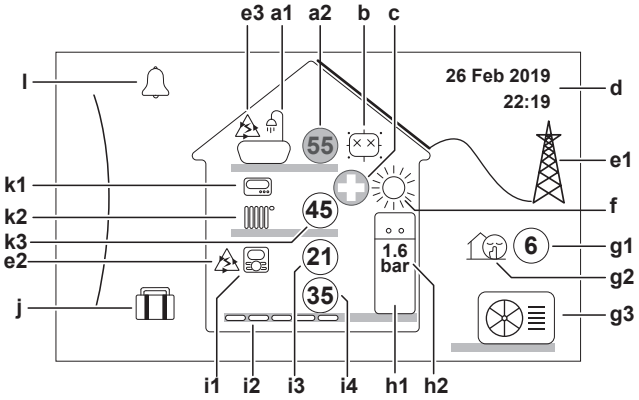


| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| | Gennemgå hovedmenuens liste. |
| | Gå til skærmen med hovedmenuen. |
| ? | Aktivér/deaktivér brødkrummer. |

| Emne | | | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| **a** | **Varmt vand til boligen** | | |
| | **a1** | | Varmt vand til boligen |
| | **a2** | 55 | Målt tanktemperatur[(a)] |
| **b** | **Desinfektion/Effektfuld** | | |
| | | | Desinfektionstilstand aktiv |
| | | | Effektfuld driftstilstand aktiv |
| **c** | **Nøddrift** | | |
| | | | Varmepumpefejl og systemet er i `Nøddrift`-drift, eller varmepumpen er tvunget frakoblet. |
| **d** | **Nuværende dato og klokkeslæt** | | |
| **e** | **Smart energi** | | |
| | **e1** | | Smart energi er tilgængelig via solvarmepaneler eller smart grid. |
| | **e2** | | Smart energi bruges i øjeblikket til rumopvarmning. |
| | **e3** | | Smart energi bruges i øjeblikket til varmt vand til boligen. |
| **f** | **Rumdriftstilstand** | | |
| | | | Køling |
| | | | Opvarmning |
| **g** | **Udendørs/støjsvag drift** | | |
| | **g1** | 6 | Målt udendørstemperatur[(a)] |
| | **g2** | | Støjsvag drift er aktiv |
| | **g3** | | Udendørsenhed |
| **h** | **Indendørsenhed/varmtvandstank til boligen** | | |
| | **h1** | | Gulvstående indendørsenhed med integreret tank |
| | | | Vægmonteret indendørsenhed |
| | | | Vægmonteret indendørsenhed med separat tank |
| | **h2** | 1.6 bar | Vandtryk |

| Emne | | | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| i | **Hovedzone** | | |
| | i1 | Installeret rumtermostattype: | |
| | | | Enhedens drift bestemmes ud fra udendørstemperaturen for den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat). |
| | | | Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs). |
| | | — | Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet. |
| | i2 | Installeret varme emitter-type: | |
| | | | Gulvvarme |
| | | | Ventilationskonvektor |
| | | | Radiator |
| | i3 | 21 | Målt rumtemperatur[(a)] |
| | i4 | 35 | Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur[(a)] |
| j | **Ferietilstand** | | |
| | | | Ferietilstand er aktiv |
| k | **Ekstra zone** | | |
| | k1 | Installeret rumtermostattype: | |
| | | | Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs). |
| | | — | Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet. |
| | k2 | Installeret varme emitter-type: | |
| | | | Gulvvarme |
| | | | Ventilationskonvektor |
| | | | Radiator |
| | k3 | 45 | Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur[(a)] |
| l | **Funktionsfejl** | | |
| | | | Der opstod en funktionsfejl. |
| | | | Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 58] for yderligere oplysninger. |

[(a)] Hvis den tilsvarende drift (for eksempel rumopvarmning) ikke er aktiv, er cirklen nedtonet.

### 5.3.2 Hovedmenu

Fra startskærmen skal du trykke på ( ) eller dreje ( ) den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuskærmen. Du får adgang til forskellige kontrolpunktskærme og undermenuer fra hovedmenuen.

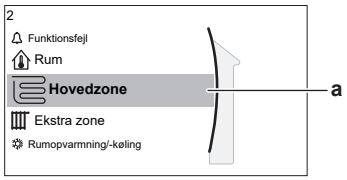


**a** Valgt undermenu

| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| | Gennemgå listen. |
| | Gå til undermenuen. |
| ? | Aktivér/deaktivér brødkrummer. |

| Undermenu | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| [0] | eller Funktionsfejl | **Begrænsning:** Vises kun ved funktionsfejl.<br>Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▸ 58] for yderligere oplysninger. |
| [1] | Rum | **Begrænsning:** Vises kun, hvis en dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat) styrer indendørsenheden.<br>Indstil rumtemperatur. |
| [2] | Hovedzone | Viser det relevante symbol for hovedzonens emittertype.<br>Indstil afgangsvandtemperaturen i hovedzonen. |
| [3] | Ekstra zone | **Begrænsning:** Vises kun, hvis der er to afgangsvandtemperaturzoner. Viser det relevante symbol for den ekstra zones emittertype.<br>Indstil afgangsvandtemperaturen i den ekstra zone (hvis til stede). |
| [4] | Rumopvarmning/-køling | Viser det relevante symbol for din enhed.<br>Indstil enheden til varme- eller køletilstand. Du kan ikke ændre varmetilstanden kun modeller. |
| [5] | Tank | Indstil varmtvandstanktemperaturen til boligen. |
| [7] | Brugerindstillinger | Giver adgang til brugerindstillinger som ferietilstand og støjsvag drift. |
| [8] | Information | Viser data og information om indendørsenheden. |
| [9] | Installatørindst. | **Begrænsning:** Kun til installatøren.<br>Giver adgang til avancerede indstillinger. |

| Undermenu | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| [A] | Ibrugtagning | **Begrænsning:** Kun til installatøren.<br>Udfører test og vedligeholdelse. |
| [B] | Brugerprofil | Du kan ændre den aktive brugerprofil. |
| [C] | Drift | Slå opvarmnings-/kølingsfunktionen og forberedelse af varmt vand til boligen til eller fra. |
| [D] | Trådløs gateway | **Begrænsning:** Vises kun, hvis der er installeret et trådløst LAN (WLAN).<br>Indeholder indstillinger, der skal bruges ved konfigurering af appen ONECTA. |

### 5.3.3 Kontrolpunktskærm

Skærmen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skærme, der beskriver systemkomponenter, der har behov for en kontrolpunktværdi.

#### Eksempler

[1] Skærm til rumtemperatur

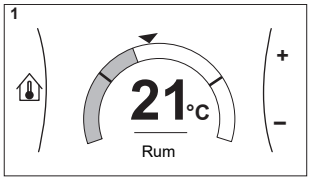


[2] Skærm til hovedzone

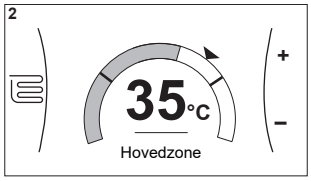


[3] Skærm til ekstra zone

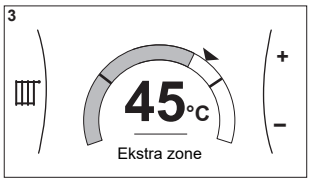


[5] Skærm til tanktemperatur

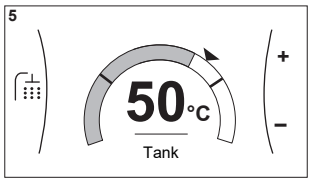


#### Forklaring

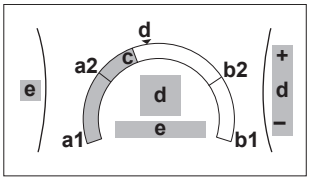


| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| | Gennemgå undermenuens liste. |
| | Vælg undermenuen. |
| | Juster og anvend automatisk den ønskede temperatur. |

| Emne | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| Grænse for min. temperatur | **a1** | Fastsat af enheden |
| | **a2** | Begrænset af installatøren |
| Grænse for maks. temperatur | **b1** | Fastsat af enheden |
| | **b2** | Begrænset af installatøren |

| Emne | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| Nuværende temperatur | **c** | Målt af enheden |
| Ønsket temperatur | **d** | Drej den højre drejeknap for at hæve/sænke. |
| Undermenu | **e** | Drej eller tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen. |

### 5.3.4 Detaljeret skærm med værdier

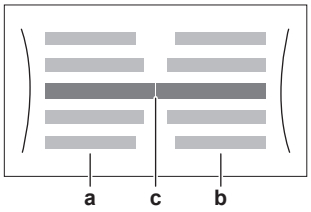


**Eksempel:**

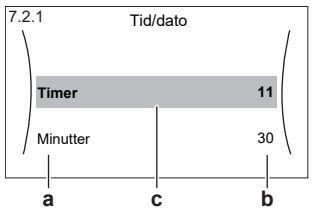


**a** Indstillinger
**b** Værdier
**c** Valgt indstilling og værdi

| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| | Gennemgå listen med indstillinger. |
| | Du kan ændre værdien. |
| | Vælg den næste indstilling. |
| | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

## 5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA

### 5.4.1 Visuel angivelse

Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det tilsvarende temperaturikon på startskærmen med nedtonet farve.

**Rumopvarmnings-/kølingsdrift**

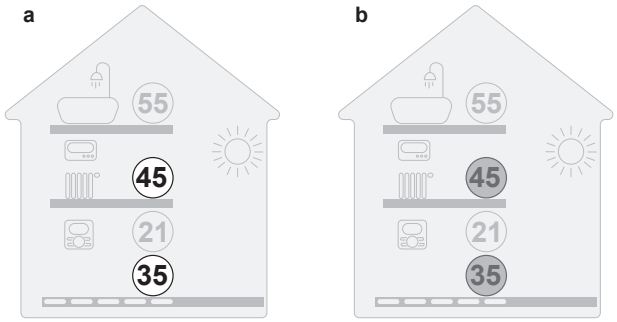


**a** Rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL
**b** Rumopvarmnings-/-kølingsdrift FRA

### Tankopvarmning drift

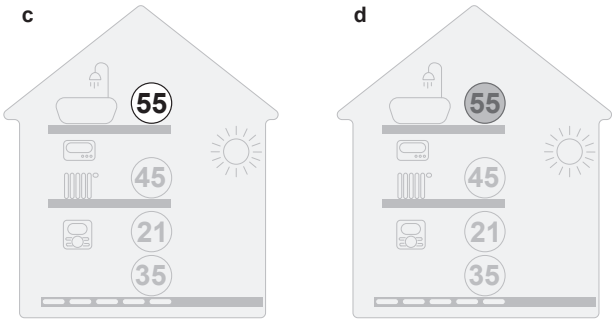


**c** Tankopvarmning drift TIL
**d** Tankopvarmning drift FRA

## 5.4.2 Sådan TÆNDER og SLUKKER du

### Rumopvarmnings-/kølingsdrift

**BEMÆRK**

**Rumfrostsikring.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: `Drift` > `Rumopvarmning/-køling`), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [C.2]: `Drift` > `Rumopvarmning/-køling`.<br>C.2 Drift<br>Rumopvarmning/-køling Til<br>Tank Fra | |
| **2** | Indstil drift til `Til` eller `Fra`. | |

### Tankopvarmning drift

**BEMÆRK**

**Desinfektionstilstand**. Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: `Drift` > `Tank`), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [C.3]: `Drift` > `Tank`.<br>C.3 Drift<br>Rumopvarmning/-køling Til<br>Tank Fra | |
| **2** | Indstil drift til `Til` eller `Fra`. | |

## 5.5 Aflæsning af information

### Sådan aflæses information

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [8]: `Information`. | |

### Mulig information, der kan aflæses

| I menuen … | Kan du aflæse … |
|---|---|
| [8.1] `Energidata` | Produceret energi, forbrugt elektricitet og forbrugt gas |
| [8.2] `Fejlhistorik` | Historik over funktionsfejl |
| [8.3] `Forhandlerinformation` | Kontakt/service telefon |
| [8.4] `Sensorer` | Rumtemperatur, udendørstemperatur, afgangsvandtemperatur, … |
| [8.5] `Aktuatorer` | Status/tilstand for hver aktuator<br>**Eksempel:** Enhedspumpe TIL/FRA |
| [8.6] `Driftstilstande` | Aktuel driftstilstand<br>**Eksempel:** Tilstanden afrimning/olieretur |
| [8.7] `Om` | Versionsinformation om systemet |
| [8.8] `Tilslutningsstatus` | Oplysninger om tilslutningsstatus for enheden, rumtermostaten og WLAN. |
| [8.9] `Driftstimer` | Kørselstimer for bestemte systemdele |

## 5.6 Styring af rumopvarmning/køling

### 5.6.1 Om styring af rumopvarmning/køling

Styring af rumopvarmning/køling består typisk af følgende trin:

1. Indstilling af rumdriftstilstanden
2. Styring af temperaturen

Afhængigt af systemlayoutet og installatørens konfiguration bruger du forskellig temperaturstyring:

- Rumtermostatstyring
- Styring af afgangsvandtemperatur
- Ekstern rumtermostatstyring

### 5.6.2 Indstilling af rumdriftstilstanden

#### Om rumdriftstilstande

Din enhed kan være en opvarmnings- eller en opvarmnings-/kølemodel:

- Hvis din enhed er en opvarmningsmodel, kan den opvarme et rum.
- Hvis din enhed er en opvarmnings-/kølemodel, kan den både opvarme og nedkøle et rum. Du skal fortælle systemet, hvilken driftstilstand, der skal anvendes.

#### Sådan fastslås det, om der er installeret en varmepumpemodel til opvarmning/køling

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [4]: `Rumopvarmning/-køling`. | |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | Kontrollér, om [4,1] `Driftstilstand` er på listen og kan redigeres. Hvis det er tilfældet, er der installeret en varmepumpemodel til opvarmning/køling. | |

For at fortælle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du:

| Du kan... | Sted |
|---|---|
| Kontrollere, hvilken rumdriftstilstand der anvendes i øjeblikket. | Startskærm |
| Indstille rumdrifts-tilstanden permanent. | Hovedmenu |
| Begrænse automatisk skift ifølge en månedlig tidsplan. | |

### Sådan kontrolleres det, hvilken rumdriftstilstand der anvendes for øjeblikket

Rumdriftstilstanden vises på startskærmen:

- Når enheden er i opvarmningstilstand, vises ikonet .
- Når enheden er i kølingstilstand, vises ikonet .

Statusindikatoren viser, om enheden er i drift i øjeblikket:

- Når enheden ikke er i drift, giver statusindikatoren et blåt, pulserende lys med et interval på ca. 5 sekunder.
- Mens enheden er i drift, lyser statusindikatoren konstant blåt.

### Sådan indstilles rumdriftstilstanden

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [4.1]: `Rumopvarmning/-køling` > `Driftstilstand` | |
| **2** | Vælg en af følgende muligheder:<br>▪ `Opvarm.`: Kun opvarmningstilstand<br>▪ `Køling`: Kun kølingstilstand<br>▪ `Automatisk`: Driftstilstanden skifter automatisk mellem opvarmning og køling baseret på udendørstemperaturen. Begrænset pr. måned efter `Tidsplan for driftstilstand` [4.2]. | |

### For at begrænse automatisk skift i følge tidsplanen

**Betingelser:** Indstilles rumdriftstilstanden til `Automatisk`.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [4.2]: `Rumopvarmning/-køling` > `Tidsplan for driftstilstand`. | |
| **2** | Vælg en måned. | |
| **3** | For hver måned vælges en mulighed:<br>▪ `Reversibel`: Ikke begrænset<br>▪ `Kun opvarmning`: Begrænset<br>▪ `Kun køling`: Begrænset | |
| **4** | Bekræft ændringerne. | |

### Eksempel: Begrænsninger for skift

| Hvornår | Begrænsning |
|---|---|
| I den kolde sæson.<br>**Eksempel:** Oktober, november, december, januar, februar og marts. | `Kun opvarmning` |
| I den varme sæson.<br>**Eksempel:** Juni, juli og august. | `Kun køling` |
| Derimellem.<br>**Eksempel:** April, maj og september. | `Reversibel` |

## 5.6.3 Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender

### Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.

### Sådan finder du ud af hvilken temperaturstyring, du anvender (metode 2)

Du kan se på startskærmen hvilken temperaturstyring, du bruger.

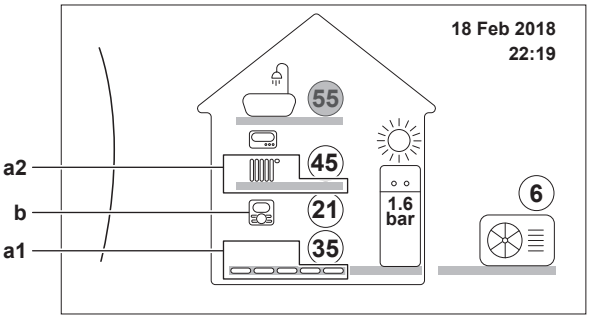


**a1** Varmeemitter for hovedzonen (i dette eksempel `Gulvvarme`)
**a2** Varmeemitter for ekstrazonen (i dette eksempel `Radiator`). Hvis ikonet ikke vises, er der ingen ekstra zone.
**b** Rumtermostattype for hovedzonen:

| Hvis b=... | Er temperaturstyringen ... | |
|---|---|---|
| | **Hovedzone** | **Ekstra zone (hvis en sådan findes)** |
| | Rumtermostatstyring | Ekstern rumtermostatstyring |
| | Ekstern rumtermostatstyring | |
| Intet ikon | Styring af afgangsvandtemperatur | Styring af afgangsvandtemperatur |

## 5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [1]: `Rum`.<br> 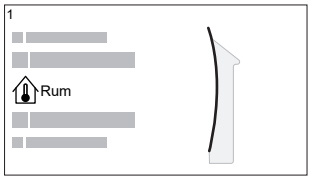 | |
| **2** | Juster ønsket rumtemperatur.<br> 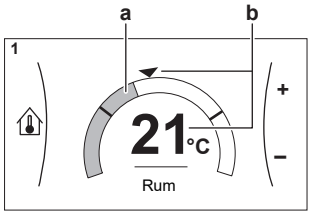 <br>**a** Aktuel rumtemperatur<br>**b** Ønsket rumtemperatur | |

### Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede rumtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede rumtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

### Sådan slås tidsplan for rumtemperatur fra

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [1.1]: `Rum` > `Tidsplan`. | |
| **2** | Vælg `Nej`. | |

## 5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur

**INFORMATION**

Afgangsvandet er det vand, der sendes til varme-emitterne. Den ønskede afgangsvandtemperatur indstilles af installatøren i henhold til varme-emitter-typen. Indstillingerne til afgangsvandtemperaturen må kun justeres i tilfælde af problemer.

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [2]: `Hovedzone` eller [3]: `Ekstra zone`.<br> 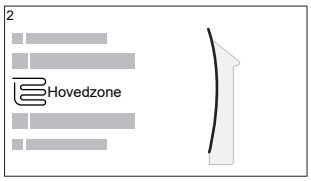 <br> 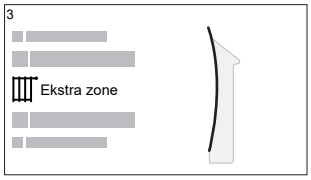 | |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | Juster ønsket udgangsvandtemperatur.<br> 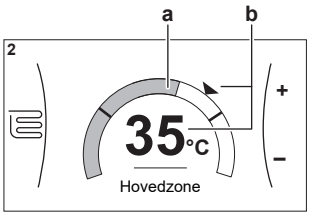 <br><br> 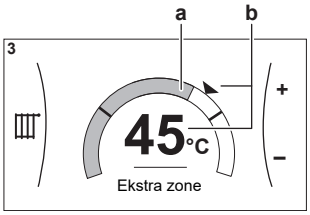 <br><br>**a** Aktuel udgangsvandtemperatur<br>**b** Ønsket udgangsvandtemperatur | |

### Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede udgangsvandtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede udgangsvandtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

### Sådan slås tidsplan for afgangsvandtemperatur fra

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til en af følgende:<br>- [2.1]: `Hovedzone` > `Tidsplan`<br>- [3.1]: `Ekstra zone` > `Tidsplan` | |
| **2** | Vælg `Nej`. | |

### Sådan aktiveres vejrafhængig drift for afgangsvandtemperaturen

Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [▸ 49].

## 5.7 Styring af varmt vand til boligen

### 5.7.1 Om styring af varmt vand til boligen

Afhængigt af tilstanden for DHW-tanken (installatørindstilling), bruger du forskellige typer styring af varmt vand til boligen:

- `Kun genopv.`
- `Tidsplan + genopvarmning`
- `Kun tidsplan`

**FORSIGTIG**

Hjælpevarmerens tidsplan for adgang anvendes til at begrænse eller tillade betjening af hjælpevarmer efter et ugentligt program. Råd: For at undgå mislykket brug af desinfektionsfunktionen skal tidsplanen for hjælpevarmeren (ved ugeprogram) være mindst 4 timer efter den planlagte opstart af desinfektion. Hvis hjælpevarmer begrænses under desinfektion, vil denne funktion IKKE lykkes, og den tilsvarende advarsel AH vil blive genereret.

**INFORMATION**

I tilfælde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt på grund af aftapning af varmt vand til boligen, anbefales følgende foranstaltninger:

- Når tilstanden `Kun genopv.` eller `Tidsplan + genopvarmning` er valgt, anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den sidste forventede større aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles under installatørindstillinger (desinfektion).
- Når tilstanden `Kun tidsplan` er valgt, anbefales det at programmere en `Øko`-drift 3 timer før tidsplanen for opstart af desinfektion for at forvarme tanken.

Hvis der bruges vejrafhængig drift for tanken, bestemmes tanktemperaturen automatisk af udendørstemperaturen. Yderligere oplysninger kan findes i "5.9 Vejrafhængig kurve" [▶ 46].

### Sådan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig, du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.

### Sådan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig, du anvender (metode 2)

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [5]: `Tank`. | |
| **2** | Kontrollér, hvilke punkter der vises:<br>**[5.1]** Effektfuld drift<br>**[5.2]** Komfortkontrolpunkt<br>**[5.3]** Øko-kontrolpunkt<br>**[5.4]** Kontrolpunkt for genopvarmning<br>**[5.5]** Tidsplan | |

| Hvis … vises | Er tilstanden for DHW-tanken=… |
|---|---|
| Kun [5.1] `Effektfuld drift` | `Kun genopv.` |
| Alle punkter undtagen [5.4] `Kontrolpunkt for genopvarmning` vises | `Kun tidsplan` |
| Alle punkter inklusive [5.4] `Kontrolpunkt for genopvarmning` vises | `Tidsplan + genopvarmning` |

## 5.7.2 Genopvarmningstilstand

I genopvarmningstilstand varmer DHW-tanken kontinuerligt op til temperaturen vist på startskærmen (eksempel: 50°C), når temperaturen falder under en bestemt værdi.

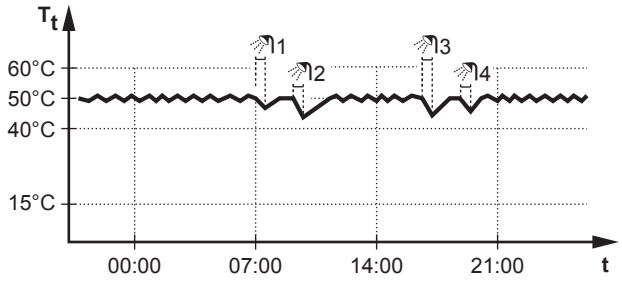


**$T_t$** DHW-tanktemperatur
**t** Tid

**INFORMATION**

Risiko for kapacitetsmangel i forbindelse med rumopvarmning for varmtvandsbeholder uden intern hjælpevarmer: Ved hyppig anvendelse af varmt vand til boligen vil der forekomme hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling, hvis følgende vælges:

`Tank` > `Opvarmningstilstand` > `Kun genopv.`.

**INFORMATION**

Når DHW-tank-tilstanden er genopvarmning, er der betydelig risiko for problemer med manglende kapacitet og komfort. I tilfælde af hyppig genopvarmningsdrift afbrydes funktionen rumopvarmning/-køling med regelmæssige mellemrum.

**INFORMATION**

I situationer, hvor der forudses meget lavt eller intet DHW-forbrug, kan tilstanden `Kun genopv.` resultere i DHW-temperaturer, der er koldere end forventet. I sådanne situationer anbefales det at skifte til en af de følgende tilstande:

- `Kun tidsplan`
- `Tidsplan + genopvarmning`

### 5.7.3 Tidsplanstilstand

I tidsplantilstand producerer DHW-tanken varmt vand i henhold til en tidsplan. Det bedste tidspunkt til at lade tanken lave varmt vand er om natten, fordi der er mindre behov for rumopvarmning.

**Eksempel:**

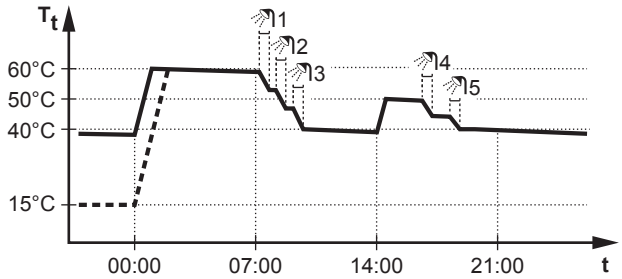


**$T_t$** DHW-tanktemperatur
**t** Tid

- I første omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-tanken (eksempel: **15°C**).
- Kl. 00:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til en forudindstillet værdi (eksempel: `Komfort` **= 60°C**).
- Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen falder.

- Kl. 14:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til en forudindstillet værdi (eksempel: **Øko** = **50°C**). Der er igen varmt vand.
- Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og DHW-tanktemperaturen falder igen.
- Cyklen gentages kl. 00:00 næste dag.

### 5.7.4 Tidsplans- og genopvarmningstilstand

I tilstanden tidsplan + genopvarmning styres varmt vand til boligen på samme måde som i tidsplanstilstand. Hvis DHW-tanktemperaturen falder til under en forudindstillet værdi (=genopvarmnings- tanktemperatur - hystereseværdi, eksempel: 35°C), opvarmer DHW-tanken dog, indtil den når kontrolpunktet for genopvarmning (eksempel: 45°C). Det sikrer, at der altid er en minimumsmængde af varmt vand.

**Eksempel:**

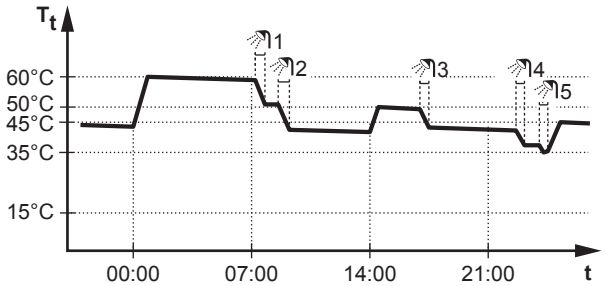


**$T_t$** Temperatur, varmtvandstank til boligtekniske installationer
**t** Tid

### 5.7.5 Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen

I tilstanden `Kun genopv.` kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [5]: `Tank`.<br> 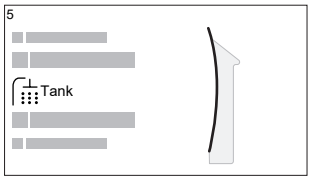 <br> | |
| **2** | Juster temperatur på varmt vand til boligen.<br> 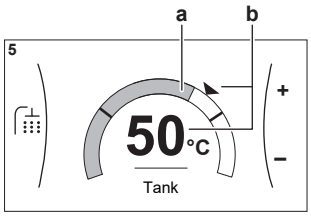 <br><br>**a** Aktuel temperatur på varmt vand til boligen<br>**b** Ønsket temperatur på varmt vand til boligen | |

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for `Komfortkontrolpunkt` [5.2], `Øko-kontrolpunkt` [5.3] og `Kontrolpunkt for genopvarmning` [5.4].

Hvis der bruges vejrafhængig drift for tanken, bestemmes tanktemperaturen automatisk af udendørstemperaturen. Yderligere oplysninger kan findes i "5.9 Vejrafhængig kurve" [▸ 46].

### 5.7.6 Anvendelse af effektfuld drift til DHW

#### Om effektfuld drift

`Effektfuld drift` tillader at varmt vand til boligen bliver opvarmet af ekstravarmeren eller hjælpevarmeren. Anvender denne tilstand på dage, hvor der anvendes mere varmt vand end normalt.

#### Sådan kontrolleres det, om effektfuld drift er aktiv

Hvis vises på startskærmen, er effektfuld drift aktiv.

Aktivér eller deaktivér `Effektfuld drift` som følgende:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [5.1]: `Tank` > `Effektfuld drift` | |
| **2** | Sæt effektfuld drift til `Fra` eller `Til`. | |

#### Eksempel på brug: Du skal bruge mere varmt vand med det samme

Du er i følgende situation:

- Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen.
- Du kan ikke vente med opvarmning af varmtvandstanken til boligen til den næste tidsplanshandling.

Derefter kan du aktivere effektfuld drift. Varmtvandstanken til boligen vil begynde at opvarme vandet til `Komfort`-temperaturen.

> **INFORMATION**
>
> Når effektfuld drift er aktiv, er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse med rumopvarmning/-køling og kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt vand til boligen, vil der opstå hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling.

## 5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner

### 5.8.1 Brug af forudindstillede værdier

#### Om forudindstillede værdier

For nogle indstillinger kan du definere forindstillede værdier. Du behøver kun at indstille disse værdier én gang og derefter genbruge værdierne på andre skærme, for eksempel tidsplansskærmen. Hvis du senere vil ændre værdien, skal du kun gøre det ét sted.

#### Mulige forudindstillede værdier

Du kan indstille følgende brugerdefinerede forudindstillede værdier:

| Forudindstillet værdi | | Anvendelse |
|---|---|---|
| Tanktemperaturer under [5] `Tank`<br>**Begrænsning:** Gælder kun, hvis der er en DHW-tank. | [5.2] `Komfortkontrolpunkt` | Du kan bruge disse forudindstillede værdier i [5.5] `Tidsplan` (ugentlig tidsplan for DHW-beholderen), hvis DHW-beholderens tilstand er en af følgende:<br>▪ `Kun tidsplan`<br>▪ `Tidsplan + genopvarmning` |
| | [5.3] `Øko-kontrolpunkt` | |
| | [5.4] `Kontrolpunkt for genopvarmning` | Softwaren bruger denne forudindstillede værdi, hvis tilstanden for DHW er<br>`Tidsplan + genopvarmning`. |
| Elpriser under [7.5] `Brugerindstillinger>El-pris`<br>**Begrænsning:** Gælder kun, hvis `Bivalent` er aktiveret af installatøren. | [7.5.1] `Høj` | Du kan bruge disse forudindstillede værdier i [7.5.4] `Tidsplan` (ugentlig tidsplan for energipriserne).<br>Se "5.8.4 Indstilling af energipriser" [▸ 44]. |
| | [7.5.2] `Medium` | |
| | [7.5.3] `Lav` | |

Ud over de brugerdefinerede forudindstillede værdier indeholder systemet også nogle systemdefinerede forudindstillede værdier, som du kan bruge ved programmering af tidsplaner.

**Eksempel:** I [7.4.2]`Brugerindstillinger>Støjsvag>Tidsplan` (ugentlig tidsplan for, hvornår enheden skal bruge hvilket støjsvag drift-niveau), kan du bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier: `Støjsvag/Mere støjsvag/Mest støjsvag`.

## 5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner

### Om tidsplaner

Afhængigt af dit systemlayout og installatørens konfiguration kan der være adgang til tidsplaner for flere styringer.

| Du kan... | | Se... |
|---|---|---|
| Indstil, om en bestemt styring skal fungere efter en tidsplan. | | "**Aktiveringsskærm**" i "Mulige tidsplaner" [▸ 37] |
| Vælg den tidsplan, du i øjeblikket vil bruge til en bestemt styring. Systemet indeholder nogle foruddefinerede tidsplaner. Du kan: | | |
| | Se hvilken tidsplan der aktuelt er valgt. | "**Planlæg/styring**" i "Mulige tidsplaner" [▸ 37] |
| | Vælg en anden tidsplan, hvis det er nødvendigt. | "Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket" [▸ 37] |
| | Programmere dine egne tidsplaner, hvis de foruddefinerede tidsplaner ikke er tilfredsstillende. De handlinger, som du kan programmere, er styringsspecifikke. | ▪ **"Mulige handlinger"** i "Mulige tidsplaner" [▸ 37]<br>▪ "5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [▸ 40] |

### Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til tidsplanen for den specifikke styring.<br>Se "**Planlæg/styring**" i "Mulige tidsplaner" [▸ 37].<br>**Eksempel:** Gå til [1.2]`Rum`>`Opvarmningsplan`for tidsplanen for den ønskede rumtemperatur i opvarmningstilstand. | |
| **2** | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.<br> 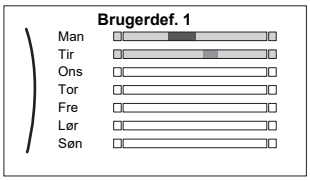 | |
| **3** | Vælg `Vælg`.<br> 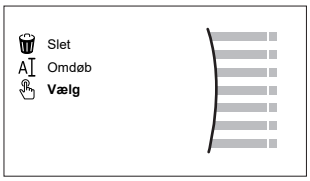 | |
| **4** | Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket. | |

### Mulige tidsplaner

Tabellen indeholder følgende oplysninger:

- **Planlæg/styring**: Denne kolonne viser dig, hvor du kan se den aktuelt valgte tidsplan for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du:
  - Vælge en anden tidsplan. Se "Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket" [▸ 37].
  - Programmere din egen tidsplan. Se "5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [▸ 40].
- **Foruddefinerede planer**: Antal tilgængelige foruddefinerede planer i systemet for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du programmere din egen tidsplan.
- **Aktiveringsskærm**: For de fleste styringer er en tidsplan kun effektiv, hvis den er aktiveret i den tilsvarende aktiveringsskærm. Denne post viser dig, hvor du skal aktivere den.
- **Mulige handlinger**: Handlinger, du kan bruge, når du programmerer en tidsplan. For de fleste tidsplaner kan du programmere op til 6 handlinger om dagen.

| Tidsplan/styring | Beskrivelse |
|---|---|
| [1.2] `Rum` > `Opvarmningsplan`<br>Planlæg den ønskede rumtemperatur i opvarmningstilstand. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 3<br>**Aktiveringsskærm**: [1.1] `Tidsplan`<br>**Mulige handlinger**: Temperaturer ligger i korrekt område. |
| [1.3] `Rum` > `Kølingsplan`<br>Planlæg den ønskede rumtemperatur i nedkølingstilstand. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm**: [1.1] `Tidsplan`<br>**Mulige handlinger**: Temperaturer ligger i korrekt område. |

| Tidsplan/styring | Beskrivelse |
|---|---|
| [2.2] `Hovedzone` > `Opvarmningsplan`<br>Planlæg for den ønskede udgangsvandtemperatur for hovedzonen i opvarmningstilstand. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 3<br>**Aktiveringsskærm**: [2.1] `Tidsplan`<br>**Mulige handlinger:**<br>▪ I tilfælde af vejrafhængig: Skifte-temperaturer ligger i korrekt område.<br>▪ Ellers: Temperaturer ligger i korrekt område |
| [2.3] `Hovedzone` > `Kølingsplan`<br>Planlæg for den ønskede udgangsvandtemperatur for hovedzonen i nedkølingstilstand. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm**: [2.1] `Tidsplan`<br>**Mulige handlinger:**<br>▪ I tilfælde af vejrafhængig: Skifte-temperaturer ligger i korrekt område.<br>▪ Ellers: Temperaturer ligger i korrekt område |
| [3.2] `Ekstra zone` > `Opvarmningsplan`<br>Tidsplan for hvornår systemet må varme den ekstra zone op i opvarmningstilstand. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm**: [3.1] `Tidsplan`<br>**Mulige handlinger:**<br>▪ `Fra`: Hvornår systemet IKKE må varme den ekstra zone op.<br>▪ `Til`: Hvornår systemet må varme den ekstra zone op. |
| [3.3] `Ekstra zone` > `Kølingsplan`<br>Tidsplan for, hvornår systemet må køle den ekstra zone ned i køletilstand. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm**: [3.1] `Tidsplan`<br>**Mulige handlinger:**<br>▪ `Fra`: Hvornår systemet IKKE må køle den ekstra zone ned.<br>▪ `Til`: Hvornår systemet må køle den ekstra zone ned. |
| [4.2] `Rumopvarmning/-køling` > `Tidsplan for driftstilstand`<br>Tidsplan (pr. måned) for hvornår enheden skal køre i opvarmningstilstand og i køletilstand. | Se "Sådan indstilles rumdriftstilstanden" [▶ 28]. |

| Tidsplan/styring | Beskrivelse |
|---|---|
| [5.5] `Tank` > `Tidsplan`<br>Planlæg for varmtvandstanktemperaturen til boligen til dine normale behov for varmt vand til boligen. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm** : Ikke relevant. Denne tidsplan aktiveres automatisk, hvis DHW-tilstanden er en af følgende:<br>▪ `Kun tidsplan`<br>▪ `Tidsplan + genopvarmning`<br>**Mulige handlinger:**<br>▪ `Komfort`: Hvornår opvarmning af tanken til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.2] `Komfortkontrolpunkt` skal starte.<br>▪ `Øko`: Hvornår opvarmning af tanken til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.3] `Øko-kontrolpunkt` skal starte.<br>▪ `Stop`: Hvornår skal opvarmning af tanken stoppes, selvom den ønskede tanktemperatur endnu ikke er nået.<br>**Bemærk:** I `Tidsplan + genopvarmning`-tilstand tager systemet også hensyn til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.4] `Kontrolpunkt for genopvarmning`. |
| [7.4.2] `Brugerindstillinger` > `Støjsvag` > `Tidsplan`<br>Planlæg for hvornår enheden skal bruge hvilket niveau for støjsvag drift. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm**: [7.4.1] `Aktivering` (kun tilgængelig for installatører).<br>**Mulige handlinger**: Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:<br>▪ `Fra`<br>▪ `Støjsvag`<br>▪ `Mere støjsvag`<br>▪ `Mest støjsvag`<br>Se "Om støjsvag drift" [▸ 51]. |
| [7.5.4] `Brugerindstillinger` > `El-pris` > `Tidsplan`<br>Planlæg for hvornår en bestemt elektricitetstakst er gældende. | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm** : Ikke relevant<br>**Mulige handlinger**: Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:<br>▪ `Høj`<br>▪ `Medium`<br>▪ `Lav`<br>Se "5.8.4 Indstilling af energipriser" [▸ 44]. |
| **Begrænsning:** Kun tilgængelig for installatører.<br>[9.4.2] `Installatørindst.` > `Hjælpevarmer` > `HV tidsplan for drift` | **Foruddefinerede tidsplaner:** 1<br>**Aktiveringsskærm** : Ikke relevant<br>**Mulige handlinger**: Du kan programmere 2 handlinger om dagen.<br>▪ `Fra`: Drift af hjælpevarmer IKKE tilladt.<br>▪ `Til`: Drift af hjælpevarmer tilladt. |

### 5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel

Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for hovedzonen i varmetilstand.

> **INFORMATION**
> Fremgangsmåden til programmering af andre tidsplaner er den samme.

#### Sådan programmeres tidsplanen: oversigt

**Eksempel:** Du ønsker at programmere følgende tidsplan:

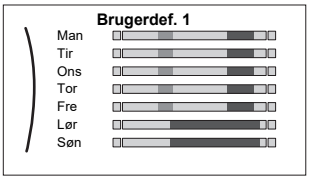


**Forudsætning:** Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgængelig, hvis styringen af rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du i stedet programmere tidsplanen for hovedzonen.

1. Vælg tidsplanen.
2. (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en valgt dagsplan.
3. Programmér tidsplanen til `Mandag`.
4. Kopier tidsplanen til andre ugedage.
5. Programmér tidsplanen til `Lørdag` og kopier den til `Søndag`.
6. Giv tidsplanen et navn.

#### Sådan vælges tidsplanen

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [1.1]: `Rum` > `Tidsplan`. | |
| **2** | Indstil tidsplan til `Ja`. | |
| **3** | Vælg [1.2]: `Rum` > `Opvarmningsplan`. | |

#### Sådan slettes indholdet af ugeplanen

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.<br> 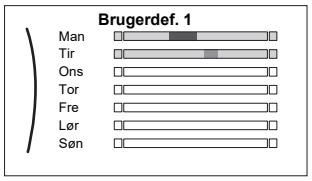 <br> | |
| **2** | Vælg `Slet`.<br> 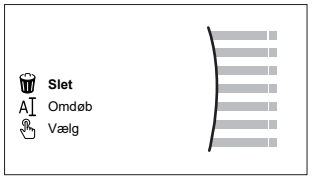 <br> | |
| **3** | Tryk **OK** for at bekræfte. | |

## Sådan slettes indholdet af dagsplanen

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg den dag, som du vil slette indholdet for. For eksempel `Fredag`<br> 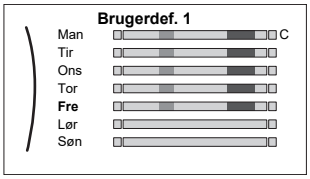 <br> | |
| **2** | Vælg `Slet`.<br> 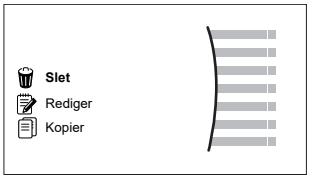 <br> | |
| **3** | Tryk **OK** for at bekræfte. | |

## Sådan programmeres tidsplanen for Mandag

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg `Mandag`.<br> 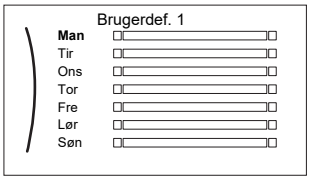 <br> | |
| **2** | Vælg `Rediger`.<br> 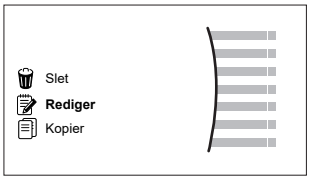 <br> | |
| **3** | Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap. Du kan programmere op til 6 handlinger for hver dag. På søjlen har en høj temperatur en mørkere farve end en lav temperatur.<br> 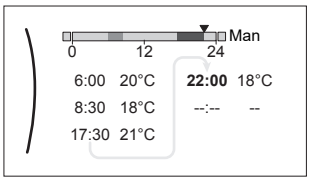 <br><br>**Bemærk:** For at slette en handling skal du indstille dens tid som tiden for den forrige handling. | |
| **4** | Bekræft ændringerne.<br>**Resultat:** Planen for mandag er defineret. Værdien for den sidste handling er gyldig indtil den næste programmerede handling. I dette eksempel er mandag er den første dag, du har programmeret. Således er den sidst programmerede handling gyldig frem til den første næste mandag. | |

## Sådan kopieres tidsplanen til andre ugedage

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg `Mandag`.<br> 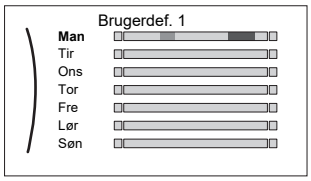 | |
| **2** | Vælg `Kopier`.<br> 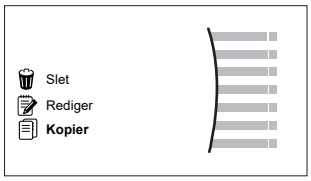 <br>**Resultat:** Ved siden af den kopierede dag vises "C". | |
| **3** | Vælg `Tirsdag`.<br> 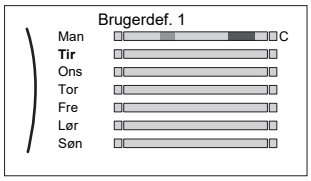 | |
| **4** | Vælg `Indsæt`.<br> 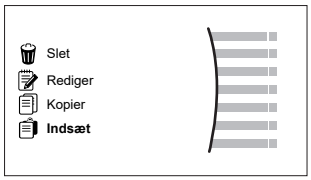 <br>**Resultat:**<br> 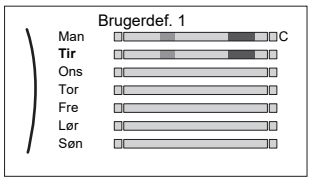 | |
| **5** | Gentag handlingen for alle andre ugedage.<br> 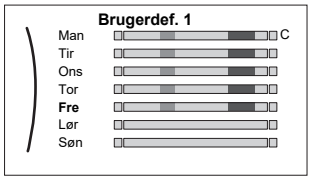 | — |

## Sådan programmeres tidsplanen for Lørdag og kopiering til Søndag

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg `Lørdag`. | |
| **2** | Vælg `Rediger`. | |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap.<br> 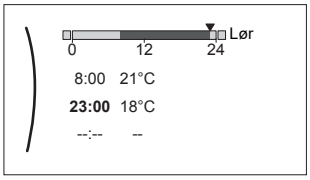 | |
| **4** | Bekræft ændringerne. | |
| **5** | Vælg `Lørdag`. | |
| **6** | Vælg `Kopier`. | |
| **7** | Vælg `Søndag`. | |
| **8** | Vælg `Indsæt`.<br>**Resultat:**<br> 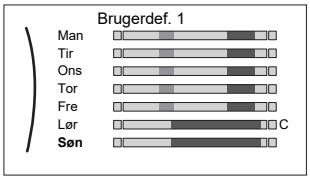 | |

## Sådan omdøbes tidsplanen

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.<br> 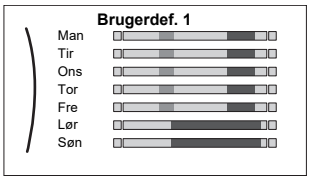 | |
| **2** | Vælg `Omdøb`.<br> | |
| **3** | (valgfrit) For at slette navnet på den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten, indtil ← vises, tryk derefter for at fjerne det foregående tegn. Gentag for hvert tegn i tidsplanens navn. | |
| **4** | For at navngive den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten og bekræft det valgte tegn. Tidsplanens navn kan indeholde op til 15 tegn. | |
| **5** | Bekræft det nye navn. | |

**INFORMATION**

Ikke alle tidsplaner kan omdøbes.

## Eksempel på brug: Du arbejder med 3-holdsskift

Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du gøre følgende:

1. Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur, og giv dem relevante navne. **Eksempel:** Morgenhold, daghold og nathold
2. Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket.

### 5.8.4 Indstilling af energipriser

I systemet kan du indstille følgende energipriser:

- en fast gaspris
- 3 niveauer for elpriser
- en ugentlig timer for tidsplan vedrørende elpriser.

**Eksempel: Sådan indstilles energipriserne i brugergrænsefladen?**

| Pris | Værdi i breadcrumb |
|---|---|
| Gas: 5,3 eurocent/kWh | [7.6]=5,3 |
| Elektricitet: 12 eurocent/kWh | [7.5.1]=12 |

#### Sådan indstilles gasprisen

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Gå til [7.6]: `Brugerindstillinger` > `Gaspris`. | |
| 2 | Vælg den korrekte gaspris. | |
| 3 | Bekræft ændringerne. | |

**INFORMATION**

Prisværdien strækker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

#### Sådan indstilles elprisen

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Gå til [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: `Brugerindstillinger` > `El-pris` > `Høj`/`Medium`/`Lav`. | |
| 2 | Vælg den korrekte elektricitetspris. | |
| 3 | Bekræft ændringerne. | |
| 4 | Gentag dette for alle tre elpriser. | — |

**INFORMATION**

Prisværdien strækker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

**INFORMATION**

`El-pris` for `Høj` tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

#### Sådan indstilles timer til tidsplan vedrørende elpriser

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Gå til [7.5.4]: `Brugerindstillinger` > `El-pris` > `Tidsplan`. | |
| 2 | Programmér valget ved hjælp af tidsplanlægningsskærmen. Du kan indstille `Høj`, `Medium` og `Lav` elpriserne i henhold til din elleverandør. | — |
| 3 | Bekræft ændringerne. | |

**INFORMATION**

Værdierne svarer til elprisværdierne for `Høj`, `Medium` og `Lav` som tidligere indstillet. Elprisen for `Høj` tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

### Om energipriser ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Et incitament kan tages i betragtning, når energipriserne angives. Selvom de løbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede driftsomkostninger under hensyntagen til godtgørelse.

**BEMÆRK**

Sørg for at ændre indstillingen for energipriser ved slutningen af incitamentsperioden.

#### Sådan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn gasprisens værdi med følgende formel:

- Aktuel gaspris+(Incitament/kWh×0,9)

Du kan finde fremgangsmåden for indstilling af gasprisen under "Sådan indstilles gasprisen" [▸ 44].

#### Sådan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn elprisens værdi med følgende formel:

- Aktuel elpris+Incitament/kWh

Du kan finde fremgangsmåden for indstilling af elprisen under "Sådan indstilles elprisen" [▸ 44].

### Eksempel

Dette er et eksempel, og priser og/eller værdier i eksemplet er IKKE nøjagtige.

| Data | Pris/kWh |
|---|---|
| Gaspris | 4,08 |
| Elektricitetspris | 12,49 |
| Vedvarende varmeincitament pr. kWh | 5 |

#### Beregning af gasprisen

Gaspris=Aktuel gaspris+(Incitament/kWh×0,9)

Gaspris=4,08+(5×0,9)

Gaspris=8,58

#### Beregning af elprisen

Elpris=Aktuel elpris+Incitament/kWh

Elpris=12,49+5

Elpris=17,49

| Pris | Værdi i breadcrumb |
|---|---|
| Gas: 4,08 /kWh | [7.6]=8,6 |
| Elektricitet: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17 |

## 5.9 Vejrafhængig kurve

### 5.9.1 Det er en vejrafhængig kurve?

#### Vejrafhængig drift

Enheden arbejder "vejrafhængigt", hvis den ønskede udgangsvandtemperatur eller tanktemperatur bestemmes automatisk af udendørstemperaturen. Den er derfor forbundet til en temperatursensor på bygningens nordvæg. Hvis udendørstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden øjeblikkeligt. Derfor behøver enheden ikke at vente på feedback fra termostaten for at øge eller sænke temperaturen på afgangsvandet eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den høje stigninger og fald i indendørstemperaturen og vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

#### Fordel

Vejrafhængig drift reducerer energiforbruget.

#### Vejrafhængig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin vejrafhængige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen på tanken eller afgangsvandet skal være ved forskellige udendørstemperaturer. Kurvens hældning afhænger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan hældningen justeres af en installatør eller bruger.

#### Typer af vejrafhængige kurver

Der findes 2 typer vejrafhængige kurver:

- 2-punkters kurve
- Kurve af typen hældning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afhænger af, hvad du selv foretrækker. Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [▸ 49].

#### Tilgængelighed

Den vejrafhængige kurve er tilgængelig for:

- Hovedzone – opvarmning
- Hovedzone – køling
- Ekstra zone – opvarmning
- Ekstra zone – køling
- Tank (kun tilgængelig for installatører)

**INFORMATION**

For at bruge vejrafhængig drift skal du konfigurere kontrolpunktet for hovedzonen, den ekstra zone eller tanken korrekt. Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [▸ 49].

### 5.9.2 2-punkters kurve

Definer den vejrafhængige kurve med disse to kontrolpunkter:

- Kontrolpunkt (X1, Y2)
- Kontrolpunkt (X2, Y1)

### Eksempel

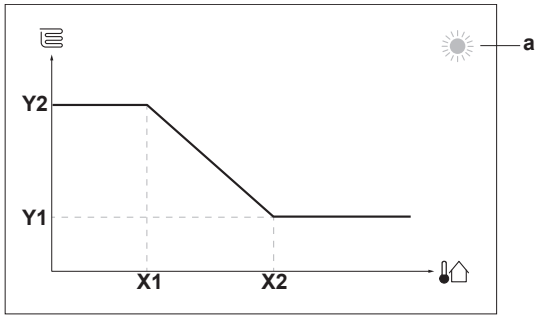


| Emne | Beskrivelse |
|---|---|
| **a** | Valgt vejrafhængig zone:<br>▪ : Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone<br>▪ : Køling af hovedzone eller ekstrazone<br>▪ : Varmt vand til boligen |
| **X1, X2** | Eksempler på udendørs omgivende temperatur |
| **Y1, Y2** | Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter:<br>▪ : Gulvvarme<br>▪ : Ventilationskonvektor<br>▪ : Radiator<br>▪ : Varmtvandsbeholder til boligen |

| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| | Gennemgå temperaturerne. |
| | Du skal ændre temperaturen. |
| | Vælg den næste temperatur. |
| | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

## 5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning

### Hældning og forskydning

Definerer den vejrafhængige kurve ved dens hældning og forskydning:

- Foretag ændring af **hældningen** for at ændre forøgelsen eller sænkningen af temperaturen på udgangsvandet ved forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan hældningen øges, så udgangsvandtemperaturen øges i stigende grad, efterhånden som den omgivende temperatur falder.
- Foretag ændring af **forskydning** for ligeligt at øge eller sænke temperaturen på udgangsvandet for forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du forøge forskydningen for ligeligt at forøge udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

### Eksempler

Vejr-afhængig kurve når hældning er valgt:

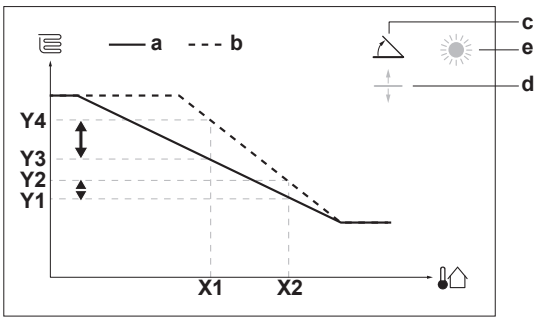


Vejrafhængig kurve når forskydning er valgt:

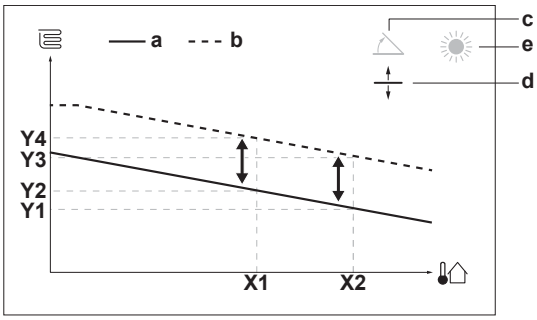


| Emne | Beskrivelse |
|---|---|
| **a** | VA-kurve før ændringer. |
| **b** | VA-kurve efter ændringer (som eksempel):<br>▪ Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 utilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.<br>▪ Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2. |
| **c** | Hældning |
| **d** | Forskydning |
| **e** | Valgt vejrafhængig zone:<br>▪ : Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone<br>▪ : Køling af hovedzone eller ekstrazone<br>▪ : Varmt vand til boligen |
| **X1, X2** | Eksempler på udendørs omgivende temperatur |
| **Y1, Y2, Y3, Y4** | Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter:<br>▪ : Gulvvarme<br>▪ : Ventilationskonvektor<br>▪ : Radiator<br>▪ : Varmtvandsbeholder til boligen |

| Mulige handlinger på denne skærm | |
|---|---|
| | Vælg hældning eller forskydning. |
| | Forøg eller sænk hældningen/forskydning. |
| | Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning.<br>Når forskydning er valgt: Indstil forskydning. |
| | Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen. |

### 5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver

Konfigurer vejrafhængige kurver som følger:

#### Sådan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrafhængige kurve skal du definere den korrekte kontrolpunkttilstand:

| Gå til kontrolpunkttilstand... | Indstil kontrolpunkttilstand til ... |
|---|---|
| **Hovedzone – opvarmning** | |
| [2.4] Hovedzone > Kontrolpunktstilstand | VA-opvarmning, fast køling ELLER Vejrafhængig |
| **Hovedzone – køling** | |
| [2.4] Hovedzone > Kontrolpunktstilstand | Vejrafhængig |
| **Ekstra zone – opvarmning** | |
| [3.4] Ekstra zone > Kontrolpunktstilstand | VA-opvarmning, fast køling ELLER Vejrafhængig |
| **Ekstra zone – køling** | |
| [3.4] Ekstra zone > Kontrolpunktstilstand | Vejrafhængig |
| **Tank** | |
| [5.B] Tank > Kontrolpunktstilstand | **Begrænsning:** Kun tilgængelig for installatører.<br>Vejrafhængig |

#### Sådan ændrer du typen af vejrafhængig kurve

For at ændre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal du gå til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype.

Visning af den valgte type er også mulig via:

- [3.C] Ekstra zone > VA-kurvetype
- [5.E] Tank > VA-kurvetype

  **Begrænsning:** Kun tilgængelig for installatører.

#### Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve

| Zone | Gå til ... |
|---|---|
| **Hovedzone – opvarmning** | [2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve |
| **Hovedzone – køling** | [2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve |
| **Ekstra zone – opvarmning** | [3.5] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve |
| **Ekstra zone – køling** | [3.6] Ekstra zone > Køling VA-kurve |
| **Tank** | **Begrænsning:** Kun tilgængelig for installatører.<br>[5.C] Tank > VA-kurve |

**INFORMATION**

**Maksimale og minimale kontrolpunkter**

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er højere eller lavere end de indstillede maksimale og minimale kontrolpunkter for den pågældende zone eller for tanken. Når det maksimale eller minimale kontrolpunkt er nået, flader kurven ud.

### Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: kurve af typen hældning-forskydning

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone eller tank:

| Du føler … | | Finjuster med hældning og forskydning: | |
|---|---|---|---|
| Ved normale udendørstemperaturer … | Ved kolde udendørstemperaturer … | Hældning | Forskydning |
| OK | Kold | ↑ | — |
| OK | Varm | ↓ | — |
| Kold | OK | ↓ | ↑ |
| Kold | Kold | — | ↑ |
| Kold | Varm | ↓ | ↑ |
| Varm | OK | ↑ | ↓ |
| Varm | Kold | ↑ | ↓ |
| Varm | Varm | — | ↓ |

### Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: 2-punkters kurve

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone eller tank:

| Du føler … | | Finjuster med kontrolpunkter: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ved normale udendørstemperaturer … | Ved kolde udendørstemperaturer … | Y2[(a)] | Y1[(a)] | X1[(a)] | X2[(a)] |
| OK | Kold | ↑ | — | ↑ | — |
| OK | Varm | ↓ | — | ↓ | — |
| Kold | OK | — | ↑ | — | ↑ |
| Kold | Kold | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Kold | Varm | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| Varm | OK | — | ↓ | — | ↓ |
| Varm | Kold | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
| Varm | Varm | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

[(a)] Se "5.9.2 2-punkters kurve" [▸ 46].

## 5.10 Andre funktioner

### 5.10.1 Sådan konfigureres tid og dato

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [7.2] `Brugerindstillinger` > `Tid/dato`. | |

### 5.10.2 Brug af støjsvag drift

#### Om støjsvag drift

Du kan bruge støjsvag drift til at reducere lyden fra udendørsenheden. Det sænker dog også systemets opvarmnings-/kølingskapacitet. Der er flere niveauer for støjsvag drift.

Installatøren kan:

- Deaktivere støjsvag drift fuldstændigt
- Aktiver et niveau for støjsvag drift manuelt
- Gøre det muligt for brugeren at programmere en tidsplan for støjsvag drift
- Konfigurere begrænsninger baseret på lokale bestemmelser

Hvis installatøren har aktiveret det, kan brugeren programmere en tidsplan for støjsvag drift.

> **INFORMATION**
>
> Hvis udendørstemperaturen er under nul, anbefaler vi IKKE at bruge det mest støjsvage niveau.

#### Kontrollere, om støjsvag drift er aktiv

Hvis vises på startskærmen, er støjsvag drift aktiv.

#### Sådan programmerer du en tidsplan for støjsvag drift

**Begrænsning:** Kun muligt hvis aktiveret af installatøren.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [7.4.2]: `Brugerindstillinger` > `Støjsvag` > `Tidsplan`. | |
| **2** | Programmér tidsplanen.<br>**Mulige handlinger**: Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:<br>▪ `Fra`<br>▪ `Støjsvag`<br>▪ `Mere støjsvag`<br>▪ `Mest støjsvag`<br>Du kan finde flere oplysninger om tidsplanlæsning under "5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner" [▸ 36]. | — |

### 5.10.3 Brug af ferietilstand

#### Om ferietilstand

I din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale tidsplaner uden at skulle ændre dem. Når ferietilstand er aktiv, er rumopvarmnings-/kølingsdrift samt drift af varmt vand til bolig slået fra. Rumfrostsikring og anti-legionelladrift forbliver aktive.

#### Typisk arbejdsgang

Brug af ferietilstand består typisk af følgende trin:

1 Aktivering af ferietilstanden.
2 Indstilling af startdatoen og slutdatoen for din ferie.

#### Sådan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller kører

Hvis er vist på startskærmen, er ferietilstand aktiv.

#### Sådan konfigureres ferien

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Aktivér ferietilstanden. | — |
| | ▪ Gå til [7.3.1]: `Brugerindstillinger` > `Ferie` > `Aktivering`.<br> 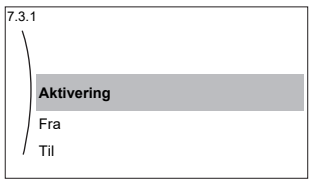 | |
| | ▪ Vælg `Til`. | |
| **2** | Indstil feriens første dag. | — |
| | ▪ Gå til [7.3.2]: `Fra`. | |
| | ▪ Vælg en dato. | |
| | ▪ Bekræft ændringerne. | |
| **3** | Indstil feriens sidste dag. | — |
| | ▪ Gå til [7.3.3]: `Til`. | |
| | ▪ Vælg en dato. | |
| | ▪ Bekræft ændringerne. | |

### 5.10.4 Brug af WLAN

**INFORMATION**

**Begrænsning:** WLAN-indstillinger er kun synlige, når der er installeret en WLAN-kassette eller et WLAN-modul.

#### Om WLAN-kassetten eller WLAN-modulet

WLAN-kassetten eller WLAN-modulet (kun én af de to er nødvendig) tilslutter systemet til internettet. Som bruger kan du derefter styre systemet via appen ONECTA.

Følgende komponenter kræves **i tilfælde af en WLAN-kassette**:

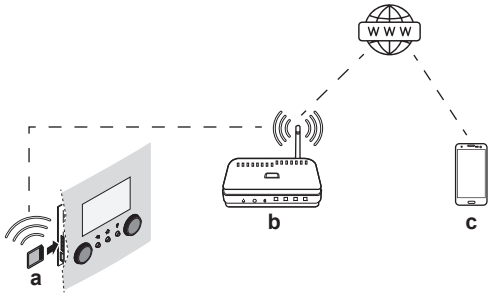


Følgende komponenter kræves **i tilfælde af et WLAN-modul**:

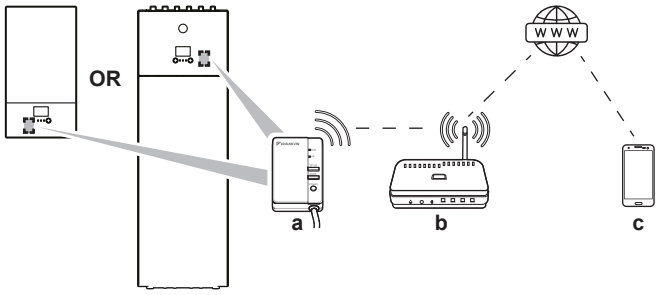


| | | |
|---|---|---|
| **a** | WLAN-kassette | WLAN-kassetten skal indsættes i brugergrænsefladen. |
| | WLAN-modul | WLAN-modulet skal installeres af installatøren på indendørsenheden (på indersiden af frontpanelet). |
| **b** | Router | Medfølger ikke. |
| **c** | Smartphone+app | Appen ONECTA skal installeres på brugerens smartphone. Se: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ |

## Konfiguration

Følg anvisningerne i appen for at konfigurere appen ONECTA. Mens du gør det, kræves følgende handlinger og oplysninger på brugergrænsefladen:

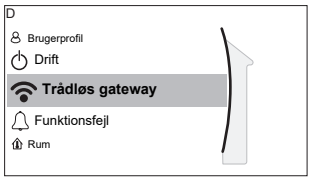


[D] `Trådløs gateway`

[D.1] `Tilstand`

[D.2] `Genstart`

[D.3] `WPS`

[D.4] `Fjern fra sky`

[D.5] `Forbindelse til hjemmenetværk`

[D.6] `Forbindelse til skyen`

[D.1] `Tilstand`: Slå AP-tilstand TIL (= WLAN-kassette aktiv som adgangspunkt):

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [D.1]: `Trådløs gateway` > `Tilstand`. | |
| **2** | På skærmen `Aktiver AP-tilstand` skal du vælge `Ja`. | |

[D.2] `Genstart`: Genstart WLAN-kassetten:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [D.2]: `Trådløs gateway` > `Genstart`. | |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | På skærmen `Genstart gatewayen` skal du vælge `OK`. | |

[D.3] `WPS`: Forbind WLAN-kassetten til routeren:

> **INFORMATION**
> Du kan kun bruge denne funktion, hvis den understøttes af WLAN'ets softwareversion samt ONECTA-appens softwareversion.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [D.3]: `Trådløs gateway` > `WPS`. | |
| **2** | På skærmen `WPS` skal du vælge `Ja`. | |

[D.4] `Fjern fra sky`: Fjern WLAN-kassetten fra skyen:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [D.4]: `Trådløs gateway` > `Fjern fra sky`. | |
| **2** | På skærmen `Fjern fra sky` skal du vælge `Ja`. | |

[D.5] `Forbindelse til hjemmenetværk`: Udlæs status for forbindelsen til hjemmenetværket:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [D.5]: `Trådløs gateway` > `Forbindelse til hjemmenetværk`. | |
| **2** | Udlæs forbindelsesstatus:<br>▪ `Afbrudt fra` [WLAN_SSID]<br>▪ `Tilsluttet til` [WLAN_SSID] | |

[D.6] `Forbindelse til skyen`: Udlæs status for forbindelsen til skyen:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [D.6]: `Trådløs gateway` > `Forbindelse til skyen`. | |
| **2** | Udlæs forbindelsesstatus:<br>▪ `Ikke tilsluttet`<br>▪ `Tilsluttet` | |

# 6 Energisparetip

### Tip om rumtemperatur

- Sørg for, at den ønskede rumtemperatur ALDRIG er for høj (i opvarmningstilstand) eller for lav (i køletilstand), men at den ALTID svarer til dine aktuelle behov. Hver grad, du sparer, kan give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning/køling.
- Hæv/sænk IKKE den ønskede rumtemperatur for at få hurtigere opvarmning/køling af rummet. Rummet opvarmes/køles IKKE hurtigere.
- Hvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks. gulvvarme), bør du undgå store udsving i den ønskede rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen falde/stige for meget. Det vil tage mere tid og kræve mere energi at opvarme/nedkøle rummet igen.
- Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for rumopvarmning eller køling. Hvis det bliver nødvendigt, kan du nemt afvige fra tidsplanen:
  - I korte perioder: Du kan tilsidesætte tidsplanens rumtemperatur indtil den næste planlagte handling. **Eksempel:** Hvis du holder fest, eller hvis du tager hjemmefra et par timer.
  - I længere perioder: Du kan bruge ferietilstanden.

### Tip om afgangsvandtemperatur

- I opvarmningstilstand resulterer en lavere ønsket udgangsvandtemperatur i lavere energiforbrug og bedre ydeevne. Ved køling gælder det modsatte.
- Indstil den ønskede udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varme-emitter-typen. **Eksempel:** Gulvvarme er beregnet til en lavere afgangsvandtemperatur end radiatorer og varmepumpekonvektorer.

### Tip om DHW-tanktemperatur

- Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for varmt vand til boligen (KUN i tidsplantilstand).
  - Programmer opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (`Komfort` = højere DHW-tanktemperatur) om natten, fordi der da er mindre behov for rumopvarmning.
  - Hvis opvarmning af DHW-tanken én gang om natten IKKE er tilstrækkeligt, kan du programmere ekstra opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (`Øko` = lavere DHW-tanktemperatur) om natten.
- Kontrollér, at den ønskede DHW-tanktemperatur ikke er for høj. **Eksempel:** Sænk efter installation dagligt DHW-tanktemperaturen med 1°C, og kontrollér, at der stadig er tilstrækkeligt med varmt vand.
- Programmér KUN aktivering af varmtvandspumpen til boligen i de perioder af dagen, hvor der er behov for varmt vand med det samme. **Eksempel:** Om morgenen og om aftenen.

# 7 Vedligeholdelse og service

## 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Installatøren skal udføre årlig vedligeholdelse. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg [8.3]: `Information` > `Forhandlerinformation`. | |

Som slutbruger skal du:

- Hold området omkring enheden rent.
- Holde brugergrænsefladen ren med en blød, fugtig klud. Brug IKKE nogen form for rengøringsmidler.
- Kontrollér jævnligt, at vandtrykket er over 1 bar.

### Kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

**ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE**

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**BEMÆRK**

Relevant lovgivning vedrørende **drivhusgasser med tilsætning af fluor** kræver, at den påfyldte mængde på enheden er angivet både i vægt og $CO_2$ ækvivalent.

**Formel til beregning af mængden i $CO_2$ ækvivalente tons:** GWP værdi for kølemiddel × samlet mængde påfyldt kølemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

# 8 Fejlfinding

### Kontakt

Ved symptomerne nedenfor kan du prøve selv at løse problemet. Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatør. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg [8.3]: `Information` > `Forhandlerinformation`. | |

## 8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhængigt af alvoren, vil følgende vise sig på startskærmen:

- : Fejl
- : Funktionsfejl

Du kan læse en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen på følgende måde:

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Tryk den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuen og vælg `Funktionsfejl`.<br>**Resultat:** En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden vises på skærmen. | |
| **2** | Tryk **?** på fejlskærmen.<br>**Resultat:** En lang beskrivelse af fejlen vises på skærmen. | **?** |

## 8.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl

**Betingelser:** Niveauet for brugeradgang er indstillet til avanceret slutbruger.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Gå til [8.2]: `Information` > `Fejlhistorik`. | |

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.

## 8.3 Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue

| Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|---|
| Den ønskede rumtemperatur er for lav (høj). | Hæv (sænk) den ønskede rumtemperatur. Se "5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur" [▸ 29].<br>Hvis problemet opstår dagligt, så gør et af følgende:<br>▪ Hæv (sænk) den forudindstillede værdi for rumtemperaturen. Se "5.8.1 Brug af forudindstillede værdier" [▸ 35].<br>▪ Juster tidsplanen for rumtemperatur. Se "5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner" [▸ 36] og "5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [▸ 40]. |
| Den ønskede rumtemperatur kan ikke nås. | Hæv ønsket udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varme emitterens type. Se "5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur" [▸ 30]. |
| Den vejrafhængige kurve er indstillet forkert. | Juster den vejrafhængige kurve. Se "5.9 Vejrafhængig kurve" [▸ 46]. |

## 8.4 Symptom: Vandet i hanen er for koldt

| Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|---|
| Du er løbet tør for varmt vand til boligen på grund af et unormalt højt forbrug. | Aktivér DHW-tankens `Effektfuld drift`, hvis du har brug for varmt vand til boligen med det samme. Dette bruger dog ekstra energi. Se "5.7.6 Anvendelse af effektfuld drift til DHW" [▸ 35].<br>Hvis problemet opstår dagligt, skal du gøre et af følgende:<br>▪ Hæv den forudindstillede værdi for DHW-tanktemperaturen. Se "5.8.1 Brug af forudindstillede værdier" [▸ 35].<br>▪ Juster tidsplanen for DHW-tanktemperaturen. **Eksempel:** Programmér ekstra opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (`Øko-kontrolpunkt` = lavere tanktemperatur) om dagen. Se "5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner" [▸ 36] og "5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [▸ 40]. |
| Den ønskede DHW-tanktemperatur er for lav. | |

## 8.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren og/eller hjælpevarmeren fungere som nøddriftsvarmer. Den overtager derefter varmebelastningen enten automatisk eller ved manuel interaktion.

- Når `Nøddrift` er indstillet til `Automatisk`, og der opstår en varmepumpefejl:
  - For EBVH/X: Ekstravarmeren overtager produktion af varmt vand til boligen og rumopvarmning.
  - For EBBH/X: Ekstravarmeren overtager automatisk varmebelastningen, og hjælpevarmeren i den valgfri tank overtager produktion af varmt vand til boligen.
- Hvis `Nøddrift` er indstillet til `Manuel`, og der opstår en varmepumpefejl, stopper opvarmning af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

  For at foretage manuel genopretning via brugergrænsefladen skal du gå til hovedmenuskærmen `Funktionsfejl` og bekræfte, om ekstravarmeren og/eller hjælpevarmeren kan overtage varmebelastningen eller ej.
- Alternativt, når `Nøddrift` er indstillet til:
  - `auto SH reduceret/VVB til`, rumopvarmning reduceres, men varmt vand til boligen er stadig tilgængeligt.
  - `auto SH reduceret/VVB fra`, rumopvarmning reduceres, og varmt vand til boligen er IKKE tilgængeligt.
  - `auto SH normal/VVB fra`, rumopvarmning fungerer som normalt, men varmt vand til boligen er IKKE tilgængeligt.

  På samme måde som i `Manuel` tilstand kan enheden tage den fulde belastning med ekstravarmeren og/eller hjælpevarmeren, hvis brugeren aktiverer dette via hovedmenuskærmen `Funktionsfejl`.

Når varmepumpen svigter, 🔔 eller ⚠ vises på brugergrænsefladen.

| Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|---|
| Varmepumpen er beskadiget. | Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 58]. |

> **INFORMATION**
> Når ekstravarmeren eller hjælpevarmeren overtager varmebelastningen, vil elforbruget være betydeligt højere.

## 8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

| Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|---|
| Der er luft i systemet. | Foretag udluftning fra systemet.[a] |

| Mulig årsag | Afhjælpning |
|---|---|
| Forkert hydraulisk balance. | Skal udføres af installatøren:<br>1 Udfør hydraulisk afbalancering for at sikre, at flowet er korrekt fordelt mellem emitterne.<br>2 Hvis hydraulisk afbalancering ikke er tilstrækkelig, skal du ændre indstillingerne for pumpebegrænsning ([9-0D] og [9-0E] hvis relevant). |
| Forskellige funktionsfejl. | Kontrollér, om 🔔 eller ⚠ vises på startskærmen på brugergrænsefladen. Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 58] for at få flere oplysninger om funktionsfejlen. |

[a] Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af installatøren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bør du være opmærksom på følgende:

**ADVARSEL**

**Varme-emittere eller samlere med udluftning.** Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises 🔔 eller ⚠ på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** Kølemiddel kan sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

# 9 Flytning

## 9.1 Oversigt: Flytning

Hvis du vil flytte dele af dit system, skal du kontakte installatøren. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vælg [8.3]: `Information` > `Forhandlerinformation`. | |

# 10 Bortskaffelse

**BEMÆRK**

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

# 11 Ordliste

**DHW = Varmt vand til boligen**
Varmt brugsvand til boligformål i enhver form for bygning.

**LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra**
Vandtemperaturen ved enhedens vandudløb.

**Forhandler**
Varetager salg og distribution af produktet.

**Autoriserede installatør**
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

**Bruger**
Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

**Relevant lovgivning**
Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

**Servicevirksomhed**
En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

**Installationsvejledning**
Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

**Betjeningsvejledning**
Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

**Tilbehør**
Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

**Ekstraudstyr**
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

**Medfølger ikke**
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

# 12 Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren

## 12.1 Konfigurationsguide

| Indstilling | | Udfyldes ... |
|---|---|---|
| System | | |
| | Indendørsenhedstype (skrivebeskyttet) | |
| | Ekstravarmer-type [9.3.1] (skrivebeskyttet) | |
| | Varmt brugsvand [9.2.1] | |
| | Nøddrift [9.5] | |
| | Antal zoner [4.4] | |
| | Kapacitet for hjælpevarmer [9.4.1] (hvis relevant) | |
| Ekstravarmer | | |
| | Spænding [9.3.2] | |
| | Konfiguration [9.3.3] | |
| | Kapacitet trin 1 [9.3.4] | |
| | Yderligere kapacitet trin 2 [9.3.5] (hvis relevant) | |
| Hovedzone | | |
| | Udledertype [2.7] | |
| | Kontrol [2.9] | |
| | Kontrolpunktstilstand [2.4] | |
| | Tidsplan [2.1] | |
| | VA-kurvetype [2.E] | |
| Ekstra zone (kun hvis [4.4]=1, dobbelt zone) | | |
| | Udledertype [3.7] | |
| | Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9] | |
| | Kontrolpunktstilstand [3.4] | |
| | Tidsplan [3.1] | |
| | VA-kurvetype [3.C] (skrivebeskyttet) | |
| Tank (hvis relevant) | | |

| Indstilling | | Udfyldes ... |
|---|---|---|
| | Opvarmningstilstand [5.6] | |
| | Komfortkontrolpunkt [5.2] | |
| | Øko-kontrolpunkt [5.3] | |
| | Kontrolpunkt for genopvarmning [5.4] | |
| | Kontrolpunktstilstand [5.B] | |
| | VA-kurvetype [5.E] (skrivebeskyttet) | |

## 12.2 Menuen indstillinger

| Indstilling | | Udfyldes ... |
|---|---|---|
| Hovedzone | | |
| | Ekst. termostattype [2.A] | |
| Ekstra zone (hvis relevant) | | |
| | Ekst. termostattype [3.A] | |
| Information | | |
| | Forhandlerinformation [8.3] | |

EAC

Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P643607-1B 2022.08